



vtech[®]
Baby

HANDLEIDING

Vrolijke Ballentoren



© 2015 VTech
Printed in China
91-003051-004^{NL}



Beste ouders,

Wij van VTech® weten dat een kind tot grootse dingen in staat is.

Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle VTech® producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van VTech® het beste in uw kind.


Kijk voor meer VTech® producten op www.vtechnl.com



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **Vrolijke Ballentoren** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com


Ga op ontdekking met de **Vrolijke Ballentoren** van **VTech®**! Plaats de ballen in de opening, draai de knop om de ballen te zien rollen en luister naar de vrolijke reacties. Maak spelenderwijs kennis met kleuren, dieren, cijfers en meer! Druk op de interactieve toetsen en speel een leuk zoekspelletje of leer tellen en luister naar vrolijke melodietjes. De gezongen liedjes en vele grappige geluiden zorgen voor nog meer speelplezier!

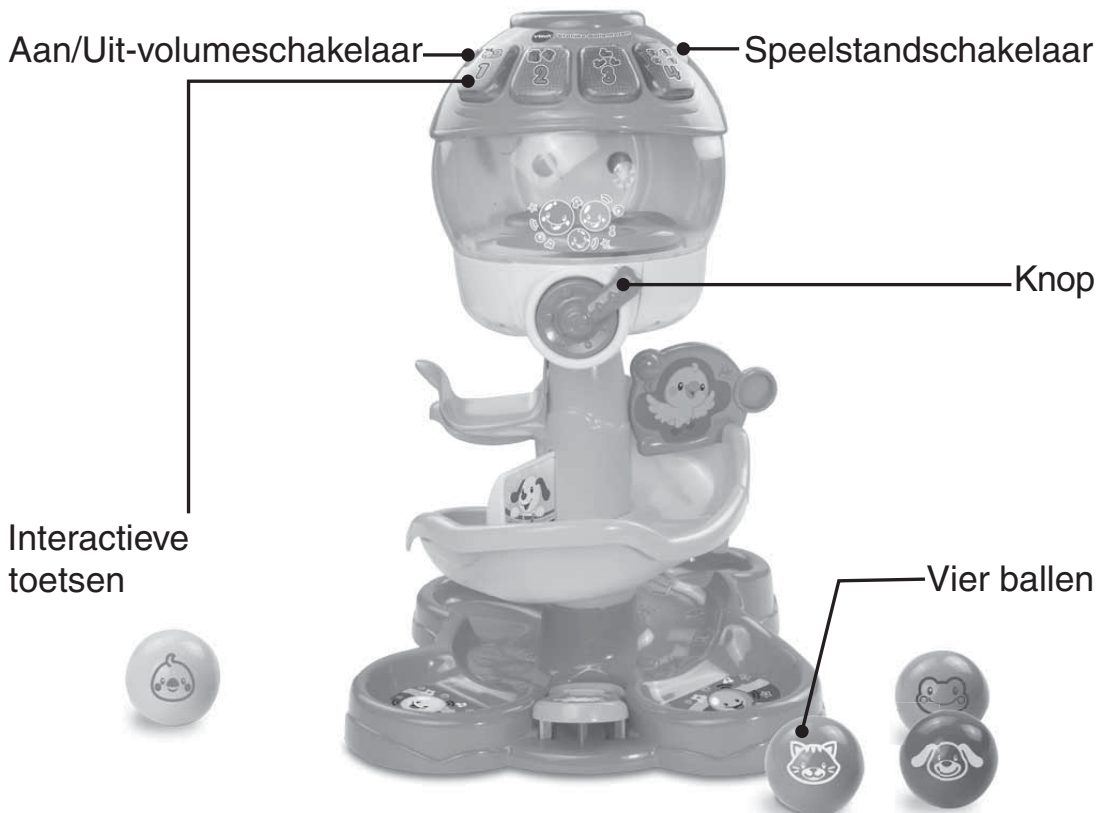

INHOUD VAN DE DOOS



- Eén VTech® Vrolijke Ballentoren elektronisch onderdeel

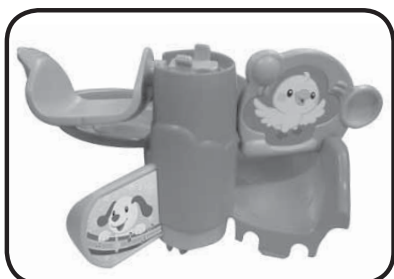

- Twee spiraalvormige baanonderdelen



- Eén basisonderdeel
- Eén handleiding




- Vier ballen

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Losmaken van de verpakingsslotjes:

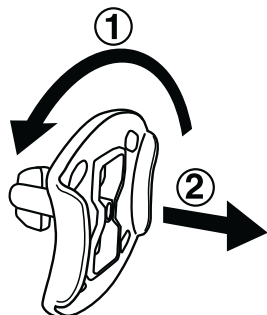

- ① Draai het verpakingsslotje.
- ② Neem het verpakingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het elektronisch onderdeel. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

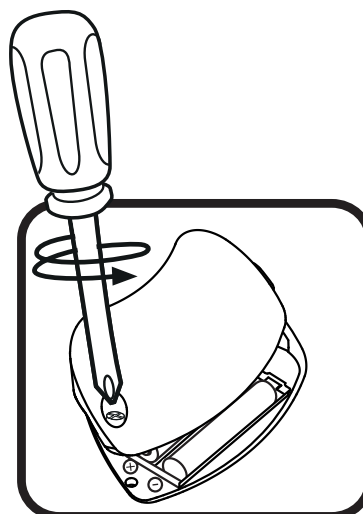

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.

- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:
www.stibat.nl

MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

1. Bevestig het oranje, spiraalvormig baanonderdeel aan de onderkant van het elektronisch onderdeel. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.
2. Bevestig het groene, spiraalvormig baanonderdeel aan de onderkant van het oranje, spiraalvormig onderdeel. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.
3. Bevestig het blauwe basisstuk aan de onderkant van het groene, spiraalvormige baanonderdeel. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer de onderdelen stevig zijn bevestigd.




WAARSCHUWING:

Alleen de bijgeleverde ballen mogen gebruikt worden met dit speelgoed. Plaats geen handen, voeten of vreemde voorwerpen in de Vrolijke Ballentoren. Voor de veiligheid van het kind is toezicht door een volwassene aanbevolen.


FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **Vrolijke Ballentoren AAN** te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

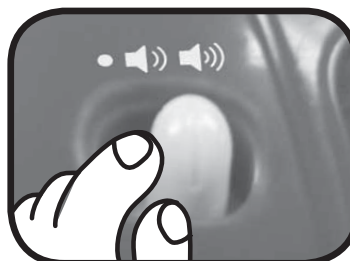

2. Speelstandschakelaar


Verschuif de **speelstandschakelaar** naar de speelstand **Kleuren** () of **Cijfers** (**123**) om te spelen.

3. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **Vrolijke Ballentoren** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken, de knop te draaien of door de speelstandschakelaar te verschuiven.

ACTIVITEITEN

1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een grappig geluidje, een vrolijk zinnetje of een gezongen liedje, afhankelijk van de gekozen speelstand. De lichtjes knipperen mee met het geluid.

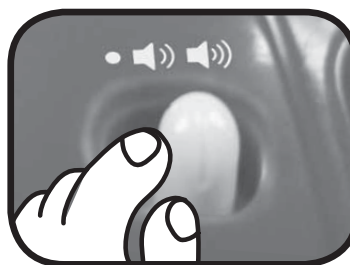



2. Druk op de **interactieve toetsen** tijdens de speelstand **Kleuren** om kennis te maken met kleuren en dieren door middel van vrolijke zinnnetjes, grappige geluiden en gezongen liedjes. Tijdens de speelstand **Cijfers** hoor je melodietjes en maak je kennis met cijfers en tellen door middel van vrolijke zinnnetjes en geluiden. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



3. Plaats de ballen in de **opening** van het elektronisch onderdeel tijdens de speelstand **Kleuren** om kennis te maken met kleuren en om grappige geluiden en korte melodietjes te horen. Tijdens de speelstand **Cijfers** maak je kennis met de dieren die op de ballen staan en hoor je grappige geluiden en korte melodietjes. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



4. Draai de **knop** om de ballen rond te zien draaien en om ze op de baan te laten vallen. Je hoort grappige geluiden en korte melodietjes tijdens de speelstand **Kleuren** en je hoort grappige geluiden tijdens de speelstand **Cijfers**. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



5. Wanneer de ballen omlaag vallen op de baan hoor je grappige geluiden en vrolijke zinnnetjes tijdens de speelstand **Kleuren**. Tijdens de speelstand **Cijfers** worden de ballen geteld. De lichtjes knipperen mee met het geluid.



Let op: Bij gebruik in direct zonlicht is het mogelijk dat de sensor de ballen niet herkent wanneer ze op de baan vallen.

6. Gebruik de **beweegbare onderdelen** voor nog meer speelplezier.



MELODIETJES

1. Twee emmertjes water halen
2. Hansje, pansje kevertje
3. Three Little Kittens
4. We maken een kringetje
5. Animal Fair
6. Here We Go Round the Mulberry Bush
7. Pop Goes the Weasel
8. Drie maal drie is negen
9. Zakdoekje leggen
10. Muffin Man
11. Ik zag twee beren
12. Alle eendjes zwemmen in het water



GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Kijk de ballen rollen, wat een plezier!
Zoveel mooie kleuren hier!

Liedje 2

Tel de ballen, samen met mij!
Eén, twee, drie, vier, ja!

Liedje 3

De kleur van de slak is oranje.
O wat is hij mooi.

Liedje 4

Zie je de bijen?
Ze zoemen en ze zijn geel.

Liedje 5

De rupsjes kruipen in het rond.
Kijk ze zijn groen.

Liedje 6

De vlinders zijn blauw!
Ze fladderen vrolijk in het rond.





ONDERHOUD EN VERZORGING


1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als de **Vrolijke Ballentoren** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123



BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**[®] uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.






VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*





GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Vrolijke Ballentoren

Art.-Nr. # 80-181323

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

*Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123
E-mail: klantenservice@vtechnl.com*

