

vtech®

HANDLEIDING



Treinstation



© 2014 VTech
Printed in China
91-002858-008(NL)

Beste ouders,


*Wij van **VTech**[®] weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal ontworpen om het denkvermogen van kinderen te ontwikkelen en hen zo veel mogelijk te leren. Of het nu om vormen, kleuren, letters of cijfers gaat, alle **VTech**[®] producten maken gebruik van een geavanceerde technologie en een schat aan ervaring om kinderen aan te moedigen zo veel mogelijk uit zichzelf te halen. Als het gaat om leerzame, interactieve producten die vermaken en ontwikkelen, zien wij van **VTech**[®] het beste in uw kind.*

*Kijk voor meer **VTech**[®] producten op www.vtechnl.com*

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **Toet Toet Auto's® - Treinstation** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Hoera! We zijn aangekomen bij het **Toet Toet Auto's® - Treinstation** van **VTech®**! Rijd met Tineke Trein door het treinstation en de tunnel en stop bij de opslagtoren om de goederen te laden. Verschuif de groene schakelaar van de trein om de motor te activeren en de trein te laten rijden. Het treinstation bevat drie interactieve toetsen die kleintjes laten kennismaken met kleuren en drie vreemde talen. Beweeg Tineke Trein en andere voertuigen over de Magische Sensors en luister naar de vrolijke reacties. Verbind het treinstation met andere speelsets voor nog meer speelplezier! Allemaal instappen, daar gaan we!

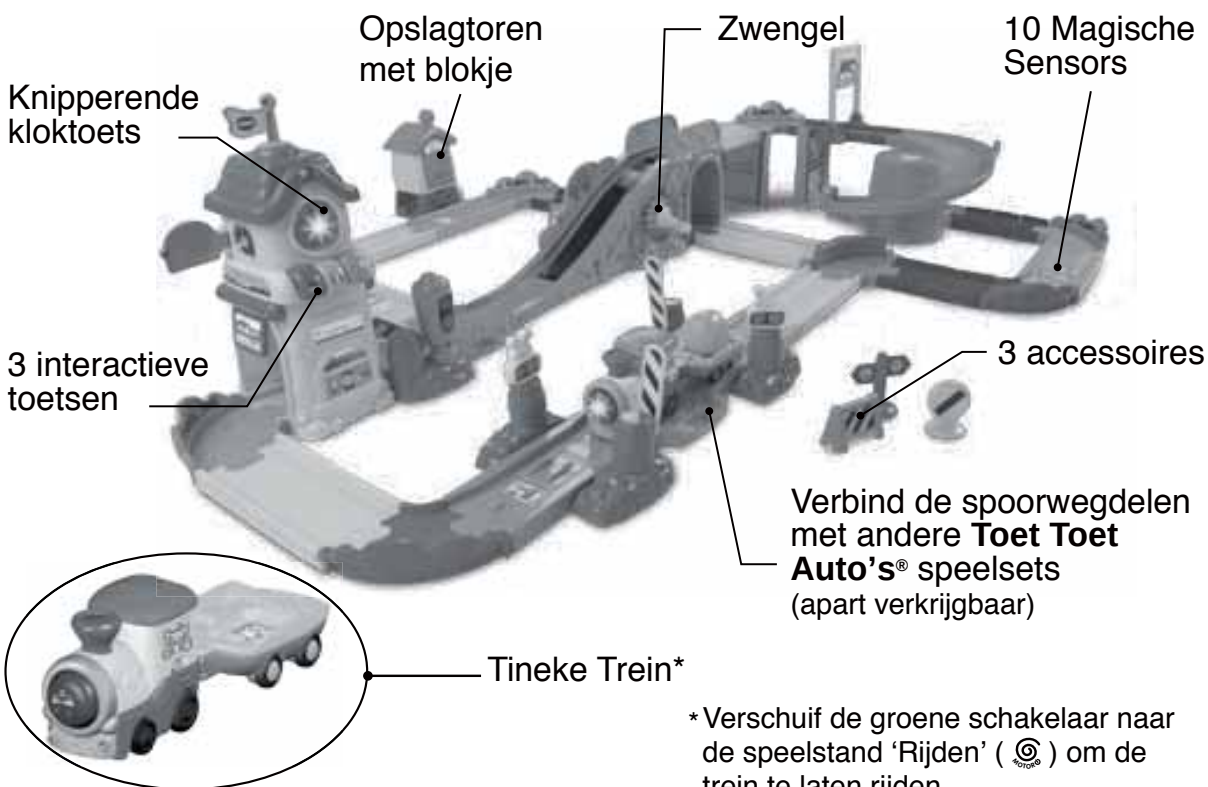

*Verschuif de groene schakelaar naar de speelstand 'Rijden' (🚂) om de trein te laten rijden.

INHOUD VAN DE DOOS



- Eén VTech® Toet Toet Auto's® - Tineke Trein met laadwagon
- Eén VTech® Toet Toet Auto's® - Treinstation
- Eén brug



- Eén opslagtoren
- Twee spoorwegovergangen met Magische Sensor
- Eén poort met Magische Sensor
- Twee steundelen



- Vier 90 graden bocht-spoorwegdelen, mannelijk
- Drie 90 graden bocht-spoorwegdelen, vrouwelijk
- Vier kruispunten
- Acht korte spoorwegdelen, vrouwelijk/mannelijk
- Vijf lange spoorwegdelen, vrouwelijk/mannelijk
- Twee lange spoorwegdelen, vrouwelijk/mannelijk met Magische Sensor
- Eén opslagtoren-spoorwegdeel met Magische Sensor
- Eén brug-spoorwegdeel met Magische Sensor
- Eén spiraalvormig spoorwegdeel met Magische Sensor



- Eén verkeersbord
- Eén wegwijzerbord
- Eén hekje
- Eén blokje
- Eén bocht accessoire voor het kruispunt (om de richting te veranderen)
- Eén slagboom voor het treinstation
- Eén verkeerslicht




- Eén stickervel met instructies
- Eén handleiding
- Eén spooroverzicht

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsslotjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Losmaken van de verpakkingsslotjes:


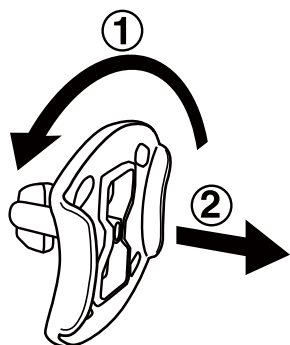


① Draai het verpakkingsslotje.

② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

ATTENTIE:

Voor de veiligheid van het kind, raden wij aan om de gemotoriseerde trein alleen bij de **Toet Toet Auto's®** speelsets te gebruiken. Laat de trein niet over kleding, een lichaam of haren rijden terwijl de gemotoriseerde trein aan staat. Verschuif de groene aan/uit-speelstandschakelaar naar (⏻) of naar (●) om de motor uit te zetten als er iets tussen de wielen van de trein komt terwijl de motor aan staat.

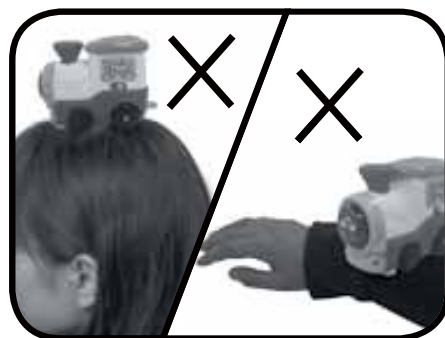
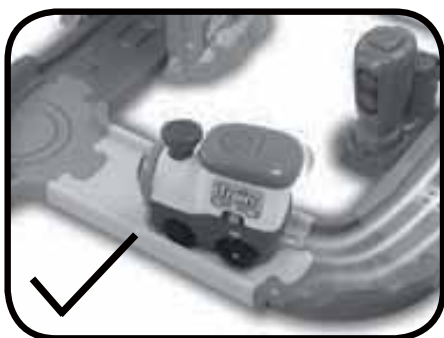


MONTAGE INSTRUCTIES

Bij VTech® staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage door een volwassene vereist.

Treinstation


1. Plaats de slagboom in de daarvoor bestemde opening van het treinstation. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd aan het treinstation.

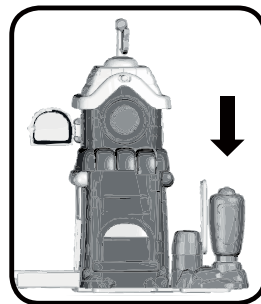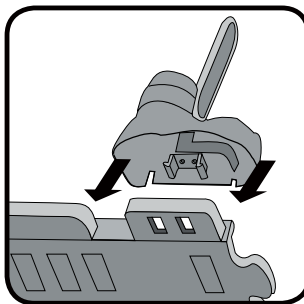

2. Plaats het verkeerslicht in de daarvoor bestemde opening van de slagboom.


Brug

Bevestig de brug op het brug-spoorwegdeel. Er zal een 'klik'-geluid te horen zijn wanneer het onderdeel stevig is bevestigd.

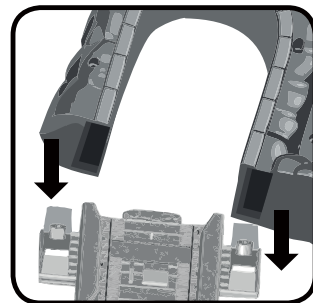

Opslagtoren

Bevestig de opslagtoren aan het opslagtoren-spoorwegdeel. Wanneer de toren op de juiste manier wordt bevestigd, zal er een 'klik'-geluid te horen zijn.

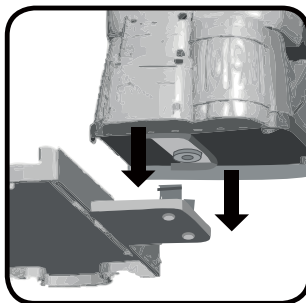


Wanneer de montage-stappen voltooid zijn, kunnen de spoorwegdelen in verschillende combinaties met elkaar verbonden worden. Hieronder zijn enkele voorbeelden afgebeeld.



HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?


Tineke Trein

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de onderkant van de trein. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Plaats 3 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik

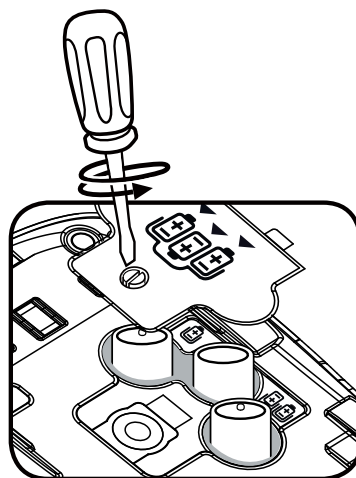

Treinstation

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het treinstation. Gebruik hiervoor een munt of een schroevendraaier.
3. Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
4. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
5. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

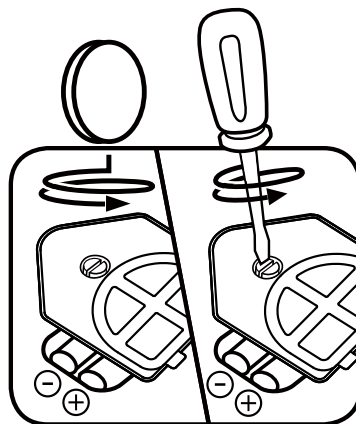

Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

Tineke Trein

1. Aan/Uit-speelstandschakelaar

Verschuif de **Aan/Uit-speelstandschakelaar** naar de speelstand **Rijden** () of naar **Spelen** () om **Tineke Trein** AAN te zetten.

Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.




2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Tineke Trein** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld wanneer de motor uit staat. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende gezichtttoets te drukken of door de trein snel te bewegen, zodat de bewegingssensor wordt geactiveerd.

Treinstation

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om het **Treinstation** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.

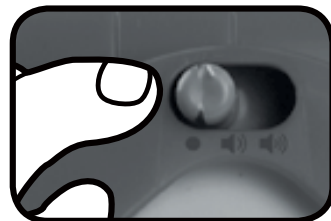

2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het **Treinstation** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

ACTIVITEITEN

Tineke Trein

1. Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar

naar de speelstand **Spelen** (🔊) om **Tineke Trein** aan te zetten. Je hoort een treingeluid, een gezongen liedje en een vrolijk zinnetje.


Verschuif de Aan/Uit-speelstandschakelaar

naar de speelstand **Rijden** (🌀) om de trein


te laten rijden. (Let op: plaats de achterwielen van de trein op een vlakke, harde ondergrond om de trein te laten rijden. Wanneer de motor aan staat, raden wij aan om de trein alleen over de spoorwegdelen te laten rijden.) Het lichtje knippert mee met het geluid.



2. Wanneer je tijdens de speelstand **Rijden** de trein van het spoor verwijdt, stopt de trein na 2 seconden met rijden. De trein rijdt weer verder wanneer de trein wordt teruggezet op het spoor.

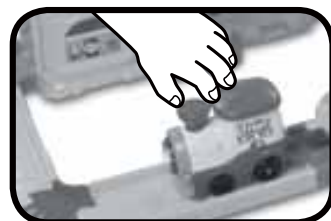

3. Druk op de **knipperende gezichtstoets** om geluidseffecten, vrolijke zinnnetjes en gezongen liedjes te horen. Houd tijdens de speelstand **Rijden** de knipperende gezichtstoets ingedrukt om de trein te laten stoppen met rijden. De trein rijdt weer verder wanneer je de knipperende gezichtstoets loslaat. Het lichtje knippert mee met het geluid.

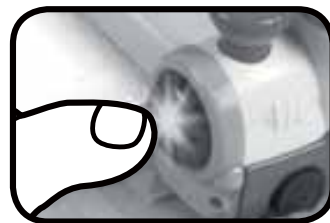

4. Beweeg de trein tijdens de speelstand **Spelen** over een **Magische Sensor** en zie het gezichtje knipperen én hoor vrolijke zinnnetjes, geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes. Het lichtje knippert mee met het geluid. De trein herkent de Magische Sensors ook in andere **Toet Toet Auto's®** speelsets. (Speelsets zijn apart verkrijgbaar).




5. Tijdens de speelstand **Rijden** rijdt de trein over de Magische Sensors en hoor je vrolijke zinnnetjes, geluidseffecten, melodietjes en gezongen liedjes. Ook stopt de trein op verschillende plekken op het spoor en hoor je leuke reacties. Het lichtje knippert mee met het geluid.



6. Wanneer de motor uit staat en **Tineke Trein** een aantal seconden niet geactiveerd wordt, hoor je een grappig geluidje en een vrolijk zinnnetje. Daarna hoor je een gezongen liedje. Wanneer de trein vervolgens nog niet geactiveerd wordt, hoor je een kort melodietje en schakelt het speelgoed automatisch uit. Wanneer de motor aan staat hoor je realistische treingeluiden en schakelt het speelgoed na enige tijd uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende gezichtstoets te drukken of door de trein snel te bewegen.

Treinstation

1. Verschuif de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar een laag of hoog volume om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje en een vrolijk zinnetje. Het lichtje knippert mee met het geluid.
2. Druk op de **knipperende kloktoets** om klockgeluiden, vrolijke zinnetjes, gezongen liedjes en korte melodietjes te horen. Het lichtje knippert mee met het geluid.
3. Druk op de drie **interactieve toetsen** om kleuren te leren én luister naar grappige geluiden, vrolijke zinnetjes in drie vreemde talen en korte melodietjes. Het lichtje knippert mee met het geluid.
4. Beweeg de trein of laat de trein zelf door het treinstation rijden om het **welkomstbord** te activeren én luister naar grappige geluiden, begroetingen in drie vreemde talen en korte melodietjes. Het lichtje knippert mee met het geluid.
5. Wanneer het **Treinstation** een aantal seconden niet geactiveerd wordt, hoor je een klockgeluid en een vrolijk zinnetje. Daarna hoor je een klockgeluid en een vrolijk gezongen liedje. Wanneer het treinstation vervolgens nog niet geactiveerd wordt, hoor je een kort melodietje en schakelt het speelgoed automatisch uit. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op een toets te drukken.

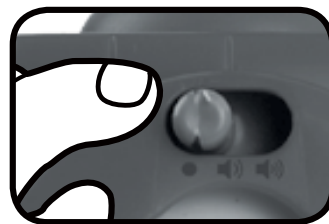

MELODIETJES

Tineke Trein

1. Op een klein stationnetje
2. Drie maal drie is negen
3. Zakdoekje leggen
4. Alle eendjes zwemmen in het water
5. Klap eens in je handjes
6. Papegaaitje leef je nog
7. In een groen, groen knollenland

GEZONGEN LIEDJES

Tineke Trein

Liedje 1

Hoi, kom je met me spelen?
Dan gaan we op reis.
Tjoek, tjoek, toet, toet,
kom op avontuur!

Liedje 2

Ik ben Tineke Trein.
Samen reizen vind ik fijn!

Liedje 3

Ben je klaar voor vertrek?
Reizen vind ik echt te gek!

Treinstation

Liedje 1

Iedereen is welkom, hier op het station.
Ik sta graag, voor je klaar.
Elke dag, elk jaar!
Welkom, Bonjour, reis je mee?

Liedje 2

Reis maar mee
de trein rijdt ieder uur.
Tjoek, tjoek, toet, toet!
We gaan op avontuur.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Tineke Trein** of het **Treinstation** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.





VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het garantieformulier (volgende pagina) samen met het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

GARANTIEBEWIJS

Naam van het product: Toet Toet Auto's® - Treinstation

Art.-Nr. # 80-146723

Naam: _____

Straat en huisnummer: _____

Postcode en plaats: _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Aankoopdatum: _____

*VTech Electronics Europe B.V.
Copernicusstraat 7
6003 DE Weert
Nederland*

Tel. klantenservice (0031) (0)495-459123

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

