

Roul'train cache-cache



Chers parents,

*Chez **VTech®**, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech®** sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez **VTech®**, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

*L'équipe **VTech®***

*Pour en savoir plus : **www.vtech-jouets.com***

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Roul'train cache-cache** de **VTech®**.
Félicitations !

Qui se cache dans le train ? Avec **Roul'train cache-cache**, Bébé manipule différents boutons et fait apparaître les animaux qui chantent leurs aventures avec entrain. Il fait avancer le train grâce à la cordelette et déclenche 16 mélodies. Le convoi est prêt à partir, tous à bord !


ANIMAUX
CACHE-
CACHE

CURSEUR MARCHÉ/
ARRÊT/RÉGLAGE DU
VOLUME SONORE

3 BOUTONS À
MANIPULER

ROUES POUR FAIRE
AVANCER/RECULER
LE TRAIN

CORDE À
TIRER

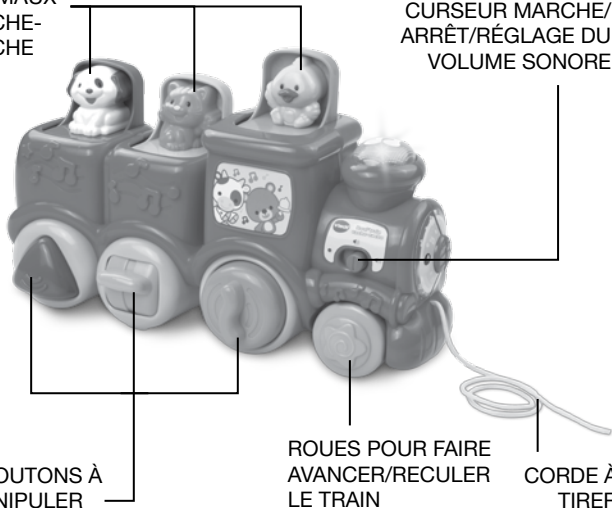

CONTENU DE LA BOÎTE

- Roul'train cache-cache de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, wire ties, and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


AVERTISSEMENT : les cordons de maintien ne font pas partie de ce jouet. Veillez à vous en débarrasser pour la sécurité de votre enfant.



1. ALIMENTATION

1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sur le côté de **Roul'train cache-cache** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

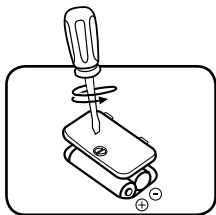

2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...


2.1. MARCHÉ/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche **Roul'train cache-cache** déplacer le curseur **Marché/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort. Pour éteindre **Roul'train cache-cache**, placer le curseur **Marché/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position .



2.2. CORDELETTE POUR TIRER ROUL'TRAIN CACHE-CACHE

1. Pour transformer **Roul'train cache-cache** en jouet à tirer, sortir la cordelette du compartiment à piles, situé sous le jouet, et la passer dans l'encoche prévue à cet effet, puis refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.
2. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'attendre que votre enfant sache marcher avant d'utiliser **Roul'train cache-cache** comme jouet à tirer.

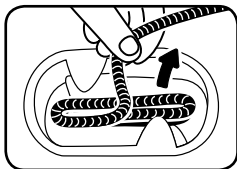

2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Roul'train cache-cache** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Roul'train cache-cache** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS


Lorsque Bébé joue avec **Roul'train cache-cache**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

1. Mettre en marche **Roul'train cache-cache** en déplaçant le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur les positions  ou .


Bébé entend un son rigolo, une phrase qui l'invite à jouer ainsi qu'une chanson.



2. Appuyer sur le bouton triangulaire pour faire apparaître le chien, entendre son cri, une phrase descriptive et déclencher une chanson. Appuyer sur ce même bouton lorsque le chien est sorti pour entendre une courte mélodie.

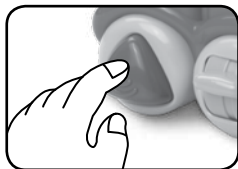


3. Faire pivoter le levier situé sur le bouton carré pour faire apparaître le chat, entendre son cri, une phrase descriptive et déclencher une chanson. Actionner ce même bouton lorsque le chat est sorti pour entendre une courte mélodie.

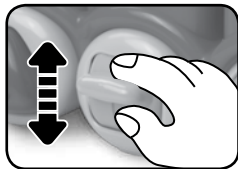

4. Faire tourner le bouton rond pour faire apparaître l'oiseau, entendre son cri, une phrase descriptive et déclencher une chanson. Actionner ce même bouton lorsque l'oiseau est sorti pour entendre une courte mélodie.



5. Appuyer sur les animaux pour les faire entrer dans le train. Bébé entend « À bientôt ! » ainsi que la nouvelle destination.

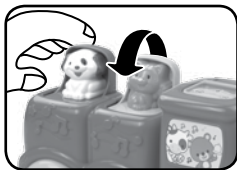

6. Lorsque Bébé fait rouler le train, il déclenche des effets sonores et les 16 mélodies.



4. LISTE DES MÉLODIES

1. *La marche des Rois Mages*
2. *À la claire fontaine*
3. *Lundi matin*
4. *Bon Voyage Monsieur Dumollet*
5. *Oh ! Susanna*
6. *Voici le mois de mai*
7. *Le fermier dans son pré*
8. *Tourne tourne petit moulin*
9. *Arlequin dans sa boutique*
10. *Compère Guilleri*
11. *La mère Michèle*
12. *Le grand cerf*
13. *Dansons la capucine*
14. *Tous les animaux du monde*

15. *Je reprends ma valise*

16. *Sérénade - Petite musique de nuit 1^{er} mouvement de Mozart*

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 – sur l'air de *Malbrough s'en va-t-en guerre* :

« En route pour un long voyage !

Les amis, tous ensemble, Oui ! Nous partons,

Admirer les paysages,

De tous les environs.

Les villes sont animées,

La nature enchantée. »

Chanson 2 – sur l'air de *J'ai du bon tabac* :

« J'ai pris un grand sac avant de partir,

J'y mettrai en vrac tous mes souvenirs. »

Chanson 3 – sur l'air de *Frère Jacques* :

« Bien installée, bien installée,

Dans le train, dans le train.

Je me laisse conduire, je me laisse conduire.

Tagadam tchou tchou, Tagadam tchou tchou ! »

Chanson 4 – sur l'air de *Bonjour ma cousine* :

« Tchoutchou ! À bord les copains,

Je vous conduis 3 2 1.

Destination inconnue,

Vivons une grande aventure ! »

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Roul'train cache-cache** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Roul'train cache-cache**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Roul'train cache-cache** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Roul'train cache-cache** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

