

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

Manuel d'utilisation

# Rouli-balle magique



© 2014 VTech  
Imprimé en Chine  
91-009681-003 

*Chers parents,*

*Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.*

*L'équipe VTech*

*Pour en savoir plus : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)*


# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Rouli-balle magique** de **VTech®**. Félicitations !  
Bébé effectue de nombreuses découvertes : chiffres, formes et animaux. Le tout au son des 15 mélodies et des 2 chansons entraînantes. Super ! Avec son petit moteur intégré, **Rouli-balle magique** tourne et avance toute seule !

Effets lumineux

1 oiseau à faire tourner

Curseur Marche/Arrêt/  
Réglage du volume sonore

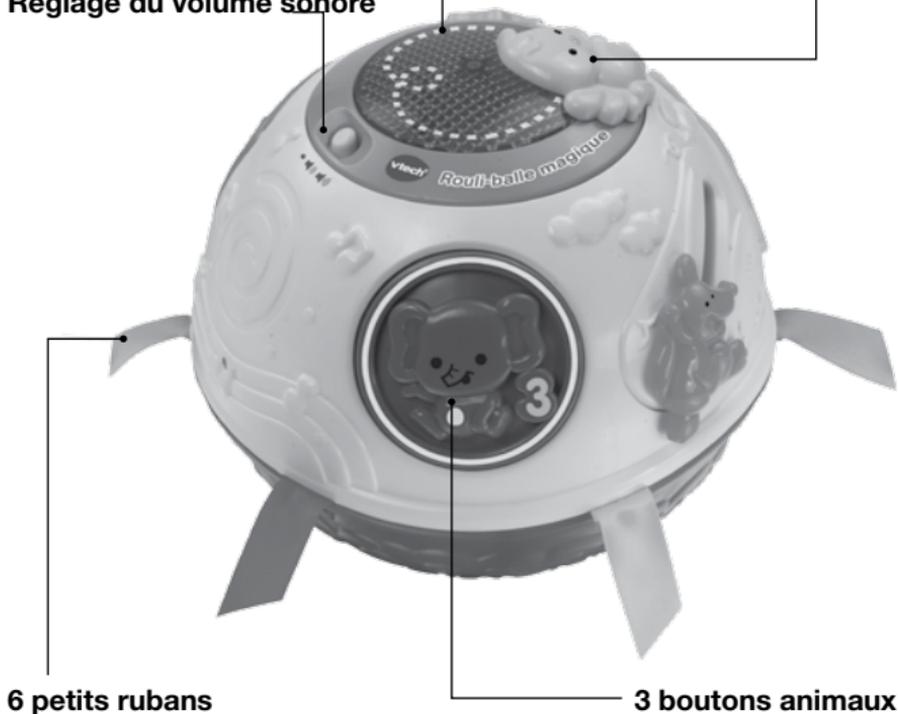

# CONTENU DE LA BOÎTE


- Rouli-balle magique de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

**ATTENTION !** Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

**WARNING!** All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

**ATTENTION !** Retirer et jeter la corde avant de donner le jouet à votre enfant. La corde ne fait pas partie du jouet, elle doit être jetée pour la sécurité de votre enfant.

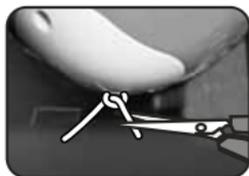

## 1. ALIMENTATION

### 1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Rouli-balle magique** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



## 1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

### Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



## 2. POUR COMMENCER À JOUER...

### 2.1. MARCHÉ/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche **Rouli-balle magique**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort. Pour éteindre **Rouli-balle magique**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position .



## 2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Rouli-balle magique** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Rouli-balle magique** s'éteint automatiquement. Pour la réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

## 3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Rouli-balle magique**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

1. Mettre en marche **Rouli-balle magique** en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur les positions  ou .

Bébé entend une chanson, une phrase qui l'invite à jouer puis un son rigolo.



2. Appuyer sur les boutons **Animaux** pour découvrir leur nom, leur cri, la forme, le chiffre et la couleur associés. Bébé déclenche également de joyeuses mélodies.



3. Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, un petit jeu demande à Bébé de trouver un animal ou une forme. Si le jouet n'est toujours pas activé, Bébé entend une phrase, une chanson et une mélodie. Puis le jouet s'éteint après une courte mélodie.

## 4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Tous les animaux du monde*
2. *Old Macdonald had a farm*
3. *Ah ! Vous dirais-je maman*
4. *La famille tortue*
5. *Ainsi font, font, font*
6. *C'est la baleine*
7. *Brousse, brousse*
8. *J'aime la galette*
9. *Marche turque* de Mozart
10. *Jean petit*
11. *Il court, il court, le furet*
12. *Badinerie* de Bach
13. *Un éléphant qui se balançait*
14. *1, 2, 3, nous irons au bois*
15. *Les Quatre Saisons*– “*Printemps*” de Vivaldi

## 5. PAROLES DES CHANSONS

### Chanson 1 – sur l'air de *Tourne, petit moulin* :

« Tournez, tournez les animaux,  
 Pour jouer, comme c'est rigolo !  
 Tournez, tournez de nombreuses fois,  
 1, 2, 3 ! Comptez avec moi ! »

### Chanson 2 – sur l'air de *Pomme de reinette* :

« Je suis magique et j'aime rouler,  
 Aller me promener !  
 Je suis magique et j'aime rouler,  
 Chanter et jouer ! »

## 6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Rouli-balle magique** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Rouli-balle magique**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Rouli-balle magique** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Rouli-balle magique** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

## 7. SERVICE CONSOMMATEURS

**Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :**

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).

- Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) - rubrique « Assistance ».

**Pour le Canada :**

**Tél. : 1 877 352 8697**

## **Vous avez aimé ce jouet ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

