

## Istruzioni per la sicurezza e l'installazione



[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



---

**IT** ITALIANO

*Istruzioni per la sicurezza* 3

**NORME DI SICUREZZA** 3

**CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE** 6

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ** 6

*Installazione* 7

# NORME DI SICUREZZA

## IMPORTANTE: DA LEGGERE E OSSERVARE

!  Questo simbolo ti ricorda di leggere questo manuale.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le indicazioni su Salute e sicurezza e la Guida all'utilizzo e alla manutenzione.

Conservare le presenti istruzioni per eventuali future consultazioni.

### LA SICUREZZA DELLE PERSONE È MOLTO IMPORTANTE.

Questo manuale e l'apparecchio stesso sono corredati da importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e osservare sempre.

Questo è il simbolo che segnala un'avvertenza importante per la sicurezza.



Questo simbolo avverte di rischi potenziali per la sicurezza tali da poter causare la morte o lesioni all'utilizzatore e ad altre persone.

Tutti i messaggi relativi alla sicurezza sono preceduti dal simbolo corrispondente o dalle indicazioni "PERICOLO" o "AVVERTENZA". Significato dei termini:

### PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, causerà lesioni gravi.

### AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni gravi.

Tutti i messaggi relativi alla sicurezza specificano il potenziale pericolo esistente ed indicano come ridurre il rischio di lesioni, danni e scosse elettriche conseguenti ad un uso non corretto dell'apparecchio. Attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni.

La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può creare situazioni di pericolo. Il produttore declina ogni responsabilità per lesioni a persone o animali o danni alla proprietà dovuti al mancato rispetto delle precauzioni e dei suggerimenti sopra elencati.

Tenere lontani i bambini di età inferiore agli 8 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

L'uso di questo apparecchio da parte di bambini di età superiore agli 8 anni, di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o di persone sprovviste di esperienza e conoscenze adeguate è consentito solo con un'adeguata sorveglianza, o se tali persone siano state istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi. Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.

Rimuovere i bulloni di sicurezza. L'apparecchio è dotato di bulloni di sicurezza al fine di evitare danni durante il trasporto. Prima della messa in funzione della lavasciuga,

è assolutamente necessario togliere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto. Dopo la rimozione dei bulloni, coprire le aperture con i 4 tappi di plastica forniti in dotazione. Non forzare l'oblò e non utilizzarlo come gradino.

I capi con residui di olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e deceranti devono essere lavati ad alta temperatura con una quantità supplementare di detersivo prima di essere caricati nell'asciugatrice.

Gli oggetti in gommapiuma (schiuma di lattice), le cuffie per doccia, i tessuti impermeabili, gli articoli gommati e gli indumenti o i cuscini con imbottiture in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.

### AVVERTENZA

Svuotare bene le tasche, soprattutto se possono contenere accendini e fiammiferi.

Non utilizzare l'asciugatrice se sono state usate sostanze chimiche industriali per la pulizia.

I residui di olio possono incendiarsi, specialmente se esposti a fonti di calore come quelle che si sviluppano nelle asciugatrici. I capi all'interno dell'asciugatrice si riscaldano, causando nell'olio una reazione di ossidazione. L'ossidazione, a sua volta, produce calore. Se il calore non ha modo di disperdersi, il surriscaldamento

può far sì che i capi prendano fuoco. La sovrapposizione o il compattamento di capi con residui di olio può impedire la dispersione del calore, creando così un rischio d'incendio.

Non arrestare l'apparecchio prima del termine del ciclo di asciugatura; se ciò fosse necessario, estrarre velocemente tutti i capi e stenderli per favorire la dispersione del calore.

L'ultima fase del ciclo di asciugatura viene effettuata senza calore (fase di raffreddamento), per garantire che la biancheria venga mantenuta a una temperatura che non possa danneggiarla.

#### **USO PREVISTO DEL PRODOTTO**

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. È vietato qualunque utilizzo professionale. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità che derivi da usi impropri o da errate impostazioni dei comandi.

**ATTENZIONE:** L'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione mediante un temporizzatore esterno o un sistema di controllo remoto separato.

Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.  
Non riporre sostanze esplosive o infiammabili, ad esempio bombolette spray, e non conservare o utilizzare benzina o altri materiali infiammabili all'interno o in prossimità dell'apparecchio: Se l'apparecchio dovesse essere messo in funzione inavvertitamente, potrebbe incendiarsi.  
Questo apparecchio è destinato esclusivamente

all'uso domestico, per carichi di biancheria lavabili e centrifugabili in lavasciuga.

#### **INSTALLAZIONE**

L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del produttore e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza. Non riparare né sostituire alcuna parte dell'apparecchio, salvo quando specificato nel manuale dell'utente.

Ai bambini non è consentito effettuare operazioni d'installazione. Tenere lontani i bambini durante l'installazione dell'apparecchio. Tenere il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirene, ecc.) fuori dalla portata dei bambini sia durante che dopo l'installazione.

Utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di disimballaggio e installazione. Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza più vicino. La movimentazione e l'installazione dell'apparecchio devono essere effettuate da due o più persone. Tenere lontani i bambini durante l'installazione dell'apparecchio.

L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica prima di effettuare qualunque intervento d'installazione. Durante l'installazione, assicurarsi che l'apparecchio non danneggi il cavo di alimentazione. Attivare l'apparecchio soltanto una volta ultimata la procedura d'installazione.

Dopo l'installazione dell'apparecchio, attendere qualche ora prima di avviarlo in modo che si adatti alle condizioni del locale.

Non installare l'apparecchio in un locale esposto a condizioni estreme, in particolare a un'areazione inadeguata o a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

Durante l'installazione, controllare che i quattro piedini siano bene in appoggio e stabili sul pavimento, se necessario regolarli, e controllare che l'apparecchio sia perfettamente in piano usando una livella a bolla d'aria.

In caso di installazione su pavimenti in legno o galleggianti, posizionare la lavasciuga su un pannello di compensato fissato al pavimento, di almeno 60 x 60 cm e con spessore minimo di 3 cm.

Utilizzare solo tubi flessibili nuovi per collegare l'apparecchio alla rete idrica. I tubi usati non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti.

Non spostare la lavasciuga tenendola per il piano superiore.

Collegare il tubo di carico dell'acqua conformemente alle norme in vigore.

Per i modelli con alimentazione soltanto ad acqua fredda: non collegare alla tubazione dell'acqua calda.

Per i modelli con alimentazione ad acqua calda: la temperatura di ingresso dell'acqua calda non deve superare i 60 °C.

Verificare che i fori di ventilazione situati nello zoccolo dell'apparecchio (se presenti) non siano ostruiti da tappeti o altri materiali.

La pressione di carico dell'acqua deve essere di 0,1-1 MPa.

L'apparecchio non deve essere installato in modo tale da

impedire l'apertura completa dello sportello, ad esempio dietro una porta chiudibile a chiave, una porta scorrevole o una porta incardinata sul lato opposto a quello dell'apparecchio.

## AVVERTENZE ELETTRICHE

Assicurarsi che la tensione elettrica indicata sulla targhetta matricola dell'apparecchio corrisponda a quella della propria abitazione.

Affinché l'installazione sia conforme alle norme di sicurezza vigenti, occorre un interruttore onnipolare avente una distanza minima di 3 mm tra i contatti.

La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria per legge.

Se la spina fornita in dotazione non è adatta alla propria presa, rivolgersi a un tecnico qualificato.

Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o adattatori. Non collegare l'apparecchio a una presa azionabile con telecomando.

Il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo da collegare l'apparecchio, una volta posizionato nell'ubicazione definitiva, alla presa di corrente di rete.

Non tirare il cavo di alimentazione.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo con uno equivalente. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito da un tecnico qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative vigenti in materia di sicurezza. Contattare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzato. Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se l'apparecchio non funziona correttamente o se è caduto ed è stato danneggiato. Non immergere il cavo di

alimentazione o la spina nell'acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde.


Al termine dell'installazione, i componenti elettrici non dovranno più essere accessibili all'utilizzatore.

Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate e non utilizzarlo a piedi scalzi.

## COLLEGAMENTO ELETTRICO - SOLO PER REGNO UNITO E IRLANDA

### Sostituzione dei fusibili

Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è dotato di una spina con fusibile BS 1363A da 13 ampère, per la sostituzione di quest'ultimo usare un fusibile di tipo BS 362 a norma A.S.T.A e procedere come segue:

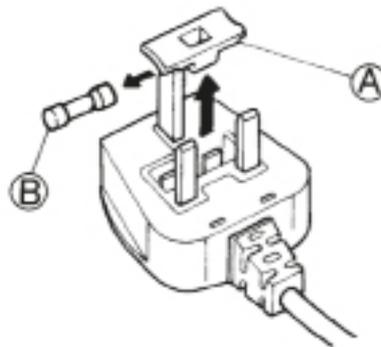

1. Togliere la copertura del fusibile (A) e il fusibile (B).
2. Inserire il fusibile sostitutivo da 13A nella copertura.
3. Inserire entrambi nella spina.

### Importante:

Dopo la sostituzione del fusibile occorre riposizionare la copertura; in caso di smarrimento, la spina non può più essere utilizzata e deve essere sostituita. La posizione corretta viene indicata dall'insero colorato o dalla scritta indicante i colori alla base della presa. Le coperture di ricambio per i fusibili si possono reperire presso i negozi di ricambi elettrici.

## Solo per la Repubblica d'Irlanda

In generale, valgono le informazioni fornite per la Gran Bretagna, ma è possibile utilizzare anche un terzo tipo di spina e una presa a 2 spinotti con conduttore di terra laterale.

### Presa / Spina (valido per entrambi i Paesi)

Se la spina in dotazione non è adatta alla propria presa, contattare il Servizio Assistenza per ulteriori istruzioni. Non sostituire la spina da soli.

Questa operazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative vigenti in materia di sicurezza.

## USO CORRETTO

Non superare il carico massimo consentito. Il carico massimo consentito è indicato nella tabella dei programmi.

Chiudere il rubinetto dell'acqua quando la lavasciuga non è in uso.

Non utilizzare solventi (es. trementina, benzene), detersivi contenenti solventi, polveri abrasive, detersivi per vetri o generici e liquidi infiammabili; non lavare in lavasciuga tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.

Non asciugare eccessivamente gli indumenti.

Usare gli ammorbidenti o i prodotti simili come specificato nelle relative istruzioni.

Non asciugare biancheria non lavata.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualunque intervento di pulizia o manutenzione, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica.

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

# CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

## SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclo (\*). Le varie parti dell'imballaggio devono pertanto essere smaltite responsabilmente e in stretta osservanza delle norme stabilite dalle autorità locali.



## SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI

Al momento della rottamazione, rendere l'apparecchio inservibile tagliando il cavo di alimentazione e rimuovere le porte ed i ripiani (se presenti) in modo che i bambini non possano accedere facilmente all'interno dell'apparecchio e rimanervi intrappolati. Questo prodotto è stato fabbricato con materiali riciclabili (\*) o riutilizzabili. Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia.



Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Assicurando il corretto smaltimento del prodotto si contribuisce ad evitare i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.



Il simbolo (\*) sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'adeguato punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

## CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Avviare sempre l'asciugatrice a pieno carico, dividendo i capi per

tipo e in base al programma o al tempo di asciugatura. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla tabella dei programmi.

È preferibile utilizzare sempre la velocità massima di centrifuga consentita dal proprio apparecchio, poiché l'estrazione meccanica dell'acqua richiede un consumo inferiore di energia. In questo modo si ridurranno la durata e il consumo di energia del ciclo di asciugatura.



Selezionare sempre il programma e/o il tempo di asciugatura in base al carico, in modo da ottenere i risultati desiderati.

Selezionare il programma Delicati solo per l'asciugatura di carichi piccoli.

Per l'asciugatura di capi in cotone, ad esempio, caricare insieme i capi da stirare e quelli da non stirare. Iniziare impostando il programma o il tempo di asciugatura per i capi da stirare; alla fine del ciclo, togliere la biancheria da stirare, quindi asciugare il rimanente carico impostando il programma per i capi che non richiedono stiratura.



# DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

“Questo apparecchio è stato progettato, fabbricato e distribuito in conformità ai requisiti di sicurezza delle direttive europee:  
-2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione  
-2004/108/CE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica”.

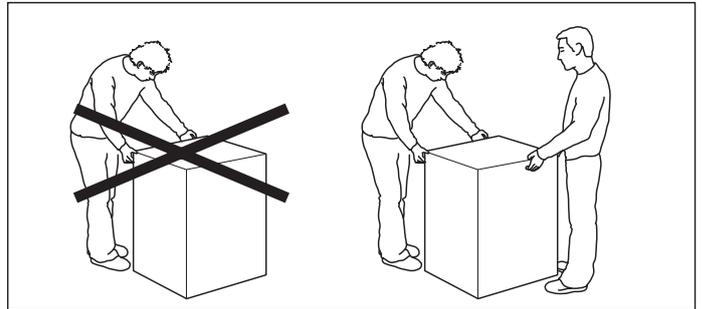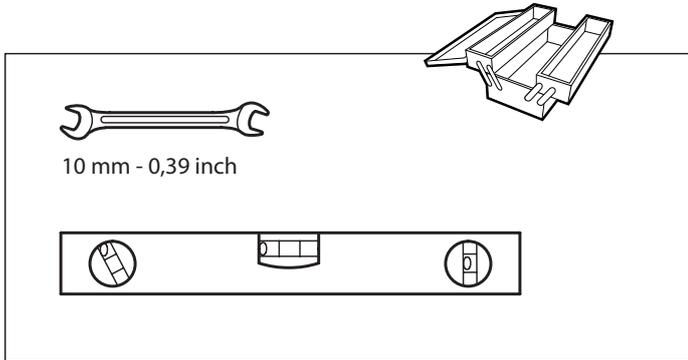


**1.**



**2.**

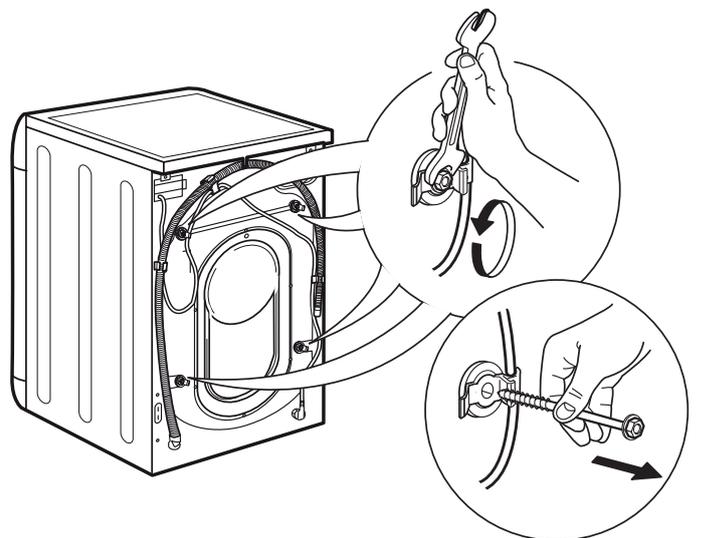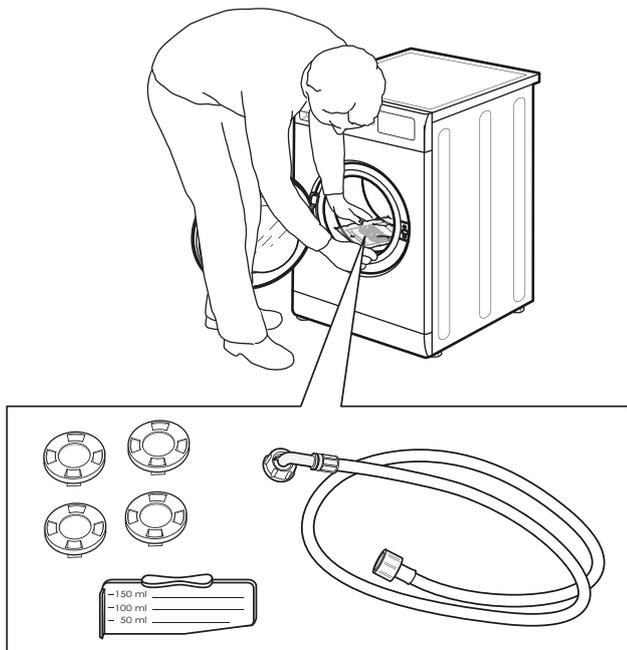


3.

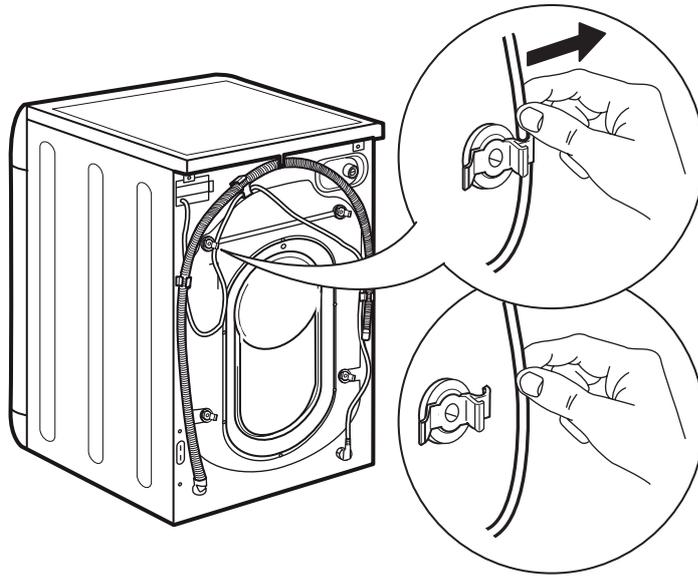


4.

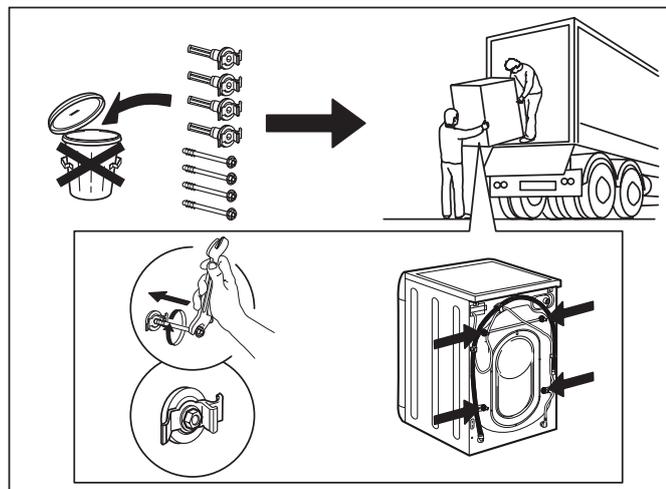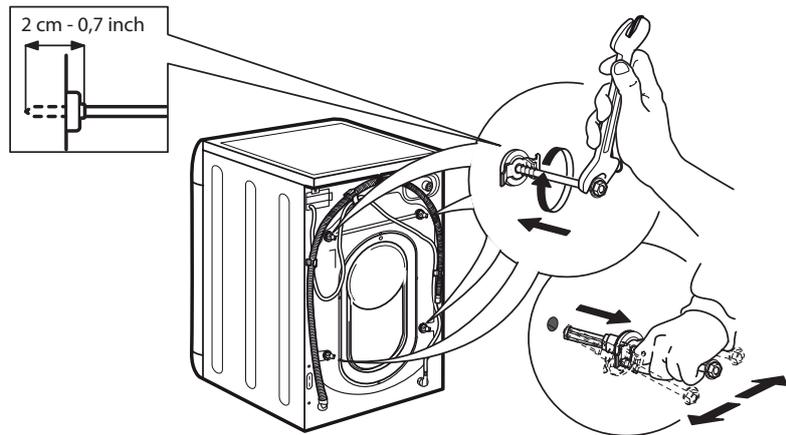


5.

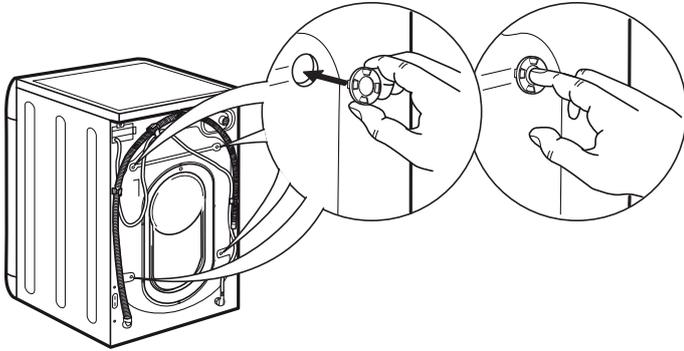


6.

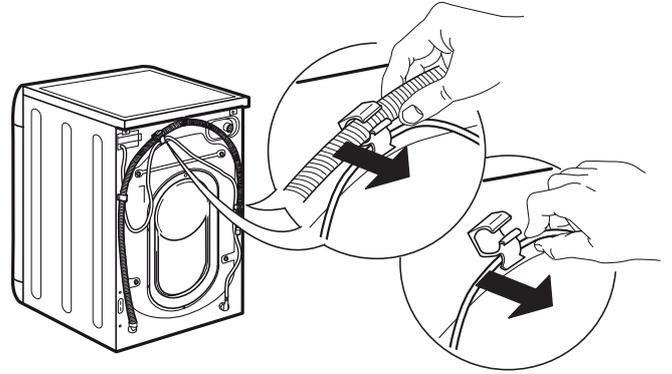


7.

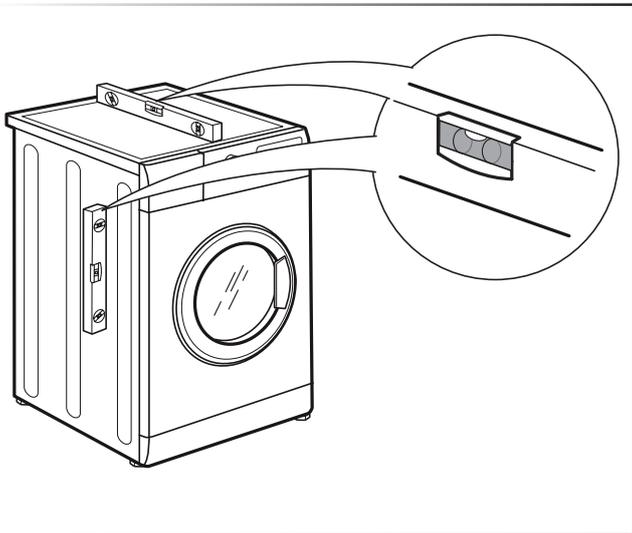


8.

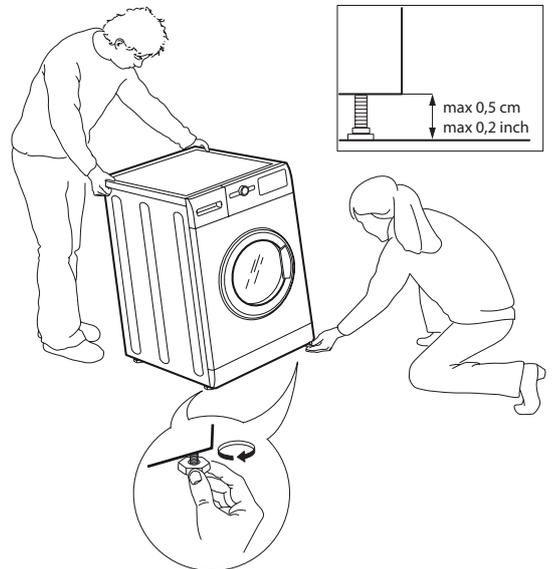


9.

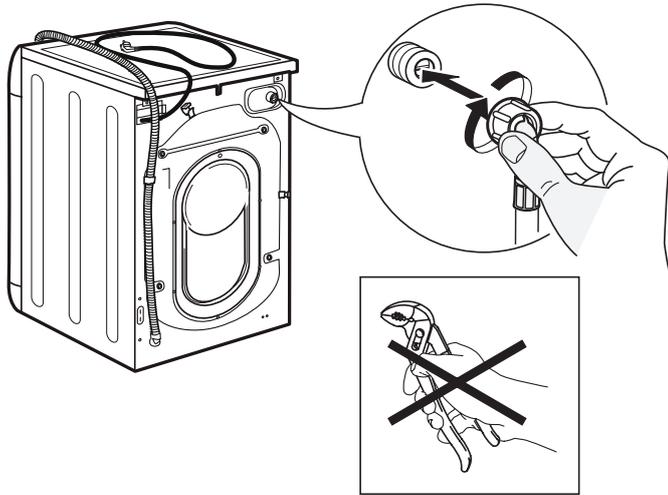




10.

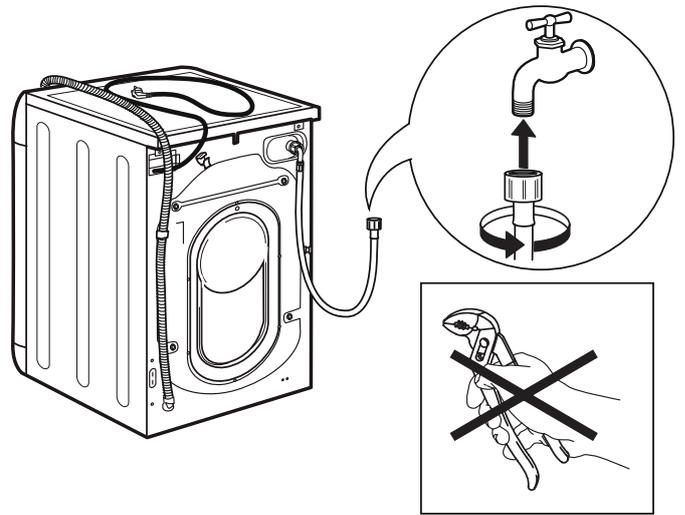


11.

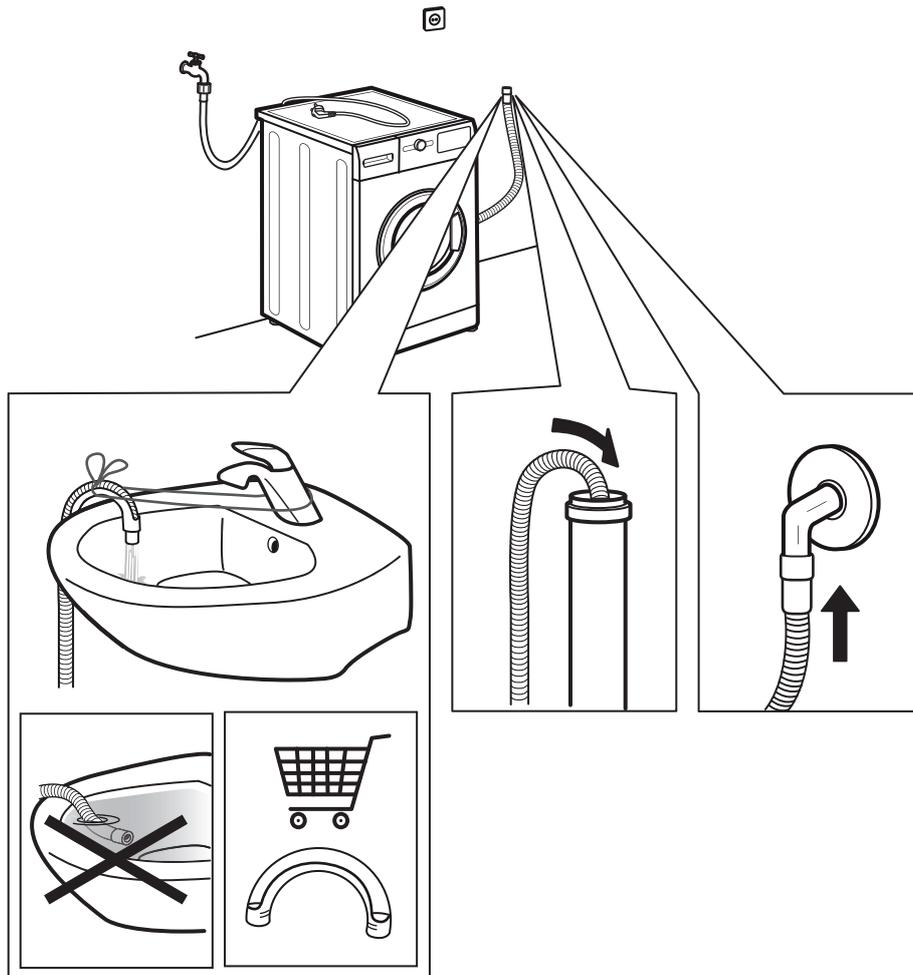


# 12.

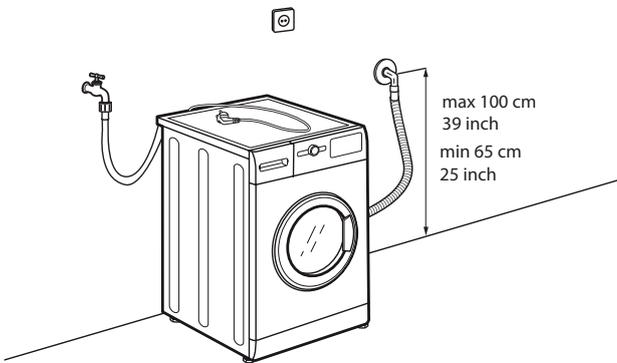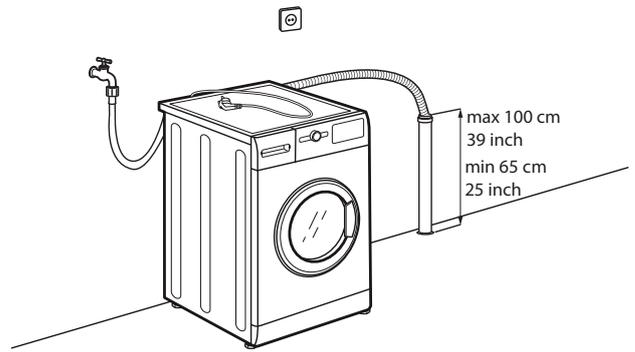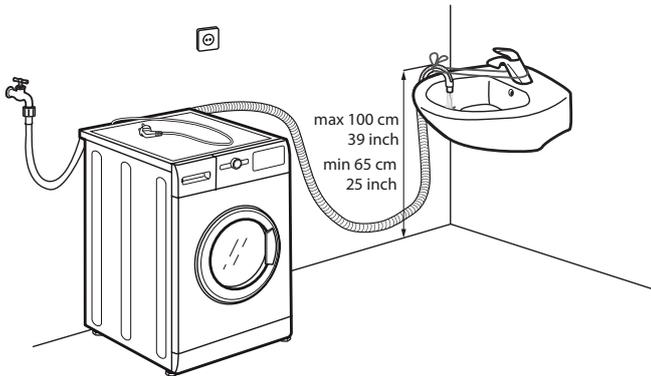

# 13.

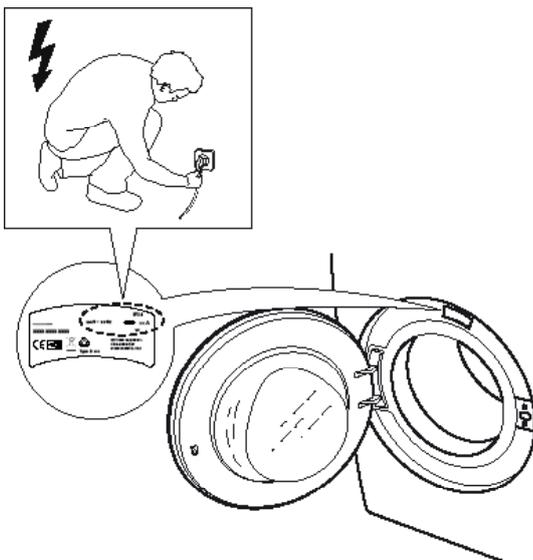

# 14.

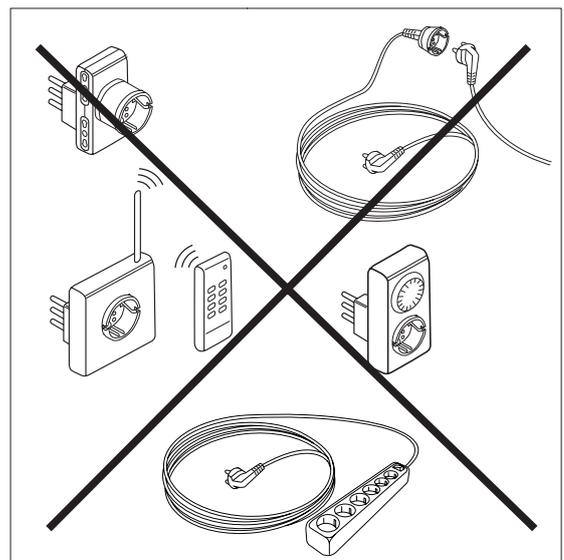

---

Whirlpool® is a registered trademark of Whirlpool, USA.

