


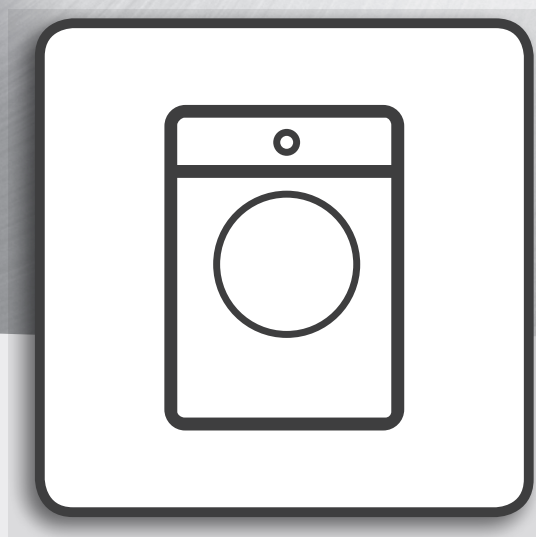

Istruzioni per l'uso



www.whirlpool.eu/register



ITALIANO	p.3
-----------------------	-----

ITALIANO

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E L'INSTALLAZIONE



GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL.

Per ricevere un'assistenza più completa,
registrare l'apparecchio su www.whirlpool.eu/register

Indice

Istruzioni per la sicurezza

NORME DI SICUREZZA	5
IMPORTANTE: DA LEGGERE E OSSERVARE	5
CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE.....	8
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.....	8

Uso e Manutenzione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	10
APPARECCHIO	10
PANNELLO COMANDI	10
CASSETTO DETERSIVI	11
DATI TECNICI PER L'ALLACCIAMENTO DELL'ACQUA.....	12
OBLÒ.....	12
COME USARE L'APPARECCHIO	13
PRIMO UTILIZZO	13
USO QUOTIDIANO	13

COME USARE LA LAVASCIUGA	14
PROGRAMMI E OPZIONI	16
FUNZIONI	19
CONSIGLI E SUGGERIMENTI	20
CONSIGLI DI RISPARMIO ENERGETICO	21
PULIZIA E MANUTENZIONE	22
PULIZIA ESTERNA DELLA LAVASCIUGA	22
CONTROLLO DEL TUBO DI CARICO DELL'ACQUA	23
PULIZIA DEI FILTRI NEL TUBO DI CARICO DELL'ACQUA	24
PULIZIA DEL CASSETTO DETERSIVI	25
PULIZIA DEL FILTRO DELL'ACQUA / SCARICO DELL'ACQUA RESIDUA	26
TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE	28
GUIDA ALLA RICERCA GUASTI	29
OBLÒ – COME APRIRLO IN CASO DI GUASTO PER ESTRARRE LA BIANCHERIA	31
SERVIZIO ASSISTENZA	32
ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE	33

NORME DI SICUREZZA

IMPORTANTE: DA LEGGERE E OSSERVARE

!  Questo simbolo ti ricorda di leggere questo manuale.

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le indicazioni su Salute e sicurezza e la Guida all'utilizzo e alla manutenzione.

Conservare le presenti istruzioni per eventuali future consultazioni.

LA SICUREZZA DELLE PERSONE È MOLTO IMPORTANTE.

Questo manuale e l'apparecchio stesso sono corredati da importanti avvertenze di sicurezza, da leggere e osservare sempre.



Questo è il simbolo che segnala un'avvertenza importante per la sicurezza.

Questo simbolo avverte di rischi potenziali per la sicurezza tali da poter causare la morte o lesioni all'utilizzatore e ad altre persone.

Tutti i messaggi relativi alla sicurezza sono preceduti dal simbolo corrispondente o dalle indicazioni "PERICOLO" o "AVVERTENZA". Significato dei termini:

PERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, causerà lesioni gravi.

AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata, può provocare lesioni gravi.

Tutti i messaggi relativi alla sicurezza specificano il potenziale pericolo esistente ed indicano come ridurre il rischio di lesioni, danni e scosse elettriche conseguenti ad un uso non corretto dell'apparecchio. Attenersi scrupolosamente alle seguenti istruzioni.

La mancata osservanza delle seguenti istruzioni può creare situazioni di pericolo. Il produttore declina ogni responsabilità per lesioni a persone o animali o danni alla proprietà dovuti al mancato rispetto delle precauzioni e dei suggerimenti sopra elencati.

Tenere lontani i bambini di età inferiore agli 8 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati.

L'uso di questo apparecchio da parte di bambini di età superiore agli 8 anni, di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o di persone sprovviste di esperienza e conoscenze adeguate è consentito solo con un'adeguata sorveglianza, o se tali persone siano state istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi. Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.

Rimuovere i bulloni di sicurezza. L'apparecchio è dotato di bulloni di sicurezza al fine di evitare danni durante il trasporto. Prima della messa in

funzione della lavasciuga, è assolutamente necessario togliere i bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto. Dopo la rimozione dei bulloni, coprire le aperture con i 4 tappi di plastica forniti in dotazione. Non forzare l'oblò e non utilizzarlo come gradino.

I capi con residui di olio da cucina, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e deceranti devono essere lavati ad alta temperatura con una quantità supplementare di detersivo prima di essere caricati nell'asciugatrice.

Gli oggetti in gommapiuma (schiuma di lattice), le cuffie per doccia, i tessuti impermeabili, gli articoli gommati e gli indumenti o i cuscini con imbottiture in gommapiuma non devono essere asciugati nell'asciugatrice.

AVVERTENZA

Svuotare bene le tasche, soprattutto se possono contenere accendini e fiammiferi.

Non utilizzare l'asciugatrice se sono state usate sostanze chimiche industriali per la pulizia.

I residui di olio possono incendiarsi, specialmente se esposti a fonti di calore come quelle che si sviluppano nelle asciugatrici. I capi all'interno dell'asciugatrice si riscaldano, causando nell'olio una reazione di ossidazione. L'ossidazione, a sua volta, produce calore. Se il calore non ha modo di disperdersi, il surriscaldamento

può far sì che i capi prendano fuoco. La sovrapposizione o il compattamento di capi con residui di olio può impedire la dispersione del calore, creando così un rischio d'incendio.

Non arrestare l'apparecchio prima del termine del ciclo di asciugatura; se ciò fosse necessario, estrarre velocemente tutti i capi e stenderli per favorire la dispersione del calore.

L'ultima fase del ciclo di asciugatura viene effettuata senza calore (fase di raffreddamento), per garantire che la biancheria venga mantenuta a una temperatura che non possa danneggiarla.

USO PREVISTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. È vietato qualunque utilizzo professionale. Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità che derivi da usi impropri o da errate impostazioni dei comandi.

ATTENZIONE: L'apparecchio non è destinato ad essere messo in funzione mediante un temporizzatore esterno o un sistema di controllo remoto separato.

Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
Non riporre sostanze esplosive o infiammabili, ad esempio bombolette spray, e non conservare o utilizzare benzina o altri materiali infiammabili all'interno o in prossimità dell'apparecchio: Se l'apparecchio dovesse essere messo in funzione inavvertitamente, potrebbe incendiarsi.
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso

domestico, per carichi di biancheria lavabili e centrifugabili in lavasciuga.

INSTALLAZIONE

L'installazione e le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del produttore e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza. Non riparare né sostituire alcuna parte dell'apparecchio, salvo quando specificato nel manuale dell'utente.
Ai bambini non è consentito effettuare operazioni d'installazione. Tenere lontani i bambini durante l'installazione dell'apparecchio. Tenere il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirene, ecc.) fuori dalla portata dei bambini sia durante che dopo l'installazione.

Utilizzare guanti protettivi durante le operazioni di disimballaggio e installazione. Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia stato danneggiato durante il trasporto. In caso di problemi, contattare il rivenditore o il Servizio Assistenza più vicino. La movimentazione e l'installazione dell'apparecchio devono essere effettuate da due o più persone. Tenere lontani i bambini durante l'installazione dell'apparecchio.

L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica prima di effettuare qualunque intervento d'installazione. Durante l'installazione, assicurarsi che l'apparecchio non danneggi il cavo di alimentazione. Attivare l'apparecchio soltanto una volta ultimata la procedura d'installazione.

Dopo l'installazione dell'apparecchio, attendere qualche ora prima di avviarlo in modo che si adatti alle condizioni del locale. Non installare l'apparecchio in un locale esposto a condizioni estreme, in particolare a un'areazione inadeguata o a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C.

Durante l'installazione, controllare che i quattro piedini siano bene in appoggio e stabili sul pavimento, se necessario regolarli, e controllare che l'apparecchio sia perfettamente in piano usando una livella a bolla d'aria.

In caso di installazione su pavimenti in legno o galleggianti, posizionare la lavasciuga su un pannello di compensato fissato al pavimento, di almeno 60 x 60 cm e con spessore minimo di 3 cm.

Utilizzare solo tubi flessibili nuovi per collegare l'apparecchio alla rete idrica. I tubi usati non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti.

Non spostare la lavasciuga tenendola per il piano superiore.

Collegare il tubo di carico dell'acqua conformemente alle norme in vigore.

Per i modelli con alimentazione soltanto ad acqua fredda: non collegare alla tubazione dell'acqua calda.

Per i modelli con alimentazione ad acqua calda: la temperatura di ingresso dell'acqua calda non deve superare i 60 °C.

Verificare che i fori di ventilazione situati nello zoccolo dell'apparecchio (se presenti) non siano ostruiti da tappeti o altri materiali. La pressione di carico dell'acqua deve essere di 0,1-1 MPa. L'apparecchio non deve essere installato in modo tale da

impedire l'apertura completa dello sportello, ad esempio dietro una porta chiudibile a chiave, una porta scorrevole o una porta incardinata sul lato opposto a quello dell'apparecchio.

AVVERTENZE ELETTRICHE

Assicurarsi che la tensione elettrica indicata sulla targhetta matricola dell'apparecchio corrisponda a quella della propria abitazione.

Affinché l'installazione sia conforme alle norme di sicurezza vigenti, occorre un interruttore onnipolare avente una distanza minima di 3 mm tra i contatti.

La messa a terra dell'apparecchio è obbligatoria per legge.

Se la spina fornita in dotazione non è adatta alla propria presa, rivolgersi a un tecnico qualificato.

Non utilizzare cavi di prolunga, prese multiple o adattatori. Non collegare l'apparecchio a una presa azionabile con telecomando.

Il cavo di alimentazione deve essere sufficientemente lungo da collegare l'apparecchio, una volta posizionato nell'ubicazione definitiva, alla presa di corrente di rete.

Non tirare il cavo di alimentazione.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, sostituirlo con uno equivalente. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito da un tecnico qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative vigenti in materia di sicurezza. Contattare il Servizio Assistenza Tecnica autorizzato. Non accendere l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se l'apparecchio non funziona correttamente o se è caduto ed è stato danneggiato. Non immergere il cavo di

alimentazione o la spina nell'acqua. Tenere il cavo di alimentazione lontano dalle superfici calde.


Al termine dell'installazione, i componenti elettrici non dovranno più essere accessibili all'utilizzatore.

Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate e non utilizzarlo a piedi scalzi.

COLLEGAMENTO ELETTRICO - SOLO PER REGNO UNITO E IRLANDA

Sostituzione dei fusibili

Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è dotato di una spina con fusibile BS 1363A da 13 ampère, per la sostituzione di quest'ultimo usare un fusibile di tipo BS 362 a norma A.S.T.A e procedere come segue:

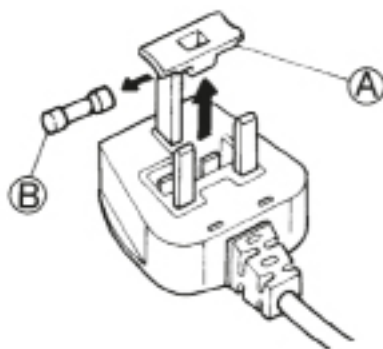

1. Togliere la copertura del fusibile (A) e il fusibile (B).
2. Inserire il fusibile sostitutivo da 13A nella copertura.
3. Inserire entrambi nella spina.

Importante:

Dopo la sostituzione del fusibile occorre riposizionare la copertura; in caso di smarrimento, la spina non può più essere utilizzata e deve essere sostituita. La posizione corretta viene indicata dall'inserto colorato o dalla scritta indicante i colori alla base della presa. Le coperture di ricambio per i fusibili si possono reperire presso i negozi di ricambi elettrici.

Solo per la Repubblica d'Irlanda

In generale, valgono le informazioni fornite per la Gran Bretagna, ma è possibile utilizzare anche un terzo tipo di spina e una presa a 2 spinotti con conduttore di terra laterale.

Presa / Spina (valido per entrambi i Paesi)

Se la spina in dotazione non è adatta alla propria presa, contattare il Servizio Assistenza per ulteriori istruzioni. Non sostituire la spina da soli. Questa operazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative vigenti in materia di sicurezza.

USO CORRETTO

Non superare il carico massimo consentito. Il carico massimo consentito è indicato nella tabella dei programmi. Chiudere il rubinetto dell'acqua quando la lavasciuga non è in uso.

Non utilizzare solventi (es. trementina, benzene), detersivi contenenti solventi, polveri abrasive, detersivi per vetri o generici e liquidi infiammabili; non lavare in lavasciuga tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.

Non asciugare eccessivamente gli indumenti.

Usare gli ammorbidenti o i prodotti simili come specificato nelle relative istruzioni.

Non asciugare biancheria non lavata.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di effettuare qualunque intervento di pulizia o manutenzione, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica.

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO

Il materiale di imballaggio è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclo (*). Le varie parti dell'imballaggio devono pertanto essere smaltite responsabilmente e in stretta osservanza delle norme stabilite dalle autorità locali.



SMALTIMENTO DEGLI ELETTRODOMESTICI

Al momento della rottamazione, rendere l'apparecchio inservibile tagliando il cavo di alimentazione e rimuovere le porte ed i ripiani (se presenti) in modo che i bambini non possano accedere facilmente all'interno dell'apparecchio e rimanervi intrappolati. Questo prodotto è stato fabbricato con materiali riciclabili (*) o riutilizzabili. Smaltire il prodotto rispettando le normative locali in materia.



Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio degli elettrodomestici, contattare l'ufficio locale competente, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Assicurando il corretto smaltimento del prodotto si contribuisce ad evitare i potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.



Il simbolo (*) sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento  indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico, ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

CONSIGLI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Avviare sempre l'asciugatrice a pieno carico, dividendo i capi per tipo e in base al programma o al tempo di asciugatura. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla tabella dei programmi.

È preferibile utilizzare sempre la velocità massima di centrifuga consentita dal proprio apparecchio, poiché l'estrazione meccanica dell'acqua richiede un consumo inferiore di energia. In questo modo si ridurranno la durata e il consumo di energia del ciclo di asciugatura.

Selezionare sempre il programma e/o il tempo di asciugatura in base al carico, in modo da ottenere i risultati desiderati.

Selezionare l'opzione "Delicato" solo per l'asciugatura di carichi piccoli.


Per l'asciugatura di capi in cotone, ad esempio, caricare insieme i capi da stirare e quelli da non stirare. Iniziare impostando il programma o il tempo di asciugatura per i capi da stirare; alla fine del ciclo, togliere la biancheria da stirare, quindi asciugare il rimanente carico impostando il programma per i capi che non richiedono stiratura.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

“Questo apparecchio è stato progettato, fabbricato e distribuito in conformità ai requisiti di sicurezza delle direttive europee:
-2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione
-2004/108/CE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica”.


DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPARECCHIO

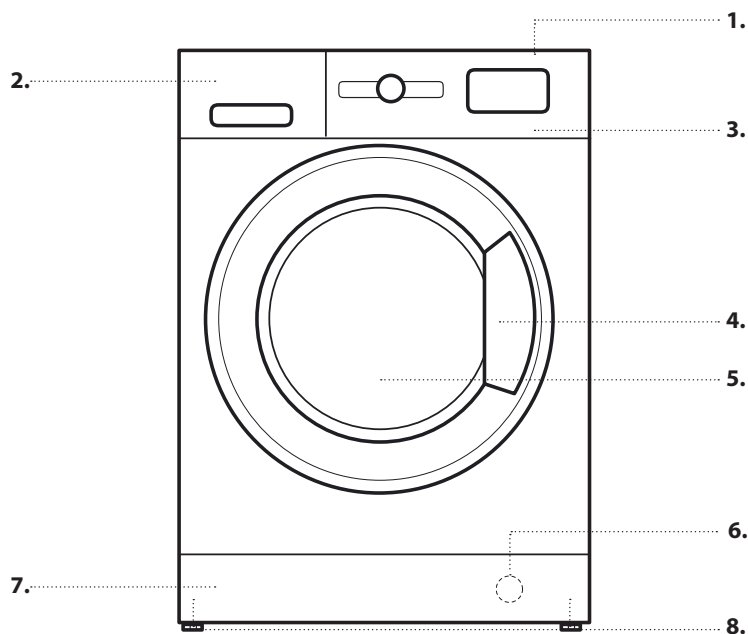


1. Piano
2. Cassetto detersivi
3. Pannello comandi
4. Maniglia
5. Oblo
6. Filtro dell'acqua - dietro lo zoccolo
7. Zoccolo (amovibile)
8. Piedini regolabili

PANNELLO COMANDI

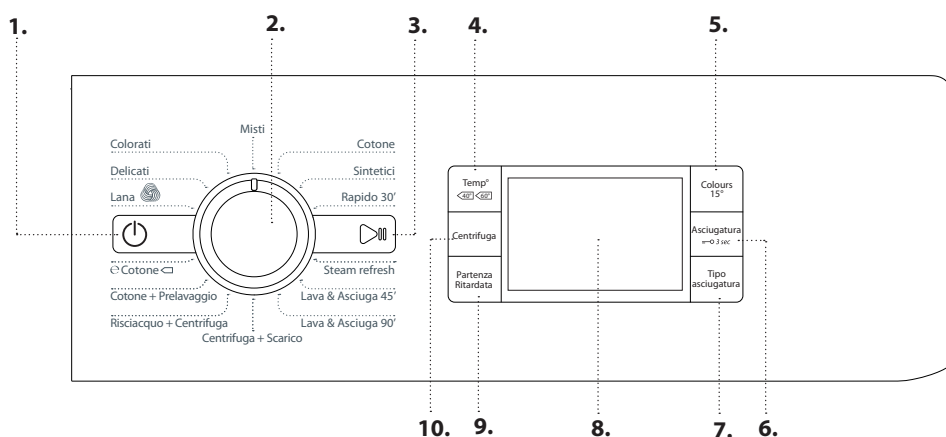

1. Tasto On/Off
2. Manopola Programmi
3. Tasto Avvio / Pausa
4. Tasto Temperatura
5. Tasto Colours 15°C
6. Tasto Asciugatura / Blocco Tasti
7. Tasto Tipo asciugatura
8. Display
9. Tasto Partenza Ritardata
10. Tasto Centrifuga

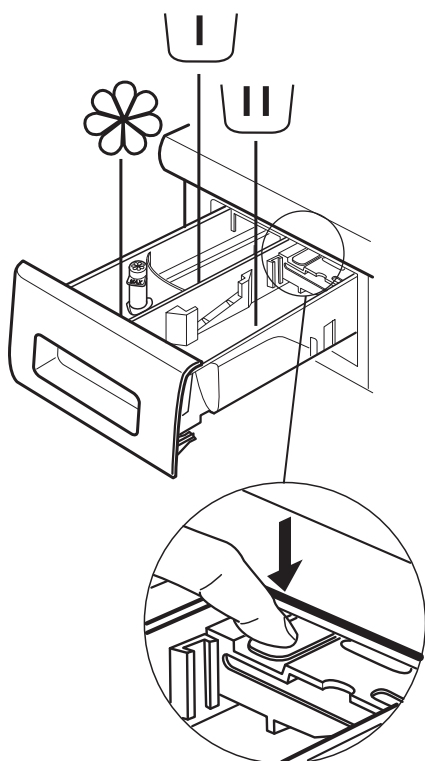

Scomparto prelavaggio

- Detersivo per il prelavaggio



Scomparto lavaggio principale

- Detersivo per il lavaggio principale
- Smacchiatore
- Anticalcare




Scomparto ammorbidente

- Ammorbidente
- Amido liquido

Versare l'ammorbidente o la soluzione inamidante senza superare il livello "max".

Tasto di sblocco

(Premere per rimuovere il cassetto per la pulizia).

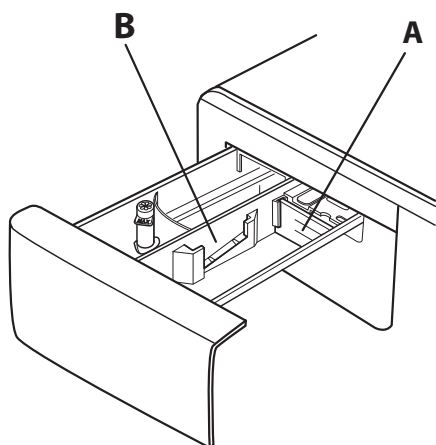


Nel caso di utilizzo di detersivo liquido per il lavaggio, si consiglia di utilizzare la paretina **A** per un corretto dosaggio (la paretina è in dotazione e si trova all'interno del sacchetto con le Istruzioni). Per l'utilizzo del detersivo in polvere riporre la paretina nella cavità **B**.

DATI TECNICI PER L'ALLACCIAMENTO DELL'ACQUA


ACQUA DI MANDATA	Fredda
RUBINETTO DELL'ACQUA	Attacco filettato per tubo flessibile da 3/4
PRESSIONE MINIMA DELL'ACQUA DI MANDATA	100 kPa (1 bar)
PRESSIONE MASSIMA DELL'ACQUA DI MANDATA	1000 kPa (10 bar)

OBLÒ

Per aprire l'oblò, tirare la maniglia.

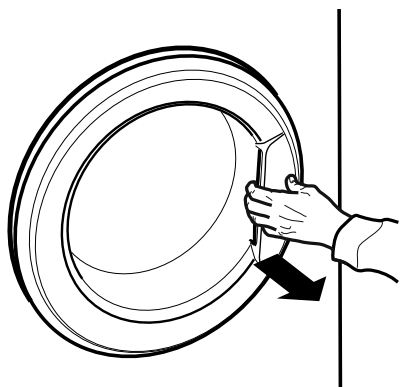

Per chiudere l'oblò, spingere sulla maniglia fino allo scatto.

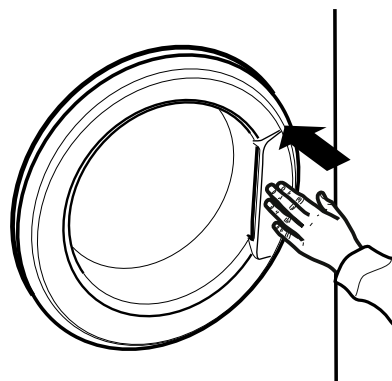

COME USARE L'APPARECCHIO

PRIMO UTILIZZO

Per rimuovere eventuali residui di produzione:

- Selezionare il programma "Cotone" alla temperatura di 90 °C.
- Versare una piccola quantità di detersivo in polvere nello scomparto del lavaggio principale del cassetto detersivi (max. 1/3 della dose consigliata dal produttore per i capi poco sporchi).
- Avviare il programma **senza caricare la lavasciuga** (a cestello vuoto).



USO QUOTIDIANO

PREPARAZIONE DELLA BIANCHERIA

1. SVUOTARE LE TASCHE

- Monete, graffette, ecc. possono danneggiare il carico e i componenti della lavasciuga.
- I fazzoletti di carta vengono sminuzzati durante il lavaggio, e i frammenti dovranno essere successivamente rimossi a mano.



2. CHIUDERE CERNIERE

LAMPO, BOTTONI E GANCETTI.

ANNODARE NASTRI O CINTURE.

- Introdurre i capi di piccole dimensioni (ad es. calze di nylon, cinture, ecc.) e gli indumenti con ganci (ad es. reggiseni) in un sacchetto di stoffa o in una federa con cerniera. Togliere gli anelli dalle tende, oppure chiudere le tende con gli anelli in un sacchetto di stoffa.



3. TIPO DI TESSUTO / SIMBOLO

SULL'ETICHETTA DI LAVAGGIO

Cotone, tessuti misti, sintetici, lana, capi da lavare a mano.

- Colore
separare i capi bianchi da quelli colorati. Lavare separatamente i capi colorati nuovi.
- Dimensioni
Introdurre capi di dimensioni diverse nello stesso carico per aumentare l'efficacia del lavaggio e distribuire meglio il peso all'interno del cestello.
- Delicati
Lavare i capi delicati separatamente; questi capi richiedono un trattamento particolare.

COME USARE LA LAVASCIUGA

1. INTRODURRE LA BIANCHERIA.

- Preparare la biancheria seguendo le raccomandazioni della sezione "CONSIGLI E SUGGERIMENTI". - Aprire l'Oblò e introdurre la biancheria rispettando i valori di carico massimo indicati nella "Programmi e Opzioni".
- Chiudere l'oblò fino a sentire lo scatto facendo attenzione che la biancheria non rimanga incastrata tra il vetro dell'oblò e la guarnizione di gomma.



2. APRIRE IL RUBINETTO DELL'ACQUA.

Controllare che la lavasciuga sia collegata alla rete idrica. Aprire il rubinetto dell'acqua.



3. ACCENDERE LA LAVASCIUGA.

Premere il tasto ; la spia  lampeggerà lentamente.

4. SCEGLIERE IL PROGRAMMA E PERSONALIZZARE IL CICLO.

Con questo apparecchio è possibile effettuare:

- Solo Lavaggio
- Lavaggio ed asciugatura
- Solo asciugatura

Solo lavaggio

Selezionare con la manopola PROGRAMMI il programma desiderato. Sul display comparirà la durata del ciclo di lavaggio. La lavasciuga visualizza automaticamente la temperatura e la centrifuga massime previste per il programma impostato. Agire sugli appositi tasti per modificare la temperatura e/o la centrifuga.

- Premere il tasto "Temp°", si riduce progressivamente la temperatura sino al lavaggio a freddo (il display visualizzerà "- -").
- Premere il tasto "Centrifuga", si riduce progressivamente la centrifuga sino alla sua esclusione (il display visualizzerà "0"). Un'ulteriore pressione dei tasti riporterà i valori a quelli massimi previsti.

Selezionare le opzioni desiderate (se necessario).

- Premere il tasto per attivare l'opzione; la spia corrispondente al pulsante si accende.
- Premere nuovamente il tasto per disattivare l'opzione; la spia si spegnerà.

! Se l'opzione selezionata non è compatibile con il programma impostato, si udirà un suono di errore e la spia lampeggerà tre volte. L'opzione non verrà attivata.

Lavaggio ed asciugatura

Se si vuole lavare e asciugare un carico senza alcuna interruzione tra lavaggio e asciugatura bisogna essere sicuri che il carico da lavare corrisponda al carico massimo di asciugatura previsto per il programma selezionato (vedi "Carico max. asciugatura" nel capitolo "Programmi e Opzioni").

1. Seguire le istruzioni indicate nel paragrafo "Solo Lavaggio" per selezionare ed eventualmente personalizzare il programma desiderato.
2. Selezionare il tipo di asciugatura desiderata premendo il tasto "Tipo asciugatura". E' possibile selezionare due tipi di asciugatura: asciugatura automatica o asciugatura a tempo.
 - **Asciugatura automatica a livelli:**
Con l'asciugatura automatica la lavasciuga asciugherà fino al raggiungimento del livello di asciugatura impostato. Alla prima pressione del tasto "Tipo asciugatura" la lavasciuga seleziona automaticamente il livello di asciugatura massimo compatibile con il programma selezionato. Le successive pressioni fanno diminuire il livello di asciugatura.

I livelli disponibili sono:

Armadio : adatto per ottenere un bucato asciutto e pronto per essere riposto nell'armadio senza bisogno di stiratura.

Stampella : adatto per i capi che si vogliono mantenere leggermente umidi in modo da minimizzare la formazione di pieghe.

Necessita che i capi vengano poi appesi per completare l'asciugatura all'aria.

Stiro : adatto se si vogliono mantenere i capi abbastanza umidi in modo da rendere più facile la stiratura.

- **Asciugatura a tempo:**

Se si vuole impostare un'asciugatura a tempo premere ripetutamente il tasto "Tipo asciugatura". Dopo che tutti i livelli di asciugatura automatica sono stati visualizzati continuare a premere il tasto "Tipo asciugatura" fino a quando il tempo desiderato non viene visualizzato. Sono disponibili valori da 210 a 30 minuti.

Se invece si vuole lavare e asciugare un carico di biancheria superiore al carico massimo previsto per l'asciugatura (vedi "Carico max. asciugatura" nel capitolo "Programmi e Opzioni"), bisognerà rimuovere alcuni capi alla fine del lavaggio prima di procedere con l'asciugatura. Procedere come indicato:

1. Seguire le istruzioni indicate nel paragrafo "Solo Lavaggio" per selezionare ed eventualmente personalizzare il programma desiderato.
2. Non aggiungete alcun tipo di asciugatura.
3. Al termine del lavaggio aprire lo sportello e ridurre il carico togliendo alcuni capi. Seguire a questo punto le istruzioni per effettuare "Solo asciugatura".

N.B: alla fine dell'asciugatura viene effettuato sempre un periodo di raffreddamento.

Sono presenti due cicli preimpostati "Lava & Asciuga 45'" e "Lava & Asciuga 90'", in questi casi non è necessario attivare l'asciugatura.

Solo asciugatura

Se si vuole solo asciugare un carico bagnato lavato in precedenza con la lavasciuga o a mano.

1. Selezionare il programma compatibile con il tipo di capi da asciugare (es. selezionare cotone se si deve asciugare un carico di cotone bagnato).
2. Premere il tasto "Asciugatura" per eseguire solo l'asciugatura escludendo quindi la fase di lavaggio.
3. Selezionare il tipo di asciugatura desiderata premendo il tasto "Tipo asciugatura". E' possibile selezionare due tipi di asciugatura: asciugatura automatica o asciugatura a tempo.

- Asciugatura automatica a livelli:

Con l'asciugatura automatica la lavasciuga asciugherà fino al raggiungimento del livello di asciugatura impostato. Alla prima pressione del tasto "Tipo asciugatura" la lavasciuga seleziona automaticamente il livello di asciugatura massimo compatibile con il programma selezionato. Le successive pressioni fanno diminuire il livello di asciugatura.

I livelli disponibili sono:

Armadio : adatto per ottenere un bucato asciutto e pronto per essere riposto nell'armadio senza bisogno di stiratura.
Stampella : adatto per i capi che si vogliono mantenere leggermente umidi in modo da minimizzare la formazione di pieghe. Necessita che i capi vengano poi appesi per completare l'asciugatura all'aria.

Stiro : adatto se si vogliono mantenere i capi abbastanza umidi in modo da rendere più facile la stiratura.

- Asciugatura a tempo:

Se si vuole impostare un'asciugatura a tempo premere ripetutamente il tasto "Tipo asciugatura". Dopo che tutti i livelli di asciugatura automatica sono stati visualizzati continuare a premere il tasto "Tipo asciugatura" fino a quando il tempo desiderato non viene visualizzato. Sono disponibili valori da 210 a 30 minuti.

N.B: alla fine dell'asciugatura viene effettuato sempre un periodo di raffreddamento.

5. **DOSARE IL DETERSIVO.** Estrarre il cassetto e versare il detersivo nelle apposite vaschette come spiegato in "Cassetto Detersivi". Solo in caso in cui si voglia fare un lavaggio o lavaggio + asciugatura.

6. **RITARDARE L'AVVIO DEL PROGRAMMA.** Volendo ritardare l'avvio del programma vedi la sezione "Programmi e Opzioni".

7. AVVIARE IL PROGRAMMA.

Premere il tasto AVVIO/PAUSA. La spia relativa si illumina, l'oblò si blocca e il simbolo oblò aperto  si spegne. Per cambiare un programma mentre un ciclo è in corso, mettere la lavasciuga in pausa premendo il tasto AVVIO/PAUSA (la spia AVVIO/PAUSA lampeggerà lentamente di colore ambra); selezionare quindi il ciclo desiderato e premere nuovamente il tasto AVVIO/PAUSA. Per aprire la porta mentre un ciclo è in corso premere il tasto AVVIO/PAUSA; se il simbolo  si accende sarà possibile aprire l'oblò. Premere nuovamente il tasto AVVIO/PAUSA per far ripartire il programma dal punto in cui era stato interrotto.

8. ANNULLARE UN PROGRAMMA IN CORSO (SE NECESSARIO)

Premere e tenere premuto il tasto  finché la lavasciuga si spegne.

Se il livello e la temperatura dell'acqua sono bassi l'oblò si sblocca e sarà possibile aprirlo. Se rimane acqua in vasca l'oblò rimane bloccato. Per sbloccarlo accendere la lavasciuga ed impostare il programma CENTRIFUGA + SCARICO escludendo però la centrifuga (impostare valore 0), l'acqua viene scaricata e al termine del programma l'oblò si sblocca.

9. SPEGNERE LA LAVASCIUGA ALLA FINE DEL PROGRAMMA.

Alla fine del ciclo a scritta "END" viene visualizzata sul display. E' possibile aprire l'oblò solo quando il simbolo  si accende. Assicurarsi che il simbolo oblò aperto sia acceso, aprire l'oblò e scaricare la biancheria. Premere il tasto  per spegnere la lavasciuga. Per risparmiare energia, se la lavasciuga non viene spenta manualmente con il tasto  si spegnerà automaticamente dopo circa 30 minuti dal termine del programma. Lasciare l'oblò socchiuso per far sì che l'interno della lavasciuga si asciughi.

PROGRAMMI E OPZIONI

Per scegliere il programma più adatto per il tipo di carico, attenersi alle istruzioni riportate sulle etichette di lavaggio dei capi.

PROGRAMMA	Tipo di lavaggio e raccomandazioni	Simboli di lavaggio	Impostazioni
COTONE	è ideato per lavare asciugamani, biancheria intima, tovaglie ecc. in tessuto di cotone e lino resistente, da mediamente a molto sporco.		CARICO MAX. LAVAGGIO max CARICO MAX. ASCIUGATURA 7 kg TEMPERATURA Freddo - 90°C VELOCITÀ DI CENTRIFUGA MAX. max OPZIONI SELEZIONABILI Partenza ritardata, Colours 15°, Asciugatura
SINTETICI	è ideato per lavare capi in fibre sintetiche (come poliestere, poliacrilico, viscosa ecc.) o misto cotone, mediamente sporchi.		CARICO MAX. LAVAGGIO 5 kg CARICO MAX. ASCIUGATURA 5 kg TEMPERATURA Freddo - 60°C VELOCITÀ DI CENTRIFUGA MAX. 1000 OPZIONI SELEZIONABILI Partenza ritardata, Colours 15°, Asciugatura
RAPIDO 30'	è ideato per lavare capi leggermente sporchi in poco tempo: dura solo 30 minuti e fa così risparmiare energia e tempo. Carico massimo 4 kg.	 	CARICO MAX. LAVAGGIO 4 kg CARICO MAX. ASCIUGATURA - TEMPERATURA Freddo - 30°C VELOCITÀ DI CENTRIFUGA MAX. 800 OPZIONI SELEZIONABILI Partenza ritardata, Colours 15°
STEAM REFRESH	è ideato per rinfrescare i capi togliendo odori sgradevoli e rilassando le fibre, producendo vapore all'interno della vasca. Al termine del ciclo i capi risulteranno umidi.		CARICO MAX. LAVAGGIO 2 kg CARICO MAX. ASCIUGATURA - TEMPERATURA - VELOCITÀ DI CENTRIFUGA MAX. - OPZIONI SELEZIONABILI Partenza ritardata
LAVA&ASCIUGA 45'	è ideato per lavare e asciugare capi (Cotone e Sintetici) leggermente sporchi in poco tempo. Selezionando questo ciclo è possibile lavare e asciugare fino a 1 kg di bucato in soli 45 minuti.		CARICO MAX. LAVAGGIO 1 kg CARICO MAX. ASCIUGATURA 1 kg TEMPERATURA 30°C VELOCITÀ DI CENTRIFUGA MAX. max OPZIONI SELEZIONABILI Partenza ritardata
LAVA&ASCIUGA 90'	è ideato per lavare e asciugare capi (Cotone e Sintetici) in poco tempo. Selezionando questo ciclo è possibile lavare e asciugare fino a 2 kg di bucato in soli 90 minuti.		CARICO MAX. LAVAGGIO 2 kg CARICO MAX. ASCIUGATURA 2 kg TEMPERATURA 30°C VELOCITÀ DI CENTRIFUGA MAX. 1200 OPZIONI SELEZIONABILI Partenza ritardata

PROGRAMMA	Tipo di lavaggio e raccomandazioni	Simboli di lavaggio	Impostazioni
CENTRIFUGA + SCARICO	è ideato per centrifugare e scaricare l'acqua. Per capi resistenti.		CARICO MAX. LAVAGGIO max CARICO MAX. ASCIUGATURA 7 kg TEMPERATURA - VELOCITÀ DI CENTRIFUGA MAX. max OPZIONI SELEZIONABILI Partenza ritardata, Asciugatura
RISCIACQUO + CENTRIFUGA	è ideato per risciacquare e centrifugare. Per capi resistenti.		CARICO MAX. LAVAGGIO max CARICO MAX. ASCIUGATURA 7 kg TEMPERATURA - VELOCITÀ DI CENTRIFUGA MAX. max OPZIONI SELEZIONABILI Partenza ritardata, Asciugatura
COTONE + PRELAVAGGIO	è ideato per lavare asciugamani, biancheria intima, tovaglie ecc. in tessuto di cotone e lino resistente molto sporco per cui è indicato il prelavaggio. Nello "Scomparto lavaggio principale" utilizzare esclusivamente detersivo in polvere.		CARICO MAX. LAVAGGIO max CARICO MAX. ASCIUGATURA 7 kg TEMPERATURA Freddo - 90°C VELOCITÀ DI CENTRIFUGA MAX. max OPZIONI SELEZIONABILI Partenza ritardata, Colours 15°, Asciugatura
e COTONE  (1-2)	è ideato per lavare capi di cotone mediamente sporchi. A 60°C è il programma standard per il lavaggio dei capi di cotone, il più efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed elettricità.		CARICO MAX. LAVAGGIO max CARICO MAX. ASCIUGATURA 7 kg TEMPERATURA Freddo - 60°C VELOCITÀ DI CENTRIFUGA MAX. max OPZIONI SELEZIONABILI Partenza ritardata, Asciugatura
LANA 	Il ciclo di lavaggio "Lana" di questa lavasciuga è stato approvato dalla Woolmark Company per il lavaggio di capi di lana classificati come "lavabili a mano", purché il lavaggio venga eseguito nel rispetto delle istruzioni riportate sull'etichetta dell'indumento e delle indicazioni fornite dal produttore di questa lavasciuga. (M1135)		CARICO MAX. LAVAGGIO 2,5 kg CARICO MAX. ASCIUGATURA 2,5 kg TEMPERATURA Freddo - 40°C VELOCITÀ DI CENTRIFUGA MAX. 800 OPZIONI SELEZIONABILI Partenza ritardata, Colours 15°, Asciugatura
DELICATI	è ideato per il lavaggio dei capi particolarmente delicati. Si raccomanda di rovesciare i capi prima del lavaggio.		CARICO MAX. LAVAGGIO 1 kg CARICO MAX. ASCIUGATURA 1 kg TEMPERATURA Freddo - 30°C VELOCITÀ DI CENTRIFUGA MAX. - OPZIONI SELEZIONABILI Partenza ritardata, Colours 15°, Asciugatura

PROGRAMMA	Tipo di lavaggio e raccomandazioni	Simboli di lavaggio	Impostazioni
COLORATI	è ideato per lavare capi in cotone colorati. Il programma è studiato per il mantenimento della vivacità dei colori nel tempo.		CARICO MAX. LAVAGGIO max CARICO MAX. ASCIUGATURA 7 kg TEMPERATURA Freddo - 40°C VELOCITÀ DI CENTRIFUGA MAX. max OPZIONI SELEZIONABILI Partenza ritardata, Colours 15°, Asciugatura
MISTI	è ideato per lavare capi resistenti di cotone, lino, fibre sintetiche e tessuti misti, da poco a mediamente sporchi.	 	CARICO MAX. LAVAGGIO 5,5 kg CARICO MAX. ASCIUGATURA 5,5 kg TEMPERATURA Freddo - 40°C VELOCITÀ DI CENTRIFUGA MAX. 1000 OPZIONI SELEZIONABILI Partenza ritardata, Colours 15°, Asciugatura

- 1) Programma di controllo secondo il regolamento EN 50229 (Lavaggio): impostare il programma "Cotone" con una temperatura di 60°C.
2) Programma cotone lungo: impostare il programma "Cotone" con una temperatura di 40°C.

Programma di controllo secondo il regolamento EN 50229 (Asciugatura): l'asciugatura del carico minore (2kg) deve essere effettuata selezionando il livello di asciugatura ; il carico di biancheria deve essere composto da 2 lenzuola, 1 federa e 1 asciugamano. L'asciugatura del carico restante deve essere effettuata selezionando il livello di asciugatura .

OPZIONI

! Se l'opzione selezionata non è compatibile con il programma impostato, si udirà un suono di errore e la spia lampeggerà tre volte. L'opzione non verrà attivata.



COLOURS 15°

Questa opzione aiuta a preservare i colori dei capi eseguendo il lavaggio in acqua fredda (15°C). Consente di consumare meno energia per il riscaldamento dell'acqua mantenendo un buon risultato di lavaggio. Indicata per i capi leggermente sporchi e senza macchie in base al programma precedentemente selezionato.

Nota: attivando questa opzione con il programma "MISTI" si otterrà ad una temperatura di 15°C un risultato di lavaggio paragonabile ad un ciclo a 40°C.



PARTENZA RITARDATA

Per impostare la partenza ritardata del programma prescelto, premere il tasto relativo fino a raggiungere il tempo di ritardo desiderato. Quando tale opzione è attiva, sul display si illumina il simbolo . Per rimuovere la partenza ritardata premere il tasto fino a che sul display compare il valore "0".

FUNZIONI

ACCESO/SPENTO



Per accendere la lavasciuga:

premere il tasto fino all'accensione del tasto Avvio/Pausa.

Per annullare un programma in


corso: Premere e tenere premuto il tasto  finché la lavasciuga si spegne.

Per spegnere la lavasciuga al termine del programma:

premere il tasto  finché le luci si spengono.

MANOPOLA

- Permette di selezionare i programmi
- Ruotare per selezionare

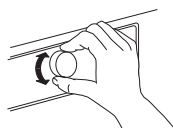

AVVIO/PAUSA



- Per avviare il programma dopo la scelta delle impostazioni
- Per mettere in pausa un programma in corso
- Per riprendere un programma che era stato messo in pausa

BLOCCO TASTI



- Per **attivare** il blocco del pannello di controllo, tenere premuto il tasto "Asciugatura" per circa 3 secondi. Il simbolo  nel display acceso indica che il pannello di controllo è bloccato (ad eccezione del tasto ). In questo modo si impediscono modifiche accidentali dei programmi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini.

Se si prova a interagire con il pannello di controllo il simbolo  all'interno del display lampeggia. Per **disattivare** il blocco del pannello di controllo, tenere premuto il tasto "Asciugatura" per circa 3 secondi.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

CRITERI PER LA DIVISIONE DELLA BIANCHERIA

- Tipo di tessuto / indicazioni riportate sull'etichetta (cotone, tessuto misto, tessuto sintetico, lana, capi da lavare a mano)
- Colore (separare i capi colorati da quelli bianchi, lavare separatamente i capi colorati nuovi)
- Dimensioni (introdurre capi di dimensioni diverse nello stesso carico per aumentare l'efficacia del lavaggio e distribuire meglio il peso all'interno del cestello)
- Delicati (lavare i capi piccoli – come le calze di nylon – e i capi con gancetti – come i reggiseni – chiudendoli in un sacchetto per lavare la biancheria o in una federa con cerniera).

SVUOTARE LE TASCHE

- Oggetti come monete o spille da balia possono danneggiare la biancheria e il cestello della lavasciuga.

SIMBOLI DI LAVAGGIO

PRESENTI SULLE ETICHETTE DEI CAPI

Il valore riportato nel simbolo della vasca indica la massima temperatura di lavaggio del capo.

-  Azione meccanica normale
-  Azione meccanica ridotta
-  Azione meccanica estremamente ridotta
-  Solo lavaggio a mano
-  Non lavare

PULIRE REGOLARMENTE IL FILTRO DELL'ACQUA

- In questo modo si eviterà che il filtro si ostruisca e che l'acqua di scarico non defluisca correttamente.

RISPARMIO ENERGETICO E TUTELA DELL'AMBIENTE

- Attenendosi ai limiti di carico indicati nella tabella programmi si potranno ottimizzare il consumo di energia, acqua e detersivo e la durata del lavaggio.
- Non superare le dosi di detersivo raccomandate dal produttore di detersivi.
- Per risparmiare energia, scegliere un programma di lavaggio a 60°C anziché un programma a 90°C, oppure un programma a 40°C invece di uno a 60°C. Per i capi di cotone, si raccomanda il programma "e Cotone" 60°C che è quello con il consumo minore pur avendo una durata maggiore.
- Per risparmiare energia e tempo se si vuole anche asciugare selezionare la massima velocità di centrifuga selezionabile al fine di ridurre la quantità d'acqua trattenuta dai capi.

CONSIGLI DI RISPARMIO ENERGETICO

- Attenendosi ai limiti di carico indicati nella tabella dei programmi si potranno ottimizzare il consumo di energia, acqua e detersivo e la durata del lavaggio.
- Utilizzare il programma "Prelavaggio" solo per biancheria molto sporca.
- Pretrattare le macchie con uno smacchiatore specifico o ammorbidire con acqua le macchie secche prima del lavaggio, in modo da ridurre la necessità di un programma ad alta temperatura.
- Per risparmiare energia, scegliere un programma di lavaggio a 60°C anziché un programma a 95°C, oppure un programma a 40°C invece di uno a 60°C. Per la biancheria di cotone, preferire l'uso del programma "e Cotone ◻" a 60°C.
- Per risparmiare energia e tempo, prima di utilizzare un'asciugatrice selezionare una velocità di centrifuga elevata al fine di ridurre la quantità d'acqua trattenuta dai capi.
- Usare l'opzione "Colours 15°" per i capi colorati poco sporchi; in questo modo si consumerà meno energia per il riscaldamento dell'acqua.

PULIZIA E MANUTENZIONE

AVVERTENZA

Prima di effettuare qualunque intervento di pulizia o manutenzione, spegnere la lavasciuga e scollegarla dalla rete elettrica.

Non utilizzare liquidi infiammabili per pulire la lavasciuga.

PULIZIA ESTERNA DELLA LAVASCIUGA

Pulire le parti esterne della lavasciuga usando un panno morbido inumidito.



Non utilizzare detergenti generici o specifici per vetri, polveri abrasive o materiali simili per pulire il pannello comandi, in quanto tali sostanze potrebbero danneggiare le parti stampate.





CONTROLLO DEL TUBO DI CARICO DELL'ACQUA

Controllare periodicamente l'integrità del tubo di carico. Se fosse danneggiato, sostituirlo con un tubo nuovo reperibile presso il Servizio Assistenza o un rivenditore specializzato.

In base al tipo di tubo:




Se il tubo di carico ha un rivestimento trasparente, controllare periodicamente che non vi siano zone di colore più intenso. In questo caso, è possibile che il tubo presenti una perdita e debba essere sostituito.

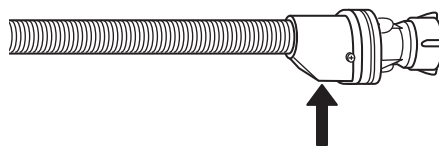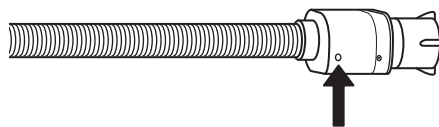


Per i tubi anti-allagamento: controllare la finestrella di ispezione della valvola di sicurezza (vedere la freccia). Se è rossa, significa che la funzione anti-allagamento si è attivata; in questo caso il tubo deve essere sostituito con uno nuovo. Per staccare il tubo, premere il tasto di sblocco (se presente) e svitare il tubo.

PULIZIA DEI FILTRI NEL TUBO DI CARICO DELL'ACQUA



1. Chiudere il rubinetto dell'acqua e svitare il tubo di carico.

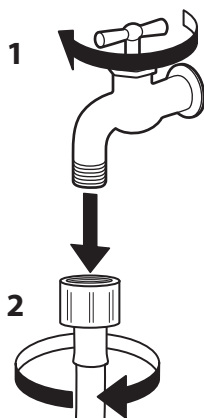



2. Pulire accuratamente il filtro a rete all'estremità del tubo usando uno spazzolino.

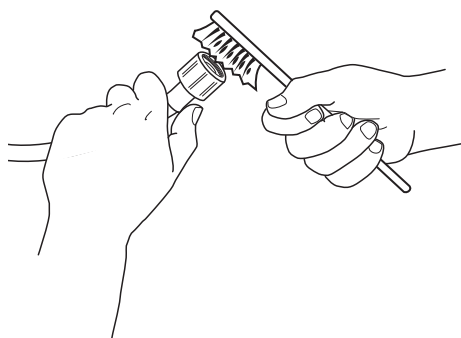

3. A questo punto, svitare manualmente il tubo di carico sul lato posteriore della lavasciuga. Usando una pinza, estrarre il filtro a rete dalla valvola sul retro della lavasciuga e pulirlo.

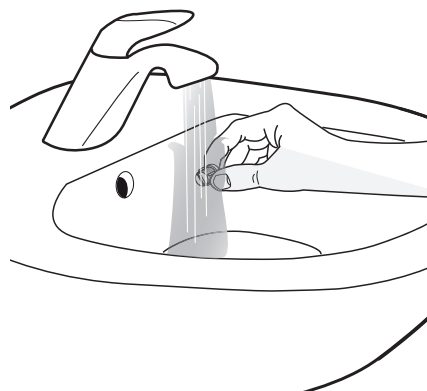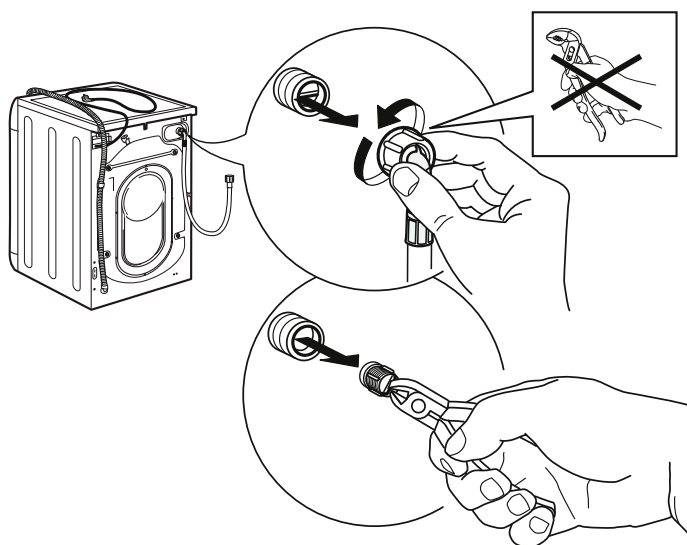


4. Reinserire il filtro a rete. Ricollegare il tubo di carico al rubinetto dell'acqua e alla lavasciuga. Non usare utensili per collegare il tubo di carico. Aprire il rubinetto dell'acqua e controllare che tutti i collegamenti siano ben stretti.

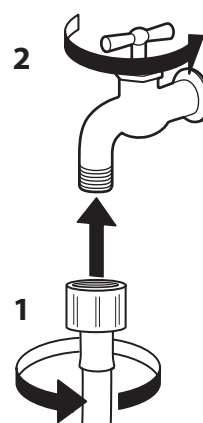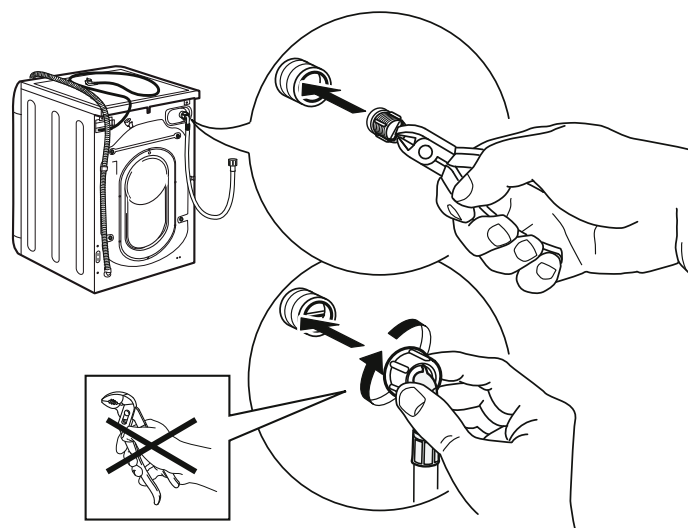


PULIZIA DEL CASSETTO DETERATIVI


1. Rimuovere la vaschetta del detersivo premendo il tasto di sblocco e tirando allo stesso tempo la vaschetta.

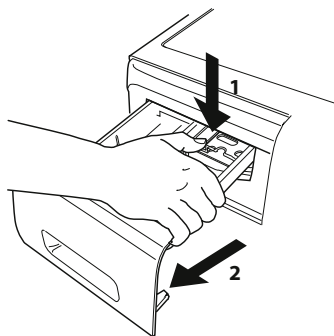


2. Rimuovere l'inserito dallo scomparto dell'ammorbidente.

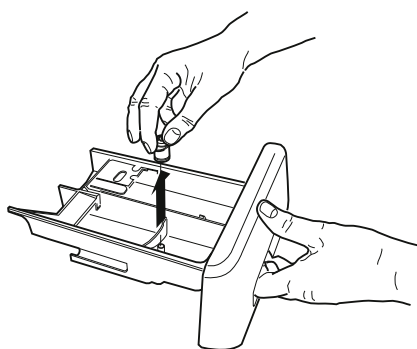


3. Lavare le parti sotto l'acqua corrente, rimuovendo tutti i residui di detersivo e ammorbidente.

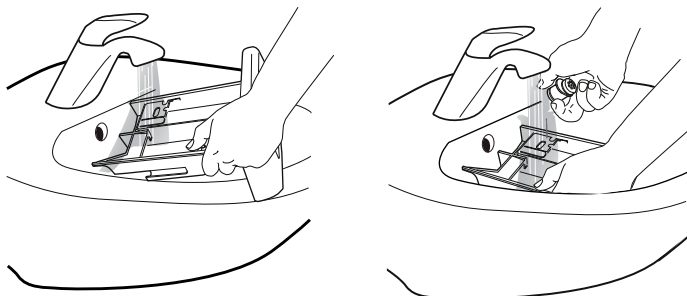

4. Asciugare con un panno morbido.

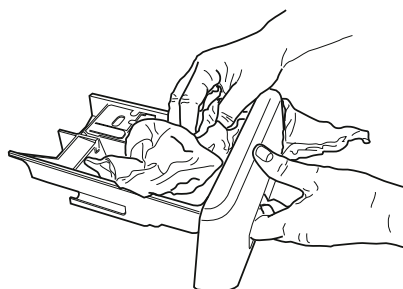

5. Reinstallare la vaschetta del detersivo e richiuderla.

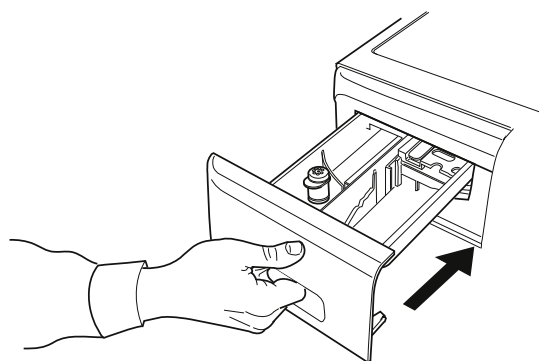

PULIZIA DEL FILTRO DELL'ACQUA / SCARICO DELL'ACQUA RESIDUA


⚠ AVVERTENZA

Prima di pulire il filtro dell'acqua o di scaricare l'acqua residua, spegnere la lavasciuga e staccarla dalla rete elettrica. Se si è usato un programma di lavaggio ad alta temperatura, attendere che


l'acqua si raffreddi prima di scaricarla.

Pulire il filtro dell'acqua regolarmente, per evitare che l'acqua rimanga nell'apparecchio dopo il lavaggio a causa dell'ostruzione del filtro.


- 1.** Rimuovere lo zoccolo: Utilizzare un giravite ed agire come indicato nella figura seguente.

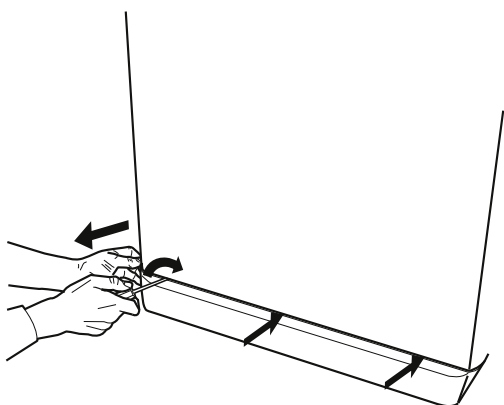


- 2.** Recipiente per l'acqua di scarico: Disporre un recipiente basso e largo sotto il filtro dell'acqua in modo da raccogliere l'acqua residua.

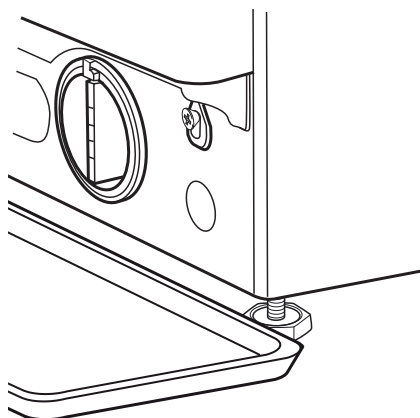


- 3.** Scaricare l'acqua: Ruotare lentamente il filtro in senso antiorario fino alla completa fuoriuscita dell'acqua. Lasciar defluire l'acqua senza rimuovere il filtro. Quando il recipiente è pieno, chiudere il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Vuotare il recipiente. Ripetere la procedura fino alla completa fuoriuscita dell'acqua.

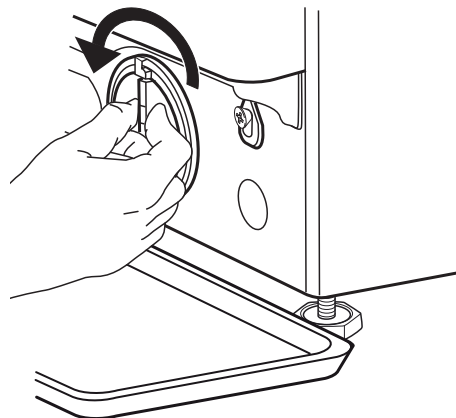


- 4.** Rimuovere il filtro: Disporre un telo di cotone sotto il filtro dell'acqua, in modo che possa assorbire una piccola quantità di acqua residua. Rimuovere quindi il filtro dell'acqua ruotandolo in senso antiorario.

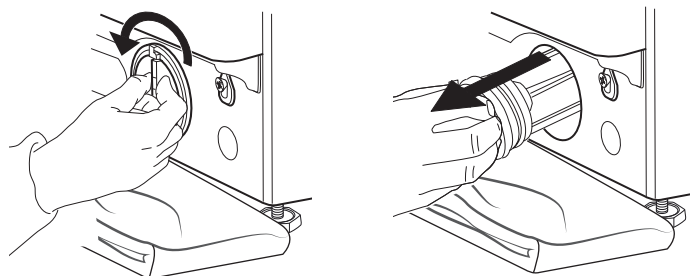

5. Pulire il filtro dell'acqua: rimuovere i residui dal filtro e lavarlo sotto l'acqua corrente.

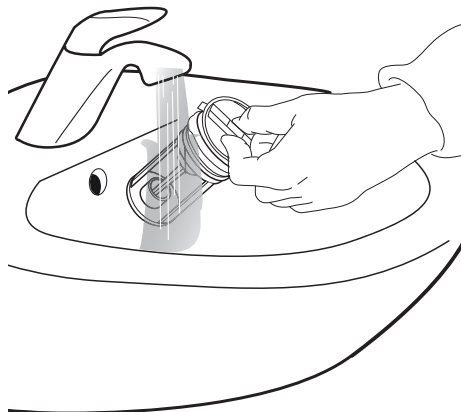

6. Inserire il filtro dell'acqua e reinstallare lo zoccolo: Reinserire il filtro dell'acqua ruotandolo in senso orario. Continuare a ruotare fin dove possibile; l'impugnatura del filtro deve trovarsi in posizione verticale. Per provare la tenuta del filtro, versare circa 1 litro d'acqua nella vaschetta del detersivo. Reinstallare lo zoccolo.

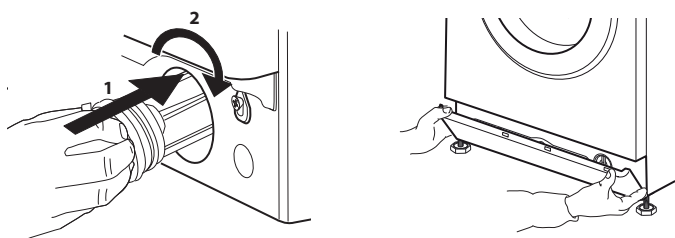

TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE

AVVERTENZA

Non sollevare la lavasciuga tenendola per il piano superiore.

- 1.** Staccare la spina dalla presa di corrente e chiudere il rubinetto dell'acqua.
- 2.** Controllare che l'oblò e il cassetto dei detersivi siano ben chiusi.
- 3.** Scollegare il tubo di carico dal rubinetto dell'acqua, quindi staccare il tubo di scarico. Rimuovere tutta l'acqua residua dai tubi, e fissarli in modo che non possano essere danneggiati durante il trasporto.
- 4.** Riapplicare i bulloni di trasporto. Seguire, in ordine inverso, la procedura per la rimozione dei bulloni di trasporto descritta nelle Istruzioni per l'installazione.
Importante: non trasportare la lavasciuga senza avere applicato i bulloni di trasporto.

GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

Può accadere che la lavasciuga non funzioni. Prima di telefonare all'Assistenza controllare che non si tratti di un problema facilmente risolvibile aiutandosi con il seguente elenco.

Anomalie:

La lavasciuga non si accende.

Il ciclo di lavaggio non inizia.

La lavasciuga non carica acqua (Sul display viene visualizzata la scritta "H2O").

La lavasciuga carica e scarica acqua di continuo.

La lavasciuga non scarica o non centrifuga.

La lavasciuga vibra molto durante la centrifuga.

La lavasciuga perde acqua.

Le spie dell'opzione "Colours 15" dell'AVVIO/PAUSA lampeggiano velocemente e il display visualizza un codice di anomalia (es.: F-01, F-..).

Possibili cause / Soluzione:

- La spina non è inserita nella presa della corrente, o non abbastanza da fare contatto.
- In casa non c'è corrente.
- L'oblò non è ben chiuso.
- Il tasto ON/OFF non è stato premuto.
- Il tasto AVVIO/PAUSA non è stato premuto.
- Il rubinetto dell'acqua non è aperto.
- Si è impostato un ritardo sull'ora di avvio.
- Il tubo di alimentazione dell'acqua non è collegato al rubinetto.
- Il tubo è piegato.
- Il rubinetto dell'acqua non è aperto.
- In casa manca l'acqua.
- Non c'è sufficiente pressione.
- Il tasto AVVIO/PAUSA non è stato premuto.
- Il tubo di scarico non è installato fra 65 e 100 cm da terra.
- L'estremità del tubo di scarico è immersa nell'acqua.
- Lo scarico a muro non ha lo sfizio d'aria.
Se dopo queste verifiche il problema non si risolve, chiudere il rubinetto dell'acqua, spegnere la lavasciuga e chiamare l'Assistenza. Se l'abitazione si trova agli ultimi piani di un edificio, è possibile che si verifichino fenomeni di sifonaggio, per cui la lavasciuga carica e scarica acqua di continuo. Per eliminare l'inconveniente sono disponibili in commercio apposite valvole anti-sifonaggio.
- Il programma non prevede lo scarico: con alcuni programmi occorre avviarlo manualmente.
- Il tubo di scarico è piegato.
- La condotta di scarico è ostruita.
- Il cestello, al momento dell'installazione, non è stato sbloccato correttamente.
- La lavasciuga non è in piano.
- La lavasciuga è stretta tra mobili e muro.
- Il tubo di alimentazione dell'acqua non è ben avvitato.
- Il cassetto dei detersivi è intasato.
- Il tubo di scarico non è fissato bene.
- Spegnere la macchina e togliere la spina dalla presa, attendere circa 1 minuto quindi riaccenderla.
Se l'anomalia persiste, chiamare l'Assistenza.

Si forma troppa schiuma.

- Il detersivo non è specifico per lavasciuga (deve esserci la dicitura "per lavatrice", "a mano e in lavatrice", o simili).
- Il dosaggio è stato eccessivo.

La lavasciuga non asciuga.

- La spina non è inserita nella presa della corrente.
- In casa non c'è corrente.
- L'oblò non è ben chiuso
- Si è impostato un ritardo sull'ora di avvio.
- L' ASCIUGATURA è nella posizione 0.


OBLÒ – COME APRIRLO IN CASO DI GUASTO PER ESTRARRE LA BIANCHERIA

Spegnere la lavasciuga e staccarla dalla rete elettrica. Chiudere il rubinetto dell'acqua. Attendere che il cestello sia completamente fermo.


Se era stato selezionato un programma ad alta temperatura, attendere che l'acqua e la biancheria si raffreddino.

1. Scaricare l'acqua residua come descritto nella sezione "Scarico dell'acqua residua".


2. Rimuovere la vite servendosi di un giravite.

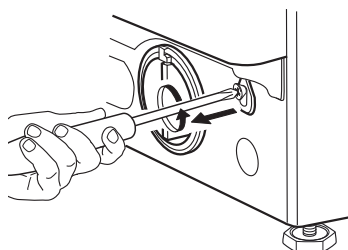


4. Successivamente, fissare nuovamente il cordino inserendo la vite con l'aiuto del giravite.

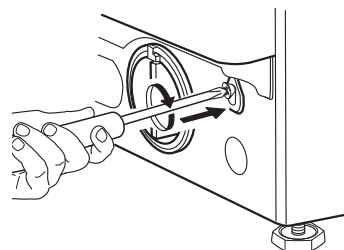

3. Tirare verso il basso il cordino come indicato nella figura seguente. A questo punto l'oblò si sbloccherà e sarà possibile estrarre la biancheria.

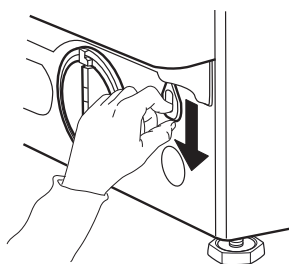

5. Reinstallare lo zoccolo.

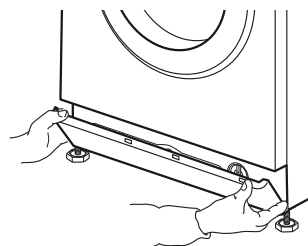

SERVIZIO ASSISTENZA

PRIMA DI CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA

1. Provare a risolvere da soli il problema consultando la sezione.

GUIDA ALLA RICERCA GUASTI.

2. Spegner la lavasciuga e riaccenderla per verificare se il problema persiste.



SE IL PROBLEMA PERSISTE, CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA

Chiamare il numero riportato sul libretto di garanzia, oppure seguire le istruzioni disponibili sul **sito web** **www.whirlpool.com**

Indicare sempre:
Una breve descrizione del problema.
Il modello di lavasciuga (vedere la targhetta matricola all'interno dell'oblò).
Il proprio indirizzo e numero telefonico.



Per eventuali riparazioni, rivolgersi a un Servizio Assistenza autorizzato per avere la garanzia di una riparazione a regola d'arte con l'uso di ricambi originali.

**Produttore: Whirlpool
Europe s.r.l. Viale Guido
Borghi 27 21025 Comerio
(VA) Italia**

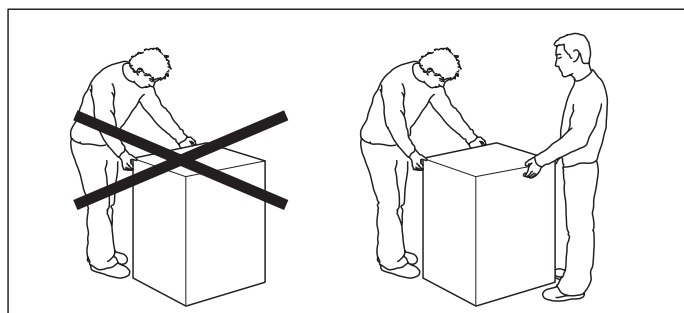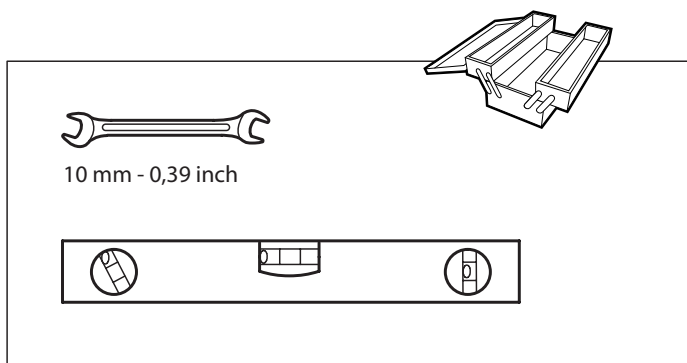


1.


2.

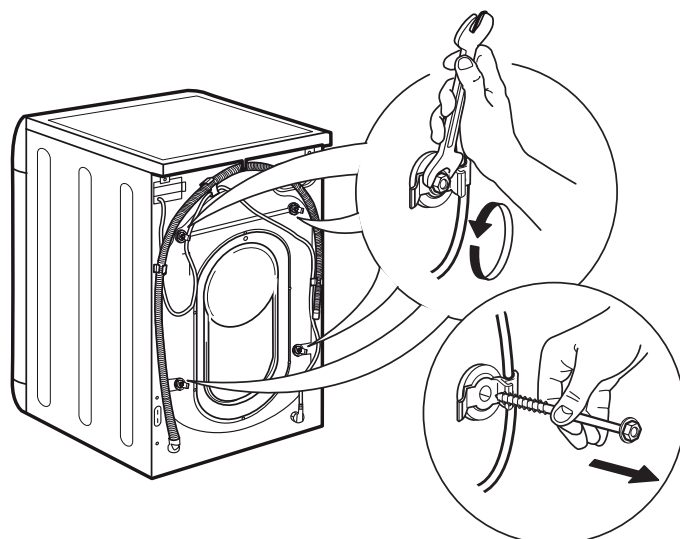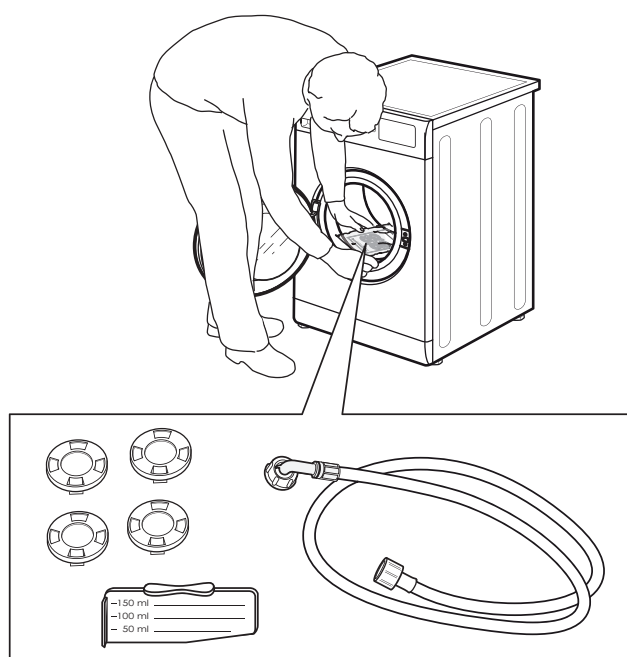


3.

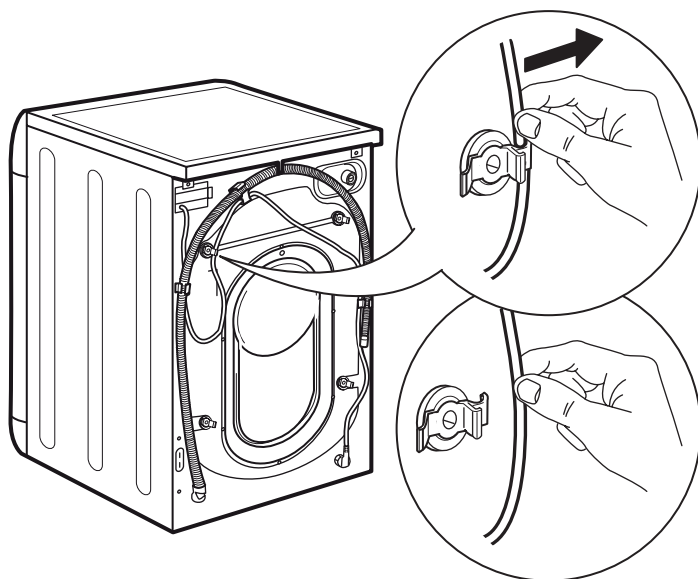


4.

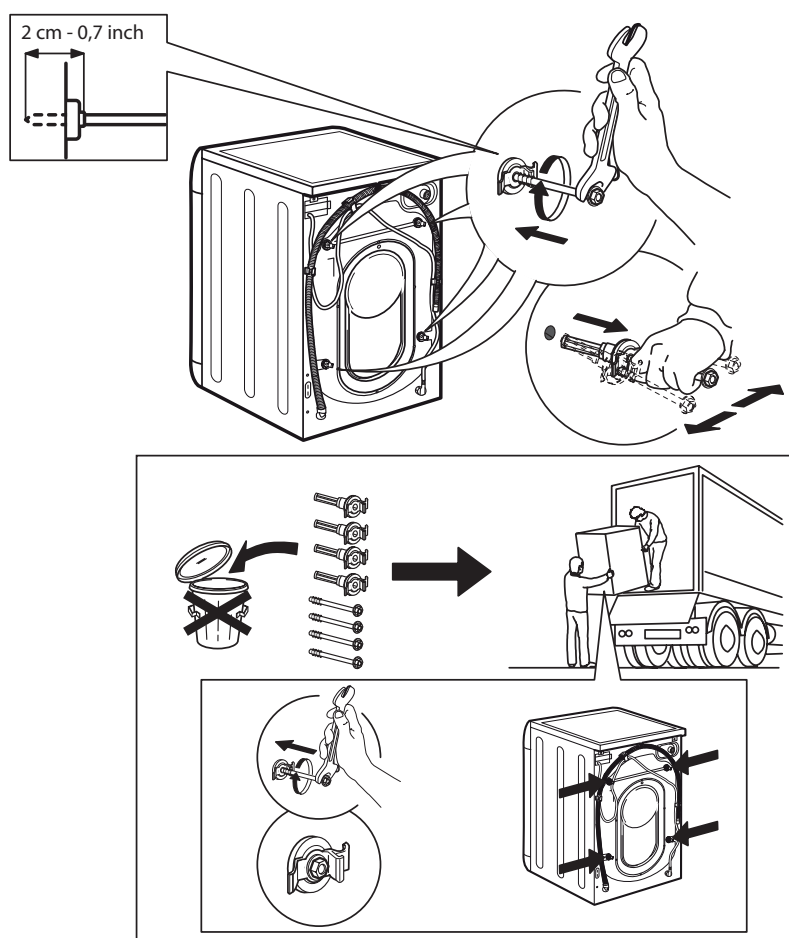


5.

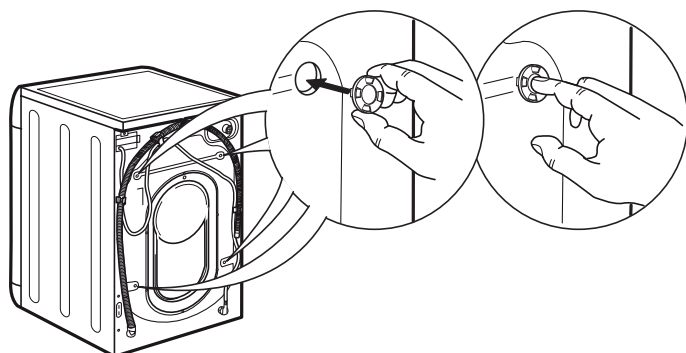


6.

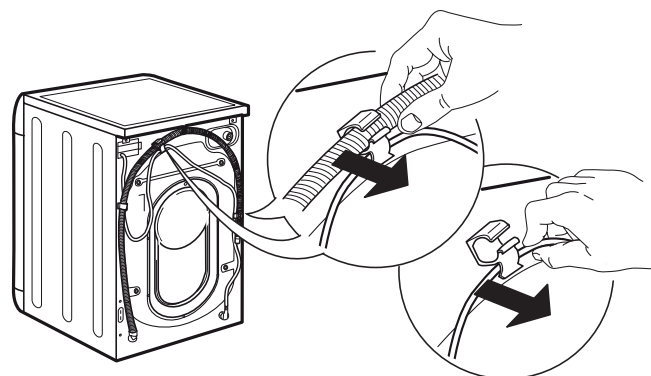


7.

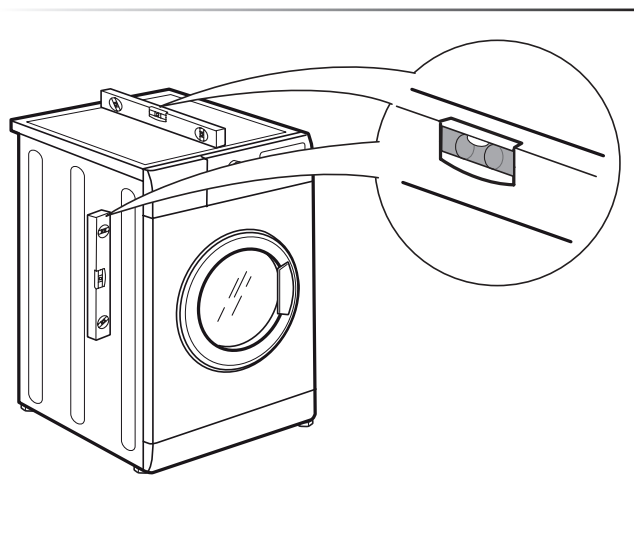


8.

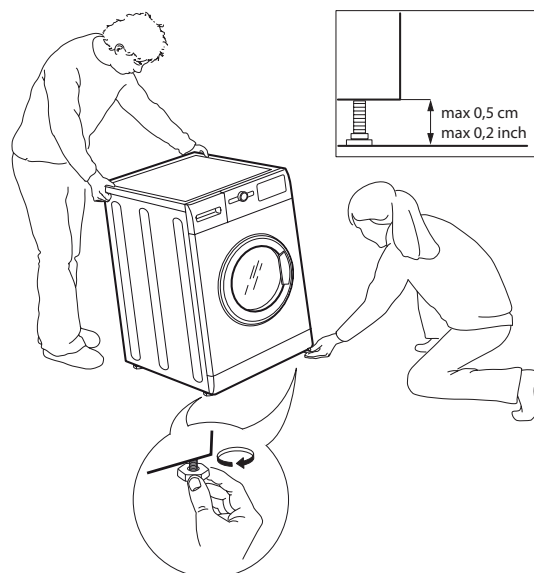

9.

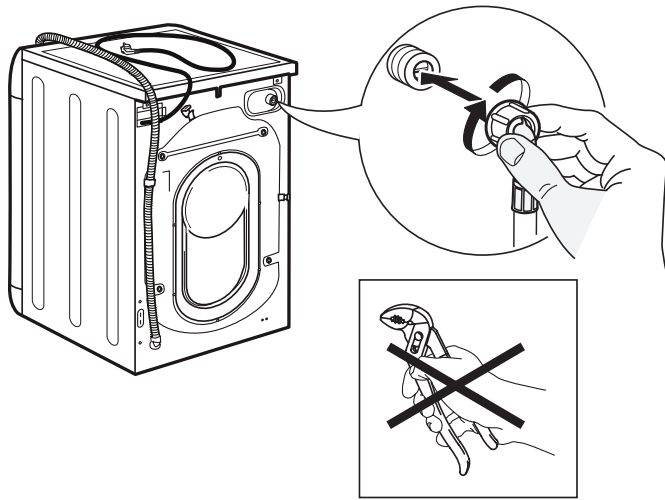




10.

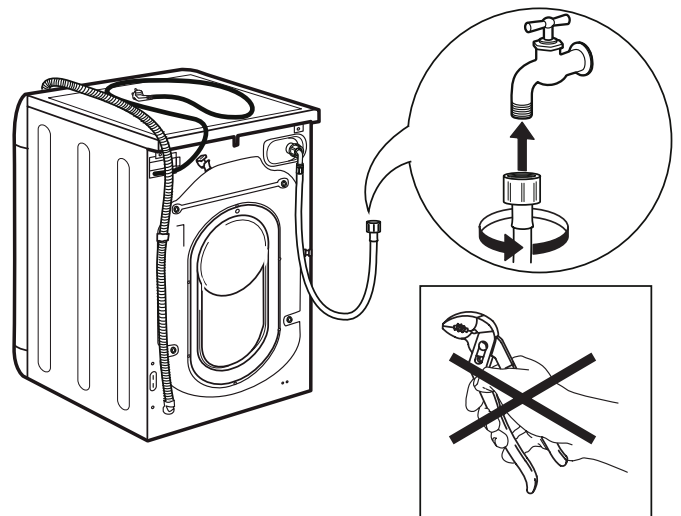


11.



12.

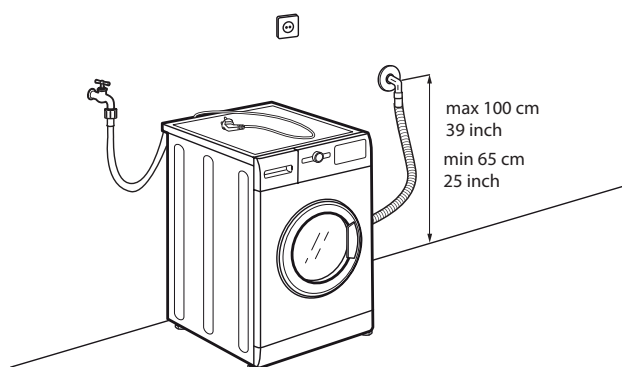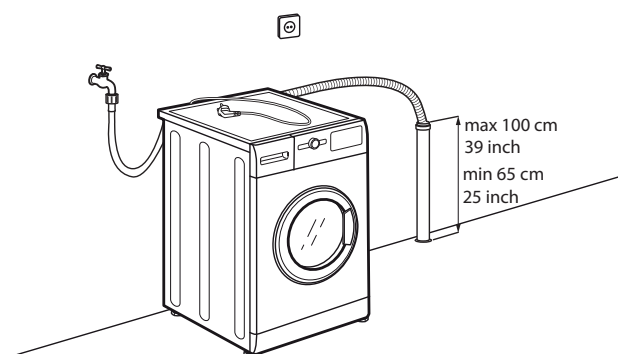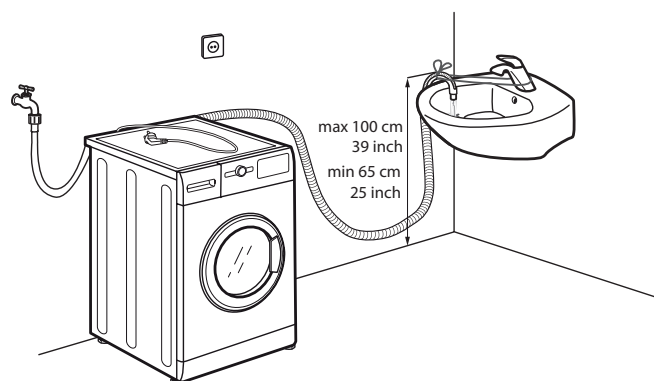

13.

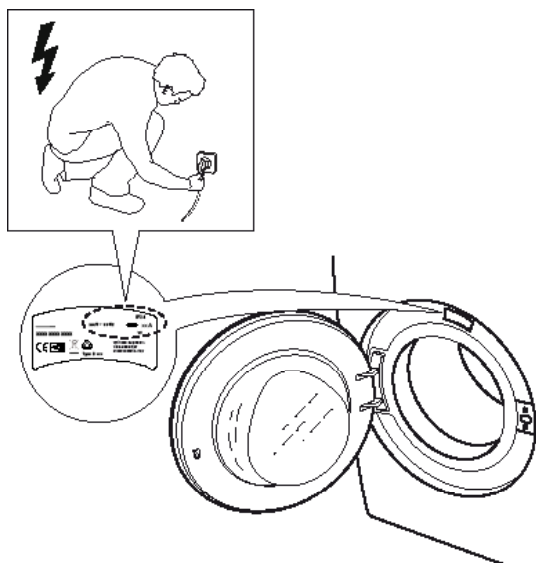

14.

