

SAMSUNG

SM-A510F

Naudotojo vadovas

Turinys

Pagrindai

- 4 Pirmiau skaitykite čia
- 5 Komplekto turinys
- 6 Prietaiso išvaizda
- 8 Akumuliatorius
- 11 SIM arba USIM kortelė
- 13 Atminties kortelė
- 15 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
- 15 Jutiklinis ekranas
- 18 Pradžios ekranas
- 25 Užrakinimo ekranas
- 26 Pranešimų skydelis
- 29 Teksto įvedimas
- 32 Ekranų vaizdo įrašymas
- 32 Programų atidarymas
- 33 Keli langai
- 35 Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso
- 37 Prietaiso ir duomenų valdymas
- 40 Failų dalijimasis su kitais adresatais
- 41 Pavojaus režimas

Programos

- 42 Programų įdiegimas ir šalinimas
- 43 Telefonas
- 47 Adresatai
- 49 Žinutės

- 51 Internetas
- 52 El. paštas
- 53 Fotoaparatas
- 60 Galerija
- 62 „Smart Manager“
- 64 S Planner
- 65 S Health
- 68 S Voice
- 70 Muzika
- 71 Vaizdo įrašas
- 72 Diktofonas
- 73 Mano failai
- 74 Įrašas
- 74 Laikrodis
- 76 Skaičiuotuvas
- 77 Radijas
- 78 „Google“ programos

Nustatymai

- 80 Įvadas
- 80 Wi-Fi
- 82 Bluetooth
- 84 Skrydžio režimas
- 84 Mobilioji saitvietė ir siejimas
- 85 Duomenų naudojimas
- 86 Mobilieji tinklai
- 86 NFC ir mokėjimas
- 89 Daugiau ryšio nustatymų

91	Garsai ir pranešimai
92	Ekranas
92	Judesiai ir gestai
93	Programos
93	Ekrano fonas
93	Temos
94	Užrakinimo ekranas, sauga
98	Privatumas ir sauga
99	Paprastasis režimas
99	Prieiga neįgaliesiems
100	Paskyros
101	Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo
102	Kalba ir įvestis
103	Akumulatorius
103	Saugykla
104	Data ir laikas
104	Naudotojo vadovas
104	Apie įrenginį

Priedas

105	Trikčių diagnostika
111	Akumulatoriaus išėmimas

Pagrindai

Pirmiau skaitykite čia

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.

- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo, modelio specifikacijų ar prietaiso programinės įrangos.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
- „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų tiekėjų programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registru nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudotis „Wi-Fi“ ryšiu.
- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio įspėjimo atnaujintos arba gali būti nutrauktas jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl prietaise įdiegtų programų, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.

- Kai kurie prietaisai (atsižvelgiant į regioną ar modelį) turi gauti Federalinių ryšių komisijos (FCC) patvirtinimą. Jei jūsų prietaisas patvirtintas FCC, jūs galite peržiūrėti prietaiso FCC ID. Norėdami peržiūrėti FCC ID, palieskite **Progr.** → **Nustatymai** → **Apie įrenginį** → **Akumulatoriaus informacija**.

Instrukcijų piktogramos



Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus



Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą



Pranešimas: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Komplekto turinys


Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Trumpasis darbo pradžios vadovas



- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

Prietaiso išvaizda

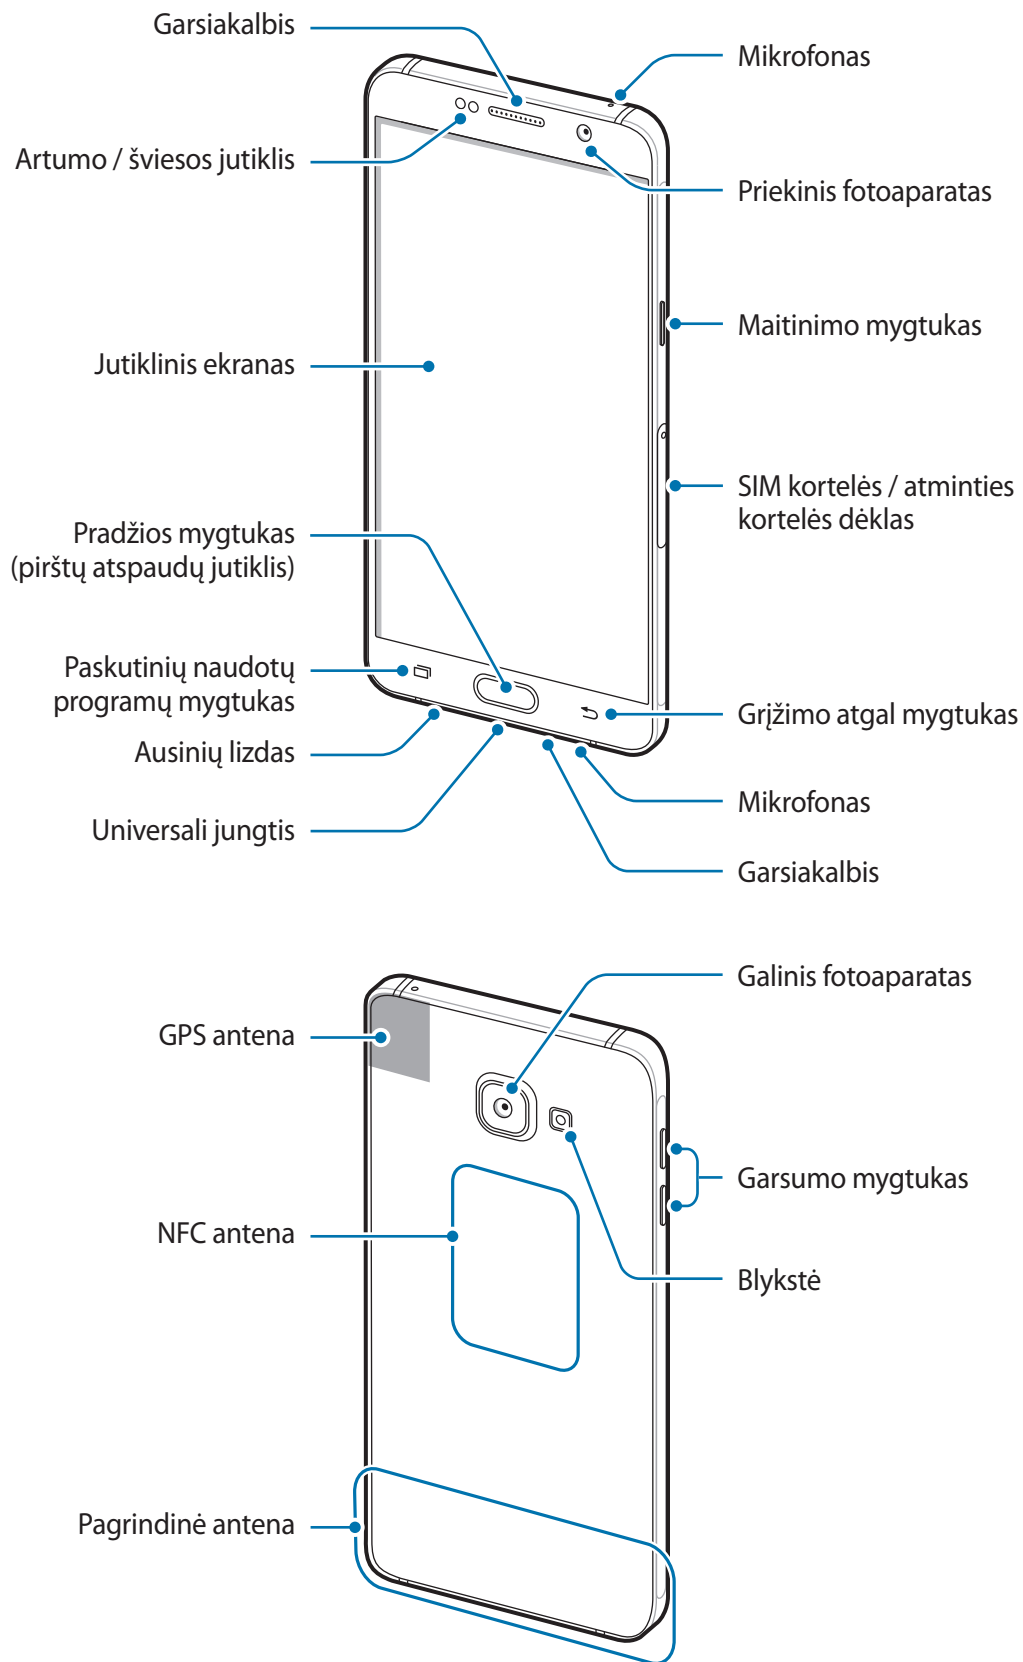



- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalaus daugiau akumuliatoriaus energijos.
- Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsauginį dangtelį. Naudojant nepatvirtintus apsauginius dangtelius, jutikliai gali veikti netinkamai.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.

Mygtukai

Mygtukas	Funkcija
 Ijungimo	• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę. • Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną.
 Paskutinių naudotų programų	• Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą. • Norėdami kelių langų ekrano vaizdą, palaikykite palietę.
 Pradžios	• Paspauskite, kad įjungtumėte ekraną, kai ekranas yra užrakintas. • Norėdami grįžti į pradžios ekraną, paspauskite. • Norėdami paleisti Google, palaikykite paspaudę.
 Grįžimo atgal	• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
 Garsumo	• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.

Akumulatorius


Akumulatoriaus įkrovimas

Prieš pirmą kartą juo naudodamiesi arba kai jis nebuvo naudojamas ilgą laiko tarpą, įkraukite akumuliatorių.



Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumulatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti prietaisas.

- 1 USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.

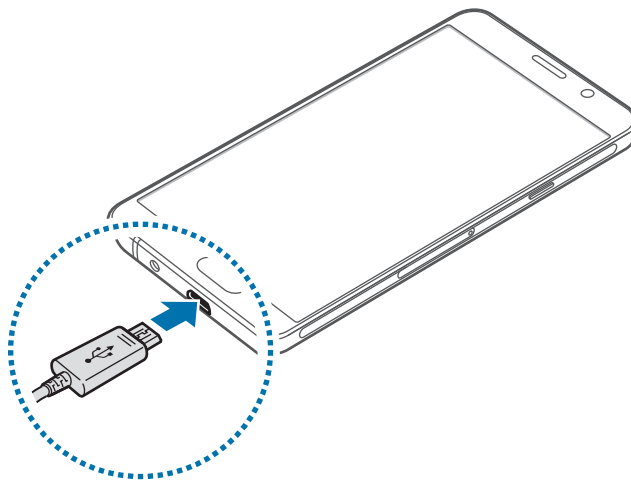

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

- 2 Prijunkite USB adapterį prie elektros lizdo.
- 3 Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.



Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neįkurdami veltui elektros. Įkraunant įkroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

Likusio įkrovimo laiko peržiūra

Įkrovimo metu atidarykite pradžios ekraną ir palieskite **Progr. → Nustatymai → Akumuliatorius**.



Faktinis įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būsenos ir įkrovimo sąlygų. Likęs įkrovimo laikas gali būti nerodomas, kai kraunate prietaisą labai šaltomis arba labai karštomis sąlygomis.

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos įvairios parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją.

- Optimizuokite prietaisą naudodami „Smart Manager“.
- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Įjunkite energijos taupymo režimą.
- Uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
- Išjunkite programų automat. sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Akumuliatoriaus įkrovimo patarimai ir atsargumo priemonės

- Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsiekvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu prietaisu, akumuliatorius greitai išsiekvos. Kad neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite, tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.
- Jeigu naudojamas ne įkroviklis, o kitas energijos šaltinis, pavyzdžiui kompiuteris, dėl mažesnės elektros srovės gali sulėtėti įkrovimo greitis.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumulatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumulatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Energijos taupymo režimas

Apribokite prietaiso funkcijas, kad taupytumėte akumulatoriaus energiją.

Pradžios ekrane palieskite **Progr. → Nustatymai → Akumulatorius → Energijos taupymo režimas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami automatiškai įjungti energijos taupymo režimą, kai akumulatoriaus įkrovos likutis pasiekia nustatytą lygį, palieskite **Pradėti energijos taupymą** ir pasirinkite parinktį.

Ypatingas energijos taupymo režimas

Naudokite šį režimą, kad akumulatorius veiktų ilgiau. Naudojant ultra energijos taupymo režimą prietaiso veikimas pakinta:

- Ekranas spalvos rodomas pilkais pustoniais.
- Programų skaičius apribojamas iki svarbių ir pasirinktų programų.
- Ekranui užgesus, išjungiamas mobilusis duomenų ryšys.
- Išjungiamos „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos.

Pradžios ekrane palieskite **Progr. → Nustatymai → Akumulatorius → Ypatingas energijos taupymo režimas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Jei norite išjungti ultra energijos taupymo režimą, palieskite **DAUGIAU → Išj.ypač taupų energ. vart.rež.**



Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumulatoriaus išsikrovimo.

Naudojimo laikas gali skirtis ir priklausyti nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.


SIM arba USIM kortelė

SIM arba USIM kortelės įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę.



- Su prietaisu veikia tik „nanoSIM“ kortelės.
- Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

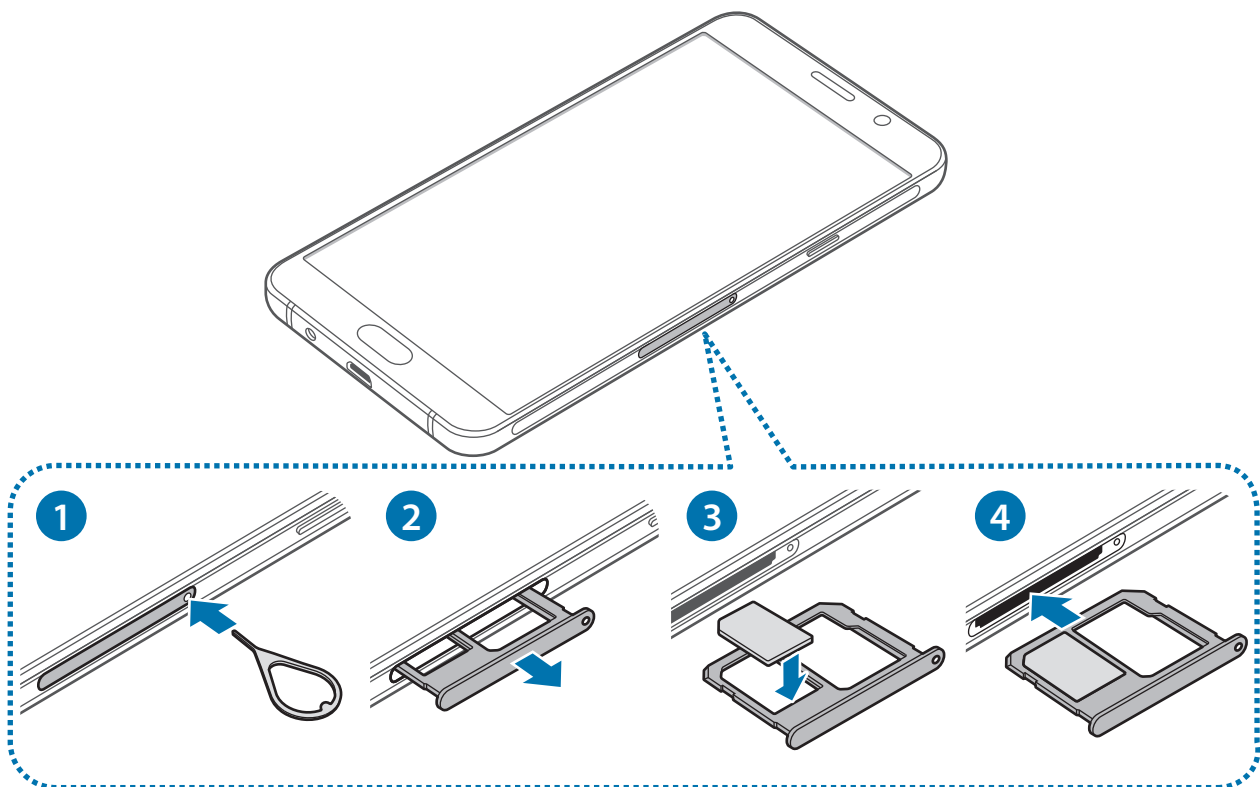

1 Įstatykite išstūmimo kaištį į SIM kortelės dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.



Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite sugadinti prietaisą.

2 Atsargiai ištraukite SIM kortelės dėklą iš SIM kortelės dėklo angos.

3 SIM arba USIM kortelę į SIM kortelės dėklą įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.



Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokių nuostolių ar nepatogumų, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.

4 Įstatykite SIM kortelės dėklą atgal į SIM kortelės dėklo angą.




Atsargiai įdėkite SIM kortelės dėklą, kad SIM kortelės neiššoktų arba neiškristų iš dėklo.

SIM arba USIM kortelės išėmimas

1 Įstatykite išstūmimo kaištį į SIM kortelės dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.

2 Atsargiai ištraukite SIM kortelės dėklą iš SIM kortelės dėklo angos.

3 Išimkite SIM arba USIM kortelę.

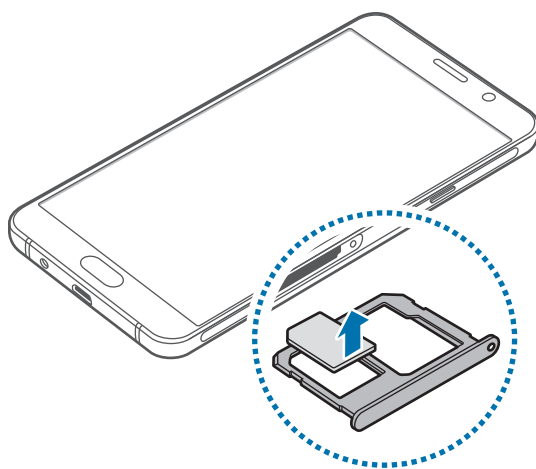

4 Įstatykite SIM kortelės dėklą atgal į SIM kortelės dėklo angą.

Atminties kortelė

Atminties kortelės įdiegimas



Prietaise galima naudoti iki 128 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.



- Kai kurios atminties kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su prietaisu. Jei naudosite netinkamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
- Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.



- Prietaisas palaiko FAT ir „exFAT“ failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimasis trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
- Į prietaisą įdėjus atminties kortelę, jos failų aplankas atsiranda aplanke **Mano failai** → **SD kortelė**.

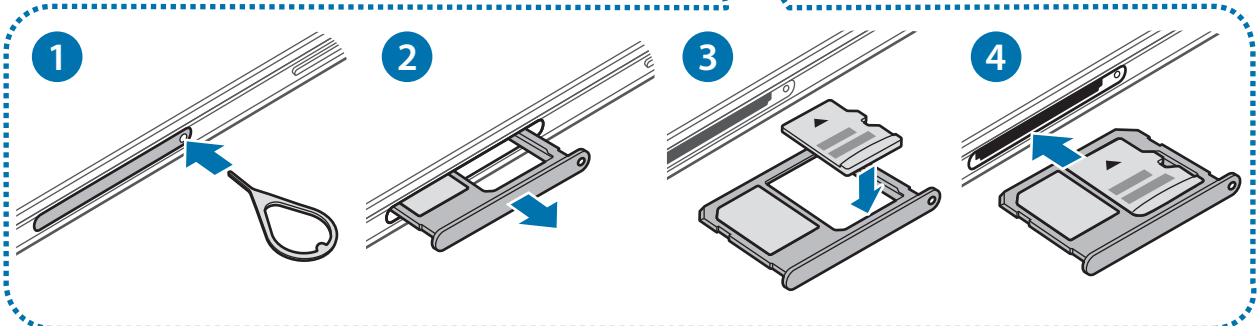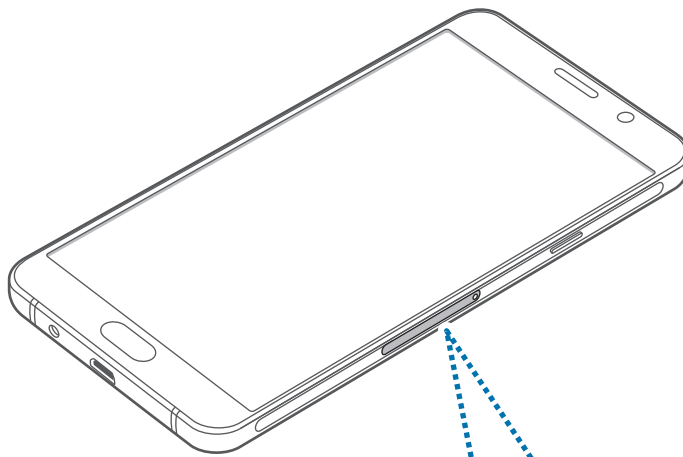

1 Įstatykite išstūmimo kaištį į atminties kortelės dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.



Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite sugadinti prietaisą.

2 Atsargiai ištraukite atminties kortelės dėklą iš atminties kortelės dėklo angos.

3 Įdėkite atminties kortelę į atminties kortelės dėklą aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

4 Įstatykite atminties kortelės dėklą atgal į atminties kortelės dėklo angą.

Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.

Pradžios ekrane palieskite **Progr. → Nustatymai → Saugykla → Išimti SD kortelę**.

1 Įstatykite išstūmimo kaištį į atminties kortelės dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.

2 Atsargiai ištraukite atminties kortelės dėklą iš atminties kortelės dėklo angos.

3 Išimkite atminties kortelę.

4 Įstatykite atminties kortelės dėklą atgal į atminties kortelės dėklo angą.



Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją. Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą. „Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.

Atminties kortelės formatavimas

Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties kortelę formatuokite prietaise.

Pradžios ekrane palieskite **Progr. → Nustatymai → Saugykla → Formatuoti SD kortelę → FORMATUOTI SD KORTELĘ → TRINTI VISKĄ**.



Prieš formatuodami atminties kortelę nepamirškite pasidaryti visų svarbių atminties kortelėje laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką kelias sekundes.

Pirmą kartą įjungdami prietaisą ar atlikę duomenų atnaujinimą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.


Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungti**.



Vietose, kur belaidžių prietaisų naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus įgalioto personalo nurodymus ir įspėjimus.

Prietaiso paleidimas iš naujo

Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas pasileistų iš naujo.

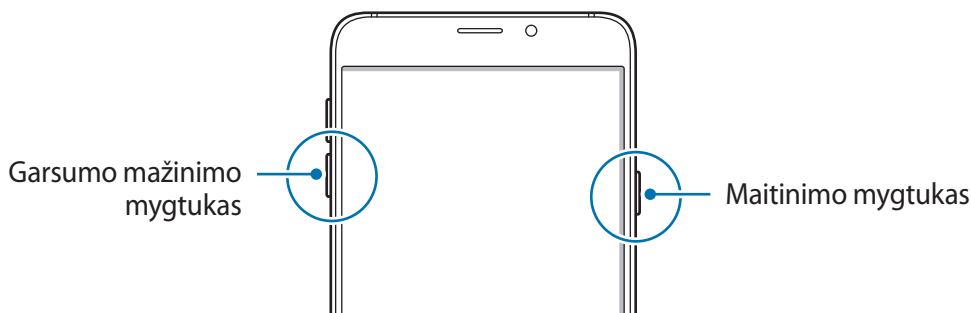

Jutiklinis ekranas




- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškvos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.



- Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.
- Jutiklinį ekraną rekomenduojama valdyti liečiant pirštais.


Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

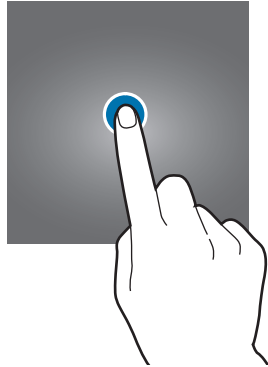


Palietimas ir laikymas

Jei norite matyti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą ilgiau nei 2 sekundes.

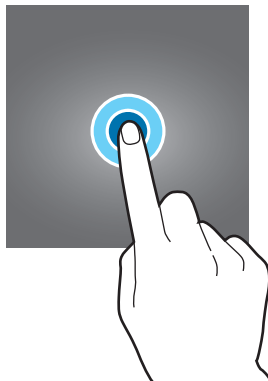


Vilkimas

Norėdami perkelti elementą, palieskite ir laikykite jį, ir vilkite į norimą vietą.

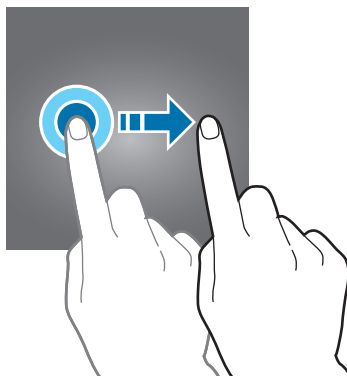


Palietimas du kartus

Jei norite priartinti tinklalapį ar vaizdą, dukart jį palieskite. Jei norite grįžti, palieskite dukart dar kartą.

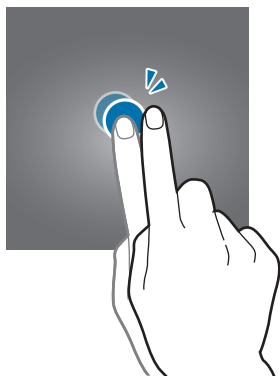



Braukimas

Jei norite matyti kitus skydelius, pradžios arba programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąrašą, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

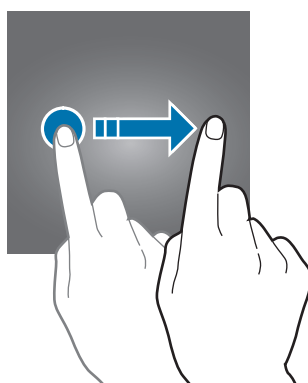

Atitraukimas ir suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

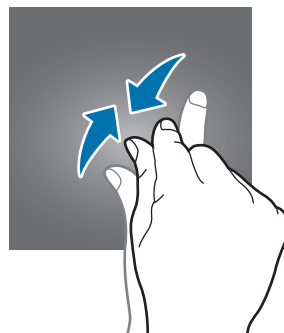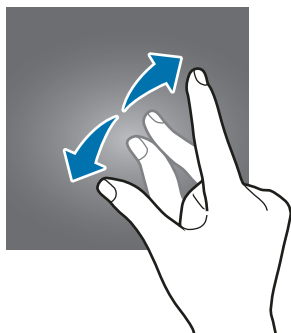

Pradžios ekranas

Pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi valdikliai, programų trumpiniai ir dar daugiau.

Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, braukite kairėn arba dešinėn.



Pradžios ekranas gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.



Pradžios ekrano pasirinkimai

Norėdami pasiekti papildomas parinktis, pradžios ekrane palieskite ir laikykite arba suimkite pirštais tuščią sritį. Tinkinkite pradžios ekraną pridėdami, pašalindami ar pertvarkydami jo skydelius. Be to, galite nustatyti pradžios ekrano foną, pridėti valdiklių ir kitaip tinkinti.

- **Ekrano fonai:** keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
- **Valdikliai:** pridėkite valdiklių į pradžios ekraną. Valdikliai yra nedidelės programos, kurios paleidžia tam tikrų programų funkcijas, kad patogiai suteiktų informaciją pradžios ekrane.
- **Temos:** pakeiskite prietaiso temą. Sąsajos vizualiniai elementai, pavyzdžiui, spalvos, piktogramos ir ekrano fonai, keisis atsižvelgiant į pasirinktą temą.
- **Ekrano tinklėl.**: pakeiskite tinklėlio dydį, kad pradžios ekrane ir programų ekrane būtų rodoma daugiau arba mažiau elementų.




„Flipboard“ ataskaita

Skaitykite naujausias žinias įvairiomis temomis. Naudodamiesi šia funkcija galite greitai sužinoti jus dominančias paskutines naujienas.

Kad įjungtumėte „Flipboard“ ataskaitą, pradžios ekrane braukite dešinėn. Norėdami naršyti kiekvienos naujienų kategorijos straipsnius, braukite aukštyn arba žemyn.

Jei ši funkcija neįjungta, palieskite ir palaikykite tuščią sritį pradžios ekrane. Tada braukite dešinėn ir pažymėkite žymės langelį, esantį „Flipboard“ ataskaitos skydelio viršuje.

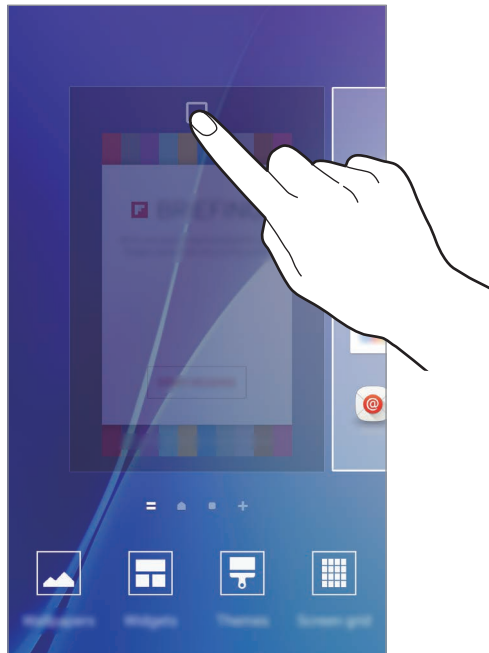

Elementų pridėjimas

Palieskite ir laikykite palietę programų ekrane esančią programą arba aplanką, tada vilkite jį į pradžios ekraną.

Norėdami pridėti valdiklių, palieskite ir laikykite tuščią vietą pradžios ekrane, palieskite **Valdikliai**, palieskite ir laikykite valdiklį, tada vilkite jį į pradžios ekraną.

Elemento perkėlimas arba trynimas

Pradžios ekrane palieskite ir laikykite elementą ir nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Dažniausiai naudojamas programos taip pat galite perkelti į trumpinių sritį pradžios ekrano apačioje.


Norėdami pašalinti, palieskite ir laikykite palietę elementą. Tada vilkite jį į **Pašalinti** ekrano viršuje.

Aplankų kūrimas

1 Pradžios ekrane palieskite ir laikykite programą ir vilkite ją virš kitos programos.

2 Paleiskite programą, kai aplink programas atsiras aplanko rėmelis.

Bus sukurtas naujas aplankas, kuriame bus pasirinktos programos.

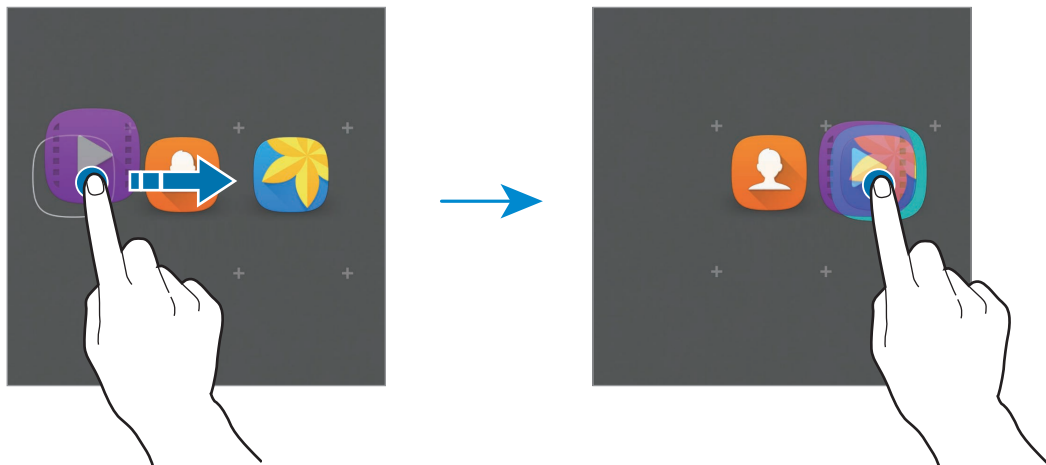

3 Palieskite **Įvesti aplanko pavadinimą** ir įveskite aplanko pavadinimą.

Norėdami pakeisti aplanko spalvą palieskite 🎨.

Norėdami pridėti daugiau programų į aplanką, palieskite ir laikykite kitą programą, tada vilkite ją į aplanką.

Norėdami perkelti programas iš aplanko į pradžios ekraną, palieskite aplanką ir tempkite programą į pradžios ekraną.

Norėdami ištrinti programas aplanke, palieskite aplanką ir tempkite norimą ištrinti programą į **Pašalinti** ekrano viršuje.

Skydelių tvarkymas

Jei norite pridėti, pašalinti ar perkelti skydelį, pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį.

Norėdami pridėti skydelį, braukite kairėn, tada palieskite **+**.

Norėdami perkelti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Norėdami pašalinti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio peržiūrą, tada nuvilkite jį į ekrano viršuje esantį **Pašalinti**.

Norėdami nustatyti skydelį kaip pagrindinį pradžios ekraną, palieskite .

Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti programų ekraną, pradžios ekrane palieskite **Progr.** Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, braukite kairėn arba dešinėn.

Elementų perkėlimas



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Programų ekrane palieskite **REDAGUOTI**. Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Aplankų kūrimas




Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų ekrane palieskite **REDAGUOTI**.

2 Palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją virš kitos programos.

- 3** Paleiskite programą, kai aplink programas atsiras aplanko rėmelis.
Bus sukurtas naujas aplankas, kuriame bus pasirinktos programos.

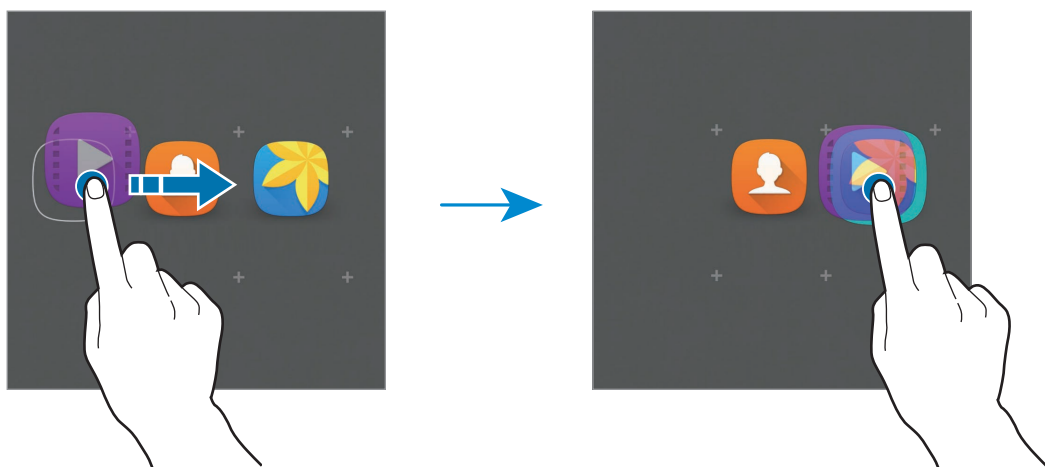

- 4** Palieskite **Įvesti aplanko pavadinimą** ir įveskite aplanko pavadinimą.
Norėdami pakeisti aplanko spalvą palieskite .

Norėdami pridėti daugiau programų į aplanką, palieskite ir laikykite kitą programą, tada vilkite ją į aplanką.

Norėdami ištrinti aplanką, pasirinkite aplanką su . Bus ištrintas tik tas aplankas. Aplanko programos bus perkeltos į programų ekraną.

Elementų pertvarkymas

Galite pertvarkyti elementus abėcėlės tvarka programų ekrane.

Programų ekrane palieskite **A–Z → GERAI**.

Indikacinės piktogramos

Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.



Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.


Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signal stiprumas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
	Prisijungta prie LTE tinklo (modeliai su LTE funkcija)
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Įjungtas žadintuvas
	Įjungtas nutildytas režimas
	Įjungtas vibracijos režimas

Piktograma	Reikšmė
	Ijungtas skrydžio režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Užrakinimo ekranas

Paspaudus maitinimo mygtuką, ekranas išjungiamas ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.

Kad atrakintumėte ekraną, paspauskite maitinimo arba pradžios mygtuką ir braukite bet kuria kryptimi.

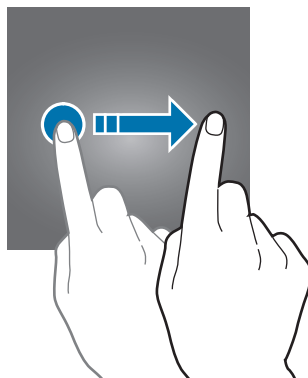

Norėdami neleisti kitiems pasiekti asmeninius duomenis, galite keisti ekrano užrakinimo būdą. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas, sauga** → **Ekrano užrakto tipas**, tada pasirinkite ekrano užrakinimo būdą. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.



Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Šablonas

Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

PIN kodas

PIN kodą sudaro tik skaičiai. Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Slaptažodis

Slaptažodį sudaro simboliai ir skaičiai. Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Pirštų atspaudai


Užregistruokite pirštų atspaudus ekranui atrakinti. Daugiau informacijos žr. [Pirštų atspaudų atpažinimas](#).

Pranešimų skydelis


Pranešimų srities naudojimas

Gavus naujus pranešimus, pvz., žinutes arba praleistus skambučius, būsenos juostoje atsiras indikacinės piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite pranešimų sritį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.

Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų sritį, ekrane braukite aukštyn.

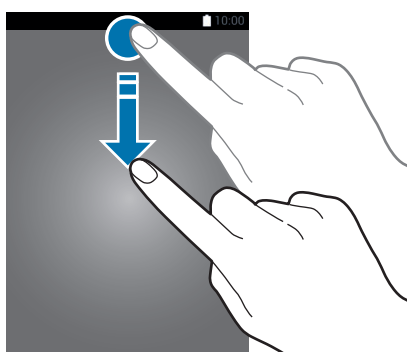

Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.

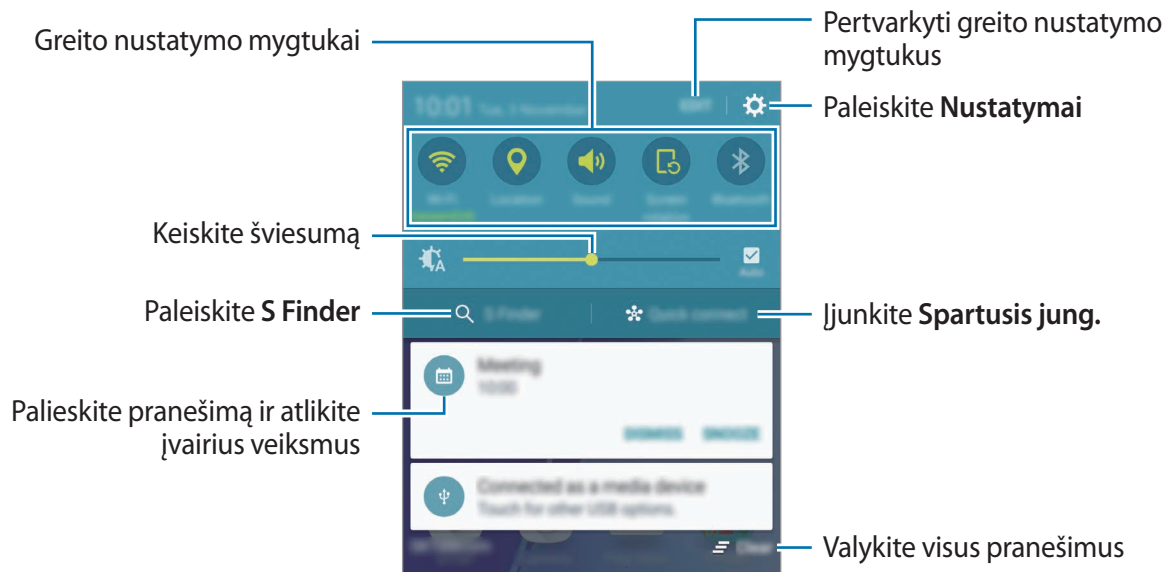

Galite paslėpti **S Finder** ir **Spartusis jung.**, naudodami redagavimo meniu pranešimų skydelyje.

Greito nustatymo mygtukų naudojimas

Norėdami įjungti kai kurias funkcijas, palieskite greito nustatymo mygtukus. Braukite kairėn arba dešinėn per mygtukų sritį, norėdami peržiūrėti daugiau mygtukų. Norėdami pamatyti išsamesnius nustatymus, palieskite ir laikykite mygtuką.

Jei norite pertvarkyti mygtukus, palieskite **REDAG.**, palieskite ir laikykite mygtuką ir tuomet vilkite į kitą vietą.

S Finder

Ieškokite įvairaus turinio su raktažodžiu.

Turinio paieška prietaise

Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **S Finder**.

Paieškos lauke įveskite arba palieskite  ir išstarkite raktažodį.

Norėdami gauti tikslesnius rezultatus, palieskite po paieškos lauke esančius filtro mygtukus, o tada pasirinkite filtro detales.

Paieškos kategorijų nustatymas

Galite nustatyti paieškos kategorijas ir ieškoti turinio tam tikruose paieškos laukuose.

Palieskite **DAUGIAU** → **Pasirinkti vietų paiešką** ir pasirinkite kategorijas.

Spartusis jung.

Automatiškai ieškokite netoliese esančių prietaisų ir prie jų junkitės.



- Jeigu prietaisas, kurį norite prijungti, nepalaiko sparčiojo jungimosi funkcijos, įjunkite jo „Wi-Fi Direct“ funkciją prieš įjungdami **Spartusis jung.** funkciją.
- Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo prietaiso tipo arba bendrinamo turinio.

Jungimas prie kitų prietaisų

1

Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

Jei šią funkciją naudojate pirmą kartą, pasirinkite matomumo parinktį ir palieskite **ĮJUNGT SPART. PRISIJUNGIMĄ**.

Atsidarius skydeliui, „Wi-Fi“ funkcija įjungiama automatiškai ir prietaisas ieško prietaisų netoliese.



Jeigu prietaise suinstaliavote „Samsung Link“, su „Samsung Link“ registruotų prietaisų sąrašas atsiras ekrano viršuje. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie „Samsung Link“, apsilankykite link.samsung.com.

2

Pasirinkite prietaisą iš sąrašo ir prisijunkite prie jo, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Tolesni žingsniai gali skirtis prijungto nuo prisijungto prietaiso.

Norėdami pakeisti prietaiso matomumo nustatymą, palieskite **NUSTATYM.** → **Įrenginio matomumas**, tuomet pasirinkite parinktį.

Pakartotina prietaisų paieška

Jeigu norimo prietaiso nėra sąrašė, ieškokite jo.

Palieskite **NAUJINTI** ir aptiktų prietaisų sąrašė pasirinkite prietaisą.

Turinio bendrinimas

Bendrinkite turinį su prijungtais prietaisais.

- 1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**
- 2 Aptiktų prietaisų sąrašė pasirinkite prietaisą.
- 3 Palieskite **Bendrinti turinį** ir pasirinkite medijos kategoriją.
- 4 Norėdami siųsti turinį į prijungtą prietaisą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Tolesni žingsniai gali skirtis ir priklausyti nuo pasirinktos medijos kategorijos.


Teksto įvedimas

Klaviatūros išvaizda

Įvedant tekstą į siunčiamas žinutes, kuriant įrašus ir kt., klaviatūra atsiranda automatiškai.



Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti įvesties kalbą į palaikomą kalbą.

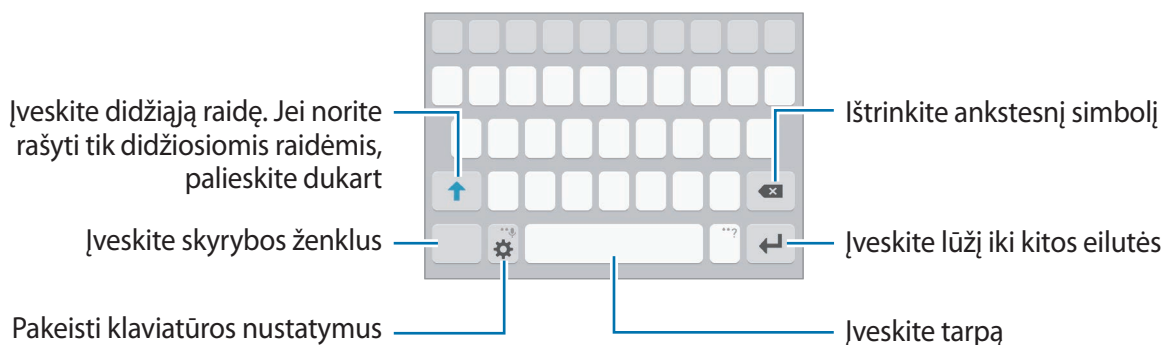

Įvesties kalbos keitimas

Palieskite → **Pridėti įvesties kalbas**, tada pasirinkite naudojamą kalbą. Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, vieną arba kitą įvesties kalbą galėsite rinktis, braukdami tarpo klavišų kairėn arba dešinėn.

Klaviatūros išdėstymo keitimas

Palieskite , pasirinkite kalbą iš **Įvesties kalbos**, tada pasirinkite norimą klaviatūros išdėstymą.




3x4 klaviatūra klavišas turi tris ar keturis simbolius. Norėdami įvesti ženklą, kelis kartus iš eilės palieskite reikiamą mygtuką, kol ženklas bus įvestas.

Papildomos klaviatūros funkcijos

Palieskite ir laikykite  norėdami naudotis įvairiomis funkcijomis. Priklausomai nuo paskutinės naudotos funkcijos, vietoje piktogramos  gali atsirasti kitos piktogramos.

-  : teksto įvedimas balsu.

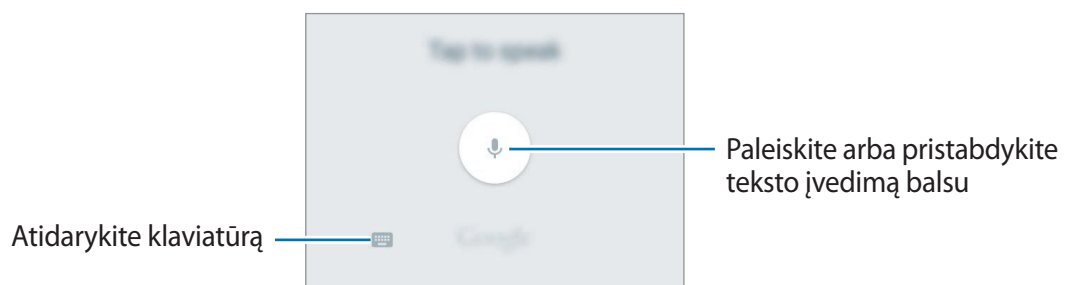

-  : pridėti elementą iš iškarpinės.
-  : įvesti jaustukus.
-  : pakeisti klaviatūros nustatymus.

Kopijavimas ir įklijavimas

- 1 Palieskite ir laikykite palietę tekstą.
- 2 Vilkite  arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite **Pasirinkti visus**, kad pasirinktumėte visą tekstą.
- 3 Palieskite **Kopijuoti** arba **Iškirpti**.
Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
- 4 Palieskite ir palaikykite vietą, kurioje norite įterpti teksto, tuomet palieskite **Įklijuoti**.
Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite **Iškarpinė** ir pasirinkite tekstą.

Žodynas

Naudodamiesi kai kuriomis funkcijomis, pavyzdžiui, naršydami tinklalapius, galite sužinoti žodžių reikšmes.

- 1 Palieskite ir laikykite žodį, kurio reikšmę norite sužinoti.
Jeigu norimas žodis nepažymėtas, vilkdami  arba  pažymėkite reikiamą tekstą.
- 2 Pasirinkčių sąraše palieskite **Žodynas**.
Jeigu žodynas prietaise iš anksto neįdiegtas, palieskite , esantį greta žodyno, kad jį atsisiųstumėte.
- 3 Peržiūrėkite apibrėžimą žodyno iššokančiame lange.
Norėdami persijungti į peržiūrą visame ekrane, palieskite . Palieskite ekrane esantį apibrėžimą, kad galėtumėte peržiūrėti daugiau apibrėžimų. Norėdami žodžius įtraukti į mėgstamiausių žodžių sąrašą, išsamiaame rodinyje palieskite , o norėdami žodį naudoti kaip paieškos terminą – **IEŠKOTI ŽINIATINKLYJE**.

Ekranų vaizdo įrašymas

Naudodami prietaisą padarykite ekranų nuotrauką.

Vienu metu paspauskite ir laikykite pradžios ir maitinimo mygtukus. Užfiksuotus vaizdus galite peržiūrėti **Galerija**.

Taip pat galite užfiksuoti ekranų nuotraukas braukdami ranka per ekraną kairėn arba dešinėn. Daugiau informacijos žr. [Judėsiai ir gestai](#).



Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekranų nuotraukos užfiksuoti negalima.

Programų atidarymas

Pradžios ar programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Norėdami atidaryti programą iš paskiausiai naudotų programų sąrašo, palieskite  ir pasirinkite paskiausiai naudotos programos langą.

Programos uždarymas

Palieskite  ir tempkite paskiausiai naudotos programos langą kairėn ar dešinėn, kad ją uždarytumėte. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **IŠJUNGTI VISKĄ**.

Keli langai

Įvadas


Naudojantis kelių langų funkcija dvi programos vienu metu veikia padalytame ekrane.



Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Kelių langų ekrano vaizdas

- 1 Palieskite , norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą.
- 2 Braukite aukštyn arba žemyn ir palieskite , esantį paskiausiai naudotos programos lange. Pasirinkta programa atidaroma viršutiniame lange.

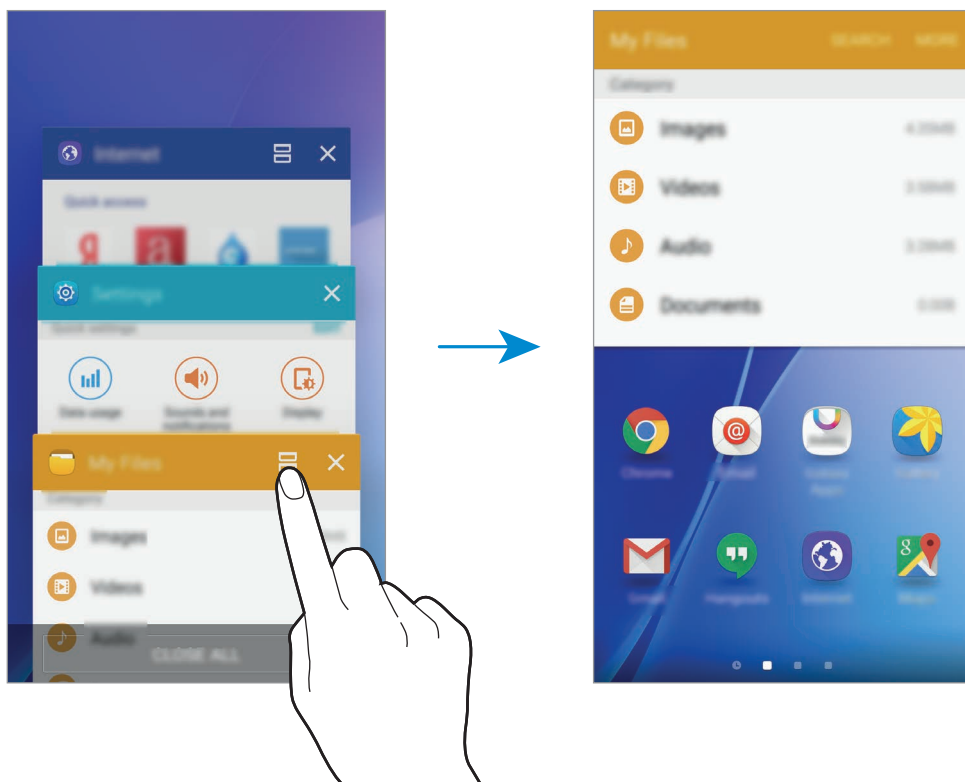


- 3 Braukite kairėn arba dešinėn, norėdami pasirinkti kitą programą, kurią norite paleisti.




Kelių langų ekrano vaizdą taip pat galite įjungti paliesdami ir palaikydami .

Papildomų parinkčių naudojimas

Kai jūs naudojate programas kelių langų ekrane, pasirinkite programos langą ir palieskite apskritimą tarp programų langų, norėdami pasiekti šias pasirinktis:

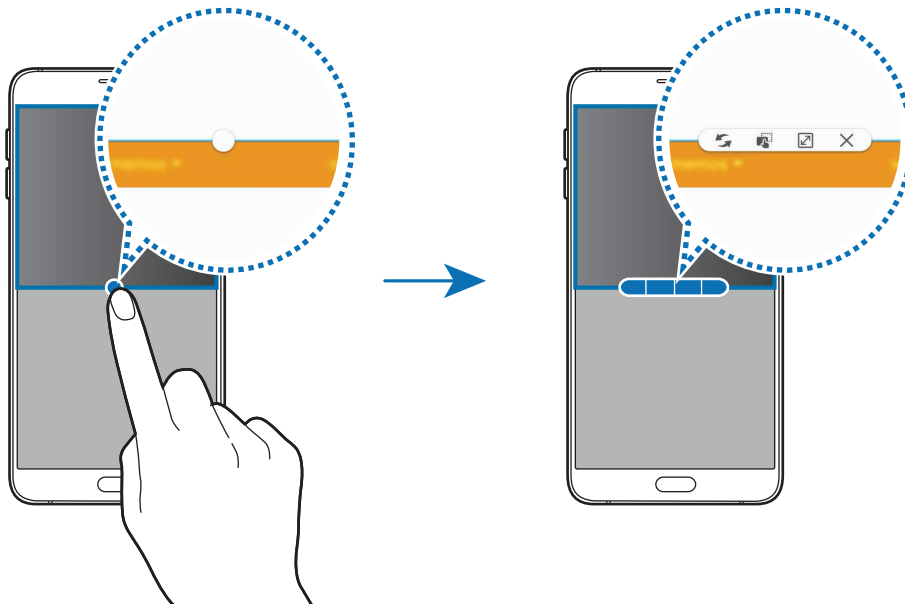

-  : keisti vietas tarp programų langų.
-  : vilkite ir paleiskite tekstą arba nukopijuotus vaizdus iš vieno lango į kitą. Palaikykite palietę elementą pasirinktame lange ir vilkite jį į norimą vietą kitame lange.

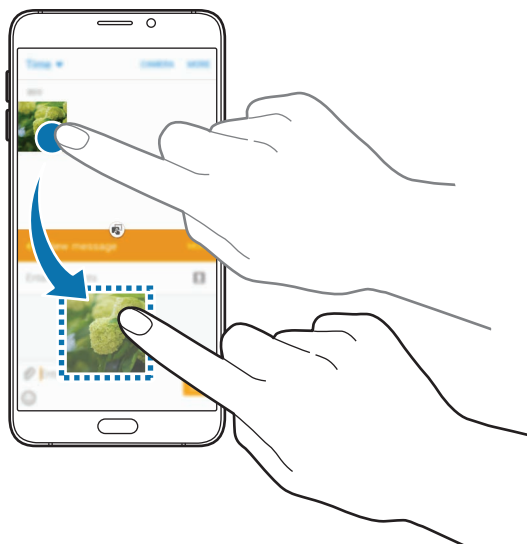


Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

-  : padidinti langą.
-  : uždaryti programą.

Langų dydžio keitimas

Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esantį apskritimą aukštyn arba žemyn.

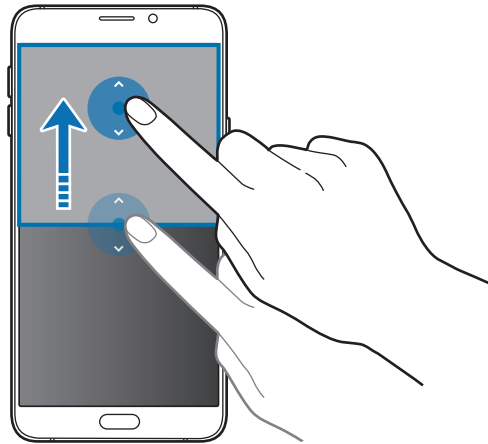

Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso

Naudodami „Samsung Smart Switch“ galite perkelti duomenis iš ankstesnio prietaiso į jūsų naująjį prietaisą.

Prieinamos šios „Samsung Smart Switch“ versijos.

- Mobili versija: duomenų perkėlimas tarp mobiliųjų prietaisų. Programą galite atsisiųsti iš **Galaxy Apps** arba „Play“ parduotuvė.
- Kompiuterių versija: duomenų perkėlimas iš jūsų prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai. Programą galite atsisiųsti iš www.samsung.com/smartswitch.



- Kai kurie kompiuteriai ir prietaisai nepalaiko „Samsung Smart Switch“.
- Taikomi ribojimai. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.samsung.com/smartswitch. „Samsung“ požiūris į autorių teises yra rimtas. Siųskite tik tą turinį, kuris jums priklauso, arba tą, kurį turite teisę siųsti.

Duomenų perkėlimas iš mobilaus prietaiso


Perkelkite duomenis iš savo buvusio prietaiso į naująjį prietaisą.



- 1 Iš **Galaxy Apps** arba „**Play**“ parduotuvė parsisiųskite ir abiejuose prietaisuose įdiekite „**Smart Switch**“.
- 2 Padėkite prietaisus vieną šalia kito.
- 3 Paleiskite **Smart Switch** abiejuose prietaisuose.
- 4 Naujame prietaise iš sąrašo pasirinkite buvusį prietaisą ir palieskite **Paleisti**.
- 5 Laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad perkeltumėte duomenis iš prieš tai turėto prietaiso.

Atsarginių duomenų perkėlimas iš kompiuterio

Kompiuteryje sukurkite jūsų ankstesnio prietaiso duomenų atsargines kopijas ir importuokite duomenis į savo naująjį prietaisą.

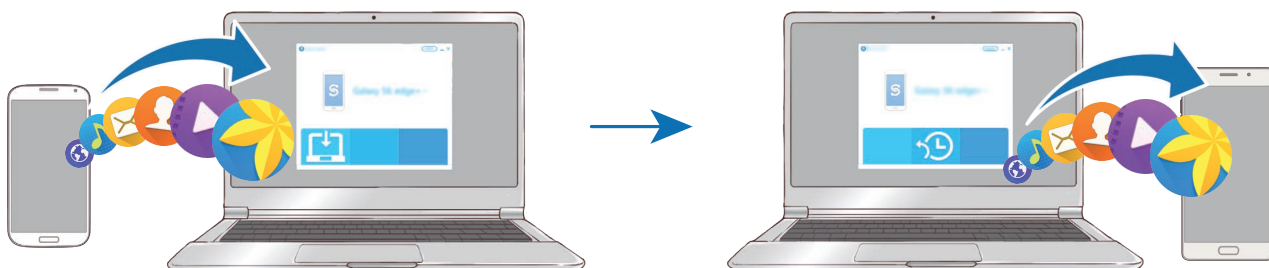

- 1 Kompiuteryje apsilankykite www.samsung.com/smartswitch, kad parsisiųstumėte „**Smart Switch**“.

2 Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.



Jei jūsų ankstesnis prietaisas ne „Samsung“ prietaisas, sukurkite kompiuteryje duomenų atsarginę kopiją naudodami prietaiso gamintojo nurodytą programą. Tada pereikite prie penkto veiksmo.

3 Prijunkite ankstesnį prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

4 Vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip iš prietaiso sukurti atsarginę duomenų kopiją. Tada atjunkite savo ankstesnę prietaisą nuo kompiuterio.

5 Prijunkite naują prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

6 Vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip perkelti duomenis į savo naują prietaisą.

Prietaiso ir duomenų valdymas

Naudojimasis prietaisu, kaip duomenų perkėlimui skirtu keičiamu disku

Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.



Perkeldami failus neatjunkite USB laido nuo prietaiso. Tai padarę galite prarasti duomenis arba pažeisti prietaisą.



Prisijungimas prie kompiuterio gali būti neteisingas, jeigu prietaisas prijungtas per USB šakotuvą. Prijunkite prietaisą tiesiai į kompiuterio USB jungtį.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.

Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta atitinkama tvarkyklė, palieskite **Fotokamera (PTP)**.

3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Prietaiso naujinimas

Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.

Naujinimas belaidžiu būdu

Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės įrangos belaide paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Apie įrenginį** → **Programinės įrangos naujinys** → **Atsisiųst naujinius rankin. būdu**.



Norėdami, kad būtų automatiškai ieškoma galimų atnaujinimų, palieskite **Atsisiųst naujinius automatiškai** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Naujiniai bus siunčiami tik tuomet, kai prietaisas bus prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.

Atnaujinimai naudojant „Smart Switch“

Prietaisą prijunkite prie kompiuterio ir atnaujinkite naujausia programinės įrangos versija.

- 1 Kompiuteryje apsilankykite www.samsung.com/smartswitch, kad parsisiųstumėte ir įdiegtumėte „Smart Switch“.
- 2 Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.
- 3 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
- 4 Jeigu yra programinės įrangos naujinys, laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad atnaujintumėte prietaisą.



- Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui. Prieš naujindami nuo kompiuterio atjunkite visus kitus medijos prietaisus.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas

Apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų duomenis ir nustatymus. Galite sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją, kurios pagalba galėsite atkurti paskyrą ir pasiekti ją vėliau. Norėdami sukurti atsarginę kopiją arba atkurti duomenis, turite prisijungti prie savo „Google“ arba „Samsung“ paskyros. Daugiau informacijos žr. [Paskyros](#).

„Samsung“ paskyros naudojimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Kurti atsarginę duomenų kopiją**, pasirinkite elementus, kurių atsarginę kopiją norite daryti, tada palieskite **KURTI ATSARG.KOPIJĄ DABAR**.

Norėdami nustatyti prietaisą automatiškai daryti duomenų atsargines kopijas, palieskite **Automatinis atsarginis kopijavimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami atkurti duomenis iš „Samsung“ paskyros, palieskite **Atkurti**. Atkuriant pasirinktus elementus iš prietaiso bus ištrinti esami duomenys.

„Google“ paskyros naudojimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo**, tada palieskite **Kurti atsarginę duomenų kopiją** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Palieskite **Atsarginė paskyros kopija** ir pasirinkite paskyrą, kuri bus nustatyta kaip atsarginė.

Norėdami atkurti duomenis iš „Google“ paskyros, palieskite **Automatinis atkūrimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Kai iš naujo įdiegsite programas, bus atkurti atsarginėje kopijoje išsaugoti nustatymai ir duomenys.

Duomenų atkūrimas

Ištrinkite visus prietaise įrašytus nustatymus ir duomenis. Prieš atkurdami gamyklinius nustatymus, padarykite visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Daugiau informacijos žr. [Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas](#).

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **NUST.ĮR. IŠ NAUJO** → **TRINTI VISKĄ**. Prietaisas automatiškai persikrauna.

Failų dalijimasis su kitais adresatais

Dalykitės failais su adresatais, naudodami paprastą dalijimosi funkciją. Šie veiksmai yra dalijimosi paveikslėliais pavyzdys.



Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite **Dalytis** → **Patogus bendrinimas**.

Jeigu šia funkcija naudojotės pirmą kartą, perskaitykite ir sutikite su pateiktomis sąlygomis. Jūsų telefono numeris bus patvirtintas ir įjungta paprastojo dalijimosi funkcija.

4 Pasirinkite gavėjus ir palieskite **ATLIKTA**.

Kai paveikslėlis bus nusiųstas į gavėjų prietaisus, jų prietaisuose atsiras pranešimas. Palieskite pranešimą, norėdami peržiūrėti arba parsisiųsti paveikslėlį.



- Jei gavėjai nepatvirtino savo telefonų numerių arba jų prietaisai nepalaiko paprastojo dalijimosi funkcijos, jiems bus nusiųsta nuoroda į failus tekstine žinute. Nuoroda nebegalios po tam tikro laiko.
- Dalijantis failais mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Pavojaus režimas

Ijungus pavojaus režimą ekranas rodomas pilkais pustoniais, kad lėčiau sektų akumulatorius. Kai kurių programų ir funkcijų veikimas ribojamas. Pavojaus režimu galite skambinti skubios pagalbos tarnybai, siųsti savo dabartinės buvimo vietos informaciją kitiems, įjungti garso avarinį signalą ir pan.

Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Pavojaus režimas**.



Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Naudojimo laikas gali skirtis ir priklausyti nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Pagalbos režimo išjungimas

Norėdami išjungti pagalbos režimą, palieskite **DAUGIAU** → **Išjungti pagalbos režimą**. Arba paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką, tada palieskite **Pavojaus režimas**.

Programos

Programų įdiegimas ir šalinimas

Galaxy Apps

Programų pirkimas ir atsisiuntimas. Jūs galite atsisiųsti programas, kurios specialiai skirtos „Samsung Galaxy“ prietaisams.

Programų ekrane palieskite **Galaxy Apps**.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite **IEŠKOTI**.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **ĮDIEGTI**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.



Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite ▼ → **Nustatymai** → **Automatinis programų atnaujinimas**, tada pasirinkite parinktį.

„Play“ parduotuvė

Programų pirkimas ir atsisiuntimas.

Programų ekrane palieskite **„Play“ parduotuvė**.

Programų įdiegimas

Naršykite programas pagal kategoriją arba ieškokite programų pagal raktažodį.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **ĮDIEGTI**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.



Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite ☰ → **Nustatymai** → **Atnaujinti programas automatiškai**, tada pasirinkite parinktį.

Programų tvarkymas

Programų šalinimas ir išjungimas

Programų ekrane palieskite **REDAGUOTI**. Šalia programų, kurias galima išjungti arba pašalinti, atsiras piktograma . Pasirinkite programą ir palieskite **IŠJUNGTI** arba **PAŠALINTI**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programos** → **Programų tvarkyklė**, pasirinkite programą ir palieskite **IŠJUNGTI** arba **PAŠALINTI**.

- **IŠJUNGTI**: išjungti pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti.
- **PAŠALINTI**: pašalinti atsisiųstas programas.

Programų įjungimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programos** → **Programų tvarkyklė**, slinkite iki **IŠJUNGTA**, pasirinkite programą ir palieskite **IŠJUNGTI**.

Telefonas

Įvadas

Skambinti paprastai ar su vaizdu arba atsiliepti į skambučius.


Skambinimas

1 Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

2 Įveskite telefono numerį.

Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite , kad ją atidarytumėte.

3 Palieskite , norėdami skambinti, arba palieskite , norėdami skambinti su vaizdu.

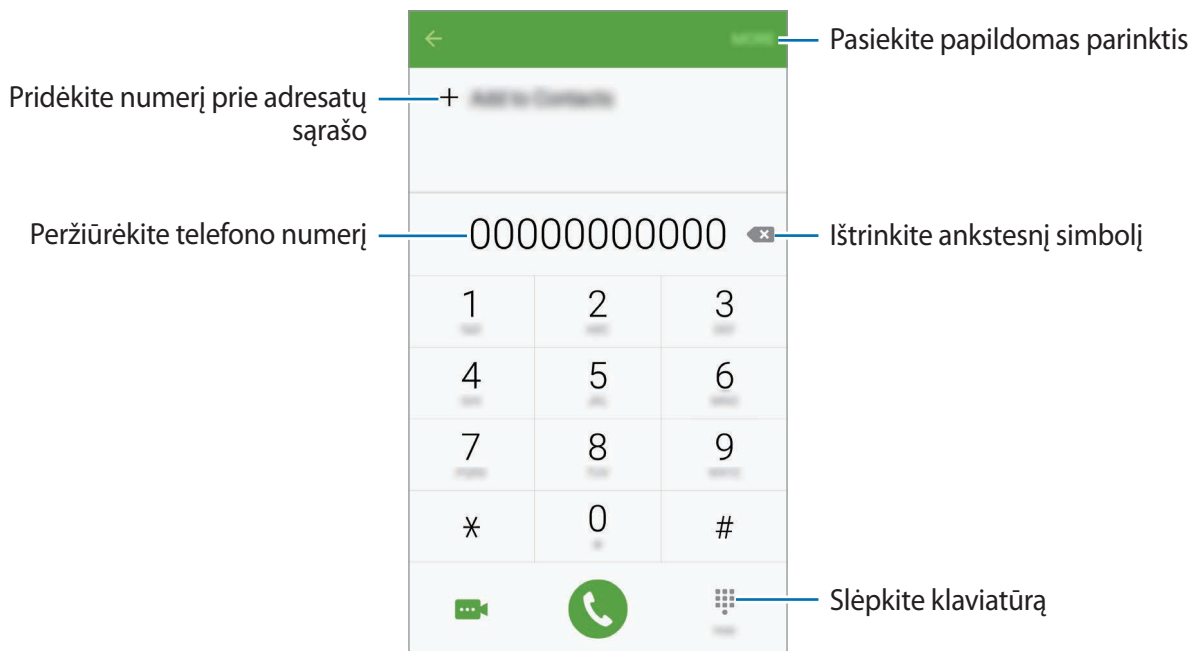

Greitojo rinkimo naudojimas

Nustatykite greitojo rinkimo numerius, kad galėtumėte greitai skambinti.

Norėdami nustatyti greitojo rinkimo numerį, palieskite **DAUGIAU** → **Spartusis rinkimas**, pasirinkite greitojo rinkimo numerį ir pasirinkite adresatą.

Norėdami paskambinti, palieskite ir palaikykite greitojo rinkimo numerį klaviatūroje. Jeigu greitojo rinkimo numeris yra 10 ir daugiau, palieskite pirmąjį (-uosius) numerio skaitmenį (-is), tuomet palieskite ir palaikykite paskutinį skaitmenį.

Pavyzdžiui, jei nustatote numerį **123** kaip greitojo rinkimo numerį, palieskite **1**, palieskite **2**, tuomet palieskite ir palaikykite **3**.

Skambinimas iš užrakinto ekrano

Užrakintame ekrane vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo

Kad paskambintumėte, palieskite **ŽURNALAS** arba **ADRESATAI**, tada per adresatą arba telefono numerį braukite dešinėn.

Skambinimas į užsienį

- 1 Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite , kad atidarytumėte klaviatūrą.
- 2 Palieskite ir palaikykite **0**, kol pasirodys + ženklas.
- 3 Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir palieskite .

Priimami skambučiai

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštin.

Norėdami sukurti įvairių atmetimo žinučių, atidarykite programų ekraną ir palieskite **Telefonas** → **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Skambučių blokavimas** → **Skambučių atmetimo žinut.**, įrašykite žinutę ir palieskite **+**.

Telefono numerių blokavimas

Atmeskite tam tikrų, į užblokuotųjų sąrašą įtrauktų numerių skambučius.

- 1 Programų ekrane palieskite **Telefonas** → **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Skambučių blokavimas** → **Užblokuotųjų sąrašas**.
- 2 Palieskite **ŽURNALAS** arba **ADRESATAI**, norėdami pasirinkti adresatus, ir palieskite **+**.
Norėdami įvesti numerį rankiniu būdu, palieskite **Įveskite telefono numerį**, tuomet įveskite telefono numerį.

Jūs negausite pranešimų, kai bus norima su jumis susisiekti naudojantis užblokuotaisiais numeriais. Skambučiai bus registruojami skambučių žurnale.



Taip pat galite atmesti bet kurį telefono numerį, neišsaugotą kaip adresatą. Palieskite **Blokuoti anonim. skambuč.** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.

Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma piktograma . Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį. Kitu atveju, programų ekrane palieskite **Telefonas** → **ŽURNALAS**, kad peržiūrėtumėte praleistus skambučius.

Ką galima daryti skambučio metu

Balso skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- **ATIDĖTI:** atidėti pokalbį. Palieskite **ATNAUJINT SKAMBUTĮ**, kad tęstumėte sustabdytą pokalbį.
- **Įtraukti skambutį:** rinkti kitą numerį.
- **Pap. garsas:** padidinti garsą.
- **Bluetooth:** perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- **Garsiak.:** įjungti arba išjungti garsiakalbį. Naudodami garsiakalbį kalbėkite į prietaiso apačioje esantį mikrofoną, o prietaisą atitraukite nuo ausų.
- **Klaviatūra / Nerodyti:** atidaryti arba uždaryti klaviatūrą.
- **Nutildyti:** išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
- **El. paštas:** išsiųsti el. laišką.
- **Žinutė:** išsiųsti žinutę.
- **Internetas:** naršyti tinklalapius.
- **Adresatai:** atidaryti adresatų sąrašą.
- **„S Planner“:** atidaryti kalendorių.
- **Įrašas:** sukurti įrašą.
-  : baigti dabartinį skambutį.

Vaizdo skambučio metu

Palieskite ekraną norėdami naudotis šiomis parinktimis:

-  : perjungti fotoaparato objektyvą iš priekinio į galinį ir atvirkščiai.
-  : baigti dabartinį skambutį.
-  : išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.

Adresatai

Įvadas

Kurti naujus adresatus arba tvarkyti adresatus prietaise.

Adresatų pridėjimas

Adresatų kūrimas rankiniu būdu

- 1 Programų ekrane palieskite **Adresatai**.
- 2 Palieskite  ir pasirinkite saugyklos vietą.
- 3 Įveskite adresato informaciją.
 -  : pridėti vaizdą.
 -  /  : pridėti arba trinti adresato laukelį.
- 4 Palieskite **IŠSAUGOTI**.

Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, atidarykite programų ekraną ir palieskite **Telefonas**. Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite , kad ją atidarytumėte. Įveskite numerį ir palieskite **Pridėti prie adresatų**.

Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį iš priimtų skambučių arba gautų žinučių, atidarykite programų ekraną ir palieskite **Telefonas** → **ŽURNALAS** → adresatas.

Adresatų importavimas

Adresatų perkėlimas iš saugyklų į jūsų prietaisą.

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Importuoti / eksportuoti adresatus** → **IMPORTUOTI** ir pasirinkite importavimo parinktį.

Adresatų paieška

Programų ekrane palieskite **Adresatai**.

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąrašą.
- Norėdami greitai pralinkti sąrašą, vilkite pirštu rodyklę, esančią dešinėje adresatų sąrašo pusėje.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- ★ : pridėti mėgstamiausių adresatų.
- 📞 / 🗣️ : skambinti paprastai arba su vaizdu.
- ✉️ : kurti žinutę.
- ✉️@ : kurti el. laišką.

Dalijimasis profiliu

Dalykitės savo profilio informacija, tokia kaip nuotrauka ir būsenos žinutės, su kitais, naudodami profilio dalijimosi funkciją.



- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- Ši funkcija prieinama tik tiems adresatams, kurie savo prietaisuose įjungė profilio dalijimosi funkciją.

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → savo profilį → **Profilio bendrinimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Jeigu šia funkcija naudojotės pirmą kartą, perskaitykite ir sutikite su pateiktomis sąlygomis. Jūsų telefono numeris bus patvirtintas ir įjungta profilio dalijimosi funkcija. Galite peržiūrėti atnaujintą adresatų profilių informaciją **Adresatai**.

Norėdami nustatyti papildomus elementus, kuriais dalysitės, palieskite **Bendrinamo profilio inf.** ir pasirinkite elementus.

Norėdami nustatyti adresatų grupę, su kuria dalysitės profiliu, adresatų grupę pasirinkite **Bendrinti su**.

Adresatų bendrinimas

Galite dalytis adresatais su kitais, naudodami įvairias dalijimosi parinktis.

- 1 Programų ekrane palieskite **Adresatai**.
- 2 Palieskite **DAUGIAU** → **Dalytis**.
- 3 Pažymėkite adresatus ir palieskite **DALYTIS**.
- 4 Pasirinkite dalijimosi būdą.

Žinutės

Įvadas

Siųskite ir peržiūrėkite žinutes pokalbio būdu.


Žinučių siuntimas



Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą.

- 1 Programų ekrane palieskite **Žinutės**.
- 2 Palieskite

3 Pridėkite gavėjus ir įrašykite žinutę.

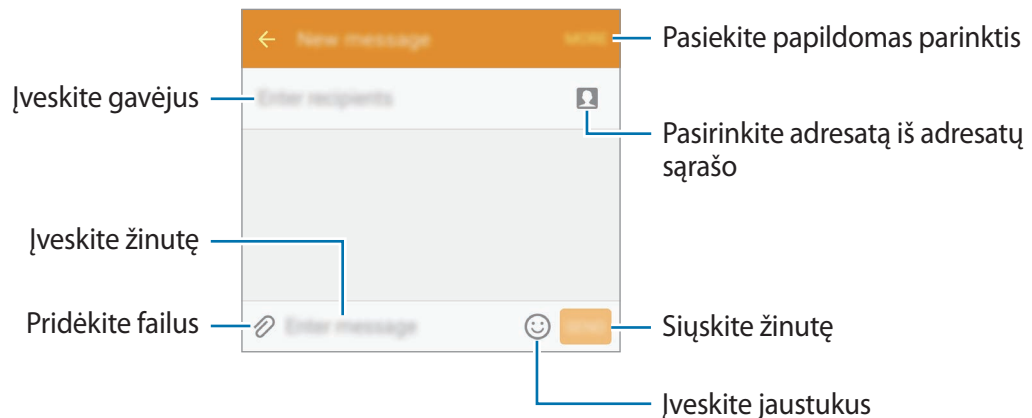

4 Palieskite **SIŪST**, norėdami išsiųsti žinutę.

Žinučių peržiūrėjimas

Žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.



Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių gavimą.

1 Programų ekrane palieskite **Žinutės**.

2 Žinučių sąraše pasirinkite adresatą.

3 Peržiūrėti savo pokalbį.

Nepageidaujamų žinučių blokavimas

Blokuokite žinutes iš tam tikrų numerių arba žinutes, kuriose yra frazių, įtrauktų į blokuojamųjų sąrašą.

1 Programų ekrane palieskite **Žinutės**.

2 Palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Šlamšto filtras**.

3 Palieskite **Tvarkyti šlamšto numerius**.

Norėdami pridėti blokuojamų frazių, palieskite **Tvarkyti šlamšto frazes**.

4 Palieskite **GAUTA** arba **TEL.KN.**, norėdami pasirinkti adresatus, ir palieskite **+**.

Norėdami įvesti numerį rankiniu būdu, palieskite **Įveskite numerį**, tuomet įveskite telefono numerį.

Jums nebus pranešta, kai gausite žinučių iš užblokuotų numerių arba žinučių, kuriose yra blokuojamų frazių. Norėdami peržiūrėti užblokuotas žinutes, palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Šlamšto filtras** → **Šlamšto žinutės**.

Žinučių pranešimų nustatymas

Galite pakeisti pranešimo garsą, rodyti parinktis ir pan.

1 Programų ekrane palieskite **Žinutės**.

2 Palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Pranešimai**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

3 Keiskite pranešimų nustatymus.

- **Pranešimų garsas:** keiskite pranešimo garsą.
- **Vibracijos:** nustatykite prietaisą vibruoti, kai gaunate žinučių.
- **Iškylantysis ekranas:** nustatykite prietaisą rodyti žinutes iškylančiuosiuose languose.
- **Peržiūrėti žinutę:** nustatykite prietaisą rodyti žinučių turinį būsenos juostoje, užrakintame ekrane ir iškylančiuosiuose languose.

Galite nustatyti signalą, kuris tam tikrais intervalais praneštų apie nepatikrintus pranešimus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Pranešimo priminimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tuomet palieskite **Žinutės** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Internetas


Naršykite internete ieškodami informacijos ir pažymėkite žymomis savo mėgstamus tinklalapius, kad juos būtų patogu pasiekti.

1 Programų ekrane palieskite **Internetas**.

2 Palieskite adreso laukelį.

3 Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite **Eiti**.

Norėdami peržiūrėti įrankių juostas, vilkite pirštą ekranu šiek tiek žemyn.

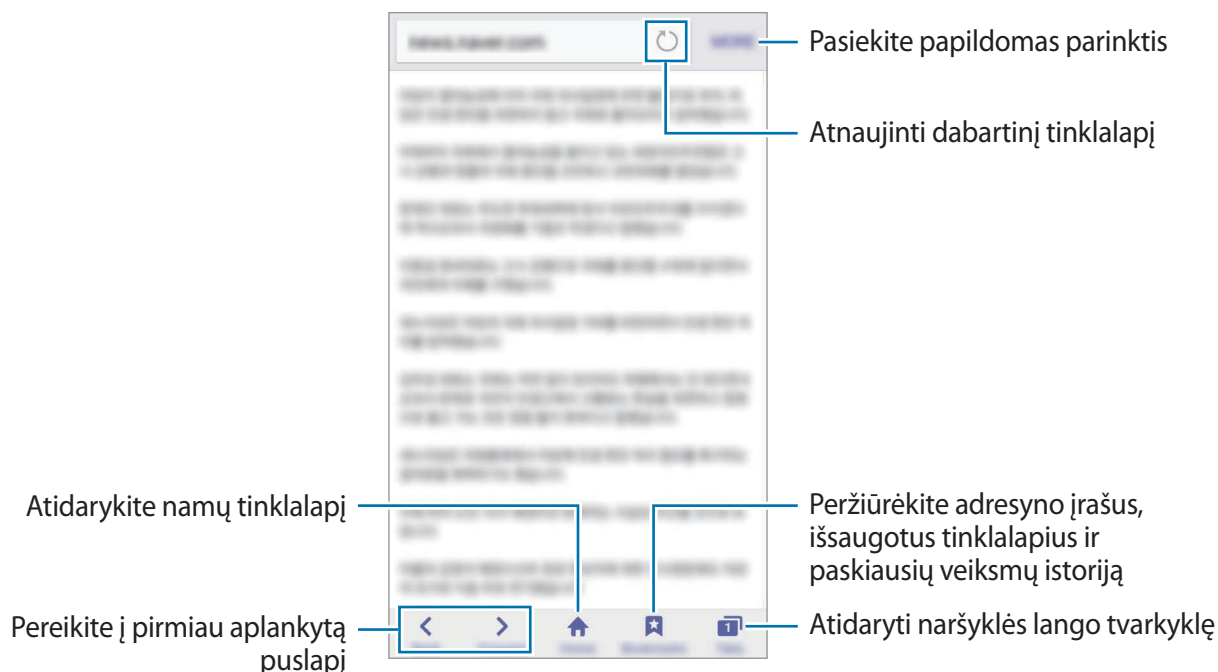

El. paštas

El. pašto paskyrų kūrimas

Pirmą kartą atidarę **El. paštas** sukurti el. pašto paskyrą.

1 Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

2 Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį, tada palieskite **KITAS**.

Norėdami rankiniu būdu užregistruoti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite **RANKIN. NUSTAT.**

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Pridėti paskyrą**.

Jei turite kelias el. pašto paskyras, vieną iš jų galite nustatyti numatytąja. Palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **DAUGIAU** → **Nustatyti numatytąją paskyrą**.

El. laiškų siuntimas

- 1 Norėdami sukurti el. laišką palieskite .
- 2 Pridėkite gavėjus ir įrašykite el. laiško tekstą.
- 3 El. laiškui siųsti palieskite **SIŪSTI**.

El. laiškų skaitymas

Kai **El. paštas** atidarytas, prietaisas automatiškai atkuria naujus el. laiškus. Norėdami rankiniu būdu atkurti el. laiškus, braukite žemyn ekranu.

Norėdami skaityti el. laišką, palieskite jį ekrane.



Jeigu el. pašto sinchronizavimas išjungtas, negalima atkurti naujų el. laiškų. Norėdami įjungti el. pašto sinchronizavimą, palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → savo paskyros pavadinimą, tuomet palieskite **Sinchronizuoti paskyrą** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Fotoaparatas

Įvadas

Galite įvairiais režimais ir nustatymais fotografuoti ir filmuoti.

Naudojimo pagrindai

Galite fotografuoti arba filmuoti. Padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti **Galerija**.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

Fotografavimo etiketas


- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Fotografavimas ir filmavimas

1 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.

2 Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – .

- Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
- Norėdami reguliuoti nuotraukų arba vaizdo įrašų ryškumą, palieskite ekraną. Kai atsiras reguliavimo juosta, palieskite ir palaikykite  bei tempkite jį ant reguliavimo juostos.
- Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite **Užfiks.**
- Jei filmavimo metu norite pakeisti fokusavimą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite .

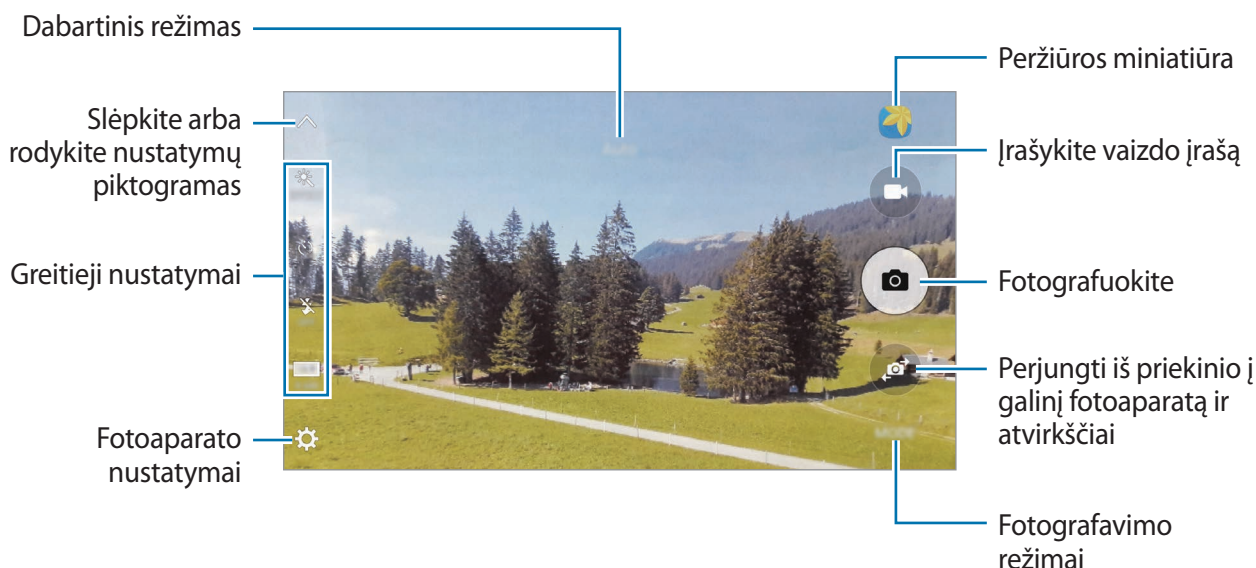

Peržiūros ekrane braukite dešinėn, kad pasiektumėte fotografavimo režimų sąrašą. Arba braukite kairėn, kad peržiūrėtumėte padarytas nuotraukas ir įrašytus vaizdo įrašus.



- Peržiūros ekranas gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo fotoaparato.
- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
- Priekinis fotoaparatas turi plataus kampo objektyvą. Plataus kampo nuotraukose gali atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo problema.

Fotoaparato įjungimas užrakintame ekrane

Norėdami greitai nufotografuoti, užrakintame ekrane paleiskite **Fotoapar.**

Užrakintame ekrane vilkite  už didelio apskritimo ribų.



- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- Įjungus **Fotoapar.** užrakintame ekrane kai kuriomis fotoaparato funkcijomis naudotis negalima, nes tuo pat metu įsijungia apsaugos funkcijos.

Greitas fotoaparato įjungimas

Dukart greitai paspauskite pradžios mygtuką, kad paleistumėte **Fotoapar. Fotoapar.** visada įsijungia automatiniam režimui.



Įjungus **Fotoapar.** užrakintame ekrane arba kai ekranas yra išjungtas kuriomis fotoaparato funkcijomis naudotis negalima, nes tuo pat metu įsijungia apsaugos funkcijos.

Fokusavimo ir ekspozicijos fiksavimas

Dėl ryškios šviesos / tamsaus kontrasto ir veiksmų, kurių neapima automatinis fokusavimas, gali būti sunku gauti tinkamą ekspoziciją. Užfiksuokite fokusavimą arba ekspoziciją ir fotografuokite. Palieskite ir palaikykite ant fokusavimo vietos, fokusavimo vietoje atsiras AF/AE rėmelis ir bus užfiksuoti ekspozicijos nustatymai. Nustatymai išliks užfiksuoti net po to, kai nufotografuosite.



Ši funkcija galima tik tam tikruose fotografavimo režimuose.

Automatinis režimas

Automatinis režimas leidžia fotoaparatai įvertinti aplinką ir parinkti tinkamiausią fotografavimo režimą.

Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **Automatinis.**

Režimas profesionalams

Fotografuokite rankiniu būdu reguliuodami įvairias fotografavimo parinktis, pvz., išlaikymo vertę ir ISO vertę.

Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **Pro.** Pasirinkite parinktis ir tinkinkite nustatymus, tada palieskite , kad padarytumėte nuotrauką.

- **WB** : pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotraukos spalvos būtų tikroviškos.
- **ISO** : pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar prasčiau apšviestus. Tačiau didesnis ISO nustatymas gali sukelti triukšmą nuotraukose.
-  : pakeiskite ekspozicijos reikšmę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.

Panorama

Nufotografuokite nuotraukų serijas horizontalia arba vertikalia kryptimi, o tada sujunkite jas, kad būtų sukurtas platus vaizdas.

Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **Panorama.**



Kad panoramos režimu gautumėte geriausius rezultatus, vadovaukitės toliau pateikiamais patarimais.

- Lėtai sukite fotoaparata viena kryptimi.
- Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje.
- Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.

Kadrų serija

Fotografuokite judančių objektų kadrų seriją.

Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **Kadrų serija.**

Palieskite ir laikykite , kad padarytumėte nuotraukų seriją.

HDR (sodrūs atsp.)

Fotografuokite nuotraukas su sodriomis spalvomis ir užfiksuokite net ir ryškiai apšviestus ar visai neapšviestus elementus.

Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **HDR (sodrūs atsp.)**.



Be efekto



Su efektu

Naktis

Fotografuokite prieblandoje be blykstės.

Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **Naktis**.

Autoportretas


Savęs fotografavimas priekiniu fotoaparatu.

- 1 Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukų darymui, peržiūros ekrane palieskite .
- 2 Palieskite **REŽIM.** → **Autoportretas**.
- 3 Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.
- 4 Kad nufotografuotumėte save, palieskite ekraną, kai prietaisas aptiks jūsų veidą.
Norėdami fotografuoti naudodamiesi delno gestu, palieskite  ir palieskite jungiklį **Valdymas gestais**, kad jį įjungtumėte. Nukreipkite savo delną į priekinį fotoaparatą. Atpažinęs jūsų delną, prietaisas po kelių sekundžių padarys nuotrauką.

Plat.autoport.

Nufotografuokite plačiaformatę asmenukę, įtraukdami daugiau žmonių į nuotrauką ir nepalikdami nė vieno žmogaus už kadro.

- 1 Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane palieskite .
- 2 Palieskite **REŽIM.** → **Plat.autoport.**
- 3 Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.
- 4 Kad nufotografuotumėte save, palieskite ekraną, kai prietaisas aptiks jūsų veidą.
Norėdami fotografuoti naudodamiesi delno gestu, palieskite  ir palieskite jungiklį **Valdymas gestais**, kad jį įjungtumėte. Nukreipkite savo delną į priekinį fotoaparatą. Atpažinęs jūsų delną, prietaisas po kelių sekundžių padarys nuotrauką.
- 5 Lėtai pasukite prietaisą kairėn ir tada dešinėn arba atvirkščiai, kad padarytumėte savo plačiaformatę asmenukę.
Prietaisas nufotografuos papildomus vaizdus, kai baltas rėmelis persikels prie kiekvieno vaizdo ieškiklio lango krašto.

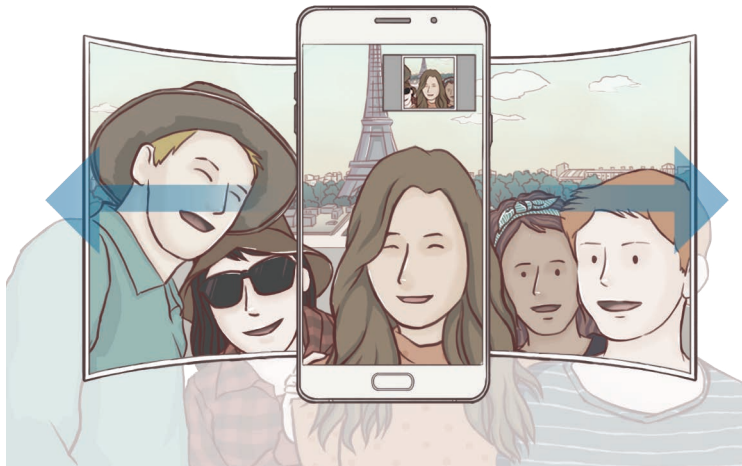

- Pasirūpinkite, kad baltas rėmelis visada būtų vaizdo ieškiklio lange.
- Kai darote plačiaformatę asmenukę, dalyviai turėtų nejudėti.
- Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, vaizdo, rodomo peržiūros ekrane, viršutinė ir apatinė dalys gali būti iškirptos iš nuotraukos.

Režimų atsisiuntimas

Atsisiųskite daugiau fotografavimo režimų iš **Galaxy Apps**.

Peržiūros ekrane palieskite **REŽIM.** → **Atsisiųsti**.



Kai kurie parsisiųsti fotografavimo režimai neturi prieigos prie kiekvienos funkcijos. Braukimo dešinės, norint peržiūrėti režimų sąrašą, ir braukimo kairės, norint peržiūrėti užfiksuotus vaizdus ir vaizdo įrašus, funkcijos gali būti neprieinamos.

Fotoaparato nustatymai

Greitieji nustatymai

Peržiūros ekrane naudokitės tolesniais greitaisiais nustatymais.



Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo fotoaparato.

- ☀️ : pasirinkite filtro efektą fotografavimui ar filmavimui.
- 👁️ : pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. **Centruotas** naudoja šviesą centrinėje nuotraukos dalyje, kad būtų apskaičiuota nuotraukos ekspozicija. **Taškas** naudoja šviesą koncentruotoje centrinėje nuotraukos dalyje, kad būtų apskaičiuota nuotraukos ekspozicija. **Matrica** pateikia visos scenos vidurkius.
- 🕒_{OFF} : pasirinkite delsimo trukmę prieš fotoaparatui automatiškai nufotografuojant.
- 🔇_{OFF} : blykstės įjungimas arba išjungimas.
- 16:9 / 4:3 : pasirinkite nuotraukų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės nuotraukas, bet taip bus užimta daugiau atminties.
- 👤* : taikykite grožio efektus autoportretų peržiūros ekrane. Galite reguliuoti odos toną, keisi veido formą ir pan.



Įtakos nuotraukos raiškai gali turėti apšvietimo sąlygos.

Fotoaparato nustatymai

Peržiūros ekrane palieskite ⚙️.



Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo fotoaparato.

- **Vaizdo įr. dydis (galas) / Vaizdo įr.dydis (priekis):** pasirinkti vaizdo įrašų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės vaizdo įrašus, bet taip bus užimta daugiau atminties.
- **Valdymas gestais:** nustatyti prietaisą aptikti delną, kad būtų galima jį naudoti fotografuojant autoportretus.
- **Saugot nuotrauk. kaip peržr.:** apversti vaizdą, kad būtų sukurtas originalios scenos veidrodinis vaizdas, fotografuojant priekiniu fotoaparatu.
- **Tinklelis:** rodyti vaizdo iešiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
- **Vietų žymos:** prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS.
 -  GPS signalo stiprumas gali sumažėti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
 - Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite vietos žymės nustatymą.
- **Peržiūrėti nuotraukas:** nustatykite prietaisą, kad po fotografavimo iškart būtų rodomas rezultatas.
- **Greitas paleidimas:** nustatykite prietaisą įjungti fotoaparata greitai du kartus paspaudus pradžios mygtuką.
- **Valdymas balsu:** nustatykite prietaisą fotografuoti arba įrašyti vaizdą pagal balso komandas. Kad padarytumėte nuotrauką, taip pat galite ištarti „Šypsokitės“, „Tuo įšskris paukščiukas“, „Dėmesio“ arba „Fotografuoju“. Norėdami filmuoti, ištarkite „Įrašyti vaizdo įrašą“.
- **Saugojimo vieta:** pasirinkite atminties vietą saugyklai.
- **Garsumo mygtukų funkcija:** nustatykite prietaisą naudoti garsumo mygtuką valdyti užrakto ar mastelio keitimo funkcijai.
- **Iš naujo nustatyti nustatymus:** nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.

Galerija

Įvadas

Peržiūrėkite ir tvarkykite nuotraukas ir vaizdo įrašus, išsaugotus prietaise.


Vaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

1

Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą.

Peržiūros miniatiūrų režimu vaizdo įrašuose rodoma ► piktograma. Norėdami atkurti vaizdo įrašą, palieskite ►.

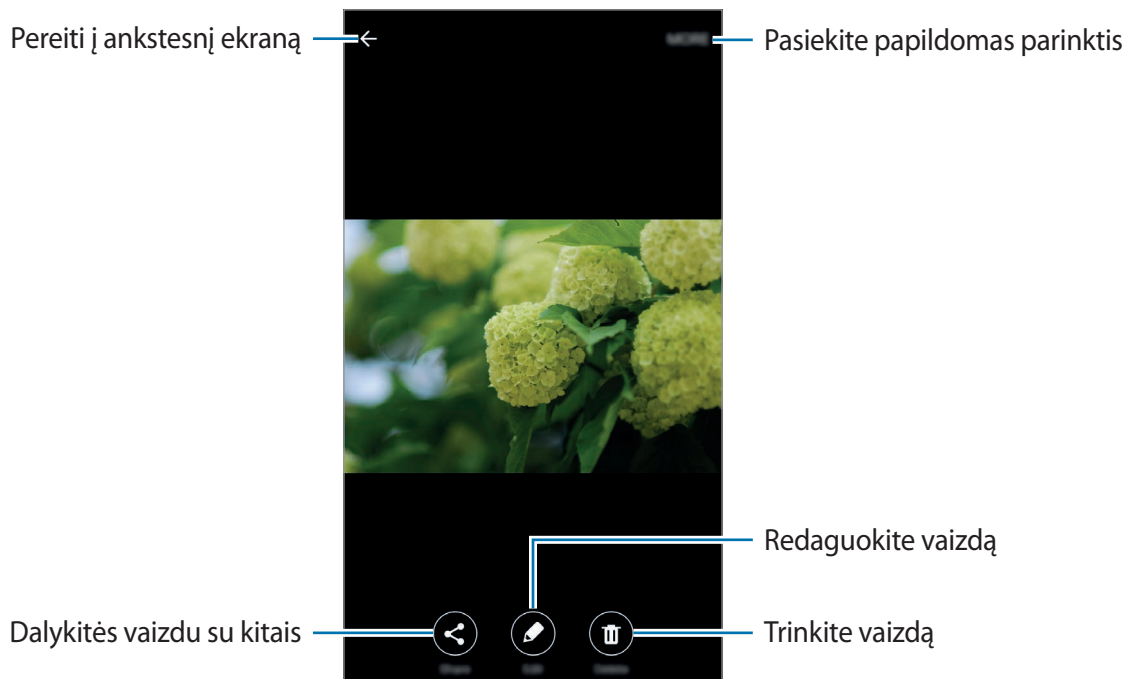

Norėdami, kad būtų paslėpti arba parodyti meniu, palieskite ekraną.

Vaizdų ir vaizdo įrašų trynimas

Vaizdo arba vaizdo įrašo trynimas

Pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą ir ekrano viršuje palieskite **Trinti**.

Keleto vaizdų arba vaizdo įrašų trynimas

- 1 Galerijos pagrindiniame ekrane palieskite ir laikykite vaizdą arba vaizdo įrašą, kurį norite trinti.
- 2 Pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite trinti.
- 3 Palieskite **TRINTI**.


Dalijimasis vaizdais ir vaizdo įrašais

Pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą, palieskite **Dalytis** ekrano apačioje ir pasirinkite dalijimosi būdą.

„Smart Manager“

Įvadas

„Smart Manager“ pateikia bendrą informaciją apie jūsų prietaiso akumulatoriaus, saugyklos, RAM ir sistemos saugumo būseną. Taip pat galite automatiškai optimizuoti prietaisą vienu piršto palietimu.

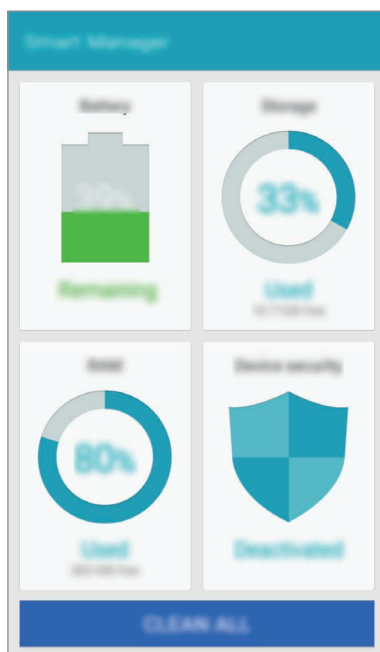

Kai kurios šios programos funkcijos gali neveikti priklausomai nuo regiono arba paslaugų tiekėjo.

Greitos optimizacijos funkcijos naudojimas

Programų ekrane palieskite „**Smart Manager**“ → **VALYTI VISKĄ**.

Greito optimizavimo funkcija padeda pagerinti prietaiso veikimą atliekant tolesnius veiksmus.

- Programų, kurios naudoja pernelyg daug akumulatoriaus energijos, identifikavimas ir dalies atminties ištrynimasis.
- Nereikalingų failų ištrynimasis ir fone veikiančių programų išjungimas.
- Skenavimas dėl kenkėjiškų programų.

Prietaiso veikimo tvarkymas

Programų ekrane palieskite „**Smart Manager**“ ir pasirinkite funkciją.

Akumulatorius

Patikrinkite akumulatoriaus įkrovos likutis ir likusį prietaiso naudojimo laiką. Jeigu prietaisų akumulatoriaus įkrovos lygis nedidelis, taupykite akumulatoriaus energiją įjungdami energijos taupymo funkcijas ir išjungdami programas, kurios vartoja pernelyg daug akumulatoriaus energijos.



Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumulatoriaus išsikrovimo. Naudojimo laikas gali skirtis ir priklausyti nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Saugykla

Patikrinkite naudojamą ir laisvą atmintį. Galite ištrinti nenaudojamus ir atliekamus failus arba pašalinti programas, kurių jūs daugiau nebenaudosite.

RAM

Patikrinkite turimą RAM kiekį. Galite išjungti fone veikiančias programas ir sumažinti jūsų naudojamą RAM kiekį, kad paspartintumėte savo prietaisą.

Įrenginio sauga

Patikrinkite prietaiso saugumo būklę. Ši funkcija atlieka prietaiso skenavimą dėl kenkėjiškų programų.


S Planner

Įvadas

Tvarkykite savo tvarkaraštį įvesdami artėjančius renginius arba užduotis savo planavimo bloke.

Įvykių kūrimas

- 1 Programų ekrane palieskite **S Planner**.
- 2 Palieskite **+** arba dukart palieskite datą.
Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite **+**.
- 3 Įveskite informaciją apie įvykį.

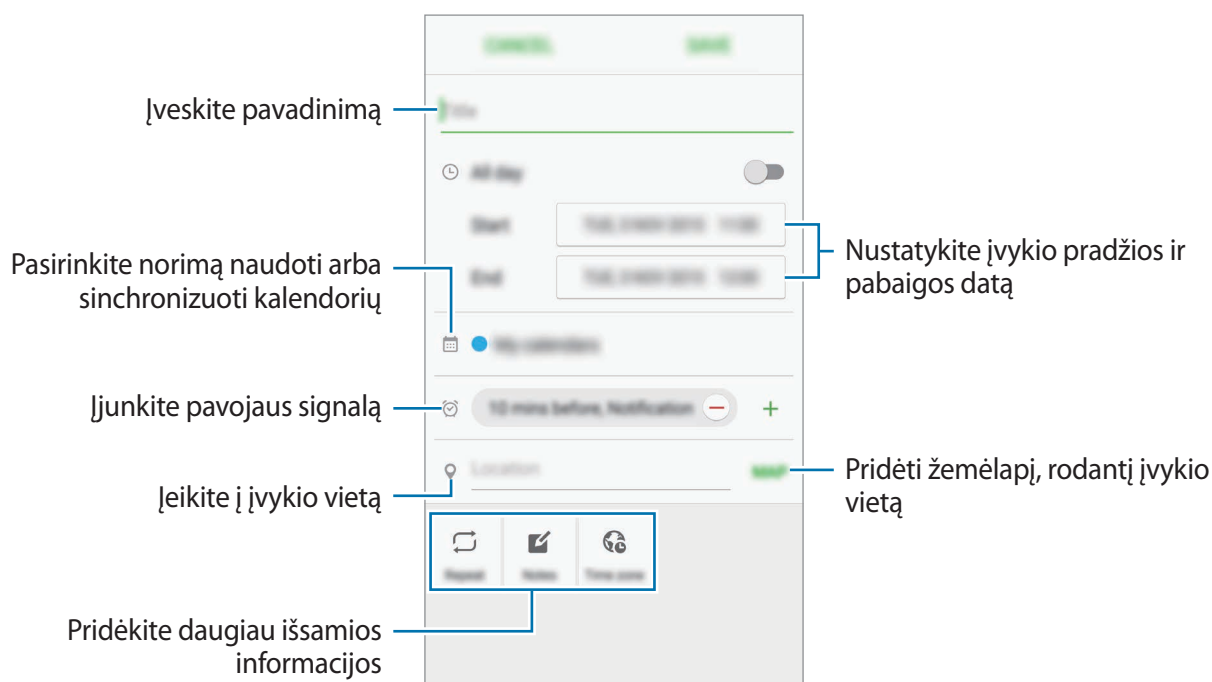

- 4 Jeigu norite išsaugoti įvykį, palieskite **IŠSAUGOTI**.

Užduočių kūrimas

- 1 Programų ekrane palieskite **S Planner**.
- 2 Palieskite ▼ → **Užduotys**.
- 3 Įveskite užduoties duomenis ir, norėdami nustatyti atlikimo datą, palieskite **ŠIANDIEN** arba **RYTOJ**.
Norėdami pridėti daugiau duomenų, palieskite .
- 4 Jeigu norite išsaugoti užduotį, palieskite **IŠSAUGOTI**.

Įvykių ir užduočių sinchronizavimas su savo paskyromis

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros**, pasirinkite paskyros paslaugą, o tada palieskite jungiklį **Sinch. Kalendorius**, kad įvykiai ir užduotys būtų sinchronizuoti su paskyra.

Norėdami pridėti paskyras sinchronizavimui, atidarykite programų ekraną ir palieskite **S Planner** → **DAUGIAU** → **Tvarkyti kalendorius** → **Pridėti paskyrą**. Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir įeikite. Pridėjus paskyrą, prie paskyros pavadinimo atsiras žalias apskritimas.

S Health

Įvadas

S Health padeda jums rūpintis savo savijauta ir sveikata. Nustatykite fitneso tikslus, patikrinkite savo pažangą ir stebėkite savo bendrą savijautą ir fizinę būklę.

„S Health“ paleidimas


Įjungę šią programą ar paleidę ją po duomenų atnaujinimo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte sąranką.

- 1 Programų ekrane palieskite **S Health**.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

„S Health“ naudojimas

„S Health“ meniu galite peržiūrėti svarbiausią informaciją ir sekimo valdiklius, kad galėtumėte kontroliuoti savo savijautą ir sveikatą.

Programų ekrane palieskite **S Health**.

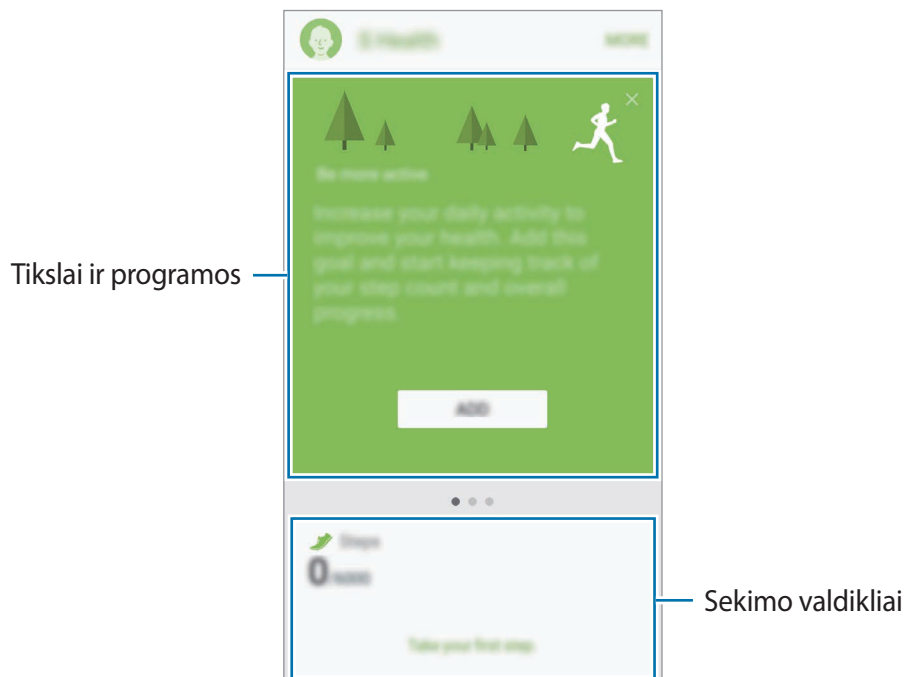

- **TIKSLAI:** nustatykite savo fitneso tikslus ir tikrinkite daromą pažangą.
- **PROGRAMOS:** naudokite pritaikytas makštos programas.
- **STEB. PRIEM.:** kontroliuokite savo veiklą, mitybą ir kūno išmatavimus.

Norėdami „S Health“ ekrane pridėti sekimo valdiklius, tikslus ar programas, palieskite **DAUGIAU** → **Tvarkyti elementus**, tada pasirinkite elementus iš **STEB. PRIEM.**, **TIKSLAI** arba **PROGRAMOS**.



Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie „S Health“ funkcijas, palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Pagalba**.

Papildoma informacija

- „S Health“ skirta naudoti tik mankštos ir savijautos tikslais ir nėra skirtos naudoti diagnozuojant ligą ar kitą būklę arba ligą gydant, švelninant jos simptomus ar atliekant jos prevenciją.
- Dėl įvairiose šalyse taikomų skirtingų vietinių įstatymų ir taisyklių „S Health“ funkcijos, ypatumai ir pritaikytos programos gali skirtis. Turėtumėte patikrinti, kokiomis funkcijomis ir programomis galima naudotis jūsų konkrečiame regione.
- „S Health“ programos ir ši paslauga gali būti pakeistos arba nutrauktos be išankstinio įspėjimo.
- Duomenys renkami tik teikti paslaugai, kurios pageidavote, bei gauti papildomos informacijos, siekiant: pagerinti jūsų savijautą, sinchronizuoti duomenis, parengti duomenų analizę ir statistiką arba kurti ir teikti geresnes paslaugas. (Tačiau jei prisijungsite prie savo „Samsung“ paskyros per „S Health“, serveryje gali būti išsaugota atsarginė šių duomenų kopija.) Asmeninė informacija gali būti saugoma tol, kol jos gali jums prireikti. Galite ištrinti programos „S Health“ išsaugotą informaciją Nustatymų meniu pasirinkdami parinktį Nustatyti duomenis iš naujo. Duomenys, bendrinti per socialinius tinklus ar persiųsti į saugojimo prietaisus, turi būti trinami atskirai.
- Jūs galite dalytis ir (arba) sinchronizuoti duomenis naudodamiesi pasirinktomis papildomomis „Samsung“ arba suderinamomis trečiųjų šalių paslaugomis bei su kitais prijungtais prietaisais. Prieiga prie „S Health“ informacijos naudojantis tokiomis papildomomis paslaugomis ar trečiosios šalies prietaisais bus suteikta tik gavus aiškų jūsų patvirtinimą.
- Jūs visiškai atsakingi už netinkamai panaudotus duomenis, kuriais patys pasidalijote socialiniuose tinkluose ar persiuntėte kitiems. Būkite atsargūs dalydamiesi asmenine informacija su kitais.
- Jeigu prietaisas prijungtas prie matavimo prietaisų, patvirtinkite komunikacijos protokolą, kad užtikrintumėte tinkamą veikimą. Jei naudojate belaidžiu ryšiu (pvz., „Bluetooth“), prietaisas gali gauti elektroninių trikdžių iš kitų prietaisų. Venkite naudotis prietaisu šalia kitų, kurie skleidžia radijo bangas.
- Prieš naudodamiesi „S Health“ atidžiai perskaitykite naudojimosi sąlygas ir Privatumo politikos nuostatas.

S Voice

Įvadas

Atlikite įvairias užduotis tiesiog kalbėdami.

Žadinimo komandos nustatymas

Galite paleisti **S Voice**, naudodami savo pasirinktą žadinimo komandą.

Paleisdami **S Voice** pirmą kartą, palieskite **START** ir nustatykite savo žadinimo komandą.

Norėdami pakeisti žadinimo komandą, atidarykite programų ekraną ir palieskite **S Voice**. Tada palieskite  → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **START** ir vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis.

Norėdami nustatyti prietaisą paleisti „S Voice“ naudojantis žadinimo komanda, kai prietaisas yra užrakintas, palieskite  ir palieskite **Wake up in secured lock** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

„S Voice“ naudojimas

1 Programų ekrane palieskite **S Voice**.

Ijungus **S Voice** prietaise įjungiamas balso atpažinimas.



Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

„S Voice“ nustatymai



Peržiūrėkite balso komandų pavyzdžius

2 Ištarkite balso komandą.

Jei prietaisas atpažįsta komandą, prietaisas atliks atitinkamą veiksmą. Norėdami pakartoti arba ištarti kitą balso komandą, palieskite .



Ši programa automatiškai išsijungs, jei prietaisas bus nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.

Geresnio balso atpažinimo patarimai

- Kalbėkite aiškiai.
- Kalbėkite netriukšmingose vietose.
- Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
- Venkite kalbėti tarmiškai.

Prietaisas gali neatpažinti komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

Kalbos nustatymas

Programų ekrane palieskite **S Voice** →  → **Language** ir pasirinkite kalbą.



Pasirinkta kalba bus taikoma tik **S Voice** programai, o ne prietaiso ekrano kalbai.


Muzika

Klausykitės pagal kategorijas rūšiuojamos muzikos ir tinkinkite atkūrimo nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Palieskite ▼, pasirinkite kategoriją ir tuomet norimą groti dainą.

Norėdami atidaryti muzikos grotuvo ekraną, ekrano apačioje palieskite albumo vaizdą.

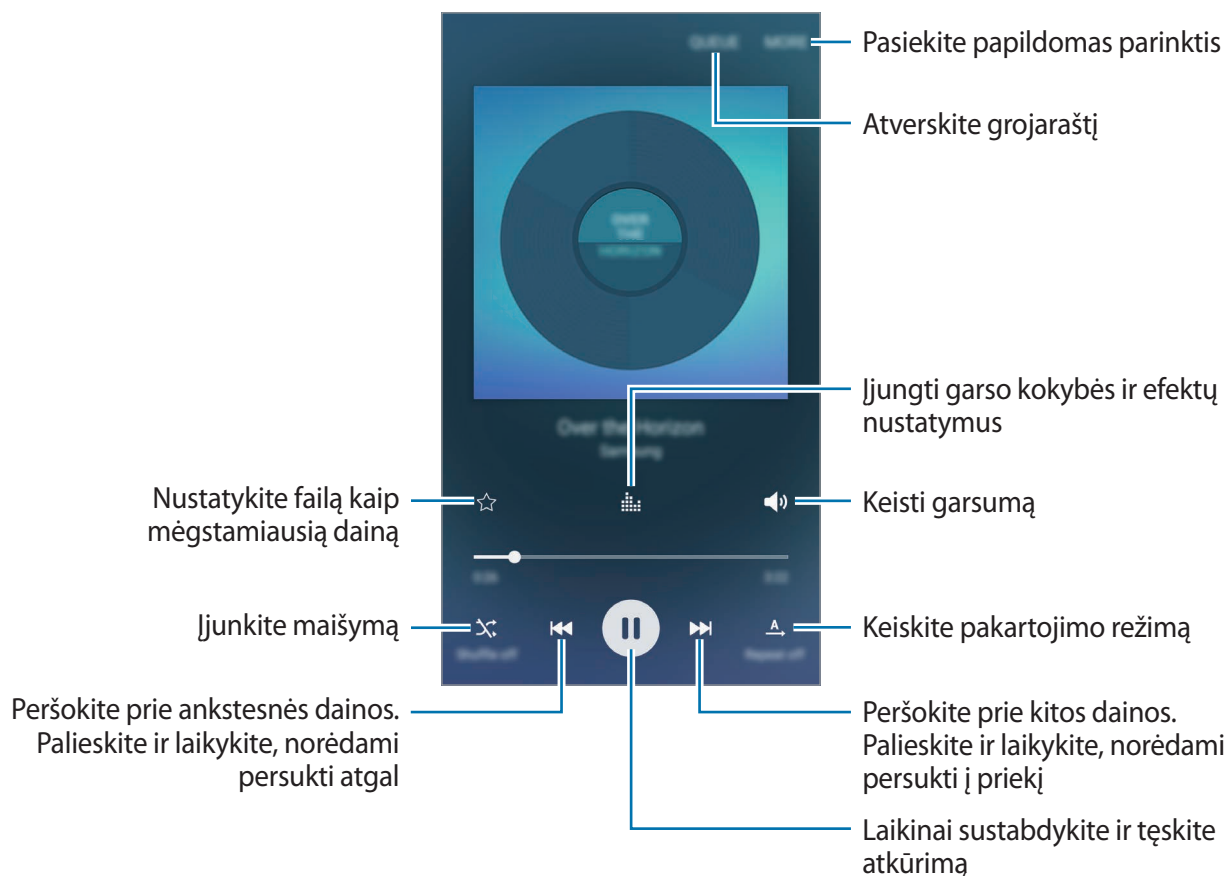


Vaizdo įrašas

Žiūrėkite jūsų prietaise esančius vaizdo įrašus ir tinkinkite atkūrimo nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

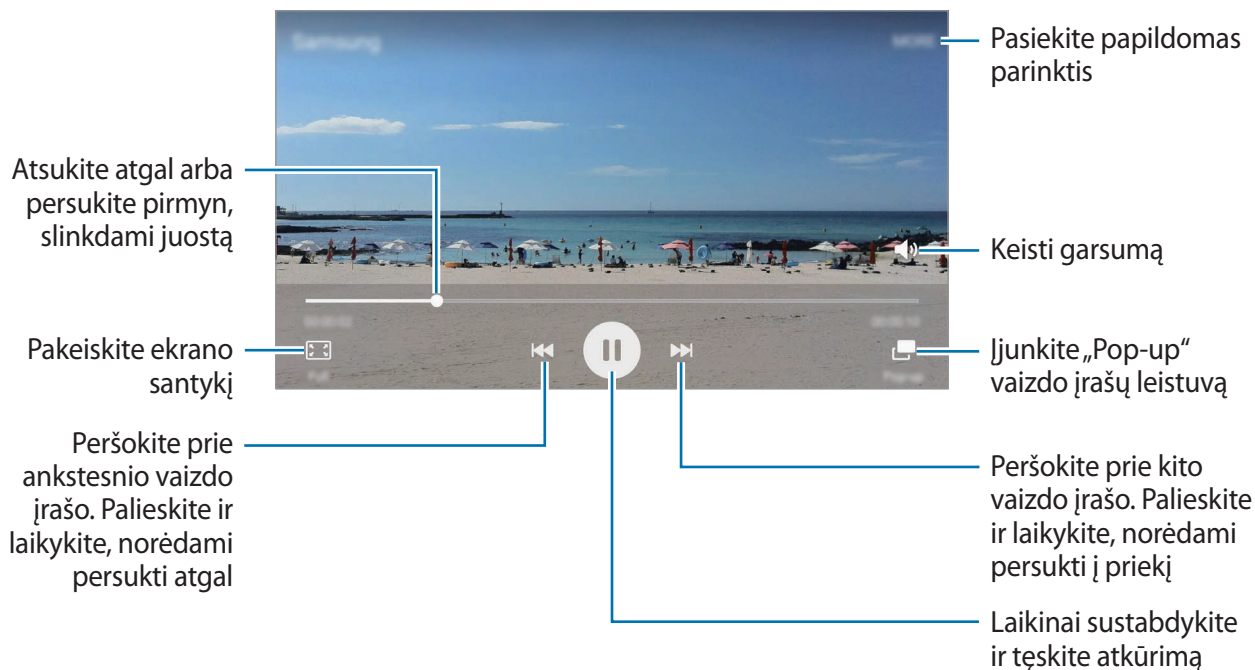

Norėdami reguliuoti ryškumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn kairėje atkūrimo ekrano pusėje, norėdami reguliuoti garsumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn dešinėje atkūrimo ekrano pusėje.

Atsukite atgal arba persukite pirmyn, braukdami kairėn arba dešinėn atkūrimo ekrane.

Diktofonas


Įvadas

Naudokite skirtingus įrašymo režimus įvairiose situacijose. Prietaisas gali konvertuoti balsą į tekstą.

Balso įrašymas

- 1 Programų ekrane palieskite **Įrankiai** → **Diktofonas**.
- 2 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į mikrofoną.
Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite **Pauzė**.
Įrašinėdami balso įrašą, palieskite **Adresyno įrašas**, kad pridėtumėte žymą.

Keiskite įrašymo režimą

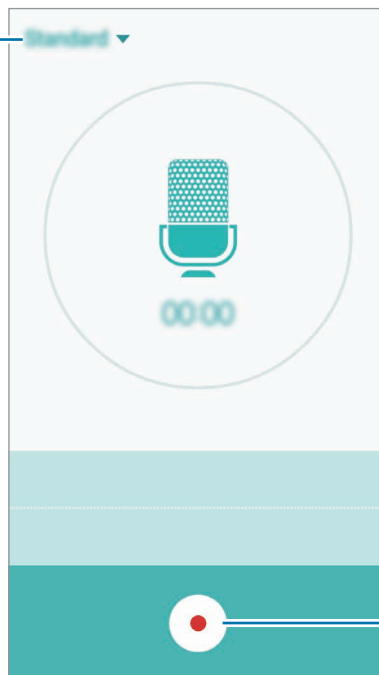

Pradėkite įrašyti

- 3 Norėdami baigti įrašymą, palieskite .

Įrašymo režimo keitimas

Norėdami sąrašę pasirinkti režimą, palieskite ▼.

- **Standartinis:** tai įprastas įrašymo režimas. Šiuo režimu įrašyti balso įrašai rodomi su piktograma .
- **Komentaras balsu:** jūsų balsas prietaise įrašomas ir tuojau pat verčiamas į tekstą ekrane. Kad gautumėte geriausių rezultatų, laikykite prietaisą arti burnos ir kalbėkite garsiai ir aiškiai, būdami tylioje vietoje. Šiuo režimu įrašyti balso įrašai rodomi su piktograma .



Jeigu kalbate kalba, kuri skiriasi nuo balso įrašų sistemos kalbos, prietaise jūsų balsas neatpažįstamas. Prieš naudodami šią funkciją palieskite numatytąją kalbą, kad būtų nustatyta balso įrašų sistemos kalba.

Mano failai

Galite pasiekti ir tvarkyti failus, laikomus prietaise ar kitur, pvz., debesies saugyklose.

Programų ekrane palieskite **Įrankiai** → **Mano failai**.

- **Kategorija:** peržiūrėkite failus pagal kategoriją.
- **Vietinė talpykla:** peržiūrėkite prietaise saugomus failus.
- **Debesies saugykla:** peržiūrėkite debesijos saugykloje saugomus failus.
- **ATMINTIES NAUDOJIMAS:** peržiūrėkite informaciją apie jūsų prietaiso atmintį.

Norėdami ieškoti failų ar aplankų, palieskite **PAIEŠKA**.

Įrašas

Sukurkite įrašus ir suskirstykite juos pagal kategoriją.

Programų ekrane palieskite **Įrankiai** → **Įrašas**.

Įrašų kūrimas

Palieskite  įrašų sąrašė ir įveskite įrašą. Kurdami įrašą pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- **Kategorija:** sukurkite arba nustatykite kategoriją.
- **Vaizdas:** įterpkite vaizdus.
- **Balsas:** sukurkite norimą įterpti balso įrašą.
- **Užduotys:** norėdami sukurti užduočių sąrašą, kiekvienos eilutės pradžioje pridėkite žymimąjį langelį.

Norėdami išsaugoti įrašą, palieskite **IŠSAUGOTI**.

Norėdami redaguoti įrašą, jį palieskite, tada palieskite įrašo turinį.

Įrašų paieška

Norėdami ieškoti įrašų, kuriuose yra raktažodis, įrašų sąrašė palieskite **IEŠKOTI** ir įveskite raktažodį.

Laikrodis

Įvadas

Nustatykite signalus, patikrinkite esamą laiką daugelyje pasaulio miestų, matuokite renginio trukmę arba nustatykite konkretų laikotarpį.

Signalas

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Signalas**.

Žadintuvo signalų nustatymas

Nustatykite žadintuvo laiką ir palieskite **IŠSAUGOTI**.

Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad nustatytumėte signalo laiką, palieskite **KLAVIATŪRA**.

Norėdami nustatyti įvairias žadintuvo signalo parinktis, palieskite **PARINKTYS**, nustatykite signalo parinktis ir palieskite **IŠSAUGOTI**.

Norėdami įjungti ar išjungti žadintuvo signalo funkciją, signalų sąrašė prie signalo palieskite laikrodžio piktogramą.

Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami išjungti signalą, palieskite **NUTRAUKTI**. Jei anksčiau įjungėte snaudimo parinktį, palieskite **SNAUSTI**, kad žadintuvas vėl skambėtų po nustatyto laiko.

Žadintuvo signalų trynimas

Žadintuvo signalų sąrašė palieskite ✕, esantį ant signalo.

Pasaulio laikrodis

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Pasaulio laikrodis**.

Laikrodžių kūrimas

Įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą gaublyje ir palieskite +.

Laikrodžių trynimas

Palieskite ✕ ant laikrodžio.

Chronometras

- 1 Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Chronometras**.
- 2 Palieskite **PALEISTI**, norėdami apskaičiuoti įvykio laiką.
Jeigu, matuodami įvykio laiką, norite registruoti etapų laiką, palieskite **ETAPAS**.
- 3 Palieskite **STABDYTI**, norėdami sustabdyti laiko skaičiavimą.
Norėdami iš naujo skaičiuoti laiką, palieskite **TĘSTI**.
Norėdami ištrinti etapų laikus, palieskite **NUST. IŠ NAUJO**.

Laikmatis

- 1 Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Laikmatis**.
- 2 Nustatykite trukmę ir palieskite **PALEISTI**.
Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad nustatytumėte trukmę, palieskite **KLAVIATŪRA**.
- 3 Laikmačiui suveikus palieskite **NUTRAUKTI**.

Skaičiuotuvus

Atlikite paprastus ar sudėtingus skaičiavimus.

Programų ekrane palieskite **Skaičiuot.**

Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei **Ekrano sukimas** išjungtas, palieskite , kad rodytų mokslinį skaičiuotuvą.

Norėdami matyti skaičiavimų istoriją, palieskite **ISTORIJA**. Norėdami uždaryti skaičiavimų istorijos sritį, palieskite **KLAVIATŪRA**.

Norėdami išvalyti istoriją, palieskite **ISTORIJA** → **VALYTI ISTORIJĄ**.

Radijas

FM radijo klausymasis


Programų ekrane palieskite **Radijas**.

Norėdami klausytis radijo, prie telefono turite prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.



Pirmą kartą įjungus FM radijas automatiškai ieško ir išsaugo galimas radijo stotis.

Jei norite įjungti FM radiją, palieskite . Iš radijo stočių sąrašo pasirinkite norimą radijo stotį ir palieskite , jei norite grįžti į FM radijo ekraną.

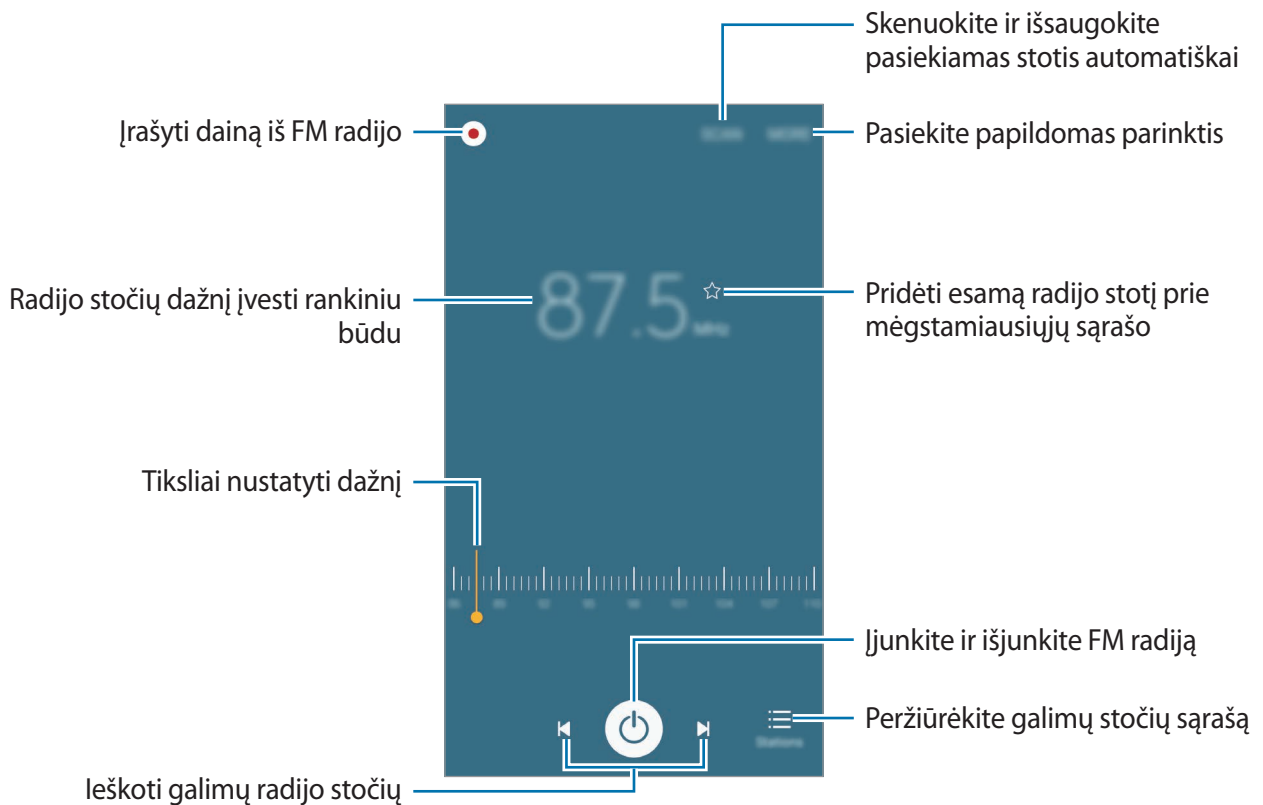

Radijo stočių paieška

Programų ekrane palieskite **Radijas**.

Palieskite **SKENUOTI**, tada pasirinkite skenavimo parinktį. FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Iš radijo stočių sąrašo pasirinkite norimą radijo stotį ir palieskite ➡, jei norite grįžti į FM radijo ekraną.

„Google“ programos

„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą. Daugiau informacijos žr. [Paskyros](#).

Norėdami matyti išsamesnę programos informaciją, atidarykite kiekvienos programos pagalbos meniu.



Kai kurios programos veikia ne visuose regionuose ir yra teikiamos ne visų paslaugų teikėjų, arba gali būti pavadintos kitaip.

Chrome

Ieškokite informacijos ir naršykite internete.

Gmail

Naudodamiesi „Google Mail“ paslauga siųskite ir gaukite el. laiškus.

Žemėlapiai

Raskite savo vietą žemėlapyje, ieškokite vietų ir gaukite informaciją apie įvairias vietas.

„Play“ muzika

Atraskite, klausykitės ir dalinkitės muzika savo prietaise.

„Play“ filmai

Parsisiųskite vaizdo įrašus peržiūrai iš „Play“ parduotuvė.

Diskas

Saugokite turinį debesyje, pasiekite jį iš bet kur ir dalinkitės su kitais.

YouTube

Žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalinkitės jais su kitais.

Nuotraukos

Ieškokite, tvarkykite ir redaguokite visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus iš įvairių šaltinių vienoje vietoje.

Hangout

Plepėkite su draugais asmeniškai ar grupėse bei pajvairinkite pokalbius vaizdais, jaustukais ir vaizdo skambučiais.

Google

Greitai raskite norimą informaciją internete ar savo prietaise.

Paieška balsu

Greitai raskite norimą informaciją išvardami paieškos žodį balsu.

„Google“ nustatymai

Konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.

Nustatymai

Įvadas

Tinkinkite funkcijų ir programų nustatymus. Konfigūruoti įvairias nustatymo parinktis galite labiau suasmeninti savo prietaisą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite **IEŠKOTI**.

Norėdami redaguoti dažnai naudojamų nustatymų sąrašą, palieskite **REDAGUOTI**. Tada pažymėkite elementus norėdami juos pridėti arba tai atšaukti.

Wi-Fi

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.



- Jūsų prietaisas naudoja neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 „Wi-Fi“ tinklų sąrašė pasirinkite tinklą.

Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma.

3 Palieskite **JUNGTIS**.



- Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart jungsis prie šio tinklo nereikalaudamas slaptažodžio. Jei nenorite, kad prietaisas prie šio tinklo jungtųsi automatiškai, tinklų sąrašą pasirinkite šį tinklą ir palieskite **PAMIRŠTI**.
- Jei negalite tinkamai prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, pakartotinai paleiskite prietaiso „Wi-Fi“ funkciją arba belaidį maršruto parinktuvą.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Palieskite „**Wi-Fi Direct**“.

Aptikti prietaisai rodomi sąrašą.

Jeigu prietaiso, prie kurio norite prijungti savo prietaisą, nėra sąrašą, jame reikia įjungti „Wi-Fi Direct“ parinktį.

3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Galite dalytis duomenimis, pvz., adresatais ar medijos failais, su kitais prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite **Dalytis** → „**Wi-Fi Direct**“, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.

4 Priimkite „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.

Jeigu prietaisai jau sujungti, vaizdas į kitą prietaisą siunčiamas neatliekant ryšio prašymo procedūros.

Prietaiso jungties nutraukimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Wi-Fi**.
- 2 Palieskite „**Wi-Fi Direct**“.
Prietaisas sąrašė rodo prijungtus prietaisus.
- 3 Palieskite prietaiso pavadinimą ir nutraukite prietaisų jungtį.

Bluetooth

Įvadas

Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keisti duomenimis ar medijos failais su kitais „Bluetooth“ turinčiais prietaisais.



- „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
 - Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
 - Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su prietaisu.
 - Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais).
- „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Bluetooth** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Aptikti prietaisai rodomi sąrašė.
 - 2 Pasirinkite prietaisą suporuoti.
Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąrašė, jame reikia įjungti matomumo parinktį. Žr. kito prietaiso naudotojo vadovuose.
-  Jūsų prietaisas matomas kitiems prietaisams, kol atidarytas „Bluetooth“ nustatymų ekranas.
- 3 Priimkite „Bluetooth“ sąsajos prašymą savo prietaise, norėdami jį patvirtinti.
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Bluetooth“ ryšio prašymą.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Daugybė programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Galite dalytis duomenimis, tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

- 1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.
- 2 Pasirinkite vaizdą.
- 3 Palieskite **Dalytis** → **Bluetooth**, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.
Jeigu prietaisas buvo suporuotas su kitu prietaisu anksčiau, palieskite prietaiso pavadinimą ir jums nereikės patvirtinti automatiškai generuojamo prieigos rakto.
Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąrašė, jame reikia įjungti matomumo parinktį.
- 4 Priimkite „Bluetooth“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.

„Bluetooth“ prietaisų atsiejimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Bluetooth**.
Prietaisas sąrašė rodo suporuotus prietaisus.
- 2 Norėdami atsieti, palieskite  šalia prietaiso pavadinimo.
- 3 Palieskite **Atsieti**.

Skrydžio režimas

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis. Nustatymų ekrane palieskite **Skrydžio režimas**.

Mobilioji saitvietė ir siejimas

Naudokite šį prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais, kai tinklo ryšys nepasiekiamas. Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba „Bluetooth“ ryšį.

Nustatymų ekrane palieskite **Mobilioji saitvietė ir siejimas**.



Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

- **Mobilioji saitvietė:** naudokitės mobiliąją saitviete, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais.
- **„Bluetooth“ siejimas:** naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.
- **USB siejimas:** naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.

Mobiliosios saitvietės naudojimas

Naudokite prietaisą kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis prietaiso duomenų ryšiu su kitais prietaisais.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Mobilioji saitvietė ir siejimas** → **Mobilioji saitvietė**.
- 2 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Būsenos juostoje atsiranda piktograma . Kiti prietaisai galės aptikti jūsų prietaisą „Wi-Fi“ tinklų sąraše.
Norėdami nustatyti slaptažodį mobiliajai saitviete, palieskite **DAUGIAU** → **Konfigūruoti mobil. saitvietę** ir pasirinkite saugumo lygį. Tada įveskite slaptažodį ir palieskite **IŠSAUGOTI**.
- 3 Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo prietaisą iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.
- 4 Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobiliųjų duomenų ryšį.

Duomenų naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek yra nepanaudotos prietaiso atminties, ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

Nustatymų ekrane palieskite **Duomenų naudojimas**.

- **Mobilieji duomenys:** nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo ryšio tinkle.
- **Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų apribojimą:** nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
- **Fono duomenys:** neleiskite fone veikiančioms programoms naudoti mobiliųjų duomenų ryšio.

Norėdami pakeisti mėnesinę monitoringo laikotarpio nustatymo iš naujo datą, palieskite ▼ → **Keisti ciklą**.

Duomenų naudojimo apribojimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Duomenų naudojimas**, tada palieskite **Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų apribojimą** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
 - 2 Vilkite reguliavimo juostą aukštyn arba žemyn, kad nustatytumėte ribą.
 - 3 Vilkite perspėjimo reguliavimo juostą aukštyn arba žemyn, kad nustatytumėte duomenų naudojimo pavojingą ribą.
- Prietaisas įspės jus, kai bus pasiektas susirūpinimą keliantis lygis.

Mobilieji tinklai

Konfigūruokite savo mobiliojo ryšio tinklo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Mobilieji tinklai**.

- **Tarptinklinis duomenų siuntimas:** nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Prieigos taškų pavadinimai:** nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas:** pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai:** ieškokite prieinamų tinklų ir rankiniu būdu pasirinkite tinklą.

NFC ir mokėjimas

Įvadas

Prietaisu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie produktus. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus.




Prietaise yra įmontuota NFC antena. Elkitės su prietaisu atsargiai, kad nepažeistumėte NFC antenos.

NFC funkcijos naudojimas

Naudokite NFC funkciją vaizdams arba kontaktams siųsti į kitus prietaisus, produkto informacijai skaityti iš NFC žymų. Jeigu įdėjote SIM arba USIM kortelę, turinčią atsiskaitymo funkciją, galite naudoti prietaisą patogiau apmokėti.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **NFC ir mokėjimas**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme. Pasirodys žymos informacija.

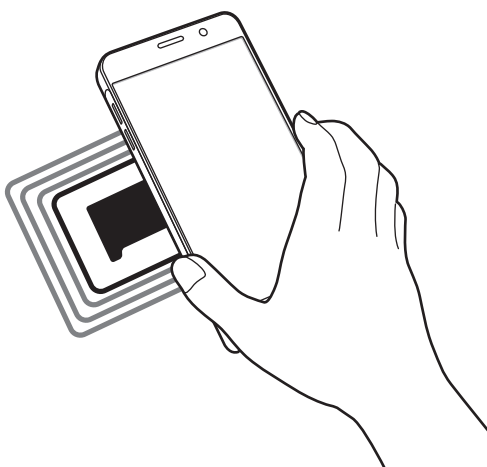

Įsitikinkite, kad atrakintas prietaiso ekranas. Jei taip nėra, prietaisas neperskaitys NFC žymų arba negaus duomenų.

Mokėjimai naudojant NFC funkciją

Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **NFC ir mokėjimas**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.

Norėdami nustatyti numatytąją mokėjimo programą, atidarykite nustatymų ekraną ir palieskite **NFC ir mokėjimas** → **Bakstelėti ir mokėti**, tada pasirinkite programą.



Mokėjimo paslaugų sąrašas gali rodyti ne visas mokėjimo programas.


Duomenų siuntimas

Leiskite duomenų mainus, kai jūsų prietaiso NFC antena paliečia kito prietaiso NFC anteną.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **NFC ir mokėjimas**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Palieskite **Android Beam**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 3 Išsirinkite elementą ir palieskite kito prietaiso NFC anteną savo prietaiso NFC antena.
- 4 Ekrane parodžius **Palieskite, kad galėtumėte transliuoti.**, palieskite prietaiso ekraną ir siųskite elementą.



Jeigu duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali nepavykti.

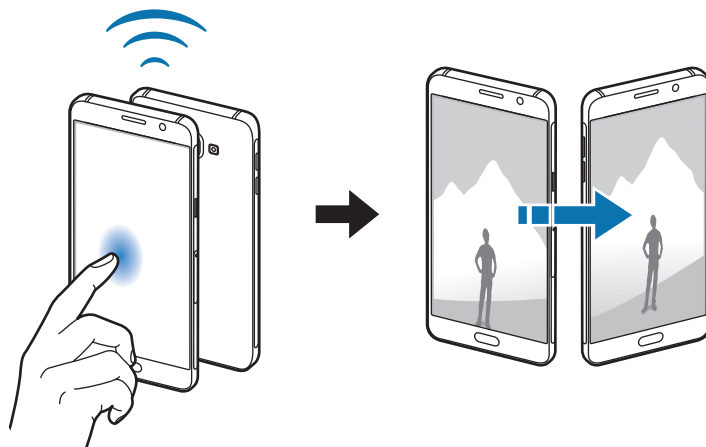

Daugiau ryšio nustatymų

Parinktys

Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti kitas funkcijas.

Nustatymų ekrane palieskite **Daugiau ryšio nustatymų**.

- **Spausdinimas:** nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite ieškoti esančių spausdintuvų arba juos pridėti rankomis ir spausdinti failus. Daugiau informacijos žr. [Spausdinimas](#).
- **„MirrorLink“:** „MirrorLink“ funkcija naudokitės norėdami automobilio prietaisų garso sistemos ekrane valdyti prietaiso „MirrorLink“ programas. Daugiau informacijos žr. [„MirrorLink“](#).
- **Atsisiuntimo spartintuvas:** naudokite šią funkciją norėdami greičiau parsisiųsti didesnius nei 30 MB, failus vienu metu „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšiu. Daugiau informacijos žr. [Atsisiuntimo spartintuvas](#).
- **VPN:** nustatykite irjunkitės prie virtualių privačių tinklų (VPN).
- **Numatytoji žinučių siuntimo programa:** pasirinkite numatytą programą, kurią naudosite siųsdami žinutes.

Spausdinimas

Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite prijungti prietaisą prie spausdintuvo „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinkite vaizdus ar dokumentus.



Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.

Spausdintuvo papildinių pridėjimas

Pridėkite papildinius spausdintuvui, kurį norite prijungti prie prietaiso.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Daugiau ryšio nustatymų** → **Spausdinimas** → **Atsisiųsti papildinį**.
- 2 Ieškokite spausdintuvo papildinio **„Play“ parduotuvė**.
- 3 Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir jį įdiekite.

4 Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Prietaisas ieško spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.

Norėdami rankiniu būdu pridėti spausdintuvą, palieskite **DAUGIAU** → **Pridėti spausdintuvą** → **ADD PRINTER**.

Norėdami pakeisti spausdinimo nustatymus, palieskite **DAUGIAU** → **Spausdinimo nustatymai**.

Spausdinamas turinys

Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, palieskite **Dalytis** → **Spausdinti** → ▼ → **Visi spausdintuvai**, tada pasirinkite spausdintuvą.

„MirrorLink“

Prijunkite prietaisą prie automobilio norėdami automobilio prietaisų garso sistemos ekrane valdyti prietaiso „MirrorLink“ programas.

Nustatymų ekrane palieskite **Daugiau ryšio nustatymų** → „MirrorLink“.



Prietaisas suderinamas su automobiliais, kuriuose įdiegta 1.1 arba naujesnės versijos „MirrorLink“.

Prietaiso jungimas prie automobilio „MirrorLink“ ryšiu

Pirmąkart naudodami šią funkciją, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.

1 Suporuokite savo prietaisą su automobiliu „Bluetooth“ ryšiu.

Daugiau informacijos žr. [Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais](#).

2 Prijunkite prietaisą prie automobilio USB laidu.

Sujungę prietaisą su automobiliu, prietaiso „MirrorLink“ programas galite pasiekti automobilio prietaisų garso sistemos ekrane.

„MirrorLink“ ryšio nutraukimas

Išjunkite USB laidą iš prietaiso ir automobilio.

Atsisiuntimo spartintuvas

Nustatykite prietaisą norėdami greičiau parsisiųsti didesnius nei 30 MB failus vienu metu „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšiu. Stipresnis „Wi-Fi“ signalas užtikrina didesnę siuntimosi greitį.

Nustatymų ekrane palieskite **Daugiau ryšio nustatymų** → **Atsisiuntimo spartintuvas**.



- Ši funkcija kai kuriuose prietaisuose gali neveikti.
- Atsisiunčiant failus mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Siunčiantis didesnės apimties failus prietaisas gali įkaisti. Jeigu prietaisas viršija nustatytą temperatūrą, funkcija išsijungia.
- Tinklo signalo nepastovumas gali paveikti šios programos veikimą ir atsisiuntimo greitį.
- Jei „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšių duomenų perdavimo greičiai ženkliai skiriasi, prietaisas gali naudoti tik greitesnį ryšį.
- Ši funkcija suderinama su hiperteksto perdavimo protokolu (HTTP) 1.1 ir saugiuoju hiperteksto perdavimo protokolu (HTTPS). Funkcijos negalima naudoti su kitais protokolais, pvz., FTP.

Garsai ir pranešimai

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Garsai ir pranešimai**.

- **Garso režimas:** nustatykite prietaisą į garso režimą arba tylųjį režimą.
- **Garsumas:** nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir įspėjamųjų garso lygį.
- **Skambėj. tonai ir garsai:** pakeiskite skambėjimo tonų ir sistemos garsų nustatymus.
- **Vibracijos:** pakeiskite vibracijos nustatymus.
- **Garso kokybė ir efektai:** konfigūruokite papildomus garso nustatymus.
- **Netrukdyti:** nustatykite prietaisą išjungti įeinančių skambučių ir pranešimų garsus, išskyrus leidžiamas išimtis.
- **Programos pranešimai:** čia galite pakeisti kiekvienos programos pranešimų nustatymus.

Ekranas

Keiskite ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas**.

- **Ryškumas:** reguliuokite ekrano ryškumą.
- **Šriftas:** pakeisti šrifto dydį ir tipą.
- **Baigėsi ekrano laikas:** nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Išmanusis laukimas:** nustatykite prietaisą neišjungti foninio ekrano apšvietimo jums žiūrint į ekraną.
- **Ekranas režimas:** pakeiskite ekrano režimą, kad sureguliuotumėte ekrano spalvas ir kontrastą.
- **Ekranas užsklanda:** nustatykite prietaisą paleisti ekrano užsklandą prijungus prie doko arba įkraunant.

Judesiai ir gestai

Ijunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas prietaiso judėjimo atpažinimas.

Nustatymų ekrane palieskite **Judesiai ir gestai**.



Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai valdykite judesius.

- **Išmanusis įspėjimas:** nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują žinutę, kai jį pakeliate.



Ši funkcija gali neveikti, jei ekranas įjungtas ar prietaisas yra ant nelygaus paviršiaus.

- **Tildyti:** nustatykite, kad prietaisas nutildytų gaunamus skambučius arba pavojaus signalus, naudodami delno judesius arba nukreipdami prietaisą ekranu žemyn.
- **Užfiksuoti braukiant delnu:** nustatykite prietaisą, kad ekrane rodomą vaizdą užfiksuotumėte braukdami per jį skersai delnu į kairę ar dešinę. Užfiksuotus vaizdus galite peržiūrėti **Galerija**.



Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

Programos

Tvarkykite prietaiso programas ir keiskite jų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Programos**.

- **Programų tvarkyklė:** peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.
- **Numatytosios programos:** pasirinkite programoms naudoti skirtą numatytąjį nustatymą.
- **Programos nustatymai:** tinkinkite kiekvienos programos nustatymus.

Ekrano fonas

Keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekrano fonas**.

Temos

Taikykite įvairias prietaiso temas, kad pakeistumėte pradžios ekrano, užrakinto ekrano ir piktogramų vizualinius elementus.

Nustatymų ekrane palieskite **Temos**.

Daugiau temų galite atsisiųsti palietę **THEME STORE**.

Užrakinimo ekranas, sauga

Parinktys

Keiskite prietaiso ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga**.



Galimos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakinimo būdą.

- **Ekrano užrakto tipas:** keiskite ekrano užrakinimo būdą.
- **Rodyti informaciją:** keisti užrakintame ekrane rodomų elementų nustatymus.
- **Pranešimai:** nustatykite rodyti arba nerodyti pranešimų turinio užrakintame ekrane ir pasirinkite, kuriuos pranešimus rodyti.
- **Atrakimo efektas:** pasirinkite efektą, kurį jūs matysite, kai atrakinsite ekraną.
- **Saugos užrakto nustatymai:** keiskite pasirinkto užrakinimo būdo ekrano užrakto nustatymus.
- **Pirštų atspaudai:** norėdami apsaugoti prietaisą arba prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros, užregistruokite savo piršto atspaudą. Daugiau informacijos žr. [Pirštų atspaudų atpažinimas](#).
- **Ieškoti mano mobiliojo:** įjunkite arba išjunkite „Surasti mano mobilųjį“ funkciją. Ši funkcija gali padėti jums surasti jūsų prietaisą, jei jis yra pamestas ar pavogtas. Taip pat galite naudotis „Surasti mano mobilųjį“ interneto svetaine (findmymobile.samsung.com), jei norite surasti ir valdyti savo pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Nežinomi šaltiniai:** nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti iš nežinomų šaltinių atsisiųstas programas.
- **Kiti saugos nustatymai:** sukonfigūruokite papildomus apsaugos nustatymus.

Pirštų atspaudų atpažinimas

Tam, kad pirštų atspaudų atpažinimo funkcija veiktų, jūsų pirštų atspaudų informacija turi būti įregistruota ir saugoma jūsų prietaise. Po registracijos galite nustatyti, kad prietaisas naudotų jūsų pirštų atspaudus toliau išvardytoms funkcijoms:

- Ekranų užraktas
- Prisijungimui prie interneto
- „Samsung“ paskyros patvirtinimui



- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- Pirštų atspaudų atpažinimui naudojamos unikalios kiekvieno piršto atspaudų charakteristikos, kad būtų padidintas jūsų prietaiso saugumas. Tikimybė, kad pirštų atspaudų jutiklis supainios du skirtingus pirštų atspaudus yra labai maža. Tačiau retais atvejais, kai atskiri pirštų atspaudai yra labai panašūs, jutiklis gali atpažinti juos kaip identišką atspaudą.
- Jeigu jūsų piršto atspaudas neatpažįsta ir esate pamiršęs atsarginį slaptažodį, nuneškite prietaisą į „Samsung“ aptarnavimo centrą, kad prietaisą nustatytų iš naujo. Tuomet turite perregistruoti savo pirštų atspaudus ir sukurti naują atsarginį slaptažodį.

Kad būtų lengviau atpažinti pirštų atspaudus

Prietaisu nuskaitydami pirštų atspaudus atminkite toliau nurodytas aplinkybes, kurios gali paveikti funkcijos veiksmingumą:

- Pradžios mygtuke įrengtas pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis. Įsitikinkite, kad pradžios mygtukas nėra subraižytas arba pažeistas metaliniais objektais, pavyzdžiui, monetomis, raktais ir pakabukais.
- Su prietaisu teikiama apsauginė plėvelė gali priversti pirštų atspaudų atpažinimo jutiklį veikti netinkamai. Nuimkite apsauginę ekrano plėvelę, kad pagerintumėte pirštų atspaudų atpažinimo jautrumą.
- Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų atpažinimo sritis ir pirštai yra švarūs ir sausi.
- Prietaisas gali neatpažinti susiraukšlėjusių arba randuotų pirštų.
- Prietaisas gali neatpažinti mažų arba plonų pirštų atspaudų.
- Prietaisas gali neatpažinti sulenкто piršto arba piršto galiuko atspaudų. Įsitikinkite, kad jūsų pirštas uždengia visą pradžios mygtuką.
- Norėdami pagerinti atpažinimą, užregistruokite dažniausią užduočių prietaise atlikimui naudojamos rankos pirštų atspaudus.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, prietaise gali susidaryti statinis elektros krūvis. Venkite šios funkcijos naudojimo sausoje aplinkoje arba prieš naudodamiesi funkcija iškraukite statinį elektros krūvį palietę metalinį daiktą.

Pirštų atspaudų registravimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga** → **Pirštų atspaudai** → **Pridėti piršto atspaudą**.
- 2 Prilieskite pirštu pradžios mygtuką.
- 3 Kai prietaisas aptiks pirštą, pakelkite jį ir vėl padėkite ant pradžios mygtuko. Kartokite šį veiksmą su tuo pačiu pirštu, kol piršto atspaudas bus užregistruotas.
- 4 Pasirodžius ekranui su prašymu užregistruoti atsarginį slaptažodį, įveskite atsarginį slaptažodį, tada palieskite **TĘSTI**.
- 5 Patvirtinimui dar kartą įveskite atsarginį slaptažodį, tada palieskite **GERAI**. Vietoje pirštų atspaudų nuskaitymo galite naudoti atsarginį slaptažodį.
- 6 Pasirodžius iškylančiam pirštų atspaudų užrakto ekranui, palieskite **NUSTATYTI**. Ekranu atrakinimui galite naudoti pirštų atspaudus.

Pirštų atspaudų panaikinimas

Galite ištrinti registruotus pirštų atspaudus.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Skenuokite registruotą piršto atspaudą arba palieskite **Atsarginis slaptažodis** ir įveskite atsarginį slaptažodį.
- 3 Palieskite **REDAGUOTI**.
- 4 Pažymėkite pirštų atspaudus, kuriuos norite panaikinti, ir palieskite **DAUGIAU** → **ŠALINTI**.

Atsarginio slaptažodžio keitimas

Jūs galite pakeisti atsarginį slaptažodį, kurį naudosite vietoje pirštų atspaudų nuskaitymo.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Skenuokite registruotą piršto atspaudą arba palieskite **Atsarginis slaptažodis** ir įveskite atsarginį slaptažodį.

- 3 Palieskite **Keisti atsar. kop. slapt.**
- 4 Įveskite naują slaptažodį ir palieskite **TĘSTI**.
- 5 Dar kartą įveskite slaptažodį ir palieskite **GERAI**.

„Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimas

Naudokite pirštų atspaudus „Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimui. Piršto antspaudą galima naudoti vietoje slaptažodžio, pavyzdžiui, perkant turinį iš **Galaxy Apps**.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Skenuokite registruotą piršto atspaudą arba palieskite **Atsarginis slaptažodis** ir įveskite atsarginį slaptažodį.
- 3 Palieskite **Tvirtinti „Samsung“ pask.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 4 Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros.

Pirštų atspaudų naudojimas prisijungti prie paskyrų

Pirštų atspaudus galite naudoti prisijungti prie tinklalapių, kurie palaiko slaptažodžio išsaugojimo funkciją.



Ši funkcija prieinama tik tinklalapiuose, prie kurių prisijungiate per programą **Internetas**.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Skenuokite registruotą piršto atspaudą arba palieskite **Atsarginis slaptažodis** ir įveskite atsarginį slaptažodį.
- 3 Palieskite **Jungtis prie žiniatinklio** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 4 Atidarykite tinklalapį, prie kurio norite prisijungti piršto atspaudu.
- 5 Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, tada palieskite puslapio prisijungimo mygtuką.
- 6 Pažymėkite **Prisijunkite naudodami pirštų atspaudus** ir palieskite **PRISIMINTI**.
Pirštų atspaudus galite naudoti paskyrai ir slaptažodžiui patvirtinti jungiantis prie tinklalapio.

Privatumas ir sauga

Parinktys

Pakeiskite nustatymus, kad išlaikytumėte savo privatumą ir apsaugą.

Nustatymų ekrane palieskite **Privatumas ir sauga**.

- **Vieta:** pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.
- **Pranešti apie diagn. inf.:** nustatykite prietaisą taip, kad jis automatiškai siųstų prietaiso diagnostikos ir naudojimo informaciją „Samsung“.
- **Siųsti SOS žinutes:** nustatykite, kad triskart paspaudus maitinimo mygtuką, prietaisas siųstų pagalbos žinutes. Kartu su žinute gavėjui galite siųsti ir garso įrašus. Daugiau informacijos žr. [Siųsti SOS žinutes](#).

Siųsti SOS žinutes

Nelaimės atveju greitai tris kartus paspauskite maitinimo mygtuką. Prietaisas siunčia pagalbos žinutę svarbiems adresatams. Žinutėje taip pat nurodoma jūsų buvimo vieta.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Privatumas ir sauga** → **Siųsti SOS žinutes**, tuomet palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir įtraukite pirminius adresatus, jei to dar nepadarėte.

Norėdami išsiųsti pagalbos žinutes su garso įrašais arba nuotraukomis, palieskite **Pridėti garso įrašą** arba **Pridėti nuotrauką** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.



Nelygu regionas arba paslaugų teikėjas, parinktis **Pridėti nuotrauką** gali neveikti.

Svarbių adresatų pridėjimas

Nustatymų ekrane palieskite **Privatumas ir sauga** → **Siųsti SOS žinutes** → **Siųsti žinutes (kam)** → **PRIDĖTI**. Palieskite **Kurti adresatą** ir įveskite adresato informaciją arba palieskite **Pasirinkti iš adresatų**, jei norite pridėti turimą adresatą prie svarbių adresatų.

Paprastasis režimas

Paprastasis režimas užtikrina lengvesnį prietaiso naudojimą supaprastinant išsidėstymą ir padidinant piktogramas, esančias pradžios ekrane.



Kai kurios programų funkcijos gali būti neprieinamos naudojantis paprastuoju režimu.

Perjungimas į paprastąjį režimą

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Paprastasis režimas** → **Paprastasis režimas**.
- 2 Pasirinkite programas iš **Lengvos programos**, kad galėtumėte taikyti paprastesnį išdėstymą.
- 3 Palieskite **ATLIKTA**.

Grįžimas į standartinį režimą

Pradžios ekrane braukite kairėn ir palieskite **Nustatymai** → **Paprastasis režimas** → **Standartinis režimas** → **ATLIKTA**.

Trumpinių valdymas

Norėdami pradžios ekrane pridėti trumpinį į programą, braukite kairėn, palieskite  ir pasirinkite programą.

Norėdami pradžios ekrane pridėti trumpinį į adresatą, braukite dešinėn ir palieskite .

Norint ištrinti trumpinį iš pradžios ekrano, palieskite **REDAG.** ir pasirinkite programą ar adresatą su .

Prieiga neįgaliesiems

Konfigūruokite įvairias nustatymus norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu.

Nustatymų ekrane palieskite **Prieiga neįgaliesiems**.

- **Rega:** pritaikykite nustatymus taip, kad prietaisas būtų lengviau prieinamas silpnaregiams naudotojams.
- **Klausa:** pritaikykite nustatymus taip, kad prietaisas būtų lengviau prieinamas silpnai girdintiems naudotojams.
- **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas:** pritaikykite nustatymus taip, kad prietaisas būtų lengviau prieinamas mažesnių gabumų naudotojams.

- **Kryptinis užraktas:** pakeiskite ekrano atrakinimo krypčių kombinacijos nustatymus.
- **Tiesioginė prieiga:** nustatykite prietaisą atidaryti pasirinktus pasiekiamumo meniu, kai tris kartus greitai paspaudžiamas pradžios mygtukas.
- **Pranešimo priminimas:** nustatykite prietaisą tam tikru intervalu priminti apie pranešimus, kurių nepatikrinote.
- **Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas:** keiskite atsiliepimo į skambučius arba jų baigimo būdą.
- **Vieno bakstelėjimo režimas:** nustatykite prietaisą valdyti įeinančius skambučius ir pranešimus paliečiant mygtuką, o ne tempiant jį.
- **Valdyti prieigą neįgal.:** eksportuokite arba importuokite pasiekiamumo nustatymus, norėdami bendrinti juos su kitais prietaisais.
- **Paslaugos:** peržiūrėkite prietaise įdiegtas prieinamumo paslaugas.

Paskyros

Pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras sinchronizavimui.

Paskyrų pridėjimas

Kai kurios prietaise naudojamos programos gali paprašyti užregistruoti paskyrą. Norėdami išnaudoti daugiausia prietaiso funkcijų, susikurkite paskyras.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros** → **Pridėti paskyrą**.
- 2 Pasirinkite paskyros paslaugą.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

Norėdami sinchronizuoti turinį su savo paskyromis, pasirinkite paskyrą ir pasirinkite sinchronizuojamus elementus.

„Samsung“ paskyrų registravimas

Naudojantis kai kuriomis „Samsung“ programomis reikia „Samsung“ paskyros. „Samsung“ paskyroje galite kurti prietaise įrašytų duomenų atsarginę kopiją arba atkurti duomenis. Kad galėtumėte patogiai naudotis „Samsung“ paslaugomis, prietaise užregistruokite savo „Samsung“ paskyrą.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros** → **Pridėti paskyrą**.
- 2 Palieskite „**Samsung account**“.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

Užregistravę savo „Samsung“ paskyrą programomis, kurių veiklai reikia jūsų „Samsung“ paskyros, galėsite naudotis neatlikdami prisijungimo procedūros.

Paskyrų šalinimas

Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros**, pasirinkite paskyros pavadinimą, pasirinkite norimą šalinti paskyrą ir palieskite **DAUGIAU** → **Pašalinti paskyrą**.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.

Nustatymų ekrane palieskite **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo**.

- **Kurti atsarginę duomenų kopiją:** sukurkite atsarginę asmeninės informacijos ir programų duomenų kopijas „Samsung“ serveryje. Taip pat galite nustatyti, kad prietaisas automatiškai kurtų atsargines duomenų kopijas.
- **Atkurti:** pagal anksčiau sukurtą atsarginę kopiją iš „Samsung“ paskyros atkurkite asmeninę informaciją ir programų duomenis.
- **Atsarginė paskyros kopija:** nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Kurti atsarginę duomenų kopiją:** nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
- **Automatinis atkūrimas:** nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų duomenis iš „Google“ serverio, pakartotinai jame įdiegus programas.

- **Automat. leisti iš naujo:** nustatykite prietaisą automatiškai optimizuotis ir pakartotinai pasileisti iš anksto nustatytu laiku, kad būtų pasiektas optimalus veikimas.
- **Iš naujo nustatyti nustatymus:** grąžinkite prietaiso nustatymus į gamintojo numatytus nustatymus neištrindami duomenų.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas:** atkurkite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Kalba ir įvestis

Pasirinkite prietaiso kalbas ir pakeiskite nustatymus, tokius kaip klaviatūros ir balso įvesties tipai. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Nustatymų ekrane palieskite **Kalba ir įvestis**.

- **Kalba:** pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.
- **Numatytoji klaviatūra:** pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.
- **„Samsung“ klaviatūra:** keisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus.
- **„Google“ rašymas balsu:** keisti balso įvesties nustatymus.
- **Balso įvestis:** pasirinkite numatytąją balso įvesties paslaugą. Taip pat galite pakeisti kiekvienos paslaugos nustatymus.
- **Teksto įgarsin. parinktys:** keisti teksto įgarsinimo nustatymus.
- **Rodyklės greitis:** nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba sensorinio valdiklio žymeklio greitį.

Akumulatorius

Peržiūrėkite akumulatoriaus įkrovos informaciją ir keiskite energijos taupymo parinktis.

Nustatymų ekrane palieskite **Akumulatorius**.



Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumulatoriaus išsikrovimo. Naudojimo laikas gali skirtis ir priklausyti nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

- **AKUM. NAUDOJIMAS:** stebėkite, kiek akumulatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.
- **Energijos taupymo režimas:** aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Energijos taupymo režimas](#).
- **Ypatingas energijos taupymo režimas:** įjungdami paprastesnį išdėstymą ir suteikdami ribotą prieigą prie programos, pratęskite budėjimo laiką ir sumažinkite akumulatoriaus naudojimą. Daugiau informacijos žr. [Ypatingas energijos taupymo režimas](#).
- **Rod. energ. būsen. juost.:** nustatykite prietaisą rodyti, kiek įkrautas akumulatorius.

Saugykla

Patikrinkite prietaiso atminties informaciją.

Nustatymų ekrane palieskite **Saugykla**.



Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant prietaisą.

Data ir laikas

Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir datą.

Nustatymų ekrane palieskite **Data ir laikas**.



Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš naujo.

- **Automatinė data ir laikas:** nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant laiko juostas.
- **Automatinė laiko juosta:** nustatykite prietaisą iš tinklo gauti laiko juostos informaciją, kai kertate laiko juostas.
- **Nustatyti datą:** nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką:** nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **Pažymėti laiko juostą:** nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas:** laiką rodyti 24 valandų formatu.

Naudotojo vadovas

Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius nustatymus, žr. žinyno informaciją.

Nustatymų ekrane palieskite **Naudotojo vadovas**.

Apie įrenginį

Prisijunkite prie prietaiso informacijos, pakeiskite prietaiso pavadinimą arba atnaujinkite prietaiso programinę įrangą.

Nustatymų ekrane palieskite **Apie įrenginį**.

Priedas

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Kai įjungiate ar naudojate prietaisą, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

Prietaisas neįsijungia

Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai įkraukite akumuliatorių.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridėsite ekrano apsaugą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinę klaidą

Pabandykite šiuos sprendimus. Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prietaiso paleidimas iš naujo

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas ar išjungti prietaisą, o tada jį vėl įjungti.

Priverstinis paleidimas iš naujo

Jei prietaisas yra užstrigęs ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad prietaisas pasileistų iš naujo.

Prietaiso atstatymas į pradinę būseną

Jei problema neišsprendžiama minėtais būdais, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **NUST.ĮR. IŠ NAUJO** → **TRINTI VISKĄ**. Atminkite, kad prieš atkuriant gamyklinius nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojate ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumo lygį garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.

Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstoja prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu prietaisu naudojate keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

Akumuliatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre ir paprašykite pakeisti akumuliatorių.

Akumulatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei prietaisą arba akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo įkrovimo talpa gali sumažėti.
- Akumulatorius naudojamas labiau, kai naudojate žinučių siuntimo funkcijomis arba kai kuriomis programomis, pvz., žaidimais arba internetu.
- Akumulatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos, arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Jei prietaisas perkais arba bus karštas ilgą laiką, kurį laiką jo nenaudokite. Jei prietaisas ir toliau perkaista, susisieki su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Paleidžiant fotoaparataus pasirodo klaidų žinutės

Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumulatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisieki su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz., „DivX“ ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas palaiko šių failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.
- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai gali neveikti tinkamai.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojate „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Akumulatoriaus išėmimas

- Norėdami išimti akumuliatorių, **turite** apsilankyti įgaliojame aptarnavimo centre su pateikta instrukcija.
- Savo pačių saugumui **nebandykite išimti akumulatoriaus patys**. Netinkamai išėmus akumuliatorių, gali būti pažeistas akumulatorius arba prietaisas, susižeisti žmogus ir/arba prietaisas gali tapti nesaugiu naudoti.
- „Samsung“ neprisima atsakomybės už žalą arba nuostolius (susijusiu su sutartimi arba deliktu, įskaitant neapdairumą), atsiradusius dėl netikslaus šių įspėjimų ir instrukcijų laikymosi, išskyrus mirtį ir sužeidimus dėl „Samsung“ neapdairumo.

- 1 Ištraukite SIM kortelės dėklą iš prietaiso.
- 2 Norėdami suminkštinti galinį dangtelį prie pagrindinio prietaiso laikančius klijus, naudodami tam skirtą temperatūra reguliuojamą kamerą, pašildykite prietaisą iki kontroliuojamo lygio. Pritvirtinkite prilipdomą pašalinimo įrankį ant galinio korpuso žemesniojo galo ir, tvirtai laikydami prietaisą, traukite galinį dangtelį iš apačios į viršų.
- 3 Atlaisvinkite ir pašalinkite tvirtinimo vietų varžtus bei nuimkite šasi.
- 4 Atjunkite akumulatoriaus jungtį ir švelniai nukelkite akumuliatorių nuo prietaiso korpuso.

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2015

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šios instrukcijos dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet koku būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.