

Diese Funktion ermittelt für Sie die richtige Menge Waschmittel für Ihre Wäscheladung. Mit der Dosierhilfe vermeiden Sie Überdosierung und

- sparen Sie Waschmittel
- schützen Sie die Umwelt
- schützen Sie empfindliche Haut

- Vor der ersten Benutzung des Geräts...**
1. Vergleichen Sie die Dosierempfehlungen Ihrer Waschmittel mit den voreingestellten Dosierwerten Ihrer Waschmaschine. Wenn sie nicht übereinstimmen, stellen Sie die Werte Ihrer Waschmaschine bitte entsprechend ein.
2. Bitte prüfen Sie, ob die Wasserhärte in Ihrer Region mit der voreingestellten Wasserhärte Ihrer Waschmaschine übereinstimmt, und korrigieren Sie ggf. die Voreinstellung.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Dosierhilfefunktion optimal arbeiten kann.

1. Waschmitteldosierwerte

Die Konzentration der handelsüblichen Waschmittel unterscheidet sich häufig beträchtlich. Aus diesem Grund müssen Sie die Einstellungen Ihrer Waschmaschine den Dosierangaben Ihrer Waschmittel anpassen.

Ihre Waschmaschine wird mit 3 voreingestellten Dosierwerten für 3 verschiedene Waschmitteltypen geliefert (Allgemein – Feinwäsche – Dunkle Farben). Jeder Waschmitteltyp wird einer Programmgruppe zugeordnet (siehe die Tabelle auf der rechten Seite). Jeder der 3 voreingestellten Werte muss korrigiert und den Dosierempfehlungen auf der Verpackung Ihrer Waschmittel angepasst werden, die Sie für jede Programmgruppe verwenden möchten.

 Dunkle Farben	 Feinwäsche	 Allgemein
Dunkel	Wolle/Handwäsche und Feinwäsche	Alle anderen Programme

Prüfen Sie einen der voreingestellten Dosierwerte (Waschmittelkalibrierung) und stellen Sie ihn ggf. korrekt ein



Nehmen wir an, Sie möchten die voreingestellten Dosierwerte für alle Programme für die “Allgemeine Waschmittelgruppe” prüfen und ggf. einstellen.

Wichtig: Lassen Sie in dieser Phase die örtliche Wasserhärte und den gewöhnlichen Verschmutzungsgrad Ihrer Wäsche außer Acht. Folgen Sie einfach den unten beschriebenen Schritten.

A - Prüfen

Prüfen Sie zuerst auf der Verpackung Ihres allgemeinen Waschmittels, welche Dosiermenge für mittlere Wasserhärte (oder mittel/weich) oder für den mittleren Verschmutzungsgrad (oder mittel/leicht) angegeben ist. Benutzen Sie diesen Wert in Schritt 3 des Verfahrens, das im folgenden Abschnitt beschrieben wird (siehe **B - Einstellen**).

	Wasserhärte			
		Weich	Mittel	Hart
	Leicht		ml	
	Mittel			
	Stark			

B - Einstellung (Waschmittelkalibrierung)

Wählen Sie ein Programm der Programmgruppe, für die Sie den voreingestellten Dosierwert prüfen und möglicherweise korrigieren möchten (zum Beispiel das Programm "Koch-/Bunt" für die "Allgemeine Gruppe").





Drücken Sie die Taste "Dosierhilfe" einige Sekunden lang.

Das Flaschensymbol leuchtet auf und der aktuell gespeicherte Dosierwert wird angezeigt.

Vergleichen Sie den voreingestellten Wert auf dem Display mit der zuvor ermittelten Dosiermenge (d.h. mit der Menge, die auf der Waschmittelverpackung für eine mittlere Wasserhärte und einen mittleren Verschmutzungsgrad angegeben ist). Bei abweichenden Werten können Sie den angezeigten Wert mit den Tasten „+“ und „-“ anpassen.

Bestätigen Sie mit der „OK“-Taste. Die neuen Waschmittelwerte für die Gruppe werden gespeichert.

Der Wert auf dem Display erlischt und das Display setzt sich wieder in den Anfangszustand zurück.

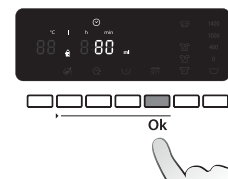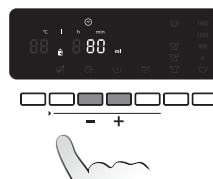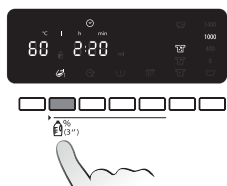

Führen Sie diese Schritte für alle 3 Programmgruppen durch.

Es reicht, wenn Sie die Einstellungen in EINEM Programm pro Programmgruppe durchführen. Der Wert wird automatisch auf die anderen Programme innerhalb dieser Programmgruppe übertragen. Beispiel: wenn Sie einen Wert für „Koch-/Bunt“ speichern, so wird dieser automatisch auf alle Programme der Gruppe „Allgemein“ übertragen.

Falls Sie die gespeicherten Dosierwerte ändern möchten (wenn Sie z. B. einen anderen Waschmitteltyp verwenden), gehen Sie auf dieselbe Weise vor; der zuvor gespeicherte Wert wird durch den neuen Wert für das Programm der gewählten Gruppe ersetzt.

Wenn Sie die Einstellung der Waschmittelmenge wieder auf den ursprünglichen Zustand zurücksetzen wollen




Für eine bestimmte Programmgruppe:

Wählen Sie ein Programm der Programmgruppe, für die Sie die früheren werkseitigen Dosierwerte wieder herstellen möchten.

Drücken Sie die Taste "Dosierhilfe" einige Sekunden lang - es werden das Flaschensymbol und der aktuell gespeicherte Dosierwert angezeigt.

Drücken Sie kurz die Taste "Reset/Abpumpen" - auf dem Display wird "rES" kurz eingeblendet.

Der voreingestellte Dosierwert erscheint auf dem Display. Drücken Sie die Taste "Ok" zur Bestätigung.

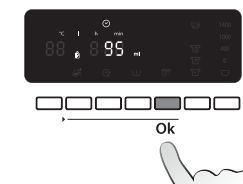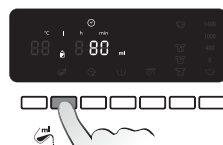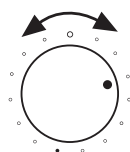




Für alle Programme:

Das Programm "Spülen und Schleudern" wählen.

Drücken Sie die Taste "Dosierhilfe" einige Sekunden lang - es werden das Flaschensymbol und drei horizontale Striche auf dem Display angezeigt.

Drücken Sie kurz die Taste "Reset/Abpumpen" - auf dem Display wird kurz "rES" eingeblendet.


Bestätigen Sie mit der Taste "OK"; alle früheren werkseitig eingestellten Werte werden wieder hergestellt.

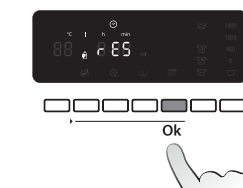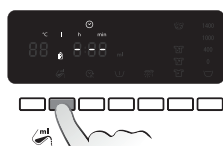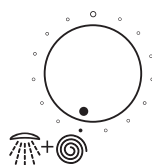

2. Wasserhärte

A - Stellen Sie Ihre örtliche Wasserhärte fest

Beim Waschen mit "hartem" Wasser benötigen Sie mehr Waschmittel als mit "weichem" Wasser. Daher müssen Sie prüfen, ob die voreingestellte Wasserhärte der lokalen Wasserhärte entspricht. Die lokale Wasserhärte können Sie bei Ihrem Wasserwerk erfragen oder benutzen Sie den der Calgon Broschüre beiliegenden Teststreifen, die mit der Waschmaschine geliefert wird (soweit vorhanden).

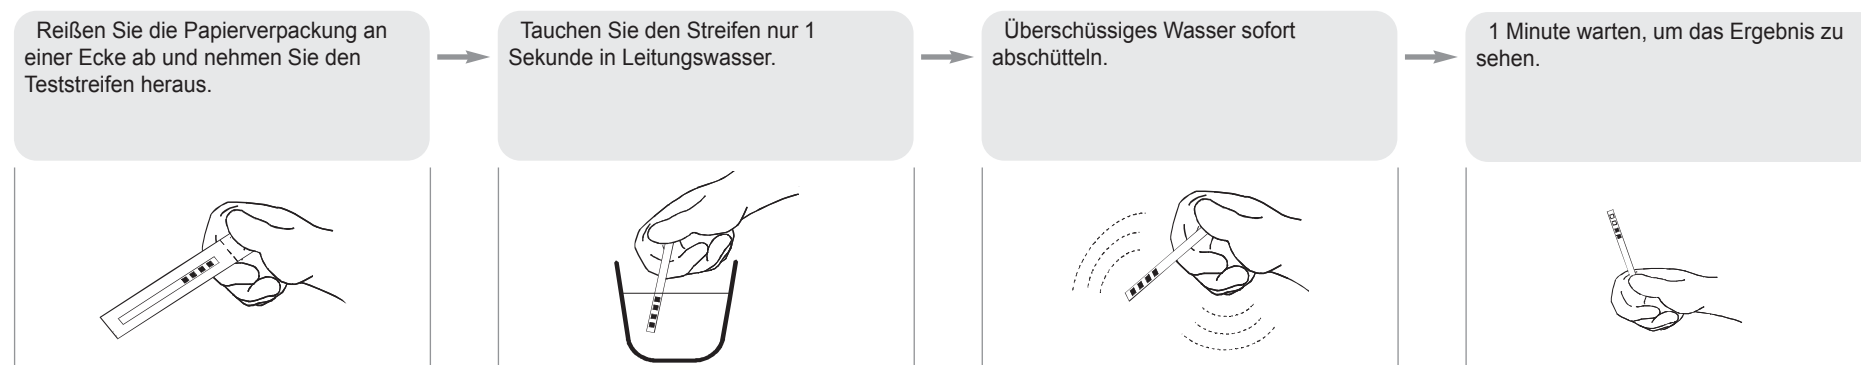

Der Teststreifen enthält 4 grüne Quadrate, die sich je nach Wasserhärte rot färben:


 Weich
1 rotes Quadrat

 Mittel
2 rote Quadrate


 oder  Hart
3 oder 4 rote Quadrate

B - Wasserhärteeinstellung korrigieren

Ihre Waschmaschine ist standardmäßig auf die Wasserhärte WEICH eingestellt. Ist die Wasserhärte in Ihrer Region mittel oder hart, müssen Sie die eingestellte Wasserhärte Ihrer Waschmaschine laut folgender Beschreibung korrigieren.

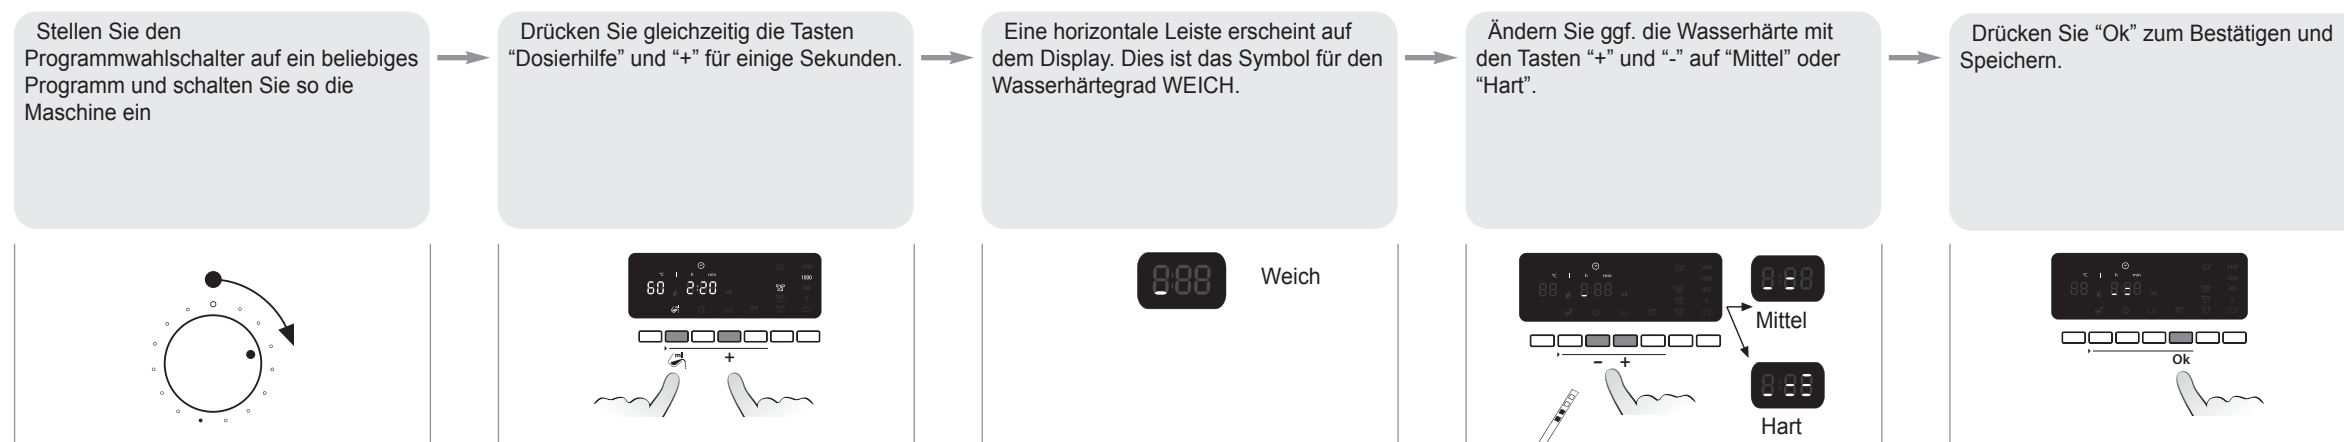

Dosierhilfe - TÄGLICHER GEBRAUCH

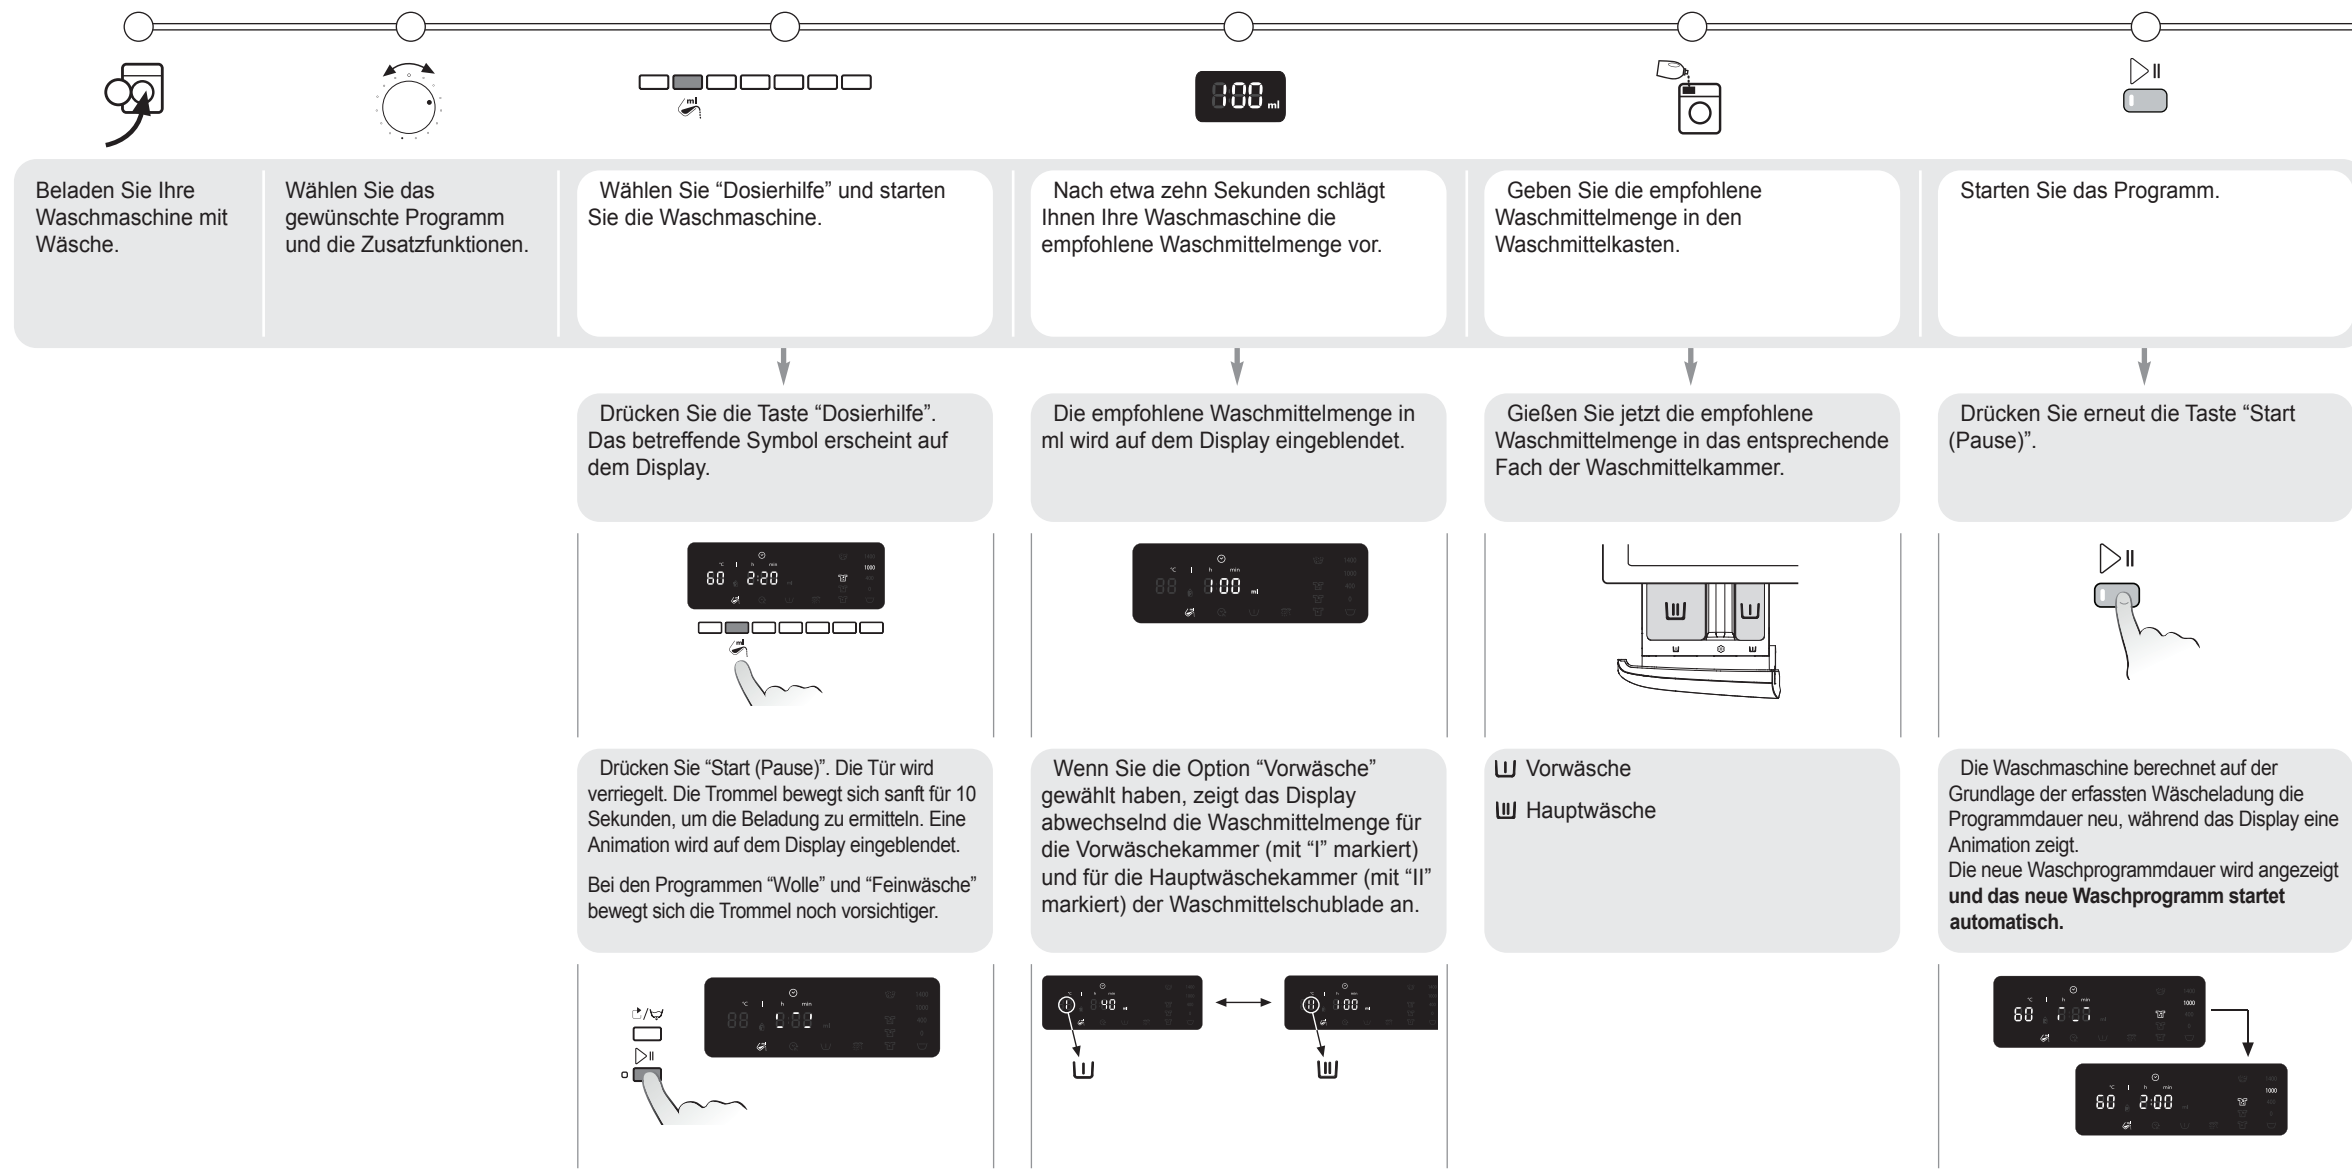

WICHTIGE HINWEISE

- Sie müssen alle Zusatzfunktionen anwählen, bevor Sie das Waschprogramm starten. Das heißt, bevor Sie zum ersten Mal die Taste "Start (Pause)" drücken.
- Wenn Sie bei angewählter "Dosierhilfe" nach dem erstmaligen Drücken der Taste "Start (Pause)" noch Wäsche einfüllen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
 - Drücken Sie die Taste "Reset/Abpumpen" für einige Sekunden; das Display zeigt die Standardeinstellungen des Programms an.
 - Warten Sie, bis die Tür entriegelt wird (das kann über 1 Minute dauern).
 - Laden Sie die Wäsche und führen Sie die zuvor beschriebenen Schritte aus ("Täglicher Gebrauch"). Die empfohlene Waschmittelmenge wird eingeblendet.
- Haben Sie "Dosierhilfe" angewählt, müssen Sie Waschmittel in die Waschmittelkammer nachfüllen. Sie können das Waschmittel nicht direkt mit einer Tasse in die Trommel schütten, da die Tür während der Anzeige der Dosiermenge verriegelt ist.

- Wenn Sie bei angewählter "Dosierhilfe" nach dem erstmaligen Drücken der Taste "Start (Pause)" alles neu einstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
 - Drücken Sie die Taste "Reset/Abpumpen" für einige Sekunden; das Display zeigt den Ausgangszustand an. Das Entriegeln der Tür kann länger als eine Minute dauern.
- Die Programmdauer kleiner Wäschemengen (wie "Feinwäsche", "Wolle/Handwäsche" usw. - siehe die separate Programmübersicht) wird nicht der zusätzlich geladenen Wäschemenge angepasst.
- Die effektive Programmdauer kann von der auf dem Display angezeigten Zeit auch nach Feststellung der Wäschemenge abweichen. Dies liegt daran, dass Faktoren wie zum Beispiel eine reduzierte Wassereinflauftemperatur zu einer längeren Heizdauer führen kann. Das Display zeigt während der Neuberechnung der Programmdauer eine Animation.
- Wenn Sie die Trommel mit nasser Wäsche füllen, nicht die gesamte von der "Dosierhilfe" vorgeschlagene Waschmittelmenge benutzen - verwenden Sie nur 2/3 der empfohlenen Menge.
- Die von der "Dosierhilfe" ermittelte Wäschemenge beträgt 2 Kg, auch für kleine Ladungen unter 2 Kg.