

请至以下互联网址注册产品
以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome



3600系列LED背光源液晶电视

24PFF3650/T3

24PFF3655/T3

快速 使用指南



PHILIPS

目录

包装清单	3
电池安装方式	4
安装底座	5
壁挂安装	6
连接	7




包装清单


您的产品包装箱内应该含有下列物品：




电视机

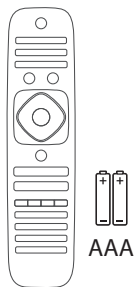


遥控器与2颗AAA电池

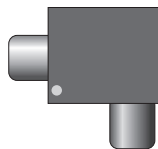


天线隔离器×1




支架

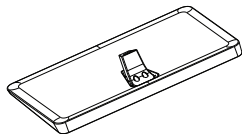


底座

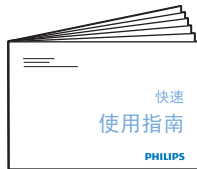

快速使用指南

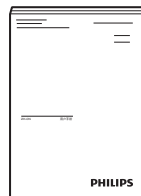

使用手册

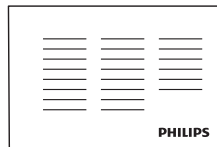


保修卡

1


电池安装方式

按下遥控器后方的电池盖后打开电池盖


①

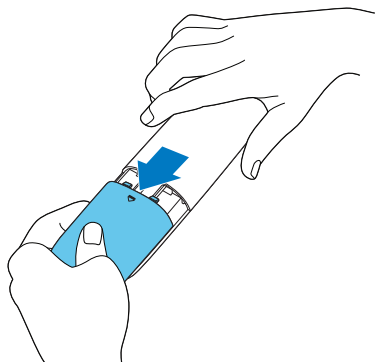


②

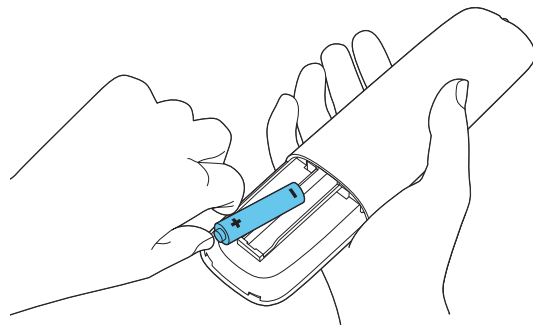

③

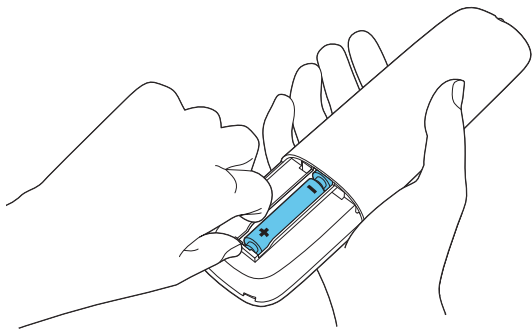

④

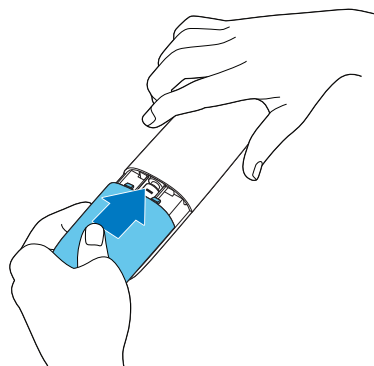

依图所示方向放入2颗AAA电池

2



安装底座



步骤一：断开电视所有的线缆连接。



步骤二：将电视机正面朝下放在铺有软布的
的稳定台面上，确定电视底部靠近台面边
缘。

步骤三：从包装箱中取出脖子 and 底座并准
备好螺丝刀，将脖子安装到整机下巴的铁
件上，孔位对准并使用螺丝（M4x2）锁
附好，如图示1。

步骤四：将底座中间突出位置对准脖子，
使用螺丝（Q4x1）锁附好，如图示2。



再次确认各部件安装到位，螺丝全部锁紧
后，将机器抬起竖直放置到稳固的平整台
面上，再进行相关电缆连接及调试。因液
晶面板为易碎品，此安装过程注意尽量避
免触碰到液晶面板，以免造成液晶面板损
伤。

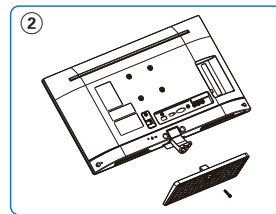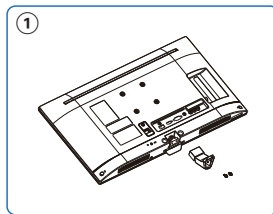


壁挂安装

电视机壁挂安装需要用到电视机壁挂架，壁挂架需要单独购买，本机未附带。

在安装电视之前，必须卸下电视的底座。



步骤一：用螺丝刀先将底座组件拆卸（卸下的螺丝、底座请保存好，以备日后电视要放桌面时使用。），若电视机尚未安装底座则略过此步骤；

步骤二：依照电视机壁挂架说明书或经由专业人士进行壁挂的安装。

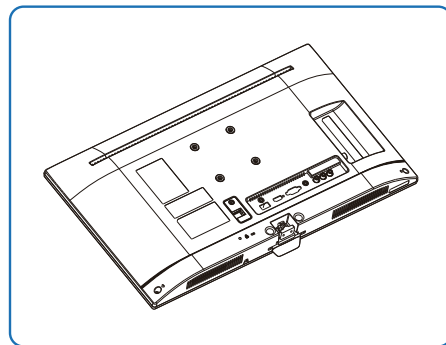

3

连接

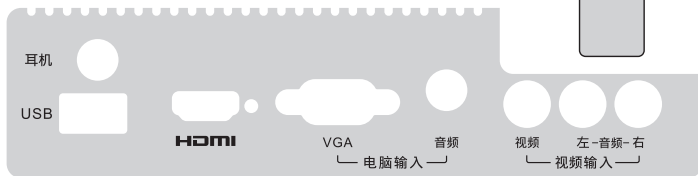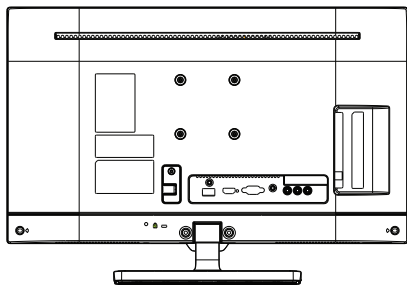



建议使用的影像端子接口:



HDMI:
影像画质最佳


AV端子:
影像画质普通

影音端子连接方式

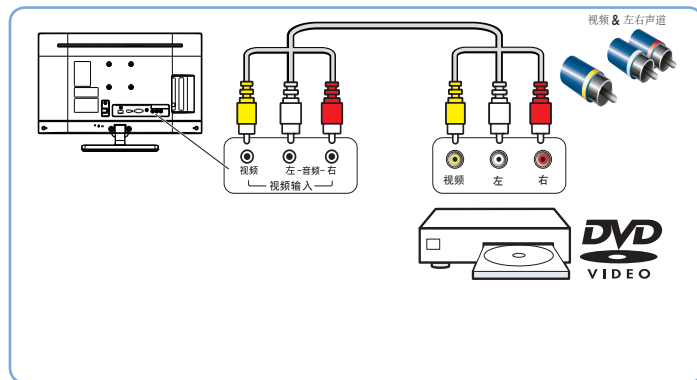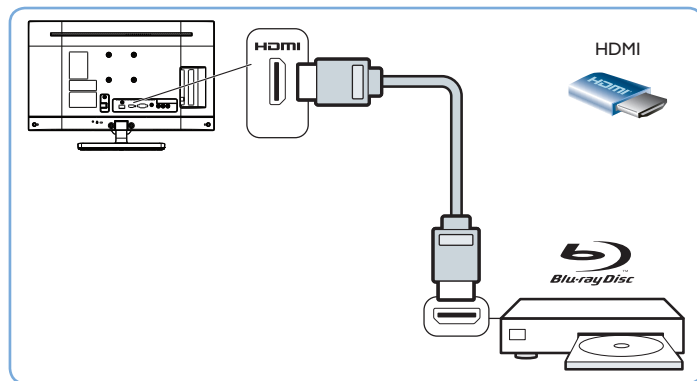


4

接上电源与电视信号 通过机顶盒连接


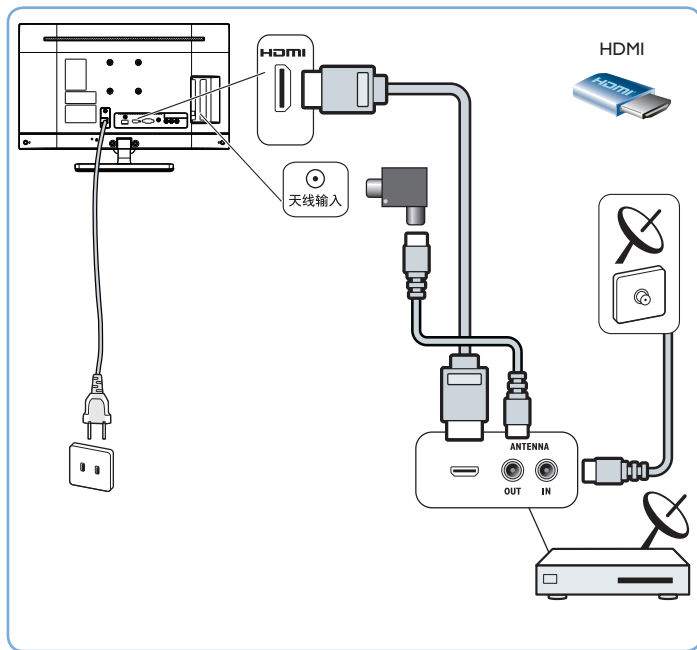


通过天线连接

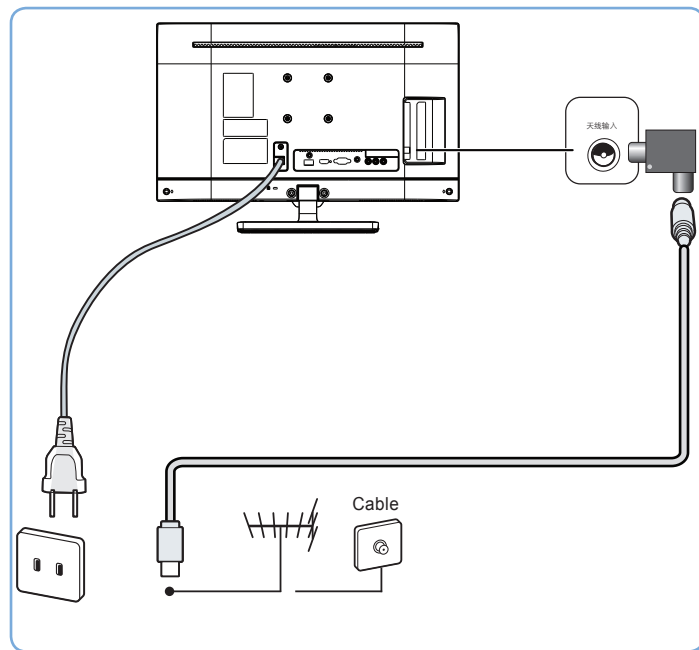

我们随机附送天线隔离器,请在安装电视的同时一并安装上天线隔离器(安装方式如上图示)。请用户在使用前务必确认天线隔离器是否有安装,若为直接接入,电视机的有线网络天线必须与保护接地隔离,否则可能会引起着火等危险。

按下电视侧面的电源开关打开电视机

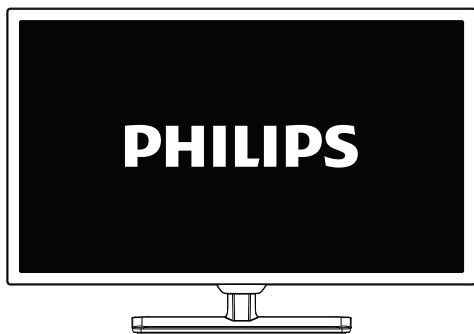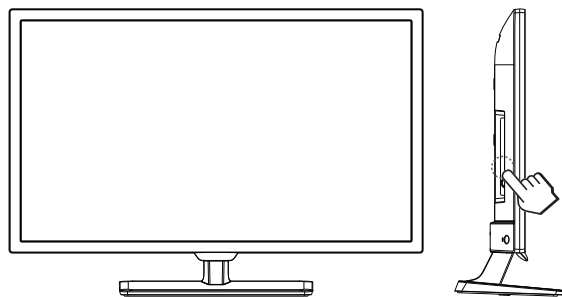



更多操作信息请参考使用手册与PHILIPS support网站。



扫一扫，马上加入飞迷俱乐部！
享受专属延保、售后等更多服务，从这里开始！
www.philips.com.cn



所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。

出版日期：2015年8月