

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
在以下网站上注册产品并获得支持
www.philips.com/welcome



用户手册

PHILIPS



© 2018 Koninklijke Philips N.V.
HD3148_UM_ZH-CN_V.5.0

1 属于您的多功能电饭煲

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在
www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

2 重要信息

使用产品前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 切勿将电饭煲浸入水中，也不要在水龙头下冲洗。

警告

- 在将产品连接电源之前，请先检查电饭煲上所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 电饭煲只能使用带接地线的插座。务必确保插头牢固插到电源插座上。
- 如果插头、电源线、内锅、密封环或煲身损坏，请勿使用本产品。
- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 本产品不能利用外部定时器或独立的遥控器系统操作。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍电饭煲。
- 将电源线放在儿童接触不到的地方。不要将电源线悬挂在放置电饭煲支架的桌子或工作台的边缘上。

- 将插头接入电源插座之前，应确保加热元件、温度传感器和内锅外侧是洁净、干燥的、杂质或异物可能引起电饭煲的故障。
- 请勿用浸湿的手插接电饭煲插头或按控制面板上的任何按钮。
- 取出内锅时，请务必先将电源插头拔掉。
- 将插头插到电源插座并打开开关之前，请务必将内锅放到产品内。

注意


- 切勿使用由其它制造商生产的，或未经飞利浦特别推荐的任何附件或部件。如果使用此类附件或部件，您的保修将失效。
- 切勿将电饭煲暴露在高温之下，也不要将电饭煲放在正在工作或仍然发热的炉具或炊具上。
- 请勿将电饭煲直接曝晒于阳光下。
- 将电饭煲放在稳固、水平且平坦的表面上。
- 务必先将内锅放到电饭煲内，然后再将插头插入电源插座并打开。
- 不要将内锅直接放在火上煮饭。
- 如果内锅已变形，请勿使用。
- 在电饭煲的使用过程中，可接触到的表面可能会变得很热。只能触碰控制面板和开盖按钮。
- 小心煮饭期间从蒸汽孔排出的热蒸汽或在打开盖子时从电饭煲中冒出的热蒸汽。手和脸不要靠近电饭锅，以免蒸汽烫伤。
- 煮饭期间，切勿提起及移动电饭煲。
- 请不要将布盖在锅盖上，锅盖可能会因此而变形或变色
- 请不要超出内锅中标注的最高水位标示，以免溢水。
- 切勿在煮饭、保温或重新热饭时将烹饪器具放入锅中。
- 仅使用随附的烹饪器具。不要使用尖利的器具。
- 不要在明火上使用电饭煲随附的烹饪器具。
- 为免刮擦，烹饪虾蟹和贝类的食材前需去掉壳壳。
- 切勿将金属物体或异物插入蒸汽孔。
- 不要将磁性物质放在煲盖上。不要在靠近磁性物质的地方使用电饭煲。
- 使用后，必须清洁电饭煲。请勿在洗碗机中清洗电饭煲。
- 如果很长时间不用，请务必拔下电饭煲的电源插头。
- 电饭煲仅供家用及类似用途，如商店、办公场所及其他住宿型环境中的厨房；农庄；由旅店、旅馆及其它住宿型环境中的客人使用；提供住宿和早餐的场所。
- 对电饭煲使用不当，或者将其用于专业、半专业用途，或者没有根据本用户手册中的说明进行使用，此类情况下保修将失效，飞利浦对此类损坏概不负责。

3 包装盒内包含物件



4 概览

产品概览

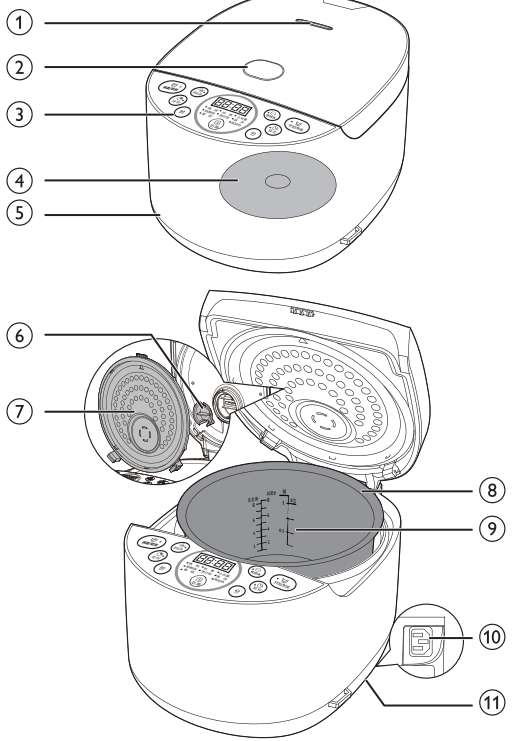


① 蒸汽口	⑦ 可拆卸内盖
② 开盖按钮	⑧ 内锅
③ 控制面板	⑨ 刻度线
④ 发热元件	⑩ 插座
⑤ 煲体	⑪ 底座
⑥ 内置式蒸汽阀	

注

- 煮饭时蒸汽从蒸汽口冒出，因处于高温，请小心烫伤。
- 清洁后，请务必安装内盖。
- 清洁后，请务必安装蒸汽阀。

控制面板概览

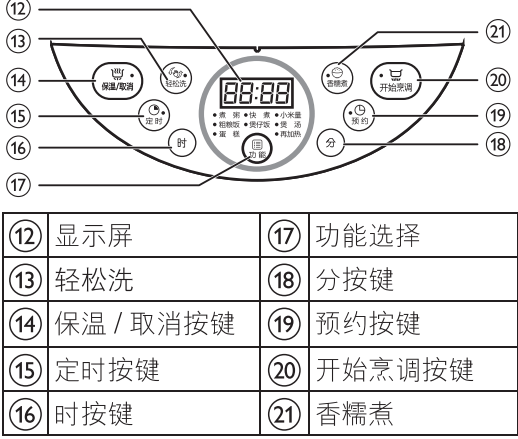

程序	默认烹调时间	定时时间	预约时间
轻松洗	5分钟	5-20分钟	/
香糯煮	约45分钟	/	24小时
煮 粥	90分钟	1-4小时	24小时
粗粮饭	约90分钟	/	24小时
蛋 糕	45分钟	/	/
快 煮	约40分钟	/	24小时
煲仔饭	约80分钟	/	24小时
小米量	约30分钟	/	24小时
煲 汤	2小时	1-4小时	24小时
再加热	25分钟	25-59分钟	/

5 使用多功能电饭煲

注

- 如果您按保温 / 取消按钮（）取消当前设定和终止正在工作的功能，电饭煲会进入待机状态；如果您在待机状态下按保温 / 取消按键，电饭煲则自动进入保温状态。
- 不使用产品时需拔出电源插头才能彻底关闭机器。
- 默认时间为从煮饭开始到进入保温状态所需的时间。另外因电源、室温、季节、米种、水量等而异。
- 小米量一般只适用于 3 杯以下米量。

首次使用前

- 拆去电饭煲和内锅的所有包装材料。从内锅取出所有配件。
- 首次使用电饭煲前，彻底清洁电饭煲的各个部件（请参阅“清洁与保养”章节）。

提示

- 开始使用电饭煲前，确保所有部件完全干透。

煮饭

本电饭煲提供多种煮饭功能，包括香糯煮、快煮、小米量和粗粮饭。

- 使用随附的量杯平口盛满进行量取。

提示

- 3L 规格为 6 人份，4L 规格为 8 人份，5L 规格为 10 人份。

- 将米彻底洗干净。

提示


- 洗米时，第一次放较多的水稍加混合，立即将水倒掉。水倒掉的状态，用手揉搓洗米。倒入大量的水再倒净。重复洗米和冲洗动作约 2~3 次，直到水变半透明状。

- 将事先洗好的米放入内锅。
- 对应使用米量的杯数，将水加到内锅刻度注明的水位，然后铺平米的表面。


注

- 一杯米约 180 毫升，通常能煮出 2 碗饭。煮最大米量时倒入内锅的水量请勿超过内锅内注明的最高水位。
- 内锅内标有的水位线仅供参考。您可根据不同米饭的品种及自己的喜好调节水位。如居住地区的电压不稳定，电饭煲可能出现食物溢出的情况，这属于正常现象。
- 除了遵循水位线指示之外，您还可以通过 1:1-1.2 的米水比例煮饭，以及 1:8 的米水比例煮粥。请勿超出内锅内部注明的最高水位。

- 按下开盖按钮开盖。

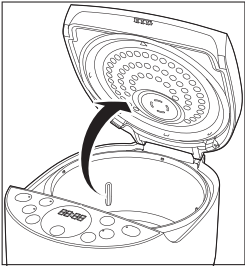



- 将内锅擦干并放入电饭煲，检查内锅与加热元件是否接触良好。

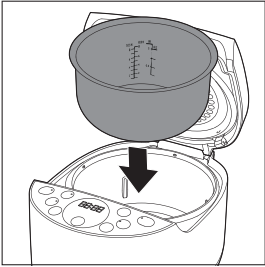



注

- 确保内锅外部干燥清洁，加热元件表面和周围没有异物。


- 合上电饭煲盖，将电源插头插入电源插座。

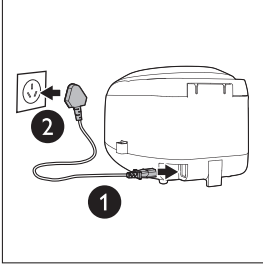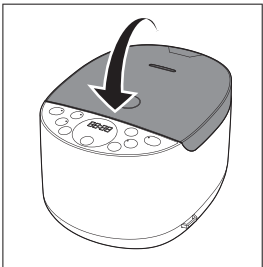

- 按一下**香糯煮**按钮，或轻触功能键（）来选择**快煮**、**小米量**或**粗粮饭**功能。
→ 选定的功能指示灯开始闪烁

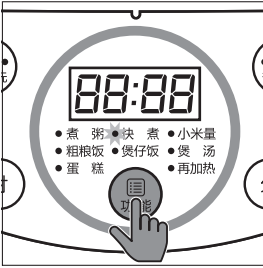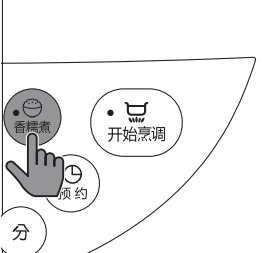

- 按开始烹调按钮（）启动烹饪程序。

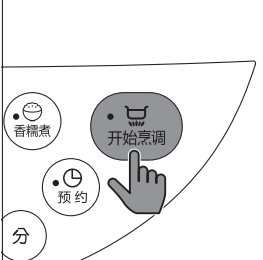

- 选定的功能指示灯保持常亮。
- 烹饪初始阶段，显示屏显示 。
- 进入焖饭阶段后，显示屏以倒计时方式显示剩余烹饪时间。


- 完成烹调时，您将会听到 4 下滴声。电饭煲将会自动切换至保温模式。
→ 保温 / 取消指示灯亮起。

注


- 煮粗粮饭时，可先将杂粮放入温水中浸泡后捞出，再与米搅匀后入锅，口感更佳。
- 为防止米饭结块影响口感，煮饭结束后请马上搅拌，使多余水分蒸发，避免米饭结块或发粘，保持米饭松软可口。

煮粥 / 煲汤

- 将需要烹调的食材放入内锅。
- 完成“煮饭”中的步骤 6 和 7。
- 轻触功能选择键（）来选择**煮粥**或**煲汤**功能。
→ 选定的功能指示灯开始闪烁。

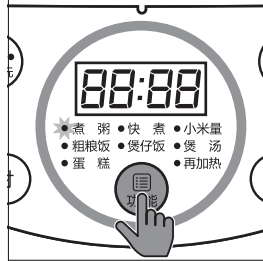

- 按开始烹调按钮（）启动烹饪程序。

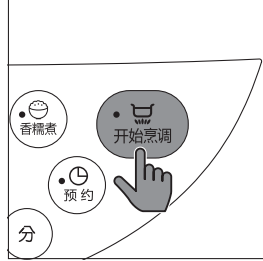

- 选定的功能指示灯保持常亮。
- 屏幕上以倒计时方式显示剩余烹饪时间。

- 完成烹调时，您将会听到 4 下滴声。电饭煲将会自动切换至保温模式。
→ 保温 / 取消指示灯亮起。

