

PHILIPS Fidelio

E6

Bevieliai nuotoliniai garsikalbiai
bei žemų dažnių garsikalbis

E6/12



Naudojimosi instrukcijų knygelė

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/support

Klausimai?
Susisiekite
su Philips

PHILIPS

1. Svarbi informacija.....	3
Svarbios pastabos apie saugumą	3
Produkto priežiūra	4
Aplinkosaugos informacija.....	4
Atitikties informacija.....	4
Papildoma pagalba	5
Atvirojo kodo programinė įranga	5
2. Jūsų įrenginys.....	5
Pagrindinis įrenginys.....	5
Nuotolinio valdymo pultas	6
Bevieliai erdviniai garsiakalbiai.....	7
Bevielės žemų dažnių garsiakalbis	8
Jungtys	9
3. Prijungimas ir nustatymas	10
Pagrindinio įrenginio prijungimas	10
Prašymas atlikti tinklo nustatymus.....	10
Garsiakalbių įkrovimas	10
Rankinis sujungimas ("suporavimas") su pagrindiniu įrenginiu.....	11
Garsiakalbių pastatymas	11
Garso iš televizoriaus prijungimas.....	12
Garso iš kitų įrenginių prijungimas	13
Skaitmeninių įrenginių prijungimas per HDMI.....	14
4. Google Cast™ ir Spotify Connect	15
Prijunkite šį įrenginį prie tinklo	15
Transliuokite muziką iš interneto į šį įrenginį.....	15
Aplikacijos pagrindinio meniu valdymas	16
5. Erdvinis suregulavimas	16
1 žingsnis: nustatykite klausymo zoną.....	17
2 žingsnis: nustatykite erdvinį garsiakalbių pozicijas	17
6. Naudokitės savo įrenginiu	18
Garsumo reguliavimas	18
Garso pasirinkimas	18
MP3 grotuvas	20
USB atminties įrenginiai	20
Garso grojimas per "Bluetooth"	20
"Bluetooth" prijungimas per NFC	23
Automatinis budėjimo režimas	23
Ekrano ryškumo nustatymas.....	23
Gamyklinių nustatymų grąžinimas	23
"EasyLink" nustatymas (HDMI-CEC valdymas).....	24
7. Programinės įrangos atnaujinimas ...	25
Patikrinti programinės įrangos versiją	25
Atnaujinti programinę įrangą naudojant internetą	25
Atnaujinti programinę įrangą naudojant USB įrenginį	25
8. Techniniai duomenys	26
9. Triukčių šalinimas	28

1. Svarbi informacija

Prieš naudojantis produktu perskaitykite ir įsisavinkite visą informaciją, esančią instrukcijose. Jeigu produktas suges dėl to, jog neteisingai naudojotės instrukcijomis, garantija produktui negalios.

Svarbios pastabos apie saugumą

Rizika sukelti elektros išrovą arba gaisrą!

- Prieš atlikdami ar pakeisdami bet kokius sujungimus įsitikinkite, kad visi įrenginiai yra atjungti nuo elektros maitinimo.
- Neleiskite produktui ar įvairiems jo priedams būti paveiktiems vandens ar lietaus. Šalia produkto niekada nelaikykite indų su skysčiais, tokių kaip vazų ir pan. Išsiliejus skysčiui ant produkto, nedelsiant atjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio. Prieš pradėdami naudoti įrenginį, susisiekite su Philips Klientų aptarnavimo specialistais, kurie patikrins jūsų produktą prieš tolimesnį naudojimą.
- Niekomet nelaikykite produkto, nuotolinio valdymo pulto arba baterijų prie atviros ugnies arba kitų karštų skleidžiančių šaltinių, tame tarpe ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Niekomet jokiais objektais neuždenkite produkto vėdinimo ar kitų angų.
- Jei pagrindinis maitinimo laidas arba prailgintuvas yra naudojamas kaip pagrindinis atjungimo prietaisas, jis visuomet turi būti veikiantis.
- Baterijos (baterijų pakuotė arba įdėtos baterijos) negali būti veikiamos padidinto karščio, tokio kaip saulės spinduliai, liepsna ir pan.
- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.
- Atjungdami maitinimo laidą visuomet traukite už kištuko, o ne už paties laido.

Rizika sukelti trumpą jungimą arba gaisrą!

- Įrenginio identifikacinius bei maitinimo duomenis rasite lentelėje, esančioje įrenginio galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš prijungiant produktą prie maitinimo šaltinio, įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis yra tokios pačios įtampos kaip ir įtampa, nurodyta šio įrenginio apačioje arba gale. Niekada nejunkite įrenginio prie skirtingos įtampos elektros šaltinio.

Rizika susižeisti arba sugadinti šį įrenginį!

- Niekomet nestatykite įrenginio ant maitinimo laidų arba kitų elektros prietaisų.
- Jeigu įrenginys yra transportuojamas žemesnėje nei 5°C temperatūroje, išpakuokite jį ir prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, kad jūsų įrenginys pasiekė kambario temperatūrą.
- Kai kurios šio įrenginio dalys gali būti pagamintos iš stiklo. Elkitės atsargiai, norėdami išvengti sužeidimų ir gedimų.

Perkaitimo rizika!

- Niekada nestatykite produkto uždaroje vietoje. Visada palikite laisvos vietos aplink produktą, kad jis galėtų ventiliuotis. Įsitikinkite, kad įrenginio ventiliacijos angų neuždengia užuolaidos ar kiti daiktai.

Užteršimo rizika!

- Nemašykite baterijų (senų ir naujų, anglies ir cinko ir pan.).
- Gali kilti sprogimo pavojus, jeigu baterija yra pakeista neteisingai. Pakeiskite tik tokia pačia arba tokio paties tipo baterija.
- Išimkite baterijas, jeigu jos yra išsikrovusios arba jeigu nuotolinio valdymo pultas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, kuriomis turi būti tinkamai atsikratoma.

Rizika praryti baterijas!

- Šiame produkte/nuotolinio valdymo pulte gali būti monetos formos baterija, kuri netyčia gali būti praryta. Baterijas visuomet laikykite vaikams nepasiekiamose vietose! Prarytos baterijos gali sukelti rimtus sužeidimus arba mirtį. Per dvi valandas nuo nurijimo momento gali atsirasti rimti vidiniai nudegimai.
- Jei įtariate, kad baterija buvo praryta ar ji pateko į kitas kūno vietas, nedelsiant kreipkitės į medikus.
- Kai keičiate baterijas, įsitikinkite, jog senosios ar naujosios baterijos yra vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakeitę patikrinkite, ar tvirtai uždarėte baterijų skyrelį.

- Jei negalite tvirtai uždaryti baterijų skyrelio, nustokite naudotis prietaisu. Laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje ir susisiekite su gamintoju.



Tai II-os KLASĖS prietaisas su dviguba izoliacija, be įžeminimo.

Produkto priežiūra

- Produkto valymui (dulkėms ar ant garsiakalbio susikaupusiems nešvarumams) naudokite tik mikro pluošto medžiagą. Medinėms detalėms bei garsiakalbiams nenaudokite jokių valymo tirpalų.
- Odinės rankenėles galite valyti su specialiu odos valikliu nedaug sudrėkinta medžiaga, tada nušluostykite viską sausa švelnia medžiaga.
- Medinės detalės bei odinės rankenėlės gali skirtis spalvomis bei raštu dėl natūralių naudojamų medžiagų.

Aplinkosaugos informacija

Seno įrenginio ir baterijų išmetimas



Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Kai prie produkto randate šį nubraukto šiukšlių konteinerio ženklą, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2012/19/EU.



Šis simbolis reiškia, kad Jūsų įrenginyje yra integruota įkraunama baterija, kuri yra apibrėžta Europos Direktyvoje 2013/56/EU ir kuri negali būti išmetama kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Mes stipriai rekomenduojame nunešti savo produktą į oficialų surinkimo punktą arba Philips paslaugų centrą, kur įkraunama baterija bus profesionaliai išimta.

Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų bei įkraunamų baterijų atskratymo/išmetimo taisyklėmis. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekuomet nemeskite seno produkto kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Teisingas atskratymas senais produktais bei įkraunamomis baterijomis padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Atitikties informacija

C € 0560

Šis įrenginys atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trikdžiams.

“Gibson Innovations” pareiškia, jog šis gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas nuostatas, numatytas 1999/5/EC Direktyvoje. Europos Bendrijos Atitikimo deklaracijos kopiją PDF formatu galite parsisiųsti iš www.p4c.philips.com.

Papildoma pagalba

Philips teikia papildomą pagalbą internetu. Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, adresu www.philips.com/support, kurioje galėsite:

- Parsisiųsti išsamias instrukcijas ir Greitos pradžios gidą
- Peržiūrėti mokomuosius vaizdo įrašus (galimi tik tam tikriems modeliams)
- Rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK)
- Užduoti mums klausimą elektroniniu paštu
- Pasikalbėti su mūsų klientų aptarnavimo vadybininkais

Laikykites internetinėje svetainėje esančių nuorodų, kad pasirinktumėte norimą kalbą, tuomet įveskite savo produkto modelio numerį.

Arba – susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru savo šalyje. Prieš susisiekiant, užsirašykite savo produkto modelio bei serijinį numerį. Šią informaciją galite rasti savo produkto galinėje dalyje arba apačioje.

Atvirojo kodo programinė įranga

Šiame produkte esanti programinė įranga yra licencijuota pagal atvirojo kodo licenciją. Pripažinimus ir licencijų tekstus galite rasti savo įrenginio vartojimo instrukcijose arba www.philips.com/support. “Gibson Innovations Limited” pagal pareikalavimą gali pateikti pilną programinės įrangos kodą, kuris yra apsaugotas autorių teisių ir naudojamas tik šiam produktui, nes pagal atitinkamas licencijas šį kodą pateikti yra privaloma. Šis pasiūlymas taikomas trejus metus nuo šio produkto įsigijimo visiems asmenims, kurie gavo šią informaciją. Norėdami gauti šaltinio kodą, susisiekite su open.source@philips.com. Jeigu nenorite naudotis el. paštu arba jeigu negavote patvirtinimo el. paštu per vieną savaitę nuo užklauso, prašome parašyti į “Open Source Team, “Gibson Innovations Limited”, adresu 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.


2. Jūsų įrenginys

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo sistemą www.philips.com/welcome tinklalapyje internete.

Pagrindinis įrenginys

Pagrindinį įrenginį sudaro kairysis ir dešinysis baziniai garsiakalbiai.

Dešinysis bazinis garsiakalbis

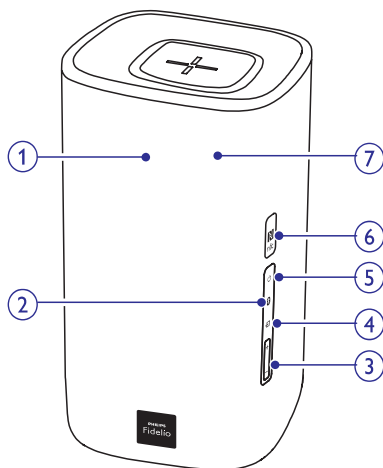

1. Valdymo skydelio ekranėlis

2.

“Bluetooth” režimo įjungimas (tik pagrindinis įrenginys).

3. +/- (Garsumas)

Garsumo lygio padidinimui arba sumažinimui.

4.

Visų šaltinių perjungimui.

5.

- Įrenginio įjungimas.
- Įrenginio išjungimas į “ECO” budėjimo režimą, kuomet šis įrenginys nėra prijungtas prie tinklo.
- Kai šis įrenginys yra prijungtas prie tinklo, išjunkite jį į tinklo budėjimo režimą.

6. NFC žymėjimas

7. Raudonos/ baltos/ oranžinės spalvos LED indikatoriai

Raudonos spalvos LED indikatorius

- Užsidegs tuomet, kai šis įrenginys bus "ECO" budėjimo režime (ir neprijungtas prie tinklo).

Baltos spalvos LED indikatorius


- Mirksės, kuomet šis produktas jungiasi prie tinklo.
- Užsidegs tuomet, kai šis įrenginys yra prijungtas prie tinklo arba kai šis įrenginys bus tinklo budėjimo režime (prijungtas prie tinklo).

Oranžinės spalvos LED indikatorius

- Užsidegs tuomet, kai aptinkamas programinės įrangos atnaujinimas.
- Mirksės tuomet, kai programinės įrangos atnaujinimas nepavyks.

Nuotolinio valdymo pultas

Šiame skyriuje bus apžvelgtas nuotolinio valdymo pultas.

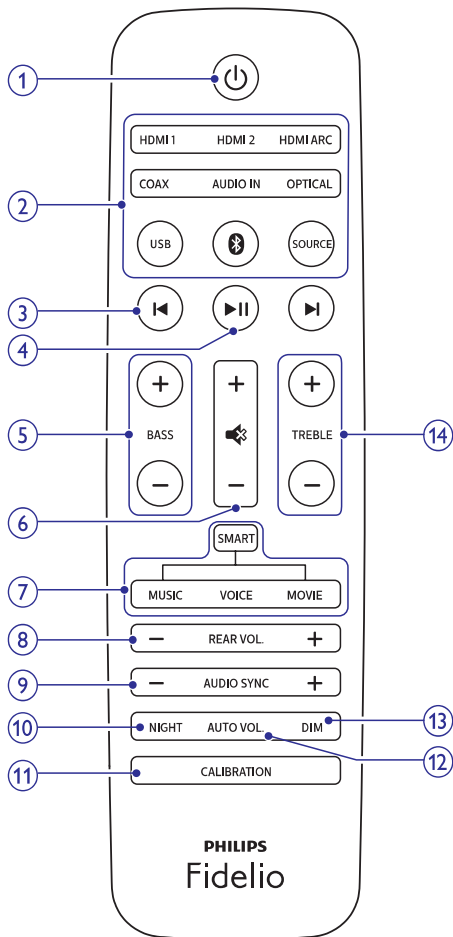

1.

- Įrenginio įjungimas.
- Įrenginio išjungimas į "ECO" budėjimo režimą, kuomet šis įrenginys nėra prijungtas prie tinklo.
- Kai šis įrenginys yra prijungtas prie tinklo, išjunkite jį į tinklo budėjimo režimą.
- Spauskite ir laikykite nuspaudę šį mygtuką bent tris sekundes, norėdami į budėjimo režimą išjungti visus su HDMI CEC suderinamus įrenginius.

2. Šaltinio mygtukai

- **HDMI ARC:** Įvesties šaltiniu pasirinkti HDMI ARC jungtį.
- **HDMI 1:** Įvesties šaltiniu pasirinkti HDMI IN 1 jungtį.
- **HDMI 2:** Įvesties šaltiniu pasirinkti HDMI IN 2 jungtį.
- **COAX:** Garso (audio) įvesties šaltiniu pasirinkti bendraašę (coaxial) jungtį.
- **OPTICAL:** Garso (audio) įvesties šaltiniu pasirinkti optinę jungtį.
- **AUDIO IN:** Garso (audio) įvesties šaltiniu pasirinkti AUX arba AUDIO IN jungtį (3.5 mm).
- **USB:** Įjungti USB režimą.
- **📶:** Įjungti "Bluetooth" režimą.
- **SOURCE:** Pasirinkti įvesties šaltinį šiam įrenginiui. Arba ("Spotify Premium" vartotojams): greitai tęsti "Spotify Connect" grojimą.

3. ⏮/⏭

Peršokti atgal / į priekį grojant takelius.

4. ▶||

Groti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.

5. BASS +/-

Padidinti arba sumažinti žemus dažnius pagrindiniame įrenginyje.

6. Garsumo lygio reguliavimas

- **+/-:** Padidinti arba sumažinti garsumo lygį.
- **🔊:** išjungti garsą arba jį grąžinti.

7. Garso režimų valdymas

- **SMART:** Automatiškai pasirinkti gamyklinį garso režimą geriausiai atitinkantį Jūsų vaizdą ir garsą.
- **MUSIC:** Pasirinkti stereo garso režimą.
- **VOICE:** Pasirinkti balso "švarumą" arba **CLOSE TO ME** ("arti manęs") garso režimo nustatymą.
- **MOVIE:** Pasirinkti erdvinio garso režimą.

8. REAR VOL. +/-

Spauskite, norėdami padidinti arba sumažinti per erdvinius garsiakalbius grojamą garsą (veiks tik tada, kai erdviniai garsiakalbiai yra bevieliu būdu prijungti prie pagrindinio įrenginio (arba įjungtas **SOD** režimas)).

9. AUDIO SYNC +/-

Padidinkite arba sumažinkite garso atidėjimą, kad jis sutaptų su rodomu vaizdu.

10. NIGHT

Įjunkite arba išjunkite naktinį režimą.

11. CALIBRATION

- Spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami aktyvuoti klausymosi vietos nustatymą.
- Spauskite tris kartus, norėdami aktyvuoti erdvinį garsiakalbių pozicijos vietos nustatymą.

12. AUTO VOL.

Įjunkite arba išjunkite automatinio garsumo reguliavimo režimą.

13. DIM


Pasirinkti "SoundBar" sistemos valdymo skydelio ekranėlio ryškumą.

14. TREBLE +/-

- Padidinti arba sumažinti aukštus dažnius pagrindiniame įrenginyje.

Bevieliai erdviniai garsiakalbiai

Ši sistema turi du bevielius erdvinius garsiakalbius (kairys ir dešinys).

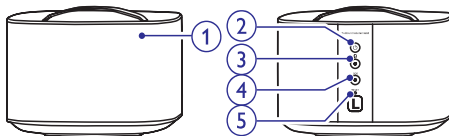

* Viršuje esančiame paveikslėlyje yra pavaizduotas vienas iš bevielių erdvinį garsiakalbių.

1. Garsiakalbio LED indikatorius:

- **Mirksi pakaitomis raudona ir oranžine spalvomis:** jei erdvinis garsiakalbis nėra bevieliu būdu prijungtas prie pagrindinio įrenginio.
- **Įsižiebia balta spalva:** kai erdvinis garsiakalbis bevieliu būdu yra prijungtas prie pagrindinio įrenginio arba kuomet baterijos įkrovimas yra pilnas arba daugiau kaip 30%.
- **Įsižiebia raudona spalva:** kuomet likęs baterijos įkrovimas yra mažiau kaip 30%.
- **Mirksi raudona spalva:** kuomet likęs baterijos įkrovimas yra mažiau kaip 10%.
- **Įsižiebia oranžine spalva:** kuomet erdvinis garsiakalbis yra įkraunamas (tik tuomet, kai erdvinis garsiakalbis yra padėtas/prijungtas prie pagrindinio įrenginio).

2.

- Spauskite, norėdami įjungti erdvinį garsiakalbį, jei jis automatiškai išsijungė į budėjimo režimą.
- Spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami išjungti erdvinį garsiakalbį į budėjimo režimą.

3. mygtukas / LED indikatorius:

- Spauskite, norėdami perjungti erdvinį garsiakalbį į "Bluetooth" režimą.
- LED indikatorius mirksės, kuomet erdvinis garsiakalbis bus įjungtas į "Bluetooth" režimą, tačiau nėra prijungta jokių "Bluetooth" įrenginių.
- LED indikatorius įsižiebs, kuomet erdvinis garsiakalbis bus įjungtas į "Bluetooth" režimą ir bus prijungta "Bluetooth" įrenginių.

4. SOD mygtukas / LED indikatorius:

- Spauskite, norėdami perjungti erdvinį garsiakalbį į SOD režimą.
- LED indikatorius įsižiebs, kuomet erdvinis garsiakalbis įjungtas į SOD režimą.

5. RESET (atstatymo) mygtukas


Jei erdvinis garsiakalbis nereaguoja, spauskite aštriu smeigtuku, norėdami grąžinti savo erdviniam garsiakalbiui gamyklinius nustatymus.



Pastaba

- Jei erdviniam garsiakalbyje nuspausite  mygtuką, erdvinis garsiakalbis atsijungs nuo pagrindinio įrenginio (arba išsijungs SOD režimas).

Bevielis žemų dažnių garsiakalbis

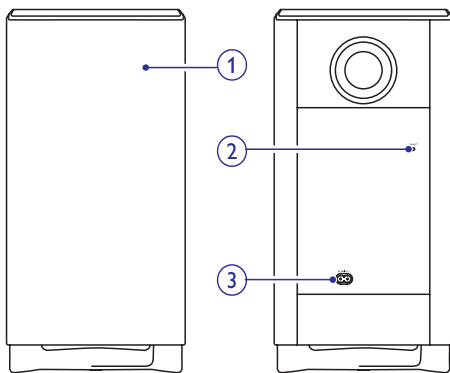

Ši sistema turi bevielį žemų dažnių garsiakalbį.

1. Žemų dažnių garsiakalbio indikatorius

- Mirksės, kai žemų dažnių garsiakalbis nėra prijungtas (arba yra prijungiamas) prie pagrindinio įrenginio.
- Užsidegs, kai žemų dažnių garsiakalbis bus prijungtas prie pagrindinio įrenginio.
- Išsijungs, kai žemų dažnių garsiakalbis išjungiamas į budėjimo režimą arba jei bevielis ryšys atjungiamas 4 minutėms.

2. CONNECT (prijungti)

Spauskite, norėdami aktyvuoti žemų dažnių garsiakalbio prijungimo ("suporavimo") režimą.


3. AC MAINS~

Maitinimo laido jungtis.

Jungtys

Šiame skyriuje bus apžvelgtos įrenginyje esančios jungtys.

Kairiajame baziniame garsiakalbyje

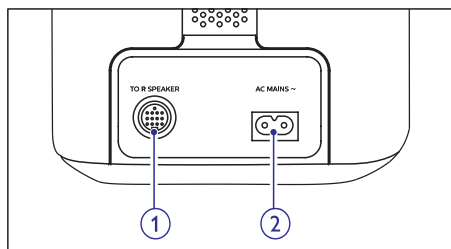


1. TO R SPEAKER

Prijunkite dešinįjį bazinį garsiakalbį pateiktu DIN laidu.

2. AC MAINS~

Maitinimo laido jungtis.

Dešiniajame baziniame garsiakalbyje

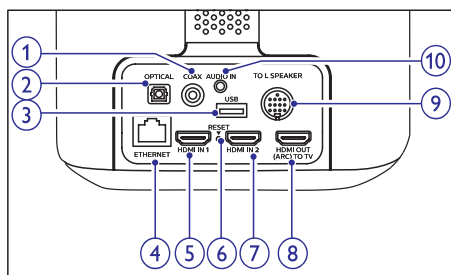

1. COAX

Prijunkite prie bendraašės (coaxial) garso išvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame įrenginyje.

2. OPTICAL

Prijunkite prie optinės garso išvesties televizoriuje arba kitame skaitmeniniame įrenginyje.

3. USB

- Prijunkite USB įrenginį garso medijos grojimui.
- Atnaujinkite šio įrenginio programinę įrangą.

4. ETHERNET

Prijunkite prie "ethernet" tinklo jungties plačiajuosčiam modeme arba maršrutizatoriuje ("ruteryje").

5. HDMI IN 1

Prijunkite prie skaitmeniniame įrenginyje esančios HDMI išvesties.

6. RESET

Jei erdvinis garsiakalbis nereaguoja, spauskite aštrių smeigtuką ir laikykite nuspaudę 5 sekundes, norėdami grąžinti įrenginiui gamyklinius nustatymus.

7. HDMI IN 2

Prijunkite prie skaitmeniniame įrenginyje esančios HDMI išvesties.

8. TO TV – HDMI OUT (ARC)

Prijunkite prie televizoriuje esančios HDMI (ARC) įvesties.

9. TO L SPEAKER

Prijunkite kairįjį bazinį garsiakalbį pateiktu DIN laidu.

10. AUDIO IN

Prijunkite prie įrenginio garso (audio) išvesties **AUDIO IN** arba AUX šaltinio (nuotolinio valdymo pultė pakartotinai spausdami AUDIO IN mygtuką).

3. Prijungimas ir nustatymas

Šis skyrius padės jums prijungti savo sistemą prie televizoriaus bei kitų įrenginių.

Informacija apie pagrindinius įrenginio bei jo priedų sujungimus yra pateikta greitos pradžios gide.

Pastabos

- Norėdami identifikuoti produktą ir pažiūrėti jo maitinimo rodiklius, remkitės lentele, esančia jūsų įrenginio galinėje dalyje arba apačioje.
- Prieš atliekant ar keičiant bet kokius sujungimus, įsitinkinkite, kad visi įrenginiai yra išjungti iš elektros tinklo.

Pagrindinio įrenginio prijungimas

Komplekte pateiktu DIN laidu sujunkite kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius.


Daugiau informacijos rasite greitos pradžios gide.

Įspėjimas

- Kai komplekte pateiktą DIN laidą prijungsite prie pagrindiniame įrenginyje esančių lizdų, įsitinkinkite, kad DIN laidą prijungėte tinkama puse, kad išvengtumėte žalos įrenginiui.

Prašymas atlikti tinklo nustatymus

Kai šis įrenginys įjungiamas pirmąjį kartą arba jis nėra prisijungęs prie tinklo, Jūsų bus prašoma atlikti tinklo nustatymus, kurių pagalba galėsite transliuoti muziką naudojantis internetinėmis muzikos programėlėmis.

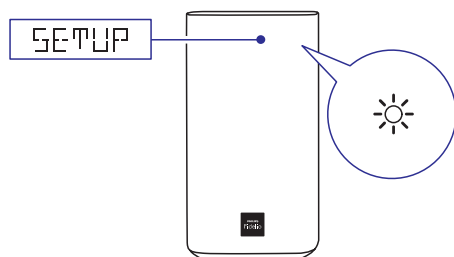

↳ Šio įrenginio ekranėlyje bus rodomas užrašas **SETUP** (nustatymas).


↳ Dešiniajame baziniame garsiakalbyje mirksės šio įrenginio baltas LED indikatorius.

- Norėdami pradėti tinklo nustatymą, skaitykite skyrių "Google Cast ir Spotify Connect".
- Norėdami neatlikti tinklo nustatymo, pasirinkite kitą audio įvesties šaltinį.

Garsiakalbių įkrovimas

Jei bevielės erdvinis garsiakalbis yra atjungiamas nuo pagrindinio įrenginio, jo LED indikatorius lemputės parodys, kiek energijos yra jų baterijose.

- **Deganti balta lemputė:** baterija yra pilnai įkrauta arba jos įkrovimas yra daugiau nei 30%.
- **Deganti raudona lemputė:** likęs baterijos įkrovimas yra mažesnis nei 30%.
- **Mirksinti raudona lemputė:** baterija yra beveik tuščia arba likęs jos įkrovimas yra mažesnis nei 10%.

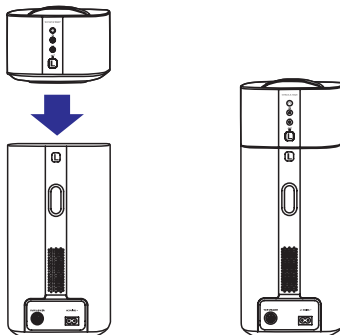

1. Fiziškai prijunkite bevielius kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius prie pagrindinio įrenginio (kairįjį ir dešinįjį bazinius garsiakalbius), kad jie galėtų krauti.
2. Įjunkite pagrindinį įrenginį.
 - ↳ Įkrovimo metu bevielio garsiakalbio LED indikatorius švies oranžine spalva.
 - ↳ Visiškai įkrovus, bevielio garsiakalbio oranžinis LED indikatorius išsijungs.

Pastabos

- Pilnam garsiakalbių baterijų įkrovimui gali prireikti apie 3 valandų.

Rankinis sujungimas (“suporavimas”) su pagrindiniu įrenginiu

Įjungus pagrindinį įrenginį, garsiakalbius bei žemų dažnių garsiakalbį, bevieliai garsiakalbiai ir žemų dažnių garsiakalbis automatiškai pradeda bevielį sujungimą (“poravimą”) su pagrindiniu įrenginiu.

Jei negirdite jokio garso per bevielius garsiakalbius ar žemų dažnių garsiakalbį, atlikite “suporavimą” rankiniu būdu.


1. Fiziškai prijunkite bevielius garsiakalbius prie pagrindinio įrenginio.
2. Įjunkite pagrindinį įrenginį bei žemų dažnių garsiakalbį.
3. Norėdami patekti į “poravimo” režimą, spauskite **CONNECT** (sujungti) mygtuką žemų dažnių garsiakalbyje.
 - ↳ Garsiakalbio indikatorius lemputė greitai mirksės.
4. Būdami HDMI ARC režime (spauskite **HDMI ARC**) nuotolinio valdymo pulte per šešias sekundes paspauskite  du kartus, tuomet **Volume +** viena kartą, tuomet spauskite ir laikykite nuspaudę **BASS +** mygtuką.
 - ↳ “Poravimą” atlikus sėkmingai, indikatorius lemputė žemų dažnių garsiakalbyje ims nuolat degti balta spalva.
 - ↳ “Poravimą” atlikus nesėkmingai, balta indikatorius lemputė žemų dažnių garsiakalbyje lėtai mirksės.
5. Jei “poravimas” bus nesėkmingas, pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius.

Pastaba

- Jei iš atjungtų nuo pagrindinio įrenginio bevielių garsiakalbių nėra jokio garso (arba LED indikatorius, esantis ant bevielio erdvinio garsiakalbio, mirksi pakaitomis raudona ir oranžine spalvomis), galite juos prijungti prie pagrindinio įrenginio.

Garsiakalbių pastatymas

Siekiant geriausios garso kokybės, pastatykite visus garsiakalbius taip, kad jie būtų nukreipti į Jūsų sėdėjimo vietą. Įsitikinkite, jog garsiakalbiai būtų pastatyti netoli Jūsų ausų lygio (Jums sėdint).

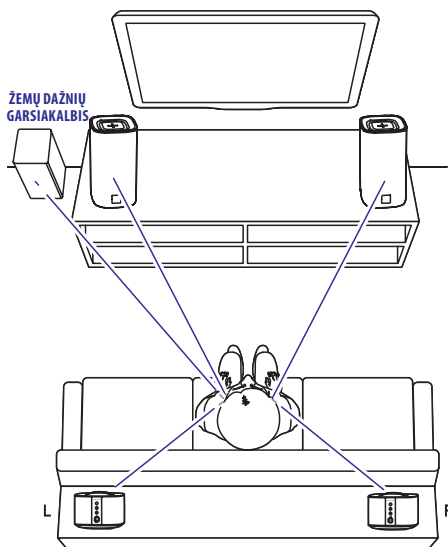

Pastaba

- Erdvinis garisas priklauso nuo tokių faktorių kaip Jūsų kambario forma ir dydis, sienų ir lubų tipas, langai ir garsą atspindintys paviršiai, garsiakalbių akustinės savybės. Eksperimentuokite keisdami garsiakalbių vietas ir raskite geriausią variantą.

Laikykites šių bendrų instrukcijų bandydami rasti savo garsiakalbiams tinkamiausias vietas.

1. Sėdėjimo vieta:
Tai yra Jūsų klausymosi pozicijos centras.
2. Pastatykite pagrindinį įrenginį (kairįjį ir dešinįjį bazinius garsiakalbius) priešais savo sėdėjimo poziciją.
3. **L/R** erdviniai garsiakalbiai (kairys / dešinys):
Galinius erdvinius garsiakalbius statykite kairėje ir dešinėje pusėje nuo savo sėdėjimo vietos – vienoje linijoje arba šiek tiek už sėdėjimo vietos.


... Prijungimas ir nustatymas

4. SUBWOOFER (žemų dažnių garsiakalbis):

Žemų dažnių garsiakalbį statykite bent per vieną metrą į kairę arba dešinę pusę nuo televizoriaus. Palikite bent 10 centimetrų atstumą nuo sienos.

Erdvinių garsiakalbių fizinis prijungimas

Erdvinius garsiakalbius taip pat galite lengvai prijungti prie pagrindinio įrenginio ir tokiu būdu klausyti garso, transliuojamo, pavyzdžiui, televizoriaus laidų ar žinių.

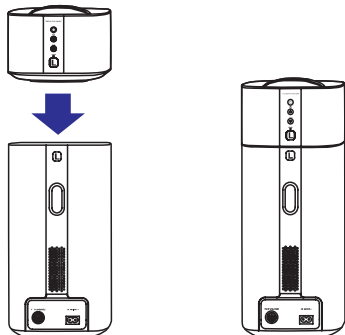

Garso iš televizoriaus prijungimas

Prijunkite savo sistemą prie televizoriaus. Klausykitės televizijos programų per savo įrenginio garsiakalbius.


1 Pasirinkimas: Prijungimas prie televizoriaus naudojant HDMI (ARC) jungtį

Geriausia garso kokybė

Jūsų sistema yra suderinama su "Audio Return Channel" (ARC) HDMI versija. Jei jūsų televizorius taip pat yra suderinamas su HDMI ARC, televizoriaus garso galėsite girdėti per savo įrenginio garsiakalbius naudodamiesi vos vienu HDMI laidu.

Ko jums prireiks:

- Aukštos spartos HDMI laidu
- Jūsų televizorius turi būti suderinamas su HDMI ARC ir HDMI-CEC (skaitykite televizoriaus naudojimo instrukcijas, norėdami sužinoti daugiau detalių).
- Kai kuriuose modeliuose turėsite aktyvuoti išorinio garsiakalbio išvestį televizoriaus nustatymų meniu (skaitykite televizoriaus naudojimo instrukcijas, norėdami sužinoti daugiau detalių).

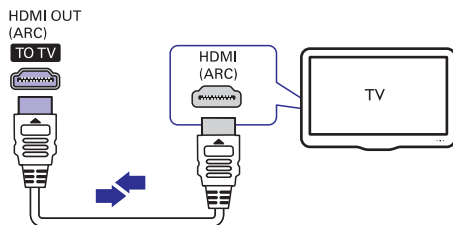


1. Naudodamiesi aukštos spartos (High Speed) HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT (ARC)** lizdą, esantį jūsų sistemoje, su **HDMI ARC** lizdu, esančiu jūsų televizoriuje.
 - **HDMI ARC** jungtis televizoriuje gali būti pavadinta kitaip. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie televizoriaus jungtis, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis.
2. Televizoriuje įjunkite HDMI-CEC funkciją.
 - Iškilus neišskumams dėl HDMI-CEC jūsų televizoriuje, remkitės televizoriaus naudojimosi instrukcijomis, norėdami įsitikinti, kad HDMI-CEC nustatymai atlikti teisingai arba, jei reikia, susisiekite su televizoriaus gamintoju.
3. Spauskite **HDMI ARC** šio produkto nuotolinio valdymo pulte, kad aktyvuotumėte HDMI ARC sujungimą.

Pastabos

- Nėra garantuojamas 100% suderinamumas su visais HDMI-CEC įrenginiais.
- Jei jūsų televizorius nesuderinamas su HDMI ARC, prijunkite audio laidus, norėdami TV garso girdėti per sistemą.

2 Pasirinkimas: Prijungimas prie televizoriaus naudojant optinį laidą

Geriausia garso kokybė

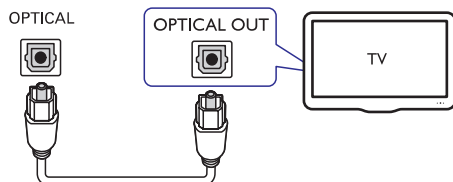


... Prijungimas ir nustatymas

1. Optiniu laidu sujunkite šio įrenginio **OPTICAL** jungtį su televizoriaus optine išvesties jungtimi.
 - Skaitmeninis optinis išvesties lizdas televizoriuje gali būti pažymėtas kaip **OPTICAL OUT**, **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.
2. Spauskite **OPTICAL** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte optinį sujungimą.

3 Pasirinkimas: Prijungimas prie televizoriaus naudojant bendraašį (coaxial) laidą


Geriausia garso kokybė

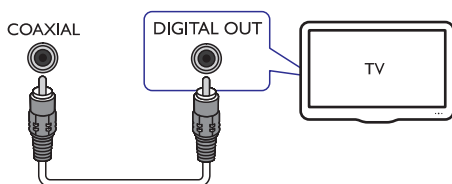

1. Bendraašiu (coaxial) laidu sujunkite šio įrenginio **COAXIAL** jungtį ir televizoriaus bendraašę (coaxial) išvestį.
 - Skaitmeninė bendraašė išvestis televizoriuje gali būti pažymėta ir kaip **COAXIAL/ DIGITAL OUT** arba **DIGITAL AUDIO OUT**.
2. Spauskite **COAX** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte bendraašį (coaxial) sujungimą.

4 Pasirinkimas: Prijungimas prie televizoriaus naudojant analoginius audio laidus

Įprasta garso kokybė

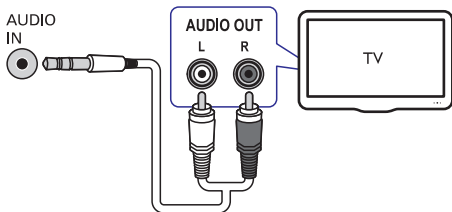


1. Analoginiu laidu sujunkite šio įrenginio **AUDIO IN** jungtį (3.5 mm jungtis) su televizoriaus analoginėmis audio išvesties jungtimis (raudona ir balta).
 - Analoginė audio išvesties jungtis televizoriuje gali būti pažymėta kaip **AUDIO OUT**.
2. Pakartotinai spauskite **AUDIO IN** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte analoginį audio sujungimą.
 - ↳ Šio įrenginio ekrano panelėje rodomas užrašas **AUX**.

Garso iš kitų įrenginių prijungimas

Klausykite kitų įrenginių garso per šios sistemos garsiakalbius.

1 Pasirinkimas: Kito įrenginio prijungimas optiniu laidu


Geriausia garso kokybė

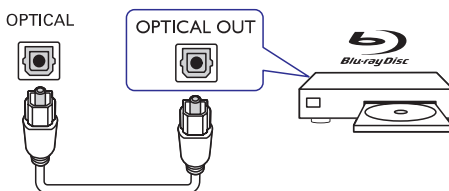

1. Optiniu laidu sujunkite šio įrenginio **OPTICAL** jungtį su kito įrenginio optine išvesties jungtimi.
 - Skaitmeninis optinis išvesties lizdas kitame įrenginyje gali būti pažymėtas kaip **OPTICAL OUT**, **SPDIF** arba **SPDIF OUT**.
2. Spauskite **OPTICAL** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte optinį sujungimą.

2 Pasirinkimas: Kito įrenginio prijungimas bendraašiu (coaxial) laidu


Geriausia garso kokybė

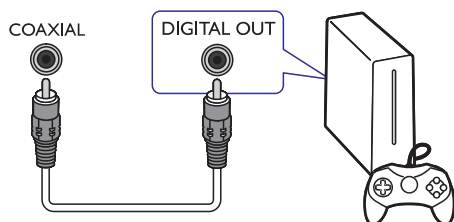

1. Bendraašiu (coaxial) laidu sujunkite šio įrenginio **COAXIAL** jungtį ir kito įrenginio bendraašę (coaxial) išvestį.
 - Skaitmeninė bendraašė išvestis kitame įrenginyje gali būti pažymėta ir kaip **COAXIAL/ DIGITAL OUT** arba **DIGITAL AUDIO OUT**.
2. Spauskite **COAX** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte bendraašį (coaxial) sujungimą.

3 Pasirinkimas: Kito įrenginio prijungimas analoginiais audio laidais

Įprasta garso kokybė

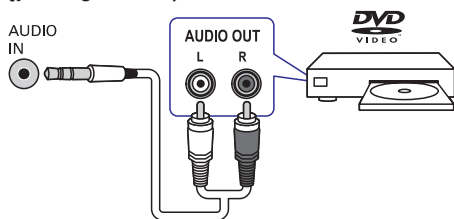

1. Analoginiu laidu sujunkite šio įrenginio **AUDIO IN** jungtį (3.5 mm jungtis) su kito įrenginio analoginėmis audio išvesties jungtimis (raudona ir balta).
 - Analoginė audio išvesties jungtis kitame įrenginyje gali būti pažymėta kaip **AUDIO OUT**.
2. Spauskite **AUDIO IN** šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte, kad įgalintumėte analoginį audio sujungimą.
 - ↳ Šio įrenginio ekrano panelėje rodomas užrašas **AUX**.

Skaitmeninių įrenginių prijungimas per HDMI

Prie savo įrenginio paprasto HDMI sujungimo pagalba galite prijungti skaitmeninius įrenginius, tokius kaip DVD/ Blu-ray grotuvas, žaidimų konsolė, "set-top" dėžutė ir pan.

Prijungus įrenginius tokiu būdu ir grojant failą ar žaidžiant žaidimą:

- vaizdas automatiškai rodomas TV ekrane;
- garsas automatiškai grojamas per šį įrenginį.

1. Naudodamiesi greitaeigiu (High Speed) HDMI laidu sujunkite **HDMI OUT** lizdą, esantį Jūsų skaitmeniniame įrenginyje, su **HDMI IN 1/2** lizdu, esančiu šiame įrenginyje.
 - Rekomenduojamas greitaeigis (High Speed) HDMI laidas.
2. Sujunkite šį įrenginį su televizoriumi per **HDMI OUT (ARC)**.
 - Jei televizorius yra nesuderinamas su HDMI CEC, pasirinkite tinkamą video įvestį savo televizoriuje.
3. Prijungtame įrenginyje įjunkite HDMI-CEC funkciją.
 - Esant nesklaidumų su HDMI-CEC jūsų televizoriuje, skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijomis ir įsitikinkite, kad yra tinkamai atlikti HDMI-CEC nustatymai, arba, jei reikia, susisiekite televizoriaus gamintojais.
4. Šio įrenginio nuotolinio valdymo pulte spauskite **HDMI IN**, norėdami aktyvuoti **HDMI IN 1/2** sujungimą.

4. Google Cast™ ir Spotify Connect

Per šio įrenginio garsiakalbius galite klausytis muzikos iš šių internetinių muzikos paslaugų tiekėjų:

- "Google Cast" aplikacijų
- "Spotify Connect"

Ko Jums prireiks:

- Išmaniojo telefono/ planšetės su Android 4.3 ar vėlesne versija; iPhone/iPad su iOS 8.0 ar vėlesne versija.
- Parsisiųskite Philips "HCWeSet" aplikaciją iš "Google Play" arba "iOS App Store".
- Tinklo maršrutizatoriaus ("ruterio").
- Tinklo laido (laidiniam sujungimui).

Prijunkite šį įrenginį prie tinklo

Norėdami naudotis "Google Cast" ir "Spotify Connect" paslaugomis, turite atlikti tinklo nustatymus, kad prie šio tinklo galėtumėte prijungti savo įrenginį.

Prieš pradėdant:

- Įsitikinkite, kad šis įrenginys ir Jūsų mobilusis įrenginys dalinasi tuo pačiu tinklu.
 - Esant laidiniam sujungimui, prijunkite tinklo laidą prie šio įrenginio LAN jungties ir prie tinklo maršrutizatoriaus ("ruterio").
 - Esant bevieliam sujungimui, šis įrenginys turi integruotą bevielį ryšį.
1. Savo mobiliajame įrenginyje įjunkite "HCWeSet" aplikaciją.
 2. Vadovaukitės ekrane pasirodysiančiomis aplikacijos instrukcijomis, norėdami baigti nustatymą.
 - Pirminiame nustatymų puslapyje pasirinkite "Setup New Speaker" (naujo garsiakalbio nustatymas), kad pradėtumėte nustatymą.
 - **iOS vartotojams:** Kai bus prašoma, įjunkite iOS įrenginio Wi-Fi sąrašą ir pasirinkite šį produktą, tuomet grįžkite į aplikaciją ir tęskite tinklo nustatymus.

- Kai šis įrenginys yra prijungtas prie tinklo, užsidegs šio įrenginio baltas LED indikatorius.



Pastabos

- Tinklo nustatymo metu turėsite sutikti su Google paslaugų ir privatumo susitarimu, kad įgalintumėte naudojimąsi "Google Cast" aplikacijomis.
- Tinklo nustatymo metu, jei prisijungimas prie tinklo nepavyksta, vadovaukitės ekrane pasirodysiančiomis instrukcijomis ir mėginkite dar kartą.

Transliuokite muziką iš interneto į šį įrenginį

Po sėkmingo tinklo prijungimo galėsite transliuoti muziką į šį įrenginį naudodamiesi internetinėmis "Google Cast" ir "Spotify Connect" paslaugomis.

1. Savo mobiliajame įrenginyje įjunkite "HCWeSet" aplikaciją.
2. Įjunkite aplikacijos pagrindinį ("namų") puslapį.
 - ↳ Pagrindiniame ("namų") puslapyje bus rodomos "Google cast" ir "Spotify" aplikacijos.
3. Spustelkite muzikos transliavimo paslaugos piktogramą, kad grotumėte muziką.
 - Jei muzikos programėlė jau yra įdiegta jūsų mobiliajame įrenginyje, ji bus paleista.
 - Jei muzikos programėlė nėra įdiegta jūsų mobiliajame įrenginyje, būsite nukreipti į "Google Play" arba "iOS App Store", kad įdiegtumėte programėlę.
 - Norėdami sužinoti, kaip naudotis "Google Cast" "Spotify Connect", skaitykite skyrių "Aplikacijos pagrindinio meniu valdymas".
 - ↳ Muzika, grojama jūsų įrenginyje, bus automatiškai transliuojama į šį grotuvą.



Pastabos

- Atlikus tinklo nustatymus, jei “Spotify” arba “Google Cast” programėlės (tokios kaip Google Play Music, TuneIn Radio ir pan.) yra įdiegtos Jūsų mobiliajame įrenginyje, galite tiesiog įjungti šias muzikos programėles, norėdami transliuoti muziką į šį įrenginį.
- Norint naudotis “Spotify Connect”, turite būti “Spotify Premium” vartotojas.
- Kai aptinkamas programinės įrangos atnaujinimas, įrenginyje užsidega oranžinės spalvos LED indikatorius.

Aplikacijos pagrindinio meniu valdymas

1. Savo mobiliajame įrenginyje įjunkite “HCWeSet” aplikaciją.
2. Įjunkite aplikacijos pagrindinį (“namų”) puslapį.
3. Spustelkite , kad būtų parodyti šių funkcijų nustatymai:
 - Naudodamiesi “My Speakers” (mano garsiakalbiai) nustatymu, patikrinkite šio įrenginio programinės įrangos versiją, atnaujinkite šio įrenginio programinę įrangą, atstatykite šio įrenginio gamyklinius nustatymus, suteikite šiam įrenginiui pavadinimą, nustatykite laiko juostą.
 - Sužinokite, kaip naudotis “Google Cast”.
 - Sužinokite, kaip naudotis “Spotify Connect”.
 - Pasiekite teisingą informaciją ir pastabas.
 - Pasiekite vartotojų pagalbą.

5. Erdvinis sureguliojimas

Erdvinis sureguliojimas naudojamas dėl patogumo, be to, jo pagalba optimizuojama erdvinio (surround) garso patirtis).

- Turėkite laisvę statyti bevielius erdvinis garsiakalbius pagal savo poreikius.
- Automatiškai subalansuokite savo bevielius erdvinis garsiakalbius pagal savo sėdėjimo poziciją.

Erdvinis sureguliojimas apima du žingsnius.

- **1 žingsnis:** nustatykite (sureguliuokite) klausymo zoną.
- **2 žingsnis:** nustatykite (sureguliuokite) erdvinį garsiakalbių pozicijas.

Kada reguliuoti

- Jeigu erdvinis sureguliovimą atliekate pirmą kartą, atlikite **1 žingsnį** ir **2 žingsnį** eilės tvarka.
- Jeigu pertvarkote savo sėdėjimo zonos apstatymą, atlikite **1 žingsnį** ir **2 žingsnį** eilės tvarka.
- Jeigu perkeliate savo bevielius erdvinis garsiakalbius, atlikite **2 žingsnį** (**1 žingsnį** galite praleisti).


Prieš pradėdami

- Įsitikinkite, kad kambarys pakankamai tylus.
- Įsitikinkite, kad tarp dešiniojo ir kairiojo bazinių garsiakalbių nėra kliūčių.
- Pastatykite savo bevielius erdvinis garsiakalbius atsukdami juos link pagrindinio įrenginio.
- Įsitikinkite, kad pagrindinis įrenginys, bevieliai erdviniai garsiakalbiai visiškai “mato” vienas kitą, t.y. kad tarp jų nėra jokių kliūčių.
- Minimali distancija tarp dešiniojo ir kairiojo bazinių garsiakalbių yra 0.8m, maksimali distancija – 3m.
- Minimali distancija tarp bevielių erdvinį garsiakalbių ir pagrindinio įrenginio yra 0.8m, maksimali distancija – 6m.

1 žingsnis: nustatykite klausymo zoną

Šis žingsnis skirtas optimizuoti erdvinio garso klausymosi patirtį reguliuojant klausymosi pozicijos balansą.

1. Beviolius erdvinis garsiakalbius pastatykite ant dviejų Jums labiausiai patinkančių klausymosi pozicijų (pavyzdžiui, ant sofos).
 - Įsitinkinkite, kad bevieliai erdviniai garsiakalbiai yra bevioliu būdu prijungti prie pagrindinio įrenginio (spauskite **SOD** bevioliame garsiakalbyje).

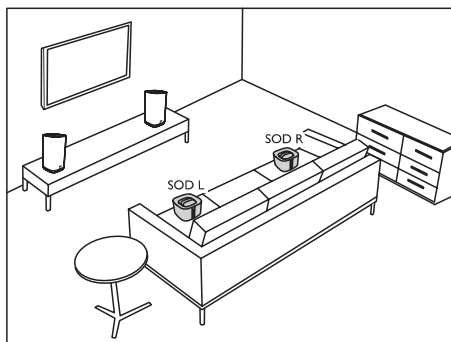


2. Spauskite ir tris sekundes laikykite nuspaudę **CALIBRATION** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, norėdami aktyvuoti kalibravimo (sureguliojimo) režimą.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas **ZONE** (zona).
 - ↳ Iš beviolių erdvinio garsiakalbių girdėsite kalibravimo (sureguliojimo) tonus.
3. Palaukite, kol nestos skambėti kalibravimo (sureguliojimo) tonai.
 - ↳ Ekrane bus rodomas užrašas -> **SPEAKER** (garsiakalbis).
4. Tuomet atlikite toliau aprašytą 2 žingsnį (erdvinių garsiakalbių pozicijų nustatymą), norėdami užbaigti ir išsaugoti naujus nustatymus.

2 žingsnis: nustatykite erdvinio garsiakalbių pozicijas

Šis žingsnis skirtas optimizuoti erdvinio garso klausymosi patirtį reguliuojant beviolių garsiakalbių išdėstymo balansą.

1. Beviolius erdvinis garsiakalbius pastatykite ant dviejų Jums labiausiai patinkančių klausymosi pozicijų (pavyzdžiui, ant sofos).
 - Įsitinkinkite, kad bevieliai erdviniai garsiakalbiai yra bevioliu būdu prijungti prie pagrindinio įrenginio (spauskite **SOD** bevioliame garsiakalbyje).

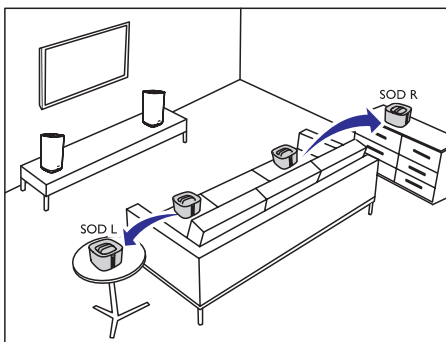

2. Spauskite **CALIBRATION** mygtuką vieną kartą, norėdami aktyvuoti kalibravimo (sureguliojimo) režimą.
 - ↳ Spauskite **CALIBRATION** mygtuką **tris kartus**, norėdami aktyvuoti kalibravimo (sureguliojimo) režimą, jeigu Jūs perkeliate savo beviolius erdvinis garsiakalbius ir praleidžiate 1 žingsnį (klausymo zonos nustatymą) po to, kai prieš tai jau buvote atlikę erdvinio sureguliojimo procesą.
 - ↳ Iš beviolių erdvinio garsiakalbių girdėsite kalibravimo (sureguliojimo) tonus.
3. Palaukite, kol nestos skambėti kalibravimo (sureguliojimo) tonai.
 - ↳ Jei kalibravimas (sureguliojimas) baigiasi sėkmingai, ekrane bus rodomas užrašas **DONE** (baigta). Nauji nustatymai yra išsaugoti.



Pastabos

- Erdvinis suregulavimas užtruks apie tris minutes.
- Erdvinio garso pagerėjimas jaučiamas tik tuo atveju, jei bevieliai erdviniai garsiakalbiai buvo netinkamai išdėstyti, arba jei yra stiprus erdvinis efektas Jūsų grojamoje muzikoje.
- Jei bevieliai erdviniai garsiakalbiai yra sumaišyti pastatymo metu, suregulavimo metu ekrane lyje kelioms sekundėms pasirodys užrašas **L <-> R**, tuomet suregulavimas pasibaigs.
- Suregulavimo metu galite spausti **CALIBRATION**, norėdami nutraukti suregulavimo procesą. Tokiu atveju nustatymai bus grąžinti į gamyklinius.
- Jei erdvinis suregulavimas nepavyksta, ekrane lyje bus rodomas klaidos pranešimas, toks kaip **FAIL** ("nepavyko"). Tokiu atveju nustatymai bus grąžinti į gamyklinius.
- Jei erdvinis suregulavimas nepavyksta, bandykite jį atlikti dar kartą įsitikindami, kad tiksliai atliekami visi žingsniai, aprašyti šio skyriaus pradžioje.

6. Naudokitės savo įrenginiu

Šis skyrius padės jums šią sistemą naudoti garso iš prijungtų šaltinių grojimui.

Prieš pradėdant

- Atlikite visus reikiamus sujungimus, aprašytus greitos pradžios gide ir šiose naudojimosi instrukcijose.
- Savo sistemoje įjunkite kitiems įrenginiams tinkamą šaltinį.

Garsumo reguliavimas

1. Spauskite **Volume** **+/-** ir padidinkite arba sumažinkite garsumo lygį.
 - Norėdami užtildyti garsą, spauskite .
 - Norėdami sugrąžinti garsą, dar kartą spauskite  arba **Volume** **+/-**.

Tik bevieliams erdviniams garsiakalbiams

1. Kuomet bevieliai erdviniai garsiakalbiai yra bevieliu būdu prijungti prie pagrindinio įrenginio (yra **SOD** režime), spauskite **REAR VOL.** **+/-**, norėdami padidinti arba sumažinti garsumo lygį.

Garso pasirinkimas

Ši skiltis padės jums pasirinkti geriausią garsą muzikai ar vaizdo įrašams.

Garso režimas

Pasirinkite iš anksto nustatytus garso režimus, kurie geriausiai tinka Jūsų filmams ar muzikai.

- Spauskite **MOVIE**, kad pasirinktumėte erdvinio garso patirtį. Idealus nustatymas filmo žiūrėjimui.
- Spauskite **MUSIC**, kad pasirinktumėte dvikanalį (angl. two-channel) arba daugiakanalį (angl. multichannel) stereo garsą. Idealus nustatymas klausantis muzikos.
- Spauskite **VOICE**, kad pasirinktumėte garso efektą, kurio pagalba žmogaus balsas tampa aiškesnis ir geriau girdimas.
- Spauskite **SMART**, norėdami, kad pagal jūsų audio įvesties turinį automatiškai būtų pasirenkamas gamyklinis garso režimas (**MOVIE**, **MUSIC** arba **VOICE**), siekiant optimizuoti klausymosi patirtį.

Funkcija “CLOSE TO ME” (“arti manęs”)

Norėdami išgauti visiškai švarų garsą ir netrukdyti kaimynams, abu bevieliuosius garsiakalbius pastatykite netoli savęs ir aktyvuokite šią funkciją (kad užtildytumėte pagrindinį įrenginį).



Pastabos

- Ši funkcija veiks tik tada, kai bevieliai erdviniai garsiakalbiai yra bevieliu būdu prijungti prie pagrindinio įrenginio (arba įjungtas **SOD** režimas).
- Jei yra įjungtas **CLOSE TO ME** (“arti manęs”) garso režimas, funkcijų mygtukai **MOVIE** ir **MUSIC** neveiks.

1. Spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę **VOICE** mygtuką, kad aktyvuotumėte funkciją.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas **CLOSE TO ME** (“arti manęs”).
 - ↳ Pagrindinis įrenginys bus užtildytas.
2. Norėdami išjungti šį režimą, dar kartą spauskite ir tris sekundes laikykite nuspaudę **VOICE** mygtuką.
 - ↳ Įsijungs prieš tai buvęs garso režimas.

Ekvalaizeris

Jūs galite keisti savo sistemos aukšto dažnio (angl. treble) bei žemo dažnio (angl. bass) garso nustatymus.

1. Norėdami pakeisti dažnius, spauskite **TREBLE** +/- arba **BASS** +/-.

Vaizdo ir garso suderinimas

Jeigu garsas ir vaizdas nėra suderinti, galite atidėti garso grojimą, kad šis atitiktų vaizdą.

1. Norėdami suderinti vaizdą ir garsą, spauskite **AUDIO SYNC** +/-.

- Spaudžiant **AUDIO SYNC** + garso atidėjimas ilgėja, o spaudžiant **AUDIO SYNC** + garso atidėjimas trumpėja.

“Automatinio garso” funkcija

“Automatinio garso” funkcija padeda išlaikyti vienodą garso lygį, perjungiant skirtingus garso šaltinius.

Ji taip pat pagerina garso dinamiką, pagarsindama tylias scenas ir patylindama garsias scenas.

1. Norėdami įjungti arba išjungti “automatinio garso” funkciją, spauskite **AUTO VOL**.
 - ↳ Įjungus “automatinio garso” funkciją, ekrane pasirodo užrašas **ON AUTO VOLUME**.
 - ↳ Išjungus “automatinio garso” funkciją, ekrane pasirodo užrašas **OFF AUTO VOLUME**.

Naktinis režimas

Norėdami klausytis tyliai, naudodamiesi nakties režimu sumažinsite garsų lygį. Naktinis režimas veiks tik su “Dolby Digital” garso takeliais.

1. Norėdami įjungti arba išjungti naktinį režimą, spauskite **NIGHT** mygtuką.
 - ↳ Kai naktinis režimas įjungtas, ekrane pasirodo užrašas **ON NIGHT**.
 - ↳ Kai naktinis režimas išjungtas, ekrane pasirodo užrašas **OFF NIGHT**.



Pastaba

- Aktyvavus “automatinio garso” funkciją, naktinis režimas neveiks.

MP3 grotuvas

Prijunkite savo MP3 grotuvą, norėdami groti muziką ar kitus garso failus.

Ko Jums prireiks:

- MP3 grotuvas.
 - 3.5 mm stereo audio laido.
1. Naudodami 3.5 mm stereo audio laidą, prijunkite MP3 grotuvą prie **AUDIO IN** jungties, esančios jūsų sistemoje.
 2. Pakartotinai spauskite **AUDIO IN** mygtuką.
↳ Ekrane bus rodomas užrašas **AUDIO IN**.
 3. Naudokitės savo MP3 grotuvo mygtukais, norėdami pasirinkti ir groti audio failus ir muziką.
 - Rekomenduojama, kad savo MP3 grotuve garsumo lygį nustatytumėte į 80% lygį.

USB atminties įrenginiai

Mėgaukitės garsu, grojamu iš savo USB atminties įrenginio, tokio kaip MP3 grotuvas, USB "flash" laikmena ar pan.

Ko Jums prireiks:

- USB atminties įrenginio su FAT arba NTFS failų formavimo sistema ir suderinamo su "Mass Storage Class".
1. Prijunkite USB atminties įrenginį prie šios sistemos.
 2. Nuotolinio valdymo pulte spauskite **USB**.
 3. Norėdami valdyti grojimą, naudokitės nuotolinio valdymo pultu.
 - Spauskite **▶||**, norėdami pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.
 - Spauskite **◀|▶**, norėdami "peršokti" prie buvusio arba tolimesnio takelio.
 - USB grojimo metu spauskite ir laikykite nuspaudę USB mygtuką, kad aktyvuotumėte pakartojimo režimą, tuomet spauskite USB mygtuką, norėdami pasirinkti vieną iš toliau aprašytų grojimo režimų.
 - **RPT TRACK**: pakartotinai groti dabartinį takelį.

- **RPT ALL**: pakartotinai groti visus kataloge esančius takelius.
- **RPT RANDOM**: visus kataloge esančius takelius groti atsitiktine tvarka.
- **RPT OFF**: išjungti pakartotino ar atsitiktinio grojimo režimus.



Pastabos

- Šis įrenginys gali būti nesuderinamas su kai kuriais USB įrenginiais.
- Jei naudojate USB prailgimo laidą, USB HUB ar USB šakotuvą, USB atminties įrenginys gali būti neatpažintas.
- Skaitmeninių kamerų PTP ir MTP protokolai yra nesuderinami.
- Neatjunginėkite USB įrenginio tuo metu, kai jis yra "nuskaitomas".
- DRM apsaugoti muzikiniai failai (MP3) yra nesuderinami.
- Suderinama USB jungtis: 5V ===, 1A.

Garso grojimas per "Bluetooth"

"Bluetooth" pagalba sujunkite savo sistemą su kitu "Bluetooth" įrenginiu (pvz. iPad, iPhone, iPod touch, Android telefonu ar nešiojamuoju kompiuteriu). Sujungę įrenginius, jūs galėsite groti šiuose įrenginiuose esančius garso takelius per savo sistemos garsiakalbius.

Ko Jums prireiks:

- Įrenginio su "Bluetooth" belaidžio ryšio technologija. Jis turi būti suderinamas su:
 - "Bluetooth" profiliais: A2DP, AVRCP.
 - "Bluetooth" versija: "Bluetooth 4.1 with Bluetooth Low Energy".
- Toks sujungimas veiks iki 10 metrų atstumu tarp šio įrenginio ir "Bluetooth" prietaiso.

Pastabos

- Muzikos transliavimą gali sutrikdyti įvairios kliūtys tarp jūsų sistemos ir įrenginio (pvz. sienos, metaliniai daiktai, dėklai arba kiti panašiai dažnyje veikiantys įrenginiai).
- Jei norite sujungti savo sistemą su kitu įrenginiu, atjunkite šiuo metu prijungtą „Bluetooth“ įrenginį.


“Bluetooth” pagrindiniame įrenginyje

1. Spauskite  savo nuotolinio valdymo pulte ir taip įjunkite savo įrenginį į “Bluetooth” režimą.
 - ↳ Ekrane pasirodys užrašas **BT** ir ims lėtai mirksėti.
2. “Bluetooth” prietaise įjunkite “Bluetooth” funkciją, atlikite paiešką ir pasirinkite **Philips E6** įrenginį. Pradėkite sujungimą (skaitykite per “Bluetooth” prijungiamo prietaiso naudojimosi instrukcijas ir sužinokite, kaip jame įjungti “Bluetooth”).
 - ↳ Sujungimo metu ekrane pasirodys užrašas **BT**.
3. Palaukite, kol ekrane pasirodys užrašas **BT**.
 - ↳ Jei “Bluetooth” sujungimas baigtas sėkmingai, užrašas **BT** ekrane degs nemirksėdamas.
 - ↳ Jei “Bluetooth” sujungimas baigtas nesėkmingai, užrašas **BT** ekrane pasirodys mirksėdamas.
4. Per “Bluetooth” prijungtame įrenginyje pasirinkite garso failus ar muziką ir pradėkite grojimą.
 - Jei grojimo metu turėsite priimti skambutį, muzika sustos. Ji vėl pradės groti užbaigus skambutį (ši funkcija priklauso nuo prijungto telefono modelio).
 - Jei per “Bluetooth” prijungtas įrenginys suderinamas su AVRCP profiliu, nuotolinio valdymo pulte galite spausti  / , kad peršoktų per takelius, arba , kad laikinai sustabdytų arba tęstų grojimą.
 - Jei muzikos grojimas nutrūko, “Bluetooth” įrenginį padėkite arčiau pagrindinio įrenginio.
5. Norėdami išjungti “Bluetooth” režimo nustatymą, pasirinkite kitą šaltinį.
 - ↳ Grįžus atgal į “Bluetooth” režimą, “Bluetooth” sujungimas lieka aktyvus.

- Norint nutraukti aktyvų “Bluetooth” sujungimą, nuotolinio valdymo pulte spauskite ir palaikykite nuspaudę  mygtuką.

“Bluetooth” viename erdvinį garsiakalbį

Jūs galite panaudoti kairįjį arba dešinįjį erdvinį garsiakalbį kaip atskirą “Bluetooth” garsiakalbį, naudojimą nepriklausomai nuo pagrindinio įrenginio.

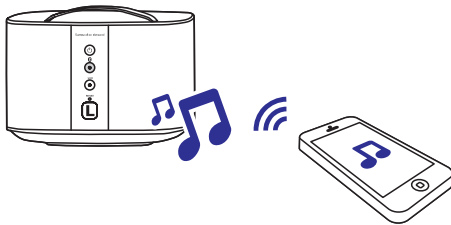

1. Spauskite  savo kairiajame arba dešiniajame erdviniam garsiakalbyje ir taip įjunkite “Bluetooth” režimą.
 - ↳ Kairiojo arba dešiniojo erdvinio garsiakalbio  LED indikatorius ims mirksėti.
2. “Bluetooth” prietaise įjunkite “Bluetooth” funkciją, atlikite paiešką ir pasirinkite kairiojo arba dešiniojo erdvinio garsiakalbio pavadinimą. Pradėkite sujungimą (skaitykite per “Bluetooth” prijungiamo prietaiso naudojimosi instrukcijas ir sužinokite, kaip jame įjungti “Bluetooth”).
 - **Philips E6 -L** nurodo kairįjį erdvinį garsiakalbį, **Philips E6 -R** nurodo dešinįjį erdvinį garsiakalbį.
 - ↳ Sujungimo metu kairiojo arba dešiniojo erdvinio garsiakalbio  LED indikatorius mirksės.
3. Palaukite, kol erdviniam garsiakalbyje užsidegs  LED indikatorius.
 - ↳ Jei sujungimas baigtas sėkmingai, girdimas susijungimo tonas ir erdviniam garsiakalbyje degs  LED indikatorius.
 - ↳ Jei sujungimas baigtas nesėkmingai, erdviniam garsiakalbyje  LED indikatorius mirksės.
4. Per “Bluetooth” prijungtame įrenginyje pasirinkite garso failus ar muziką ir pradėkite grojimą.
 - Jei grojimo metu turėsite priimti skambutį, muzika sustos. Ji vėl pradės groti užbaigus skambutį (ši funkcija priklauso nuo prijungto telefono modelio).

- Jei muzikos grojimas nutrūko, “Bluetooth” įrenginį padėkite arčiau pagrindinio įrenginio.
5. Norėdami išjungti “Bluetooth” režimo nustatymą, erdviame garsiakalbyje spauskite **SOD** mygtuką.
- ↳ Tuomet erdvinis garsiakalbis bevieliu būdu vėl prijungiamas prie pagrindinio įrenginio.
 - ↳ Grįžus atgal į “Bluetooth” režimą, “Bluetooth” sujungimas lieka aktyvus.
- Norint nutraukti aktyvų “Bluetooth” sujungimą, erdviame garsiakalbyje spauskite ir palaikykite nuspaudę **Ⓢ** mygtuką.




Pastaba

- Su šia funkcija neveiks nuotolinio valdymo pultas.

Stereo “Bluetooth” bevieliuose garsiakalbiuose

Jūs taip pat galite suporuoti kairįjį ir dešinįjį erdvinis garsiakalbius vieną su kitu, taip sukurdami “Bluetooth” stereo efektą, nepriklausomą nuo pagrindinio įrenginio.

Kairysis erdvinis garsiakalbis tokiu atveju veikia kaip pagrindinis, dešinysis – kaip antrinis.

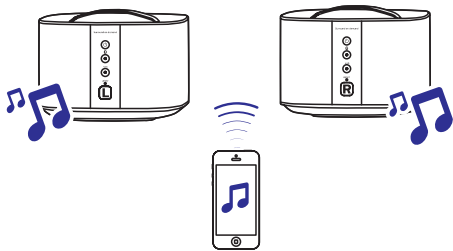

1. Spauskite **Ⓢ** savo kairiajame ir dešiniajame erdviame garsiakalbyje ir taip abiejuose garsiakalbiuose įjunkite “Bluetooth” režimą.
 - Įsitikinkite, kad abu erdviniai garsiakalbiai yra įjungti.
 - Įsitikinkite, kad dešinysis erdvinis garsiakalbis šiuo metu nėra sujungtas su kitu “Bluetooth” įrenginiu.
 - ↳ Kairiojo ir dešiniojo erdvinio garsiakalbio **Ⓢ** LED indikatoriai ims mirksėti.
2. Spauskite **Ⓢ** mygtukus kairiajame ir dešiniajame erdviame garsiakalbyje, kad inicijuotumėte sujungimą (“suporavimą”).
 - ↳ **Ⓢ** LED indikatorius kairiajame erdviame garsiakalbyje mirksės, **Ⓢ** LED indikatorius dešiniajame erdviame garsiakalbyje užsidegs, kas reiškia, kad dešinysis erdvinis garsiakalbis prisijungė prie kairiojo erdvinio garsiakalbio.
3. “Bluetooth” prietaise įjunkite “Bluetooth” funkciją, atlikite paiešką ir pasirinkite **Philips E6 -L**. Pradėkite sujungimą (skaitykite per “Bluetooth” prijungiamo prietaiso naudojimosi instrukcijas ir sužinokite, kaip jame įjungti “Bluetooth”).
 - ↳ Sujungimo metu tarp kairiojo erdvinio garsiakalbio ir “Bluetooth” įrenginio **Ⓢ** LED indikatorius kairiajame erdviame garsiakalbyje vis dar mirksės.
4. Palaukite, kol kairiajame erdviame garsiakalbyje užsidegs **Ⓢ** LED indikatorius.
 - ↳ Jei sujungimas tarp kairiojo erdvinio garsiakalbio ir “Bluetooth” įrenginio baigtas sėkmingai, kairiajame erdviame garsiakalbyje degs **Ⓢ** LED indikatorius.
 - ↳ Jei sujungimas tarp kairiojo erdvinio garsiakalbio ir “Bluetooth” įrenginio baigtas nesėkmingai, kairiajame erdviame garsiakalbyje **Ⓢ** LED indikatorius mirksės.
5. Per “Bluetooth” prijungtame įrenginyje pasirinkite garso failus ar muziką ir pradėkite grojimą.
 - Jei grojimo metu turėsite priimti skambutį, muzika sustos. Ji vėl pradės groti užbaigus skambutį (ši funkcija priklauso nuo prijungto telefono modelio).
 - Jei muzikos grojimas nutrūko, “Bluetooth” įrenginį padėkite arčiau kairiojo erdvinio garsiakalbio.
6. Norėdami nutraukti dešiniojo erdvinio garsiakalbio sujungimą (“suporavimą”) su kairioju erdviu garsiakalbiu, spauskite **SOD** mygtuką dešiniajame erdviame garsiakalbyje.

Arba, norėdami išjungti “Bluetooth” režimą arba nutraukti “Bluetooth” grojimą, spauskite **SOD** mygtuką kairiajame erdviame garsiakalbyje.

 - Norint nutraukti aktyvų “Bluetooth” sujungimą, kairiajame erdviame garsiakalbyje spauskite ir palaikykite nuspaudę **Ⓢ** mygtuką.



Pastaba

- Su šia funkcija neveiks nuotolinio valdymo pultas.

“Bluetooth” prijungimas per NFC

NFC (Near Field Communication) yra technologija, kuri įjungia trumpo nuotolio bevielę komunikaciją tarp su NFC suderinamų įrenginių, tokių kaip mobilieji telefonai.

Ko Jums prireiks:

- “Bluetooth” įrenginio su NFC funkcija.
- Sujungimui (“suporavimui”), spustelėkite ant šio produkto **NFC** žymos, esančios ant dešiniojo bazinio garsiakalbio.



Pastaba

- NFC funkcija veiks tik su pagrindiniu įrenginiu ir neveiks su kairiuoju bei dešiniuoju erdviniais garsiakalbiais.

1. Įjunkite NFC savo “Bluetooth” įrenginyje (norėdami detalesnės informacijos, skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas).
2. Spustelėkite ant šio produkto **NFC** žymos, esančios ant jūsų sistemos, kol išgirsite pytelėjimą.
 - Įsitikinkite, kad šis įrenginys yra įjungtas iš budėjimo režimo ir kad šiuo metu jis nėra prijungtas prie kitų “Bluetooth” įrenginių.
 - ↳ Ekrane lyje užsids užrašas **BT** ir NFC įrenginys bus prijungtas prie šios sistemos per “Bluetooth”.
 - ↳ Jei “Bluetooth” sujungimas baigtas nesėkmingai, užrašas **BT** ekrane lyje mirksės.
3. Pasirinkite ir pradėkite groti garso failus bei muziką, esančią jūsų NFC įrenginyje.
 - Norėdami nutraukti sujungimą, vėl prilieskite šio produkto **NFC** žymą, esančią ant jūsų sistemos.

Automatinis budėjimo režimas

“Tinklo” budėjimo režimas

Kai šis įrenginys yra prijungtas prie tinklo, jis automatiškai išsijungs į “tinklo” budėjimo režimą, jei 15 minučių nėra atliekamas joks veiksmas. Naudojant “tinklo” režimą sutrumpėja įsijungimo laikas iš budėjimo režimo, tai optimizuota muzikos transliavimui iš mobiliųjų aplikacijų.

“ECO” budėjimo režimas

Kai šis įrenginys nėra prijungtas prie tinklo, jis automatiškai išsijungs į “ECO” budėjimo režimą, jei 15 minučių nėra atliekamas joks veiksmas. Naudojant “ECO” režimą pailgėja įsijungimo laikas iš budėjimo režimo, tačiau naudojama mažiau energijos.

“Tinklo” būsenoje taip pat galite spausti ir laikyti nuspaudę ☺ nuotolinio valdymo pulte, norėdami išjungti šią sistemą į “ECO” budėjimo režimą.



Pastabos

- Jei šis įrenginys yra išjungtas į “ECO” budėjimo režimą, degs raudonas LED indikatorius dešiniame erdviname garsiakalbyje.
- Jei šis įrenginys yra išjungtas į “ECO” budėjimo režimą, dešiniame erdviname garsiakalbyje raudonas LED indikatorius išsijungs, o degs baltas LED indikatorius.

Ekranų ryškumo nustatymas

Galite pakartotinai spausti **DIM** mygtuką, norėdami šio įrenginio ekranėliui nustatyti skirtingą ryškumo lygį.

Jei pasirinksite **DIM 0**, LED žinutė išsijungs po 10 sekundžių neaktyvumo.

Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Jei šis įrenginys nereaguoja ar yra nesklandumų su tinklo nustatymais, Jūs galite grąžinti savo įrenginio nustatymus į gamyklinius.



Pastaba

- Įvykus gamyklinių nustatymų grąžinimui, įrenginys automatiškai išsijungs ir įsijungs.

1 galimybė:

- Savo mobiliajame įrenginyje įjunkite aplikaciją "HCWeSet".
 - Įsitikinkite, kad šis įrenginys yra prijungtas prie tinklo.
 - Įsitikinkite, kad erdviniai garsiakalbiai yra prijungti prie pagrindinio įrenginio.
- Įjunkite aplikacijos pagrindinį ("namų") puslapį.
- Spauskite , kad pasiektumėte meniu nustatymus.
- Pasirinkite "My Speakers" (mano garsiakalbiai).
↳ Bus nurodomi prijungti įrenginiai.
- Tuomet pasirinkite "Factory Reset" (gamyklinis atstatymas) ir vadovaukitės ekrane pasirodysiančiomis instrukcijomis, norėdami baigti.

2 galimybė:

- Dešiniajame erdviniame garsiakalbyje bei bevieliuose erdviniuose garsiakalbiuose spauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę **RESET** su smeigtuku, norėdami atstatyti gamyklinius nustatymus.

"EasyLink" nustatymas (HDMI-CEC valdymas)

Jūsų įrenginys yra suderinamas su Philips "EasyLink" sistema, kuri naudoja HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Su EasyLink sistema suderinami įrenginiai yra prijungiami naudojant HDMI jungtis ir gali būti valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu.



Pastaba

- Šimtaprocentinis suderinamumas su visais HDMI-CEC įrenginiais nėra garantuojamas.
- Priklausomai nuo gamintojo, HDMI-CEC gali būti vadinamas įvairiais pavadinimais. Norėdami gauti informacijos apie savo prijungiamą įrenginį, skaitykite jo naudojimosi instrukcijas.

Prieš pradėdant:

- HDMI laidu prijunkite savo įrenginį prie HDMI-CEC suderinamo įrenginio.
- Atlikite visus reikiamus sujungimus, kurie yra nurodyti greitos pradžios gide. Tuomet perjunkite prijungtą įrenginį į tinkamą audio šaltinį.
- Įjunkite HDMI-CEC valdymą savo televizoriuje ir kituose prijungiamuose įrenginiuose. Daugiau informacijos apie tai galite rasti televizoriaus ir kitų prijungiamų įrenginių naudojimosi instrukcijose.

"EasyLink" valdymas

Naudodami "EasyLink" funkciją, Jūs galite valdyti šį įrenginį, televizorių ir kitus prijungtus HDMI-CEC įrenginius su vienu nuotolinio valdymo pultu.

- [One-touch Standby]** (išjungimas į budėjimo režimą vienu prisilietimu): Kai ši funkcija įjungta, šis įrenginys reaguos ir į kitų HDMI-CEC įrenginių nuotolinio valdymo pultų siunčiamas komandas išsijungti į budėjimo režimą. Šio įrenginio nuotolinio pulte spauskite ir bent tris sekundes laikykite nuspaudę , norėdami visus sujungtus HDMI-CEC įrenginius išjungti į budėjimo režimą.

7. Programinės įrangos atnaujinimas

Reguliariai atnaujinami savo įrenginio programinę įrangą galėsite naudoti visomis geriausiomis funkcijomis ir paslaugomis.



Pastabos:

- Šį įrenginį prijungus prie tinklo, kuomet aptinkamas programinės įrangos atnaujinimas, dešiniajame baziniame garsiakalbyje užsidegs oranžinis LED indikatorius.
- Atnaujinimas užtrunka laiko. Atnaujinimo metu šio įrenginio ekrane rodomas užrašas “UPGRADE” (atnaujinimas). Laukite, kol atnaujinimas bus baigtas.

Patikrinti programinės įrangos versiją

1. Savo mobiliajame įrenginyje įjunkite “HCWeSet” aplikaciją.
 - Įsitikinkite, kad šis įrenginys yra prijungtas prie tinklo.
2. Įjunkite aplikacijos pagrindinį (“namų”) puslapį.
3. Spustelkite , kad pasiektumėte meniu nustatymus.
4. Pasirinkite “My Speakers” (mano garsiakalbiai).
 - ↳ Bus nurodomi prijungti įrenginiai.
5. Tuomet pasirinkite “About” (apie).
 - ↳ Ekrane rodoma programinės įrangos versija bei kita informacija apie produktą.

Atnaujinti programinę įrangą naudojant internetą

1. Savo mobiliajame įrenginyje įjunkite “HCWeSet” aplikaciją.
 - Įsitikinkite, kad šis įrenginys yra prijungtas prie tinklo.
2. Įjunkite aplikacijos pagrindinį (“namų”) puslapį.
3. Spustelkite , kad pasiektumėte meniu nustatymus.
4. Pasirinkite “My Speakers” (mano garsiakalbiai).

↳ Bus nurodomi prijungti įrenginiai.

5. Pasirinkite šio įrenginio pavadinimą, tuomet pasirinkite “Software Update” > “Network”.
6. Vadovaukitės ekrane pasirodysiančiomis instrukcijomis, norėdami užbaigti atnaujinimą.
 - ↳ Programinės įrangos atnaujinimo metu ekrane rodomas užrašas “UPGRADE” (atnaujinimas).
 - ↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, šis įrenginys automatiškai išsijungs ir įsijungs.
 - ↳ Jei programinės įrangos atnaujinimas nepavyksta, dešiniajame baziniame garsiakalbyje ims nuolat mirksėti oranžinės spalvos LED indikatorius.

Atnaujinti programinę įrangą naudojant USB įrenginį



Įspėjimas

- **Neišjunkite energijos ir neištraukite USB atminties įrenginio, kuomet yra vykdomas programinės įrangos atnaujinimas, nes taip galite sugadinti šį įrenginį.**

1. Patikrinkite, ar naudojate naujausią programinės įrangos versiją: www.philips.com/support.
 - Ieškokite savo modelio ir spauskite ant “Programinė įranga ir tvarkyklės” (“Software and drivers”).
2. Parsisiųskite programinę įrangą į USB įrenginį.
 - (1) **Išsarchyvuokite parsisiųstą failą, jei jis archyvuotas, ir įsitikinkite, kad išsarchyvuotas katalogas yra pavadinimu “UPG”.**
 - (2) **Perkelkite “UPG” failą į pagrindinį katalogą.**
3. Prijunkite USB atminties įrenginį prie šio produkto  (USB) jungties.
4. Savo mobiliajame įrenginyje įjunkite “HCWeSet” aplikaciją.
 - ↳ Įsitikinkite, kad šis įrenginys yra prijungtas prie tinklo.

... Programinės įrangos atnaujinimas

5. Įjunkite aplikacijos pagrindinį ("namų") puslapį.
6. Spustelkite , kad pasiektumėte meniu nustatymus.
7. Pasirinkite "My Speakers" (mano garsiakalbiai).
 - ↳ Bus nurodomi prijungti įrenginiai.
8. Pasirinkite šio įrenginio pavadinimą, tuomet pasirinkite "Software Update" > "USB".
9. Vadovaukitės ekrane pasirodysiančiomis instrukcijomis, norėdami užbaigti atnaujinimą.
 - ↳ Programinės įrangos atnaujinimo metu ekrane degs užrašas "UPG" (atnaujinimas).
 - ↳ Kai programinės įrangos atnaujinimas yra baigtas, šis įrenginys automatiškai išsijungs ir įsijungs.
 - ↳ Jei programinės įrangos atnaujinimas nepavyksta, dešiniajame baziniame garsiakalbyje ims nuolat mirksėti oranžinės spalvos LED indikatorius.

8. Techniniai duomenys



Pastaba

- Techniniai duomenys bei dizainas gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Stiprintuvas

- Bendra išvesties galia:
- 192W RMS (+/- 0.5 dB, 10% THD)
- Dažnis: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
- Signalų/ triukšmo santykis:
- 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Įvesties jautrumas:
 - AUDIO IN: 500 mV
 - AUX: 1000 mV

Garsas (Audio)

- S/PDIF Skaitmeninė garso (audio) įvestis:
 - Bendraašė (Coaxial): IEC 60958-3
 - Optinė: Toslink

USB

- Suderinamumas: Aukštos spartos (Hi-Speed) USB (2.0)
- Klasės suderinamumas: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failų sistemos: FAT16, FAT32, NTFS
- Grojami audio failai: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

"Bluetooth"

- "Bluetooth" profiliai: A2DP, AVRCP
- "Bluetooth" versija: "Bluetooth V4.1 with Bluetooth Low Energy"

Pagrindinis įrenginys (kairys ir dešinys baziniai garsiakalbiai)

- Maitinimo šaltinis: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Energijos suvartojimas: 70 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime:
 - "ECO" budėjimo režimas: ≤ 0.5 W
 - "Tinklo" budėjimo režimas: < 6 W
- Matmenys (P x A x G): 161 x 302 x 161 mm
- Svoris: 2.4 kg
- **Integruoti garsiakalbiai**
 - Kairys/ Dešinys kanalas: 2 x woofer (76.2 mm/3", 8 omai) + 2 x tweeter (25.4 mm/1", 8 omai)
 - Centrinis kanalas: 2 x full-range (76.2 mm/3", 8 omai)

Erdviniai garsiakalbiai

- Garsiakalbių varža: 8 omai
- Garsiakalbių valdikliai (drivers): 2 x 63.5 mm (2.5") full range
- Matmenys (P x A x G): 161 x 111 x 161 mm
- Svoris: 1.0 kg/kiekvienas

Žemų dažnių garsiakalbis

- Maitinimas: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Energijos suvartojimas: 30 W
- Energijos suvartojimas budėjimo režime: ≤ 0.5 W
- Varža: 4 omai
- Garsiakalbio valdiklis: 1 x 165 mm (6.5") "woofer"
- Matmenys (P x A x G): 222 x 441 x 222 mm
- Svoris: 5.4 kg

Nuotolinio valdymo pulto baterijos

- 2 x AAA-R03-1.5 V

Maitinimo valdymas budėjimo metu

- Jei įrenginys yra neaktyvus 15 minučių, jis automatiškai išsijungs į budėjimo arba "tinklo" budėjimo režimą.
- Norėdami išjungti "Bluetooth" sujungimą, nuotolinio valdymo pulte spauskite ir laikykite nuspaudę "Bluetooth" mygtuką.
- Norėdami aktyvuoti "Bluetooth" sujungimą, įjunkite "Bluetooth" režimą savo prijungiamame įrenginyje arba aktyvuokite "Bluetooth" sujungimą naudodamiesi NFC žyma (jei funkcija galima).

9. Trikių šalinimas



Įspėjimas

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminkite įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį.

Jeigu įvyks gedimas, pirmiausia, prieš nešdami įrenginį taisyti, patikrinkite žemiau aprašytus punktus. Jeigu, laikantis šių patarimų, jums nepavyksta pašalinti problemos, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą pagalbą www.philips.com/support.

Pagrindinis įrenginys

Neveikia sistemos mygtukai.

- Kelioms minutėms atjunkite įrenginį iš elektros tinklo, o po to vėl prijunkite.

Garsas

Nėra garso iš šios sistemos garsiakalbių.

- Audio laidų prijunkite šią sistemą prie televizoriaus ar kitų įrenginių. Visgi, Jums nereikės atskiros audio sujungimo, kuomet:
 - ši sistema ir televizorius yra sujungti **HDMI ARC** jungtimi
 - įrenginys yra prijungtas prie **HDMI IN** jungties, esančios šioje sistemoje.
- Įsitinkinkite, kad šios sistemos audio įvesties lizdą sujungėte su televizoriaus ar kito įrenginio audio išvestimi.
- Gražinkite savo sistemai gamyklinius nustatymus.
- Nuotolinio valdymo pulte pasirinkite tinkamą garso (audio) įvesties šaltinį.
- Įsitinkinkite, jog sistemos garsas nėra užtildytas.

Nėra garso iš bevielių erdvinų garsiakalbių.

- Įsitinkinkite, kad bevelis erdvinis garsiakalbis yra įjungtas. Spauskite  mygtuką, esantį beveliam erdviniam garsiakalbiui.
- Pritvirtinkite (prijunkite) bevelius erdvinis garsiakalbius prie pagrindinio įrenginio ir tokiu būdu įkraukite jų baterijas.

- Jei ketinate bevelį erdvinį garsiakalbį beveliu būdu prijungti prie pagrindinio įrenginio, spauskite **SOD** mygtuką, esantį ant bevelio erdvinio garsiakalbio.
- Jei ketinate bevelį erdvinį garsiakalbį naudoti kaip atskirą nuo pagrindinio įrenginio nepriklausomą "Bluetooth" garsiakalbį, įsitinkinkite, kad erdvinį garsiakalbį prijungėte prie "Bluetooth" įrenginio.

Negirdimas per pagrindinį įrenginį grojamas garsas žemų dažnių garsiakalbyje bei beveliuose erdvinuose garsiakalbiuose.

- Žemų dažnių garsiakalbį su pagrindiniu įrenginiu sujunkite ("suporuokite") rankiniu būdu.
- Iš naujo prijunkite (fiziškai) bevelius erdvinis garsiakalbius prie pagrindinio įrenginio, kad sujungtumėte ("suporuotumėte") erdvinis garsiakalbius su pagrindiniu įrenginiu.

Netikslus garsas arba girdimas aidas.

- Jeigu leidžiate televizoriaus garso per sistemą, įsitinkinkite, kad paties televizoriaus garsas yra išjungtas.

Garsas ir vaizdas nėra suderinti (sinchronizuoti).

- Spauskite **AUDIO SYNC +/-** mygtuką ir suderinkite (sinchronizuokite) garso su vaizdu.

"Bluetooth" funkcija

Įrenginys negali prisijungti prie šios sistemos.

- Įrenginys nėra suderinamas su atitinkamais sistemai reikalingais profiliais.
- Neįjungėte "Bluetooth" funkcijos prijungiamame įrenginyje. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip įjungti funkciją, skaitykite prijungiamo įrenginio naudojimosi instrukcijas.
- Įrenginys yra neteisingai prijungtas. Tinkamai prijunkite įrenginį.
- Sistema jau yra sujungta su kitu "Bluetooth" įrenginiu. Atjunkite prijungtąjį įrenginį ir pabandykite dar kartą.

Prasta per "Bluetooth" prijungto įrenginio grojamo garso kokybė.

- Prastas "Bluetooth" ryšys. Atneškite įrenginį arčiau sistemos arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir sistemos.

Per "Bluetooth" prijungtas įrenginys nuolat prisijungia ir atsijungia.

- Prastas "Bluetooth" ryšys. Atneškite įrenginį arčiau sistemos arba patraukite visas kliūtis, esančias tarp įrenginio ir sistemos.
- Per "Bluetooth" prijungtame įrenginyje išjunkite bevielio tinklo funkciją, kad išvengtų trukdžių.
- Kai kuriuose įrenginiuose "Bluetooth" funkcija yra išjungiamą automatiškai baterijos taupymo tikslu. Tai nereiškia, kad yra sistemos gedimas.

NFC

Įrenginys negali susijungti su sistema per NFC.

- Įsitikinkite, kad įrenginys yra suderinamas su NFC funkcija.
- Įsitikinkite, kad NFC yra įjungta įrenginyje (norėdami sužinoti daugiau, skaitykite įrenginio naudojimosi instrukcijas).
- Norėdami atlikti sujungimą ("suporavimą"), spustelėkite ant šio produkto NFC žymos, esančios ant šios sistemos.

Interneto paslaugos

Į įrenginį nepavyksta transliuoti muzikos per "Google Cast" ar "Spotify Connect"

- Šis įrenginys nėra prijungtas prie tinklo ir nėra atliktas pirminis tinklo nustatymas.

Nepavyksta šio įrenginio prijungti prie tinklo

- Įsitikinkite, kad bevielio tinklo netrikdo mikrobangų krosnelės, DECT telefonai ar kiti netoli esantys Wi-Fi įrenginiai.
- Šį įrenginį ir bevielio tinklo maršrutizatorių ("ruterį") vieną nuo kito pastatykite penkių metrų atstumu.
- Įsitikinkite, kad šis įrenginys ir Jūsų mobilusis įrenginys dalinasi tuo pačiu tinklu.

- Gražinkite šiam įrenginiui gamyklinius nustatymus.
- Įsitikinkite, kad bevielio tinklo maršrutizatorius ("ruteris") yra suderinamas su mDNS.

Erdvinis sureguliojimas

Kodėl reikalingas erdvinis sureguliojimas?

- Erdvinio sureguliojimo metu optimizuojama erdvinio (surround) garso patirtis tuo atveju, jei Jūsų nešiojami kairysis ir dešinysis garsiakalbiai (surround) yra netinkamai išdėstyti.

Erdvinio (surround) garso pagerėjimas nejaučiamas, jei sureguliojimas atliktas tinkamai

- Erdvinio (surround) garso pagerėjimas jaučiamas tik tuo atveju, jei Jūsų nešiojami kairysis ir dešinysis garsiakalbiai (surround) buvo netinkamai išdėstyti, arba, jei yra stiprus erdvinis (surround) efektas Jūsų grojamoje muzikoje.

Ekranėlyje yra rodoma klaidos ("error") žinutė.

- Jei erdvinis sureguliojimas nepavyksta, ekranėlyje bus rodoma viena iš žemiau aprašytų klaidos ("error") žinučių. Skaitykite ketvirtąjį skyrį ("Erdvinis sureguliojimas"), norėdami daugiau detalių apie tai, kaip sureguliovimą atlikti iš naujo.
 - **FAIL** (nepavyko): šis pranešimas rodo, kad nešiojamas kairysis/dešinysis garsiakalbis nėra SOD režime, nėra reguliavimo (kalibravimo) zonoje arba yra tam tikra kliūtis, dėl kurios pagrindinis įrenginys, nešiojami kairysis bei dešinysis garsiakalbis vienas kito "nemato".
 - **BATT LOW** (išsekusi baterija): šis pranešimas rodo, kad nešiojamo kairiojo/dešiniojo garsiakalbio baterija išseko.
 - **ERROR** (klaida): šis pranešimas rodo, kad nešiojami kairysis ir dešinysis garsiakalbis nėra atjungti nuo pagrindinio įrenginio.



Pagaminta pagal licenciją iš "Dolby Laboratories".
"Dolby", "Pro Logic" bei dvigubos-D simbolis yra "Dolby Laboratories" priklausantys prekiniai ženklai.



Informaciją apie DTS patentus galite rasti: <http://patents.dts.com>.

Pagaminta pagal licenciją iš "DTS Licensing Limited".
"DTS", "Simbolis" ir "DTS" bei "Simbolis" kartu yra registruoti prekiniai ženklai, o "DTS Digital Surround" yra "DTS, Inc." priklausantis prekinis ženklas. © "DTS, Inc."
Visos Teisės Saugomos.



Terminai "HDMI" bei "High-Definition Multimedia Interface", o taip pat "HDMI" logotipas yra "HDMI Licensing LLC" registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.



Bluetooth® žodinis ženklas bei logotipas yra "Bluetooth SIG, Inc." priklausantys prekiniai ženklai. "Gibson Innovations Limited" šiuos ženklus naudoja pagal turimą licenciją. Kiti prekiniai ženklai yra atitinkamų jų savininkų nuosavybė.



"N" žyma yra "NFC Forum, Inc." prekinis ženklas arba registruotas prekinis ženklas JAV ir kitose šalyse.

Google Cast

"Google Cast" ir "Google Cast" ženklelis yra "Google Inc." priklausantys prekiniai ženklai.



"Spotify" programinė įranga yra apribota trečiųjų šalių licencijų; jas galite rasti čia: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.




Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

© 2015 "Gibson Innovations Limited". Visos teisės saugomos.

Šis produktas buvo pagamintas ir yra parduodamas "Gibson Innovations Ltd." atsakomybėje. "Gibson Innovations Ltd." garantuoja už šį produktą. Philips ir Philips Skydo Emblema yra "Koninklijke Philips N.V." registruoti prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją iš "Koninklijke Philips N.V."

E6_12_UM_V1.0

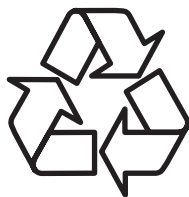

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>