


PHILIPS
Fidelio

E6

Bezvadu satelītskaļruņi un
zemfrekvenču skaļrunis

E6/12

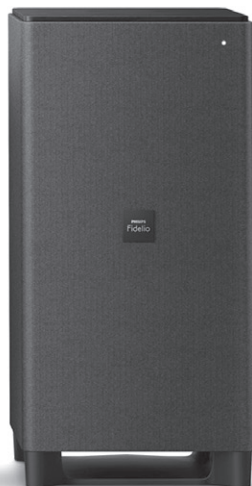

Lietošanas instrukcija

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

**Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips**

PHILIPS

1. Svarīgi.....	3
Drošība	3
Rūpes par jūsu ierīci.....	4
Rūpes par apkārtējo vidi.....	4
Atbilstība	4
Palīdzība un atbalsts	5
Atvērtā koda programmatūra	5
2. Jūsu ierīce.....	5
Galvenā ierīce	5
Tālvadības pults	6
Bezvadu telpiskās skaņas skaļruņi	7
Bezvadu zemfrekvenču skaļruņi	8
Savienojumi.....	9
3. Jūsu ierīces pievienošana un uzstādīšana	10
Gavlenās ierīces pievienošana	10
Koptikla iestatīšanas pieprasījums.....	10
Skaļruņu uzlāde.....	10
Manuāla savienošana pāri ar galveno ierīci.....	11
Skaļruņu novietošana.....	11
Audiosignāla pievienošana no televizora	12
Audiosignāla pievienošana no citām ierīcēm	13
Digitālo ierīču pievienošana caur HDMI.....	14
4. Google Cast™ un Spotify Connect	15
Ierīces pievienošana koptiklam	15
Mūzikas straumēšana uz šo ierīci	15
Lietojumprogrammas galvenās lapas pārvaldība	16
5. Skaņas telpiskā efekta kalibrēšana ...	16
1. solis: Klausīšanās zonas kalibrēšana	17
2. solis: Telpiskās skaņas skaļruņu novietojuma kalibrēšana	17
6. Jūsu ierīces lietošana	18
Skaļuma regulēšana	18
Skaņas izvēle	18
MP3 atskaņotājs.....	20
USB atmiņas ierīces	20
Mūzikas atskaņošana caur Bluetooth.....	20
Bluetooth pievienošana caur NFC.....	23
Automātiskā gaidstāve.....	23
Displeja spilgtuma iestatīšana	23
Ražotāja iestatījumu atjaunošana.....	23
EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība).....	24
7. Programmatūras atjaunināšana	25
Programmatūras versijas pārbaude	25
Programmatūras atjaunināšana caur internetu.....	25
Programmatūras atjaunināšana caur USB.....	25
8. Preces specifikācijas.....	26
9. Darbības traucējumu novēršana	28

1. Svarīgi

Pirms šīs ierīces lietošanas, lūdzu, izlasiet un izprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi ir radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsbīstamības risks!

- Pirms jebkuru savienojumu veikšanas vai maiņas pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrotīkla rozetes.
- Nekad nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekad nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces tiek uzliets vai tajā tiek ieliets šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar klientu apkalpošanas servisu, lai pirms atkārtotas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekad nenovietojiet ierīci un tās piederumus atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.
- Nekad neievietojiet priekšmetus ierīces ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek lietota kontaktdakša vai uzmava, šai atvienošanas ierīcei vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes pirms pirkona negaisa.
- Atvienojot elektriskās barošanas vadu no elektrotīkla rozetes, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz elektriskās barošanas vada.

Īssavienojuma un ugunsbīstamības risks!

- Ierīces identifikācijas datus un elektriskās barošanas padeves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā.

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.

Savainojumu vai ierīces bojājumu risks!

- Nekad nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektrības vadiem vai uz citas elektriskās aparatūras.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakoiet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei.
- Šīs ierīces detaļas var būt izgatavotas no stikla. Apejieties ar ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekad neuzstādiet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvas telpas, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārliecinieties, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizsegto ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma bīstamība!

- Nelietojiet kopā dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.tml.).
- Sprādzienbīstamība nepareizas bateriju nomaiņas gadījumā! Vienmēr nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai arī ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizā veidā.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.

- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomaīņu, vienmēr glabājiet visas jaunās un vecās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis baterijas, pārļiecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.



Šī ir II KLASĒS ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājoša zemējuma.

Rūpes par jūsu ierīci

- Lai noslaucītu no ierīces putekļus un nosēdumus, kas sakrājušies uz skaļruņa drānas, izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu. Koka paneļu un skaļruņa drānu tīrīšanai neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus.
- Tīriet ādas rokturi ar nelielu daudzumu samitrinātu, mīkstu drāniņu, kas iemērcta ādas tīrīšanas šķīdumā. Pēc tam nospodriniet ādu ar sausu, mīkstu drānu.
- Koka paneļi un ādas rokturi starp komplektiem var atšķirties. Krāsa un faktūra atšķiras dabīgo materiālu izmantošanas dēļ.

Rūpes par apkārtējo vidi

Jūsu nolietotās ierīces un izlietotās baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces un izlietotās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietoto elektroierīču un izlietoto bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Atbilstība

C € 0560

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.

Atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

Palīdzība un atbalsts

Plaša tiešsaistes atbalsta saņemšanai apmeklējiet interneta vietni www.philips.com/support, lai:

- lejupielādētu lietošanas instrukciju un īso lietošanas pamācību;
- skatītos video pamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem);
- saņemtu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ);
- nosūtītu mums jautājumu pa e-pastu;
- tērētu ar mūsu atbalsta pārstāvi.

Izpildiet interneta vietnē sniegtos norādījumus, lai izvēlētos valodu, un pēc tam ievadiet savas ierīces modeļa numuru.

Tāpat jūs varat izmantot alternatīvu sazināties ar savas valsts klientu apkalpošanas servisu. Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas servisu, pierakstiet savas ierīces modeļa un sērijas numuru. Šī informācija ir norādīta jūsu ierīces aizmugurē vai apakšā.

Atvērtā koda programmatūra

Šī ierīce satur programmatūru, kas ir licencēta saskaņā ar atvērtā koda licenci. Apstiprinājumu un licenču tekstus, lūdzu, skatiet savas ierīces tiešsaistes lietošanas instrukcijā www.philips.com/support.

Ar šo Gibson Innovations Limited piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt atbilstošā pirmkoda kopiju tām šajā ierīcē izmantotajām atvērtā koda programmatūrās pakotnēm, kurām šādu piedāvājumu pieprasa attiecīgās licences. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus pēc produkta iegādes. Lai saņemtu pirmkodu, lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com. Ja jūs saņīnā nevēlaties izmantot e-pastu vai ja nedēļas laikā pēc ziņojuma nosūtīšanas uz šo e-pasta adresi jūs nesaņemat apstiprinājumu par jūsu ziņojuma saņemšanu, lūdzu, rakstiet uz Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong.


2. Jūsu ierīce

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce

Galvenā ierīce sastāv no labās un kreisās puses pamatskaļruņa.

Labās puses pamatskaļrunis

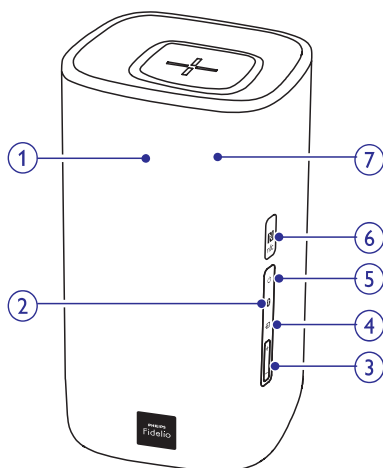

1. Displeja panelis

2.

Pārslēgt Bluetooth režīmā (tikai galveno ierīci).

3. +/- (Skaļums)

Paaugstināt vai pazemināt skaļuma līmeni.

4.

Pārslēgties starp atskaņošanas avoti.

5.

- Ieslēgt šo ierīci.
- Pārslēgt šo ierīci labai draudzīgajā EKO gaidstāves režīmā, kad tā nav savienota ar koptiklu.
- Pārslēgt šo ierīci tikla gaidstāves režīmā, kad tā ir savienota ar koptiklu.

6. NFC (Tuva darbības lauka sakaru) atzīme

7. Sarkanā/baltā/oranžā LED lampiņa

Sarkanā LED lampiņa

- Iedegas, kad šī ierīce ir dabai draudzīgajā EKO gaidstāves režīmā (nav savienota ar koptiklu).

Baltā LED lampiņa


- Mirgo, kad šī ierīce nav savienota ar koptiklu vai ir radusies savienojuma kļūda.
- Iedegas, kad šī ierīce ir savienota ar koptiklu vai kad šī ierīce ir tikla gaidstāves režīmā (savienota ar koptiklu).

Oranžā LED lampiņa

- Iedegas, kad ir uztverts programmatūras atjauninājums.
- Mirgo, ja programmatūras atjaunināšana nav izdevusies.

Tālvadības pults

Šajā nodaļā ir sniegts tālvadības pults pārskats.

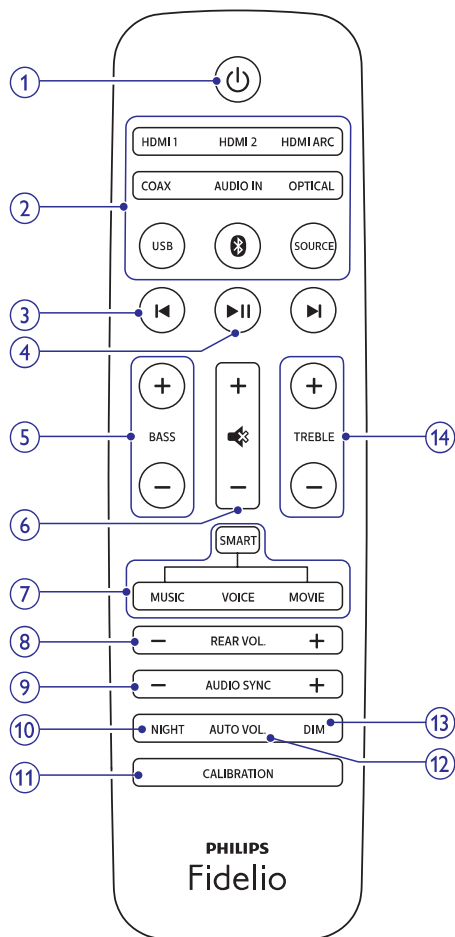

1.

- Ieslēgt šo ierīci.
- Pārslēgt šo ierīci dabai draudzīgajā EKO gaidstāves režīmā, kad tā nav savienota ar koptiklu.
- Pārslēgt šo ierīci tikla gaidstāves režīmā, kad tā ir savienota ar koptiklu.
- Kad ierīce ir savienota ar koptiklu, nospiegt un turēt nospiegtu, lai pārslēgtu EKO gaidstāves režīmā.

2. Avotu taustiņi

- **HDMI ARC:** Pārslēgt atskaņošanas avotu uz HDMI ARC savienojumu.
- **HDMI 1:** Pārslēgt atskaņošanas avotu uz HDMI IN 1 savienojumu.
- **HDMI 2:** Pārslēgt atskaņošanas avotu uz HDMI IN 2 savienojumu.
- **COAX:** Pārslēgt audiosignāla avotu uz koaksiālo savienojumu.
- **OPTICAL** (Optiskais): Pārslēgt audiosignāla avotu uz optisko savienojumu.
- **AUDIO IN** (Audiosignāla ievade): Pārslēgt audiosignāla avotu starp AUX vai AUDIO IN savienojumu (3,5 mm līgzu).
- **USB:** Pārslēgt ierīci USB režīmā.
- : Pārslēgt ierīci Bluetooth režīmā (tikai galveno ierīci).
- **SOURCE** (Avots): Izvēlēties signāla ievades avotu. Spotify Premium lietotājiem: ātri atsākt Spotify Connect atskaņošanu.

3.

Pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu (USB/Bluetooth/tiešsaistes mūzikas straumēšanai).

4.

Sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu (USB/Bluetooth/tiešsaistes mūzikas straumēšanai).

5. **BASS +/- (Bass +/-)**

Palielināt vai samazināt galvenās ierīces basa līmeni.

6. **Skaļuma kontrole**

- **+/-:** Palielināt vai samazināt skaļumu.
- : Izslēgt vai atjaunot skaļumu.

7. **Skaņas režīma vadība**

- **SMART** (Gudrā skaņa): Automātiski izvēlēties iepriekšnoteiktu skaņas režīmu, kas vislabāk atbilst jūsu video vai mūzikas atskaņošanai.
- **MUSIC** (Mūzika): Izvēlēties stereo skaņas režīmu.
- **VOICE** (Balss): Izvēlēties skaidras balss skaņas režīmu vai **CLOSE TO ME** (man tuvumā) skaņas režīmu.

- **MOVIE** (Filma): Izvēlēties telpiskas skaņas režīmu.

8. **REAR VOL. +/-**

(Aizmugures skaļruņu skaļums +/-)

Nospieš, lai paaugstinātu vai pazeminātu bezvadu telpiskās skaņas skaļruņu skaļumu (piemērojams tikai tad, ja telpiskās skaņas skaļruņi bezvadu režīmā ir savienoti ar galveno ierīci (vai ieslēdzas **SOD** (surround on demand – telpiska skaņa pēc pieprasījuma) režīms)).

9. **AUDIO SYNC +/-**

(Audio sinhronizēšana +/-)

Palielināt vai samazināt audiosignāla aizkavi.

10. **NIGHT (Nakts režīms)**

Ieslēgt vai izslēgt nakts režīmu.

11. **CALIBRATION (Kalibrēšana)**

- Nospieš un turēt nospiestu, lai uzsāktu kalibrēšanu klausīšanās zonai.
- Nospieš trīs reizes, lai uzsāktu kalibrēšanu bezvadu telpiskās skaņas skaļruņu novietojumam.

12. **AUTO VOL. (Automātiskais skaļums)**

Ieslēgt vai izslēgt automātisko skaļumu.

13. **DIM (Dimmēt)**


Iestatīt ierīces displeja spilgtuma līmeni.

14. **TREBLE +/- (Diskants +/-)**

Palielināt vai samazināt galvenās ierīces diskanta līmeni.

Bezvadu telpiskās skaņas skaļruņi

Šīs ierīces komplektācijā ir bezvadu telpiskās skaņas skaļruņu pāris.

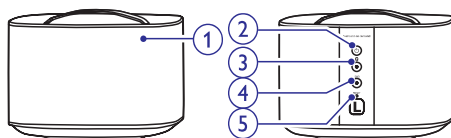

* Ilustrācija atbilst abiem bezvadu telpiskās skaņas skaļruņiem.

1. Skaļruņa LED lampiņa

- **Pārmaiņus mirgo sarkanā un oranžā krāsā**, kad telpiskās skaņas skaļrunis bezvadu režīmā nav savienots ar galveno ierīci.
- **Nepārtraukti deg baltā krāsā**, kad telpiskās skaņas skaļrunis bezvadu režīmā ir savienots ar galveno ierīci vai kad baterija ir pilnībā uzlādēta, vai tās atlikušais jaudas līmenis ir virs 30%.
- **Nepārtraukti deg sarkanā krāsā**, kad baterijas atlikušais jaudas līmenis ir zem 30%.
- **Mirgo sarkanā krāsā**, kad baterijas atlikušais jaudas līmenis ir zem 10%.
- **Nepārtraukti deg oranžā krāsā**, kad bezvadu telpiskās skaņas skaļrunis tiek uzlādēts (tikai telpiskās skaņas skaļruņiem, kas pievienoti galvenās ierīces doksistēmas pieslēgvietai).

2.

- Nospiež, lai ieslēgtu telpiskās skaņas skaļruni, ja tas automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā.
- Nospiež un turēt nospiež, lai telpiskās skaņas skaļruni pārslēgtu gaidstāves režīmā.

3. taustiņš/LED

- Nospiež, lai telpiskās skaņas skaļruni pārslēgtu Bluetooth režīmā.
- LED gaismiņa mirgo, kad telpiskās skaņas skaļrunis ir Bluetooth režīmā, bet nav savienots ar Bluetooth ierīci.
- LED gaismiņa deg nepārtraukti, kad telpiskās skaņas skaļrunis ir Bluetooth režīmā un ir savienots ar Bluetooth ierīci.

4. SOD taustiņš/LED

- Nospiež, lai telpiskās skaņas skaļruni pārslēgtu **SOD** (surround on demand – telpiska skaņa pēc pieprasījuma) režīmā.
- LED gaismiņa deg nepārtraukti, kad telpiskās skaņas skaļrunis ir **SOD** režīmā.

5. RESET (Atiestatīt)


Nospiež ar kniepadatu un 5 sekundes turēt nospiež, ja telpiskās skaņas skaļrunis nereaģē, lai atjaunotu ražotāja noklusējuma iestatījumus.



Piezīme

- Ja tiek nospiežs telpiskās skaņas skaļruņa taustiņš , tad skaļrunis pārtrauc savienojumu ar galveno ierīci (vai tiek izslēgts **SOD** režīms).

Bezvadu zemfrekvenču skaļrunis

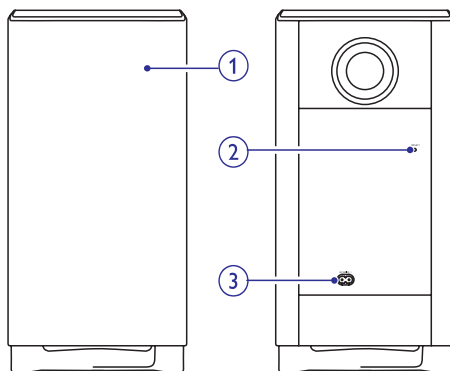

Šī ierīce ir aprīkota ar bezvadu zemfrekvenču skaļruni.

1. Zemfrekvenču skaļruņa indikators

- Mirgo, kad zemfrekvenču skaļrunis nav savienots vai tiek savienots ar galveno ierīci.
- Deg nepārtraukti, kad zemfrekvenču skaļrunis ir savienots ar galveno ierīci.
- Izdziest, kad zemfrekvenču skaļrunis pārslēdzas gaidstāves režīmā vai bezvadu savienojums 4 minūtes nav bijis aktīvs.

2. CONNECT (Pievienot)

Nospiež, lai ielietu zemfrekvenču skaļruņa savienošanas pāri režīmā.


3. AC MAINS~ (Māiņstrāvas barošanas padeve)

Pievienot elektriskās barošanas padevei.

Savienojumi

Šajā nodaļā ir sniegts uz šīs ierīces esošo savienojumu pārskats.

Kreisās puses pamatskaļrunis

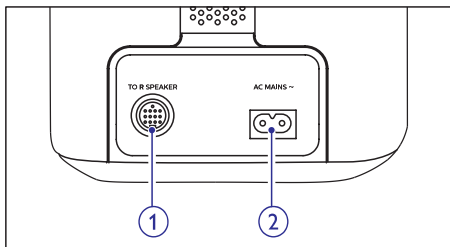


1. TO R SPEAKER (Uz labās puses skaļruni)

Savienot ar labās puses pamatskaļruni, izmantojot komplektācijā iekļauto DIN kabeli.

2. AC MAINS~ (Maiņstrāvas barošanas padeve)

Pievienot elektriskās barošanas padevi.

Labās puses pamatskaļrunis

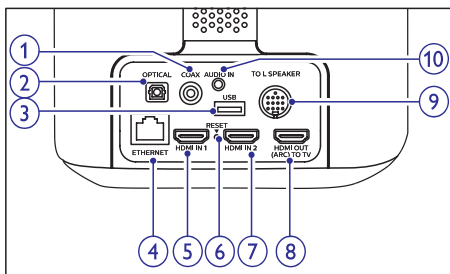

1. COAX (Koaksiālais savienojums)

Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces koaksiālās audiosignāla izvades.

2. OPTICAL (Optiskais savienojums)

Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces optiskās audiosignāla izvades.

3. USB

- Pievienot USB atmiņas ierīci, lai atskaņotu audiofailus.
- Atjaunināt šīs ierīces programmatūru.

4. ETHERNET (Tīkls)

Pievienot pie platjoslas modema vai maršrutētāja tīkla ligzdas.

5. HDMI IN 1

Pievienot pie digitālās ierīces HDMI izvades.

6. RESET (Atiestatīt)

Nospiež ar kniepadatu un 5 sekundes turēt nospiež, ja telpiskās skaņas skaļrunis nereaģē, lai atjaunotu ražotāja noklusējuma iestatījumus.

7. HDMI IN 2

Pievienot pie digitālās ierīces HDMI izvades.

8. TO TV – HDMI OUT (ARC) (Uz TV – HDMI izvade (ARC))

Pievienot pie televizora HDMI (ARC) ievades.

9. TO L SPEAKER (Uz kreisās puses skaļruni)

Savienot ar kreisās puses pamatskaļruni, izmantojot komplektācijā iekļauto DIN kabeli.

10. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

Savienot ar ierīces audiosignāla izvadi caur AUDIO IN vai AUX (atkārtoti spiežot taustiņu **AUDIO IN** uz tālvadības pults).

3. Jūsu ierīces pievienošana un uzstādīšana

Šī nodaļa jums palīdzēs pievienot šo ierīci pie televizora un citām ierīcēm un pēc tam to uzstādīt.

Informācija par šīs ierīces un piederumu pamatsavienojumiem ir pieejama isajā lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ierīces identifikācijas datus un elektriskās barošanas padeves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms jebkuru savienojumu veikšanas vai maiņas pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrotīkla rozetes.

Galvenās ierīces pievienošana


Ar komplektācijā iekļauto DIN kabeli savienojiet kreisās puses pamatskaļruni ar labās puses pamatskaļruni, izveidojot galveno ierīci. Lai uzzinātu vairāk, skatiet īso lietošanas pamācību.

Uzmanību

- Pievienojot DIN kabeli galvenās ierīces ligzdām, pārliecinieties, vai ir ievērots pareizs pievienošanas virziens, lai novērstu produkta bojājumu rašanos.

Koptīkla iestatīšanas pieprasījums

Kad šī ierīce tiek ieslēgta pirmo reizi vai tā nav savienota ar koptīklu, jums tiek piedāvāts izveidot koptīkla savienojumu, lai straumētu mūziku no tiešsaistes mūzikas programām.

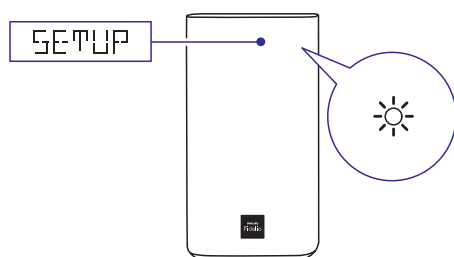

↳ Šīs ierīces displejā parādās paziņojums **SETUP** (uzstādīšana).


↳ Mirgo labās puses pamatskaļruņa baltā LED lampiņa.

- Lai sāktu koptīkla iestatīšanu, skatiet nodaļu “Google Cast™ un Spotify Connect”.
- Lai izlaistu koptīkla iestatīšanu, izvēlieties citu audiosignāla ievades avotu.

Skāļruņu uzlāde

Kad bezvadu telpiskās skaņas skaļrunis ir atvienots no galvenās ierīces doksistēmas pieslēgvietas, baterijas jaudas līmeni parāda skaļruņa indikatorgaismīņas.

- **Nepārtraukti deg baltā krāsā:** baterija ir pilnībā uzlādēta vai tās atlikušais jaudas līmenis ir virs 30%.
- **Nepārtraukti deg sarkanā krāsā:** baterijas atlikušais jaudas līmenis ir zem 30%.
- **Mirgo sarkanā krāsā:** baterijas atlikušais jaudas līmenis ir zem 10%.

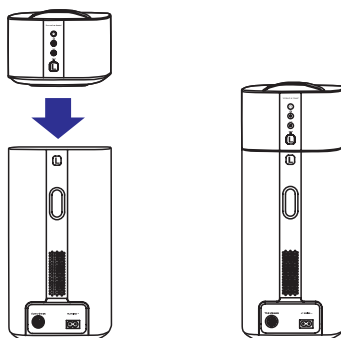

1. Pievienojiet labās un kreisās puses bezvadu skaļruņus galvenās ierīces (labās un kreisās puses pamatskaļruņu) doksistēmas pieslēgvietām.
2. Ieslēdziet galveno ierīci.
 - ↳ Uzlādes laikā iedegas bezvadu skaļruņa oranžā LED lampiņa.
 - ↳ Kad skaļrunis ir pilnībā uzlādēts, bezvadu skaļruņa oranžā LED lampiņa nodziest.

Piezīme

- Pilna skaļruņu uzlāde var ilgt apmēram 3 stundas.

Manuāla savienošana pāri ar galveno ierīci

Kad jūs ieslēdzat galveno ierīci, skaļruņus un zemfrekvenču skaļruni, zemfrekvenču skaļrunis un bezvadu skaļruni automātiski savienojas pāri ar galveno ierīci (labās un kreisās puses pamatskaļruņiem) bezvadu savienojumam.

Ja no bezvadu skaļruņiem un zemfrekvenču skaļruņa nav dzirdams audiosignāls, tad savienojiet tos pāri ar galveno ierīci manuāli.


1. Pievienojiet bezvadu telpiskās skaņas skaļruņus galvenās ierīces doksistēmas pieslēgvietām.
2. Ieslēdziet galveno ierīci un zemfrekvenču skaļruni.
3. Uz zemfrekvenču skaļruņa nospiediet taustiņu **CONNECT**, lai ieietu savienošanas pāri režīmā.
 - ↳ Ātri mirgo zemfrekvenču skaļruņa indikators.
4. HDMI ARC režīmā (spiediet taustiņu **HDMI ARC**) uz tālvadības pults sešu sekunžu laikā divreiz nospiediet taustiņu , tad vienreiz nospiediet taustiņu **Volume +**, pēc tam nospiediet un turiet nospiektu taustiņu **BASS +**.
 - ↳ Ja savienošana pāri izdodas veiksmīgi, zemfrekvenču skaļruņa indikators deg nepārtraukti.
 - ↳ Ja savienošana pāri neizdodas, zemfrekvenču skaļruņa indikators lēni mirgo.
5. Ja savienošana pāri neizdodas, atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus.

Piezīme

- Ja bezvadu telpiskās skaņas skaļruni ir atvienoti no doksistēmas pieslēgvietām un no tiem nav dzirdama skaņa (vai bezvadu telpiskās skaņas skaļruņa LED lampa pārmaiņus mirgo sarkanā un oranžā krāsā), tad vēlreiz savienojiet skaļruņus ar doksistēmas pieslēgvietām, lai izveidotu savienojumu ar galveno ierīci, pēc tam skaļruņus atkal atvienojiet.

Skaļruņu novietošana

Lai sasniegtu vislabāko skanējumu, pārvērsiet visus skaļruņus virzienā uz sēdvietu un novietojiet tos tuvu ausu līmenim (sēdus).

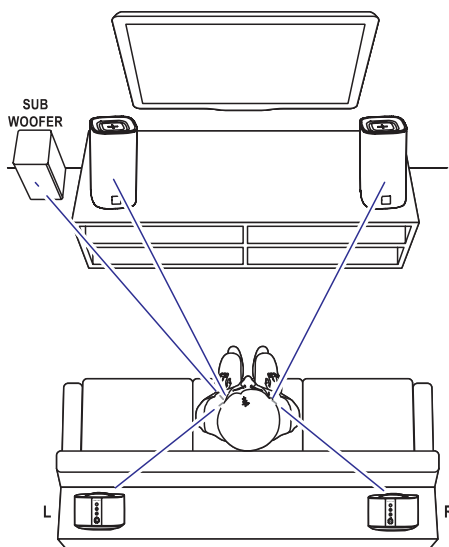

Piezīme

- Telpiskās skaņas efekts ir atkarīgs no tādām faktoriem kā istabas forma un lielums, sienu un griestu, logu un atstarojošo virsmu veids, kā arī skaļruņu akustika. Eksperimentējiet ar skaļruņu novietojumu, lai atrastu piemērotāko iestatījumu.

Novietojot skaļruņus, ievērojiet šos vispārīgos norādījumus:


1. Sēdvietā:
Sēdvietā ir jūsu klausīšanās zonas centrs.
2. Novietojiet galveno ierīci (labās un kreisās puses pamatskaļruņus) tieši pretī sēdvietai.
3. L/R telpiskās skaņas skaļruni (kreisais/labais):
Novietojiet aizmugures telpiskās skaņas skaļruņus pa kreisi un pa labi no jūsu sēdvietas vai nu viena līmenī ar to, vai nedaudz aiz tās.

... Jūsu ierīces pievienošana un uzstādīšana

5. **SUBWOOFER** (zemsfrekvenču skaļrunis):
Novietojiet zemsfrekvenču skaļruni vismaz vienu metru pa labi vai pa kreisi no televizora un 10 cm atstatumā no sienas.

Bezvadu skaļruņu savienošana ar doksistēmas pieslēgvietām

Lai klausītos audiosignālu, piemēram, televīzijas pārraīžu un ziņu raidījumu skatīšanās laikā, telpiskās skaņas skaļruņus var savienot arī ar galvenās ierīces doksistēmas pieslēgvietām.

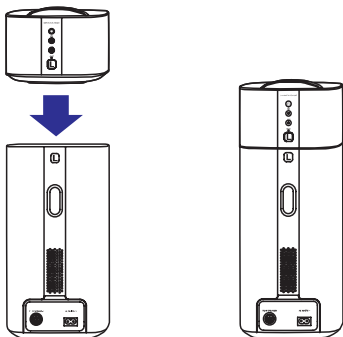

Audiosignāla pievienošana no televizora

Pievienojiet šo ierīci pie televizora. Jūs varat klausīties televizora pārraidīto audiosignālu šīs ierīces skaļruņos.

1. iespēja: Pievienošana pie televizora caur HDMI (ARC) savienojumu


Vislabākā audiokvalitāte

Šī ierīce atbalsta HDMI versiju ar Audio Return Channel (ARC) (Audiosignāla atgriešanas kanālu). Ja arī jūsu televizors atbalsta HDMI ARC, jūs varat dzirdēt televizora pārraidīto audiosignālu šīs ierīces skaļruņos, izmantojot vienu HDMI vadu.

Jums ir nepieciešams:

- Liela ātruma (High Speed) HDMI vads.
- Televizors, kas atbalsta gan HDMI ARC, gan HDMI-CEC (sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju).

- Dažiem televizora modeļiem televizora izvēlnē iespējot skaņas izvadi uz ārējiem skaļruņiem (sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju).

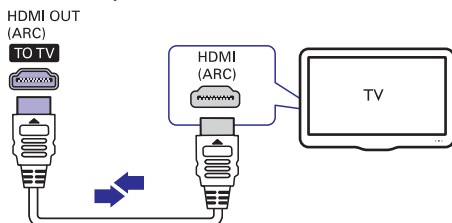

1. Izmantojot liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, savienojiet **HDMI OUT (ARC)** ligzdu uz šīs ierīces ar **HDMI ARC** ligzdu uz televizoru.
 - **HDMI ARC** ligzda uz televizora var būt marķēta citādi. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.
2. Savā televizorā aktivizējiet HDMI-CEC funkciju.
 - Sīkākai informācijai par HDMI-CEC un lai pārliecinātos, vai ir izvēlēti pareizi HDMI-CEC iestatījumi, skatiet televizora lietošanas instrukciju vai sazinieties ar televizora ražotāju.
3. Lai aktivizētu HDMI ARC savienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **HDMI ARC**.




Piezīme

- Netiek garantēta 100% savienojamība ar visām HDMI-CEC ierīcēm.
- Ja jūsu televizors neatbalsta HDMI ARC, pievienojiet audiokabeli, lai klausītos televizora pārraidīto audiosignālu caur šo ierīci.

2. iespēja: Pievienošana pie televizora caur optisko savienojumu

Vislabākā audiosignāla kvalitāte

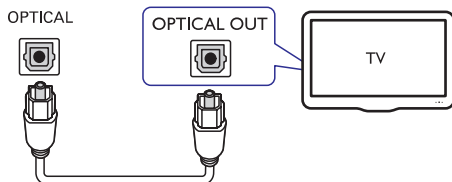


... Jūsu ierīces pievienošana un uzstādīšana

1. Izmantojot optisko kabeli, savienojiet **OPTICAL** ligzdu uz šīs ierīces ar televizora optisko izvadi.
 - Digitālā optiskā ligzda var būt marķēta kā **OPTICAL OUT**, **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.
2. Lai aktivizētu optisko savienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **OPTICAL**.

3. iespēja: Pievienošana pie televizora caur koaksiālo savienojumu


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

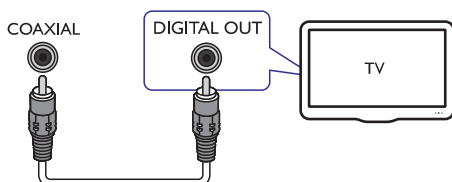

1. Izmantojot koaksiālo kabeli, savienojiet **COAXIAL** ligzdu uz šīs ierīces ar televizora koaksiālo izvadi.
 - Digitālā koaksiālā izvade uz televizora var būt marķēta kā **COAXIAL/DIGITAL OUT** vai **DIGITAL AUDIO OUT**.
2. Lai aktivizētu koaksiālo savienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **COAX**.

4. iespēja: Pievienošana pie televizora ar analogajiem audiokabeļiem

Audiosignāla pamatkvalitāte

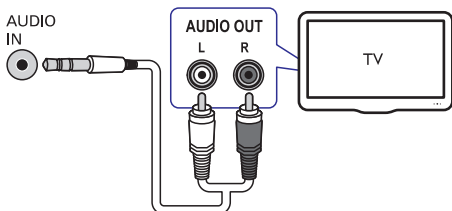


1. Izmantojot analogo audiokabeli, savienojiet **AUDIO IN** (3,5 mm kontaktspraudnis) ligzdu uz šīs ierīces ar televizora analogo audiosignāla izvadi (sarkans un balts).
 - Analogā audiosignāla izvade uz televizora var būt marķēta kā **AUDIO OUT**.
2. Lai aktivizētu analogo audiosavienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO IN**.
↳ Ierīces displejā ir redzams paziņojums **AUX**.

Audiosignāla pievienošana no citām ierīcēm

Atskaņojiet šīs ierīces skaļruņos audiosignālu arī no citām ierīcēm.

1. iespēja: Citas ierīces pievienošana caur optisko savienojumu


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

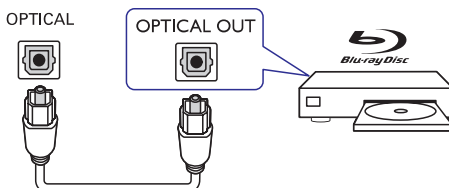

1. Izmantojot optisko kabeli, savienojiet **OPTICAL** ligzdu uz šīs ierīces ar ārējās ierīces optisko izvadi.
 - Ārējās ierīces digitālā optiskā izvade var būt marķēta kā **OPTICAL OUT**, **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.
2. Lai aktivizētu optisko savienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **OPTICAL**.

2. iespēja: Citas ierīces pievienošana caur koaksiālo savienojumu


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

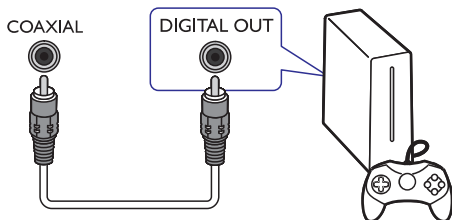

1. Izmantojot koaksiālo kabeli, savienojiet **COAXIAL** ligzdu uz šīs ierīces ar ārējas ierīces koaksiālo izvadi.
 - Ārējas ierīces digitālā koaksiālā izvade var būt marķēta kā **COAXIAL/DIGITAL OUT** vai **DIGITAL AUDIO OUT**.
3. Lai aktivizētu koaksiālo savienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **COAX**.

3. iespēja: Citas ierīces pievienošana ar analogajiem audiokabeļiem

Audiosignāla pamatkvalitāte

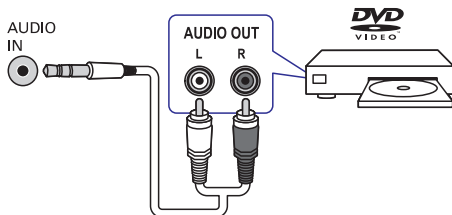

1. Izmantojot analogo audiokabeli, savienojiet **AUDIO IN** (3,5 mm kontaktspraudnis) ligzdu uz šīs ierīces ar ārējas ierīces analogo audiosignāla izvadi (sarkans un balts).
 - Ārējas ierīces analogā audiosignāla izvade var būt marķēta kā **AUDIO OUT**.
2. Lai aktivizētu analogo audiosavienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **AUDIO IN**.
 - ↳ Ierīces displejā ir redzams paziņojums **AUX**.

Digitālo ierīču pievienošana caur HDMI

Savienojiet ar šo ierīci digitālo ierīci, piemēram, televizora pierīci, DVD/Blu-ray atskaņotāju vai spēļu konsoli, izmantojot vienu HDMI savienojumu.

Izveidojot šādu savienojumu un atskaņojot failu vai spēli:

- video automātiski tiek parādīts jūsu televizorā, un
- audio tiek automātiski atskaņots šīs ierīces skaļruņos.

1. Izmantojot liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, savienojiet **HDMI OUT** ligzdu uz ārējas ierīces ar šīs ierīces **HDMI IN 1/2** ligzdu.
 - Savienojuma izveidei ir ieteicams liela ātruma (High Speed) HDMI vads.
2. Pievienojiet šo ierīci pie televizora caur **HDMI OUT (ARC)** savienojumu.
 - Ja jūsu televizors nav HDMI CEC saderīgs, televizorā izvēlieties pareizo videosignāla ievades avotu.
3. Pievienotajā ierīcē aktivizējiet HDMI-CEC vadību. Lai uzzinātu vairāk, skatiet ierīces lietošanas instrukciju.
 - Sīkākai informācijai par HDMI-CEC un lai pārliecinātos, vai ir izvēlēti pareizi HDMI-CEC iestatījumi, skatiet televizora lietošanas instrukciju vai sazinieties ar televizora ražotāju.
4. Lai aktivizētu **HDMI IN 1/2** savienojumu, uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet taustiņu **HDMI IN 1/2**.

4. Google Cast™ un Spotify Connect

Šīs ierīces skaļruņos jūs varat klausīties mūziku no šādiem tiešsaistes mūzikas pakalpojumiem:

- Google Cast iespējotām lietojumprogrammām;
- Spotify Connect.

Jums ir nepieciešams:

- Viedtālrunis/plaņšetdators ar Android 4.3 vai jaunāku; iPhone/iPad ar iOS 8.0 vai jaunāku.
- Google Play vai iOS App Store lejupielādēt Philips “HCWeSet” lietojumprogrammu.
- Tikla maršrutētājs (rūteris).
- Tikla kabelis (savienojumam ar vadu).

Ierīces pievienošana koptiklam

Lai izmantotu Google Cast un Spotify Connect pakalpojumus, izveidojiet tikla savienojumu, lai pievienotu šo ierīci koptiklam.

Pirms sākat darbību:

- Pārliecinieties, vai šī ierīce un jūsu mobilā ierīce izmanto vienu tīklu.
 - Savienojumam ar vadu pievienojiet tikla kabeli šīs ierīces ligzdai **LAN** un tīkla maršrutētājam (rūterim).
 - Šai ierīcei ir iebūvēta bezvadu Wi-Fi funkcionalitāte bezvadu savienojuma izveidošanai.
1. Savā mobilajā ierīcē startējiet lietojumprogrammu Philips “HCWeSet”.
 2. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.
 - Iestatīšanas sākumlapā izvēlieties “Setup New Speaker” (iestatīt jaunu skaļruni), lai sāktu skaļruņa iestatīšanu.
 - **iOS lietotājiem:** Kad jautāts, dodieties uz iOS ierīces Wi-Fi sarakstu, lai izvēlētos šo ierīci, tad atgriezieties lietojumprogrammā, lai turpinātu koptikla iestatīšanu.
 - Kad šī ierīce savienojas ar koptiklu, mirgo labās puses pamatskaļruņa baltā LED lampiņa.

- Kad ierīce ir pievienota koptiklam, labās puses pamatskaļruņa baltā LED lampiņa deg nepārtraukti.



Piezīme

- Tikla iestatīšanas laikā piekiritiet Google pakalpojumu un privātuma līguma nosacījumus, lai nodrošinātu Google Cast iespējotu lietojumprogrammu darbību.
- Ja tīkla iestatīšanas laikā iestatīšana neizdodas, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai mēģinātu vēlreiz.

Mūzikas straumēšana uz šo ierīci

Pēc veiksmīgas koptikla savienojuma izveides straumējiet mūziku no tiešsaistes Google Cast un Spotify Connect pakalpojumiem.

1. Savā mobilajā ierīcē startējiet lietojumprogrammu Philips “HCWeSet”.
2. Dodieties uz lietojumprogrammas galveno lapu.
 - ↳ Galvenajā lapā ir redzamas Google Cast un Spotify iespējas lietojumprogrammas.
3. Pieskarieties mūzikas pakalpojuma ikonai un sāciet mūzikas atskaņošanu.
 - Ja jūsu mobilajā ierīcē jau ir uzstādīta mūzikas pakalpojuma lietojumprogramma, tad tā tiek atvērta nepastarpināti.
 - Ja mūzikas pakalpojuma lietojumprogramma jūsu mobilajā ierīcē vēl nav uzstādīta, jūs pārsūta uz Google Play vai iOS App Store tiešsaistes veikalu, lai lejupielādētu un uzstādītu lietojumprogrammu.
 - Lai uzzinātu, kā lietot Google Cast un Spotify Connect, skatiet “Lietojumprogrammas galvenās lapas pārvaldība”.
 - ↳ Atskaņotā mūzika automātiski tiek straumēta uz šīs ierīces skaļruņiem.



Piezīme

- Lai pēc koptikla iestatīšanas mūziku straumētu šīs ierīces skaļruņos, Google Cast iespējotas lietojumprogrammas (piemēram, Google Play Music, TuneIn Radio u.c.) vai Spotify var startēt arī nepastarpināti, ja atbilstošā lietojumprogramma ir uzstādīta jūsu mobilajā ierīcē.
- Lai lietotu Spotify Connect, jums ir jābūt par Spotify Premium lietotāju.
- Ja tiek uztverts programmatūras atjauninājums, mirgo labās puses pamatskaļruņa oranžā LED lampiņa.

Lietojumprogrammas galvenās lapas pārvaldība

1. Savā mobilajā ierīcē startējiet lietojumprogrammu Philips “HCWeSet”.
2. Dodieties uz lietojumprogrammas galveno lapu.
3. Pieskarieties , lai piekļūtu šādu funkciju izvēlnes iespējām un:
 - Iespēja “My Speakers” (mani skaļruņi) ļauj aplūkot ierīces programmatūras versiju, atjaunināt šīs ierīces programmatūru, atiestatīt ražotāja noklusējuma iestatījumus, piešķirt ierīcei personalizētu nosaukumu un iestatīt laika joslu.
 - Iemācītos, kā lietot Google Cast.
 - Iemācītos, kā lietot Spotify Connect.
 - Piekļūtu juridiskajai informācijai un paziņojumiem.
 - Piekļūtu klientu atbalsta informācijai.

5. Skaņas telpiskā efekta kalibrēšana

Skaņas telpiskā efekta kalibrēšana tiek izmantota, lai sasniegtu tālāk aprakstītās priekšrocības un vienlaicīgi optimizētu telpisko skaņējumu:

- Iegūtu brīvību izvietot bezvadu telpiskās skaņas skaļruņus atbilstoši jūsu vajadzībām; un
- Automātiski līdzsvarotu bezvadu telpiskās skaņas skaļruņu novietojumu attiecībā pret sēdvietu.

Telpiskā kalibrēšana sastāv no diviem soļiem:

- **1. solis:** klausīšanās zonas kalibrēšana
- **2. solis:** telpiskās skaņas skaļruņu novietojuma kalibrēšana

Kad kalibrēt?

- Ja skaņas telpiskā efekta kalibrēšanu veicat pirmoreiz, secīgi izpildiet **1.** un **2. soli**.
- Ja jūs maināt sēdvietas izvietojumu, secīgi izpildiet **1.** un **2. soli**.
- Ja jūs maināt bezvadu telpiskās skaņas skaļruņu novietojumu, izpildiet tikai **2. soli** (**1. soli** var izlaist).


Pirms darbības sākšanas:

- Pārliecinieties, vai telpā ir pietiekami kluss.
- Pārliecinieties, vai starp labās un kreisās puses pamatskaļruņiem nav novietoti kādi šķēršļi.
- Novietojiet bezvadu telpiskās skaņas skaļruņus ar skaņas izvades pusi vērstus pret galveno ierīci.
- Pārliecinieties, vai galvenā ierīce un bezvadu telpiskās skaņas skaļruņi var pilnībā “redzēt” viens otru, starp tiem nav šķēršļu, kas bloķē to vizuālo saskati.
- Minimālais attālums starp kreiso un labo bāzes skaļruņi ir 0,8 m, maksimālais attālums ir 3 m.
- Minimālais attālums starp bezvadu telpiskās skaņas skaļruņiem un galveno ierīci ir 0,8 m, maksimālais attālums ir 6 m.

1. solis: Klausīšanās zonas kalibrēšana

Šis solis palīdz optimizēt telpiskās klausīšanās pieredzi, uzlabojot skaņas kvalitāti klausīšanās zonā.

1. Novietojiet bezvadu telpiskās skaņas skaļruņus uz divām sēdvietām, kur klausīšanās laikā sēžat visbiežāk (piemēram, uz dīvāna).
 - Pārliecinieties, vai bezvadu telpiskās skaņas skaļruņi ir bezvadu savienojumā ar galveno ierīci (nospiediet bezvadu skaļruņa taustiņu **SOD**).

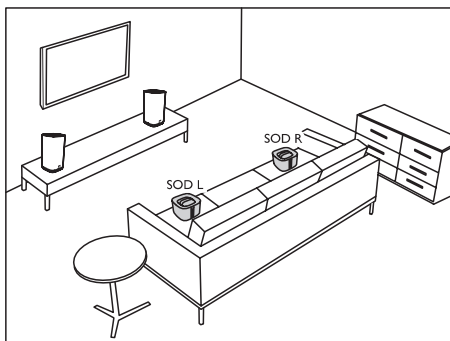


2. Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu tālvadības pults taustiņu **CALIBRATION**, lai sāktu kalibrēšanu.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **ZONE** (zona).
 - ↳ No bezvadu zemfrekvenču skaļruņiem ir dzirdami kalibrēšanas signāli.
3. Sagaidiet, lai signālu atskaņošana beidzas.
 - ↳ Displejā parādās paziņojums **->SPEAKER** (skaļrunis).
4. Izpildiet sekojošo 2. soli (kalibrējiet bezvadu skaļruņu novietojumu), lai pabeigtu un saglabātu jaunus iestatījumus.

2. solis: Telpiskās skaņas skaļruņu novietojuma kalibrēšana

Šis solis palīdz optimizēt telpiskās klausīšanās pieredzi, līdzsvarojot bezvadu telpiskās skaņas skaļruņu novietojumu.

1. Novietojiet bezvadu telpiskās skaņas skaļruņus jums vēlamajā pozīcijā.
 - Pārliecinieties, vai bezvadu telpiskās skaņas skaļruņi ir bezvadu savienojumā ar galveno ierīci (nospiediet bezvadu skaļruņa taustiņu **SOD**).

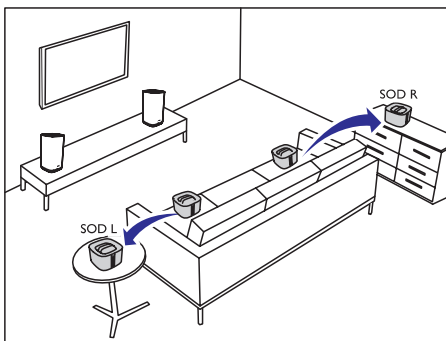

2. Vienreiz nospiediet taustiņu **CALIBRATION**, lai sāktu kalibrēšanu.
 - ↳ Nospiediet taustiņu **CALIBRATION** **trīs reizes**, kad maināt bezvadu telpiskās skaņas skaļruņu novietojumu, lai izlaistu 1. soli (klausīšanās zonas kalibrēšanu) pēc jau iepriekš izpildītas pilnīgas telpiskā efekta kalibrēšanas.
 - ↳ No bezvadu telpiskās skaņas skaļruņiem ir dzirdami kalibrēšanas signāli.
3. Sagaidiet, lai signālu atskaņošana beidzas.
 - ↳ Ja kalibrēšana ir veiksmīgi izdevusies, displejā parādās paziņojums **DONE** (pabeigts). Jaunie iestatījumi ir saglabāti.

... Skaņas telpiskā efekta kalibrēšana



Piezīme

- Skaņas telpiskā efekta kalibrēšana ilgst apmēram trīs minūtes.
- Telpiskā skaņējuma uzlabojums ir pamanāms tikai tad, ja bezvadu telpiskās skaņas skaļruņi ir novietoti nepareizi vai ja tiek atskaņota mūzika ar izteiktu telpiskās skaņas efektu.
- Ja bezvadu telpiskās skaņas skaļruņi ir novietoti pretējās pusēs, kalibrēšanas beigās dažas sekundes ir redzams paziņojums **L <-> R** (kreisais <-> labais). Pēc tam kalibrēšana tiek pabeigta.
- Veicot kalibrēšanu, jūs varat nospiegt taustiņu **CALIBRATION**, lai atceltu kalibrēšanu. Šādā gadījumā iestatījumi tiek atjaunoti uz ražotāja noklusējumu.
- Ja skaņas telpiskā efekta kalibrēšana neizdodas, displejā tiek parādīts kļūdas ziņojums, piemēram, **FAIL** (neizdevies), un iestatījumi tiek atjaunoti uz ražotāja noklusējumu.
- Ja skaņas telpiskā efekta kalibrēšana neizdodas, mēģiniet to izpildīt vēlreiz un pārliecinieties, vai šīs nodaļas sākumā aprakstītie kalibrēšanas punkti ir pilnībā izpildīti.

6. Jūsu ierīces lietošana

Šī nodaļa palīdzēs jums lietot šo ierīci, lai atskaņotu medijus no pievienotajām ierīcēm.

Pirms sākat darbību:

- Izveidojiet visus nepieciešamos savienojumus, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā un lietošanas instrukcijā.
- Pārlēdziet šo ierīci uz pareizo avotu citām ierīcēm.

Skaļuma regulēšana

1. Spiediet taustiņus **Volume +/-**, lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.
 - Lai izslēgtu skaņu, nospiediet taustiņu .
 - Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz nospiediet taustiņu  vai spiediet taustiņus **Volume +/-**.

Tikai bezvadu telpiskās skaņas skaļruņiem:

1. Kad bezvadu telpiskās skaņas skaļruņi bezvadu režīmā ir savienoti ar galveno ierīci (**SOD** režīmā), spiediet taustiņus **REAR VOL. +/-**, lai paaugstinātu vai pazeminātu skaļuma līmeni.

Skaņas izvēle

Šī nodaļa palīdzēs izvēlēties ideālo skaņu jūsu video vai mūzikas atskaņošanai.

Skaņas režīms

Izvēlieties iepriekšnoteiktu skaņas režīmu, kas vislabāk atbilst jūsu video vai mūzikas atskaņošanai.

- Nospiediet taustiņu **MOVIE** (filma), lai radītu telpisku klausīšanās pieredzi, kas ir ideāli piemērota, lai skatītos filmas.
- Nospiediet taustiņu **MUSIC** (mūzika), lai radītu divkanālu vai daudzkanālu stereo skaņu, kas ir ideāli piemērota, lai klausītos mūziku.
- Nospiediet taustiņu **VOICE** (balss), lai radītu skaņas efektu, kas padara cilvēka balsi skaidrāku un izceļ to.
- Nospiediet taustiņu **SMART** (gudra), lai skaņas režīms (**MOVIE**, **MUSIC** vai **VOICE**) automātiski tiktu pielāgots atskaņotajam audiosignālam, lai uzlabotu atskaņošanas sniegumu.

CLOSE TO ME (man tuvumā)

Skaidras skaņas klausīšanās pieredzei un lai netraucētu savus kaimiņus, novietojiet bezvadu telpiskās skaņas skaļruņus sev tuvumā un aktivizējiet šo funkciju (lai izslēgtu skaņu galvenajai ierīcei).



Piezīme

- Šī funkcija ir piemērojama tikai tad, kad bezvadu telpiskās skaņas skaļruņi ir savienoti ar galveno ierīci bezvadu režīmā (vai ieslēdzas **SOD** režīms).
- Aktivizējot funkciju **CLOSE TO ME** (man tuvumā), **MOVIE** un **MUSIC** taustiņu funkcijas nav pieejamas.

1. Nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **VOICE**, lai aktivizētu šo funkciju.
 - ↳ Displejā vienreiz ritinās paziņojums **CLOSE TO ME** (man tuvumā).
 - ↳ Tiek izslēgta galvenās ierīces skaņa.
2. Lai izslēgtu šo skaņas režīmu, vēlreiz nospiediet un trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu **VOICE**.
 - ↳ Ieslēdzas iepriekš izvēlētais skaņas režīms.

Skaņas izlīdzinātājs

Mainiet šīs ierīces augsto frekvenču (diskanta) un zemo frekvenču (basa) skaņas iestatījumus.

1. Spiediet taustiņus **TREBLE +/-** vai **BASS +/-**, lai mainītu frekvenci.

Attēla un skaņas sinhronizēšana

Ja audiosignāls un videosignāls nav sinhronizēti, jūs varat aizkavēt audiosignālu, lai tas atbilstu videosignālam.

1. Spiediet taustiņus **AUDIO SYNC +/-**, lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.
 - Taustiņš **AUDIO SYNC +** palielina audiosignāla aizkavi, bet taustiņš **AUDIO SYNC -** samazina aizkavi.

Automātisks skaļums

Ieslēdziet automātiskā skaļuma funkciju, lai skaļuma līmenis, pārslēdzoties starp dažāda skaļuma atskaņošanas avotiem, saglabātos nemainīgs. Šī funkcija arī samazina skaņas dinamiku, paaugstinot kļušu ainu skaļumu un samazinot skaļā ainu skaļumu.

1. Spiediet taustiņu **AUTO VOL.**, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko skaļumu.
 - ↳ Kad automātiskā skaļuma funkcija tiek ieslēgta, displejā vienreiz ritinās paziņojums **ON AUTO VOLUME** (automātiskais skaļums ieslēgts).
 - ↳ Kad automātiskā skaļuma funkcija tiek izslēgta, displejā vienreiz ritinās paziņojums **OFF AUTO VOLUME** (automātiskais skaļums izslēgts).

Nakts režīms

Lai klausītos klusi, nakts režīms samazina skaļo skaņu skaļumu, kad tiek atskaņots audiosignāls. Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby Digital skaņu ierakstiem.

1. Spiediet taustiņu **NIGHT**, lai ieslēgtu vai izslēgtu nakts režīmu.
 - ↳ Kad nakts režīma funkcija tiek ieslēgta, displejā vienreiz ritinās paziņojums **ON NIGHT** (nakts režīms ieslēgts).
 - ↳ Kad nakts režīma funkcija tiek izslēgta, displejā vienreiz ritinās paziņojums **OFF NIGHT** (nakts režīms izslēgts).



Piezīme

- Nakts režīms nav pieejams, ja ir ieslēgta automātiskā skaļuma funkcija.

MP3 atskaņotājs

Pievienojiet savu MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu savus audiofailus vai mūziku.

Jums ir nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs.
 - 3,5 mm stereo audiokabelis.
1. Izmantojot 3,5 mm stereo audiokabeli, pievienojiet MP3 atskaņotāju **AUDIO IN** ligzdai uz labās puses pamatskaļruņa.
 2. Atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO IN**.
↳ Displejā parādās paziņojums **AUDIO IN**.
 3. Spiediet MP3 atskaņotāja taustiņus, lai izvēlētos un atskaņotu audiofailus vai mūziku.
 - MP3 atskaņotāja vēlamais skaļuma līmenis ir starp 80% un maksimālo skaļumu.

USB atmiņas ierīces

Izbaudiet USB atmiņas ierīcē, piemēram, MP3 atskaņotājā vai USB zibatmiņā saglabāta audiosatura atskaņošanu.

Jums ir nepieciešams:

- USB atmiņas ierīce, kas ir formatēta FAT vai NTFS failu sistēmā un atbilst lielapjoma atmiņas klases (Mass Storage Class) prasībām.
1. Pievienojiet USB atmiņas ierīci šai ierīcei.
 2. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **USB**.
 3. Ar tālvadības pulti vadiet atskaņošanu.
 - Spiediet taustiņu **II**, lai sāktu, pauzētu vai atsāktu atskaņošanu.
 - Spiediet taustiņus **II** / **II**, lai pārlēktu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu.
 - USB atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos kādu no atskaņošanas režīmiem.
 - **RPT TRACK** (atkārtot ierakstu): atkārtot pašreizējo ierakstu.
 - **RPT ALL** (atkārtot visu): atkārtot visus vienas mapes ierakstus.
 - **RPT RANDOM** (atkārtot jauktā secībā): atskaņot jauktā secībā visus vienas mapes ierakstus.

- **RPT OFF** (atkārtota atskaņošana izslēgta): iziet no atkārtotas atskaņošanas vai atskaņošanas jauktā secībā režīma.



Piezīme

- Šī ierīce var nebūt saderīga ar noteiktu veidu USB atmiņas ierīcēm.
- Ja jūs izmantojat USB pagarinātājkabli, USB centrmezglu (USB HUB) vai USB daudzlasītāju, tad USB atmiņas ierīce var netikt atpazīta.
- Digitālās kameras PTP un MTP profili netiek atbalstīti.
- Neizņemiet USB atmiņas ierīci, kamēr tā tiek nolasīta.
- Ar digitālo tiesību pārvaldīšanas tehnoloģiju (DRM) aizsargāti mūzikas faili (MP3) netiek atbalstīti.
- Atbalsta USB portu: 5 V $\pm$ 0,1 V, 1 A.

Mūzikas atskaņošana caur Bluetooth

Savienojiet šo ierīci ar savu Bluetooth ierīci (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android viedtālruni vai klēpj datoru) caur Bluetooth, lai klausītos Bluetooth ierīcē saglabātos audiofailus caur šīs ierīces skaļruņiem.

Jums ir nepieciešams:

- Bluetooth ierīce, kas atbalsta:
 - Bluetooth profilu: A2DP (uzlaboto skaņas izplatīšanas profilu) un AVRCP (audio/video tālvadības profilu);
 - Bluetooth versiju: 4.1 ar Bluetooth Low Energy (maza enerģijas patēriņa Bluetooth).
- Maksimālais darbības attālums starp galveno ierīci (labās un kreisās puses pamatskaļruņiem) un Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.



Piezīme


- Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi starp Bluetooth ierīci un šo ierīci, piemēram, sienas, metāla korpuss, kas nosedz ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.
- Ja jūs vēlaties savienot šo ierīci ar citu Bluetooth ierīci, atvienojiet pašreiz pievienoto Bluetooth ierīci.

Bluetooth galvenajā ierīcē

1. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **Ⓢ**, lai pārslēgtu galveno ierīci Bluetooth režīmā.
↳ Displejā mirgo paziņojums **BT**.
2. Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju, tad meklējiet un izvēlieties **Philips E6**, lai sāktu savienojumu (skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt Bluetooth).
↳ Savienojuma izveides laikā displejā mirgo paziņojums **BT**.
3. Pagaidiet, līdz paziņojums **BT** displejā deg nepārtraukti.
↳ Ja Bluetooth savienojums ir veiksmīgi izveidots, **BT** indikācija displejā deg nepārtraukti.
↳ Ja neizdodas izveidot Bluetooth savienojumu, **BT** indikācija displejā turpina mirgot.
4. Savā Bluetooth ierīcē izvēlieties un atskaņojiet audiofailus vai mūziku.
 - Ja atskaņošanas laikā tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta (ši funkcija ir atkarīga no savienotā mobilā tālruņa iespējām).
 - Ja jūsu Bluetooth ierīce atbalsta AVRCP profilu, lai pārlēktu uz citu ierakstu, jūs varat uz tālvadības pults spiest taustiņus **◀ / ▶**, vai, lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu, spiest taustiņu **▶||**.
 - Ja mūzikas atskaņošana ir traucēta, novietojiet Bluetooth ierīci tuvāk galvenajai ierīcei.
5. Lai izietu no Bluetooth režīma, izvēlieties citu atskaņošanas avotu.
↳ Kad jūs ierīci pārslēdzat atpakaļ Bluetooth režīmā, Bluetooth savienojums saglabājas aktīvs.
 - Lai pārtrauktu aktuālo Bluetooth savienojumu, uz tālvadības pults nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **Ⓢ**.

Bluetooth vienā telpiskās skaņas skaļrunī

Jūs varat izmantot kreisās vai labās puses telpiskās skaņas skaļruni kā atsevišķu Bluetooth skaļruni neatkarīgi no galvenās ierīces.

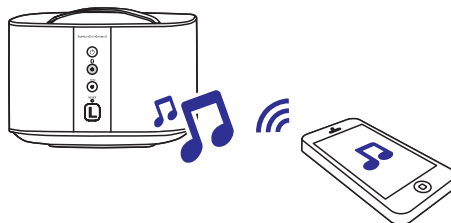

1. Nospiediet taustiņu **Ⓢ** uz labās vai kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņa, lai pārslēgtu skaļruni Bluetooth režīmā.
↳ Mirgo **Ⓢ** LED lampiņa uz labās vai kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņa.
2. Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju, tad meklējiet un izvēlieties labās vai kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņa nosaukumu, lai sāktu savienojumu (skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt Bluetooth).
 - **Philips E6 -L** apzīmē kreisās puses telpiskās skaņas skaļruni, bet **Philips E6 -R** – labās puses telpiskās skaņas skaļruni.
↳ Savienojuma izveides laikā mirgo labās vai kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņa **Ⓢ** LED lampiņa.
3. Pagaidiet, līdz labās vai kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņa **Ⓢ** LED lampiņa deg nepārtraukti.
↳ Ja Bluetooth savienojums ir veiksmīgi izveidots, atskan skaņas signāls un labās vai kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņa **Ⓢ** LED lampiņa deg nepārtraukti.
↳ Ja neizdodas izveidot Bluetooth savienojumu, labās vai kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņa **Ⓢ** LED lampiņa turpina mirgot.
4. Savā Bluetooth ierīcē izvēlieties un atskaņojiet audiofailus vai mūziku.
 - Ja atskaņošanas laikā tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta (ši funkcija ir atkarīga no savienotā mobilā tālruņa iespējām).
 - Ja mūzikas atskaņošana ir traucēta, novietojiet Bluetooth ierīci tuvāk telpiskās skaņas skaļrunim.
5. Lai izietu no Bluetooth režīma, nospiediet telpiskās skaņas skaļruņa taustiņu **SOD**.
↳ Telpiskās skaņas skaļrunis bezvadu režīmā atkal tiek savienots ar galveno ierīci.

- ↳ Kad jūs ierīci pārslēdzat atpakaļ Bluetooth režīmā, Bluetooth savienojums saglabājas aktīvs.
- Lai pārtrauktu aktuālo Bluetooth savienojumu, uz telpiskās skaņas skaļruņa nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **Ⓜ**.


Piezīme

- Šajā gadījumā tālvadības pults funkcijas nav pieejamas.

Stereo Bluetooth bezvadu skaļruņos

Jūs varat arī savienot pāri kreisās un labās puses telpiskās skaņas skaļruņus, lai Bluetooth režīmā neatkarīgi no galvenās ierīces izveidotu stereo efektu.

Kreisās puses telpiskās skaņas skaļrunis darbojas kā galvenais skaļrunis, kuram ir pakļauts labās puses telpiskās skaņas skaļrunis.

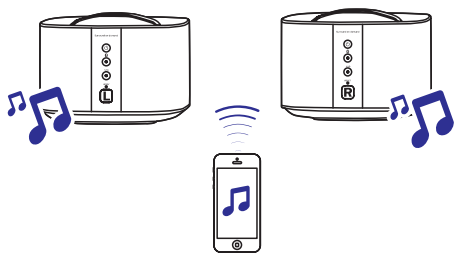

1. Nospiediet taustiņu **Ⓜ** uz labās un kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņa, lai abus skaļruņus pārslēgtu Bluetooth režīmā.
 - Pārliedzinieties, vai abi telpiskās skaņas skaļruņi ir ieslēgti.
 - Pārliedzinieties, vai labās puses telpiskās skaņas skaļrunis nav savienots ar citu Bluetooth ierīci.
 - ↳ Mirgo **Ⓜ** LED lampiņas uz labās un kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņiem.
2. Nospiediet taustiņu **Ⓜ** uz labās un kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņa, lai sāktu skaļruņu savienošanu pāri.
 - ↳ **Ⓜ** LED lampiņa uz kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņa mirgo un **Ⓜ** LED lampiņa uz labās puses telpiskās skaņas skaļruņa deg nepārtraukti, norādot, ka labās puses telpiskās skaņas skaļrunis ir savienots ar kreisās puses telpiskās skaņas skaļruni.
3. Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju, tad meklējiet un izvēlieties **Philips E6 L**, lai sāktu savienojuma izveidi ar kreisās puses telpiskās skaņas skaļruni (skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt Bluetooth).
 - ↳ Bluetooth savienojuma izveides laikā kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņa **Ⓜ** LED lampiņa joprojām mirgo.
4. Sagaidiet, lai kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņa **Ⓜ** LED lampiņa deg nepārtraukti.
 - ↳ Ja Bluetooth savienojums ir veiksmīgi izveidots, kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņa **Ⓜ** LED lampiņa deg nepārtraukti.
 - ↳ Ja neizdodas izveidot Bluetooth savienojumu, kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņa **Ⓜ** LED lampiņa turpina mirgot.
5. Savā Bluetooth ierīcē izvēlieties un atskaņojiet audiofailus vai mūziku.
 - Ja atskaņošanas laikā tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta (ši funkcija ir atkarīga no savienotā mobilā tālruņa iespējām).
 - Ja mūzikas atskaņošana ir traucēta, novietojiet Bluetooth ierīci tuvāk kreisās puses telpiskās skaņas skaļrunim.
6. **Lai pārtrauktu labās un kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņu savienojumu,** nospiediet labās puses telpiskās skaņas skaļruņa taustiņu **SOD**.
Vai, lai izietu no Bluetooth režīma vai pārtrauktu atskaņošanu caur Bluetooth, nospiediet kreisās puses telpiskās skaļruņa taustiņu **SOD**.
 - Lai pārtrauktu aktuālo Bluetooth savienojumu, uz kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņa nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **Ⓜ**.



Piezīme

- Šajā gadījumā tālvadības pults funkcijas nav pieejamas.

Bluetooth pievienošana caur NFC

NFC (Near Field Communication – tuva darbības lauka sakari) ir tehnoloģija, kas nodrošina neliela darbības rādiusa bezvadu komunikāciju starp NFC iespējotām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruniem.

Jums ir nepieciešams:

- Bluetooth ierīce ar NFC funkciju.
- Lai sāktu savienošanu pāri, ar NFC ierīci pieskarieties labās puses pamatskaļruņa **NFC** atzīmei.



Piezīme

- NFC funkcionalitāte ir pieejama tikai galvenajai ierīcei, tā nav pieejama labās un kreisās puses telpiskās skaņas skaļruņiem.

1. Bluetooth ierīcē ieslēdziet NFC funkciju (sīkākai informācijai skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju).
2. Ar NFC ierīci pieskarieties šīs ierīces **NFC** atzīmei, līdz šī ierīce nopīkst.
 - Pārliecinieties, vai šī ierīce ir ieslēgta no gaidstāves režīma un nav savienota ar citu Bluetooth ierīci.
 - ↳ Ja savienojums ir veiksmīgi izveidots, **BT** indikācija displejā deg nepārtraukti un NFC ierīce Bluetooth režīmā ir savienota ar šo ierīci.
 - ↳ Ja neizdodas izveidot savienojumu, **BT** indikācija displejā turpina mirgot.
3. Savā NFC ierīcē izvēlieties un atskaņojiet audiofailus vai mūziku.
 - Lai pārtrauktu savienojumu, ar NFC ierīci vēlreiz pieskarieties **NFC** atzīmei uz šīs ierīces.

Automātiskā gaidstāve

Tikla gaidstāve

Ja šī ierīce ir pievienota koptiklam, tad pēc 15 minūšu dīkstāves tā automātiski pārslēdzas tikla gaidstāves režīmā. Tikla gaidstāve saīsina darbības uzsākšanas laiku, tā ir piemērota mūzikas straumēšanai no mobilajām lietojumprogrammām.

Dabai draudzīgā EKO gaidstāve

Ja šī ierīce nav pievienota koptiklam, tad pēc 15 minūšu dīkstāves tā automātiski pārslēdzas EKO gaidstāves režīmā. EKO gaidstāve pagarina darbības uzsākšanas laiku, toties tiek samazināts elektroenerģijas patēriņš.

Tikla gaidstāves režīmā jūs varat nospiegt un turēt nospiestu tālvadības pults taustiņu , lai pārslēgtu ierīci EKO gaidstāves režīmā.



Piezīme

- Ja šī ierīce ir EKO gaidstāves režīmā, iedegas labās puses pamatskaļruņa sarkanā LED lampiņa.
- Ja šī ierīce ir tikla gaidstāves režīmā, uz labās puses pamatskaļruņa iedegas baltā LED lampiņa, bet sarkanā LED lampiņa nodziest.

Displeja spilgtuma iestatīšana

Atkārtoti spiediet taustiņu **DIM**, lai izvēlētos dažādus šīs ierīces displeja spilgtuma līmeņus.

Ja jūs izvēlaties **DIM 0**, tad pēc 10 sekunžu taustiņu dīkstāves LED ziņojums tiek izslēgts.

Ražotāja iestatījumu atjaunošana

Gadījumā, ja ierīce nereaģē vai ir radies koptikla darbības traucējums, jūs varat atiestatīt šo ierīci uz ražotāja ieprogrammētajiem noklusējuma iestatījumiem.



Piezīme

- Kad ražotāja iestatījumu atjaunošana ir pabeigta, šī ierīce automātiski izslēdzas un pārstartējas.

1.iespēja:

1. Savā mobilajā ierīcē startējiet lietojumprogrammu Philips "HCWeSet".
 - Pārliecinieties, vai šī ierīce ir pievienota koptiklam.
 - Pārlieciniet, vai telpiskās skaņas skaļruņi ir savienoti ar galveno ierīci.
2. Atveriet lietojumprogrammas galveno lapu.
3. Pieskarieties , lai piekļūtu izvēlnes iespējām.
4. Izvēlieties iespēju "My Speakers" (mani skaļruņi).
↳ Tiek parādītas pievienotās ierīces.
5. Izvēlieties "Factory reset" (ražotāja iestatījumu atiestatīšana) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatījumu atjaunošanu.

2.iespēja:

1. Ar kniepadatu nospiediet un piecas sekundes turiet nospiestu **RESET** slēdzi uz labās puses pamatskaļruņa un bezvadu telpiskās skaņas skaļruņiem, lai atiestatītu ražotāja noklusējuma iestatījumus.

EasyLink iestatīšana (HDMI-CEC vadība)

Šī ierīce atbalsta Philips EasyLink, kas izmanto HDMI CEC (Patērētāju Elektroniskās Kontroles) protokolu. EasyLink saderīgās ierīces, kas ir savienotas, izmantojot HDMI savienojumu, var vadīt ar vienu tālvadības pulti.



Piezīme

- Netiek garantēta 100% saderība starp visām HDMI CEC ierīcēm.
- Atkarībā no ierīces ražotāja HDMI-CEC var būt marķēts dažādi. Lai uzzinātu par pieejamību jūsu ierīcei, skatiet tās lietošanas instrukciju.

Pirms sākat darbību:

- Pievienojiet šo ierīci HDMI-CEC saderīgai ierīcei caur HDMI savienojumu.
- Izveidojiet šajā lietošanas pamācībā aprakstītos savienojumus, pēc tam izvēlieties pievienotajai ierīcei atbilstošo audiosignāla ievadi.
- Savā televizorā un citās pievienotajās ierīcēs ieslēdziet HDMI-CEC vadību. Lai uzzinātu vairāk, skatiet televizora un citu ierīču lietošanas instrukcijas.

EasyLink vadība

Ar EasyLink jūs varat vadīt šo ierīci, televizoru un citas pievienotās HDMI-CEC saderīgās ierīces ar vienu tālvadības pulti.

- **Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu:** Šī ierīce var tikt pārslēgta gaidstāves režīmā ar televizora vai citas HDMI-CEC ierīces tālvadības pulti. Uz šīs ierīces tālvadības pults nospiediet un vismaz trīs sekundes turiet nospiestu taustiņu , lai visas pievienotās HDMI-CEC ierīces pārslēgtu gaidstāves režīmā.

7. Programmatūras atjaunināšana

Lai saņemtu vislabākās iespējas un atbalstu, atjauniniet savu ierīci ar jaunāko programmatūru.



Piezīme

- Ja šī ierīce ir pievienota koptīklam un tiek uztverts programmatūras atjauninājums, iedegas labās puses pamatskaļruņa oranžā LED lampiņa.
- Programmatūras atjaunināšana ilgst kādu brīdi. Atjaunināšanas laikā ierīces displejā ir redzams paziņojums "UPGRADE" (atjaunināšana). Sagaidiet, lai atjaunināšana beidzas automātiski.

Programmatūras versijas pārbaude

1. Savā mobilajā ierīcē startējiet lietojumprogrammu Philips "HCWeSet".
 - Pārliedzinieties, vai šī ierīce ir pievienota koptīklam.
2. Dodieties uz lietojumprogrammas galveno lapu.
3. Pieskarieties , lai piekļūtu izvēlnes iespējām.
4. Izvēlieties iespēju "My Speakers" (mani skaļruņi).
 - ↳ Tiek parādītas pievienotās ierīces.
5. Izvēlieties "About" (par).
 - ↳ Tiek parādīts programmatūras versijas numurs un cita informācija.

Programmatūras atjaunināšana caur internetu

1. Savā mobilajā ierīcē startējiet lietojumprogrammu Philips "HCWeSet".
 - Pārliedzinieties, vai šī ierīce ir pievienota koptīklam.
2. Dodieties uz lietojumprogrammas galveno lapu.
3. Pieskarieties , lai piekļūtu izvēlnes iespējām.
4. Izvēlieties iespēju "My Speakers" (mani skaļruņi).
 - ↳ Tiek parādītas pievienotās ierīces.
5. Izvēlieties šīs ierīces nosaukumu, un pēc tam izvēlieties "Software Update" (programmatūras atjaunināšana) > "Network" (tīkls).

6. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu atjaunināšanu.
 - ↳ Atjaunināšanas laikā displejā ir redzams paziņojums "UPGRADE" (atjaunināšana).
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, šī ierīce automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.
 - ↳ Ja atjaunināšana ir neveiksmīga, mirgo labās puses pamatskaļruņa oranžā LED lampiņa.

Programmatūras atjaunināšana caur USB



Uzmanību

- Kamēr notiek programmatūras atjaunināšanas process, neizslēdziet barošanas padevi un neatvienojiet USB zibatmiņu, jo tā jūs varat sabojāt šo ierīci.

1. Pārbaudiet jaunāko programmatūras versiju interneta vietnē www.philips.com/support.
 - Atrodiet savas ierīces modeli un uzklikšķiniet uz sadaļas "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
2. Lejupielādējiet programmatūru USB atmiņas ierīcē.
 - (1) **Atarhivējiet lejupielādi, ja tā ir arhivēta, un pārliedzinieties, lai atarhivētā faila nosaukums būtu "UPG".**
 - (2) **Ievietojiet failu "UPG" USB ierīces saknes direktoriā.**
3. Pievienojiet USB atmiņas ierīci  (USB) ligzdai uz šīs ierīces.
4. Savā mobilajā ierīcē startējiet lietojumprogrammu Philips "HCWeSet".
 - Pārliedzinieties, vai šī ierīce ir pievienota koptīklam.
5. Dodieties uz lietojumprogrammas galveno lapu.
6. Pieskarieties , lai piekļūtu izvēlnes iespējām.
7. Izvēlieties iespēju "My Speakers" (mani skaļruņi).
 - ↳ Tiek parādītas pievienotās ierīces.
8. Izvēlieties šīs ierīces nosaukumu, un pēc tam izvēlieties "Software Update" (programmatūras atjaunināšana) > "USB".

... Programmatūras atjaunināšana

9. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu atjaunināšanu.
- ↳ Atjaunināšanas laikā displejā ir redzams paziņojums "UPGRADE" (atjaunināšana).
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, šī ierīce automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas.
 - ↳ Ja atjaunināšana ir neveiksmīga, mirgo labās puses pamatskaļruņa oranžā LED lampiņa.

8. Preces specifikācijas



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez brīdinājuma.

Pastiprinātājs

- Kopējā izvades jauda: 192 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekvences reakcija: 20 Hz – 20 kHz / +/- 3dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR) / (A-kategorijas)
- Ievades jutība:
 - AUDIO IN: 500 mV
 - AUX: 1000 mV

Audio

- S/PDIF Digitālā audio ievade:
 - Koaksiālā: IEC 60958-3
 - Optiskā: TOSLINK

USB

- Saderība: Liela ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: USB lielpjoma atmiņas klase (MSC)
- Failu sistēma: FAT16, FAT32, NTFS
- Atskaņojamie audiofaili: .aac, .mka, .mp3, .wav, .m4a, .flac, .ogg, .ape, .dsf, .dff

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versija: 4.1 ar Bluetooth Low Energy

Galvenā ierīce (labās un kreisās puses pamatskaļrunis)

- Elektriskās barošanas padeve: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 70 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā:
 - EKO gaidstāve: $\leq 0,5$ W
 - Tīkla gaidstāve: < 6 W
- Izmēri (p x a x d): 161 x 302 x 161 mm
- Svars: 2,4 kg/katrs
- **Iebūvētie skaļruņi:**
 - Kreisais/labais kanāls:
2 x zemfrekvenču reproduktors
(76,2 mm/3", 8 omi) + 2 x pikstulis
(25,4 mm/1", 8 omi)
 - Centrālais kanāls:
2 x pilna diapazona (76,2 mm/3", 8 omi)

Telpiskās skaņas skaļruņi

- Skaļruņu pretestība: 8 omi
- Skaļruņa dzinis: 2 x 63,5 mm (2,5") pilna diapazona
- Izmēri (p x a x d): 161 x 111 x 161 mm
- Svars: 1,0 kg/katrs

Zemfrekvenču skaļrunis

- Barošanas padeve: 110-240 V~, 50-60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 30 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā:
 $\leq 0,5$ W
- Pretestība: 4 omi
- Skaļruņa draiveri: 1 x 165 mm (6,5") zemfrekvenču reproduktors
- Izmēri (p x a x d): 222 x 441 x 222 mm
- Svars: 5,4 kg

Tālvadības pults baterijas

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Gaidstāves elektroenerģijas patēriņa pārvaldība

- Kad ierīce 15 minūtes ir dīkstāvē, tā automātiski pārslēdzas gaidstāves vai tīkla gaidstāves režīmā.
- Lai deaktivizētu Bluetooth savienojumu, nospiediet un turiet nospiestu Bluetooth taustiņu uz tālvadības pults.
- Lai aktivizētu Bluetooth savienojumu, iespējojiet Bluetooth savienojumu savā Bluetooth ierīcē vai iespējojiet Bluetooth savienojumu caur NFC atzīmi (ja pieejama).

9. Darbības traucējumu novēršana



Brīdinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, saņemiet atbalstu interneta vietnē www.philips.com/support.

Galvenā ierīce

Ierīces taustiņi nedarbojas.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet ierīci no elektriskās barošanas padeves, tad atkal pievienojiet.

Skaņa

Nav skaņas no šīs ierīces skaļruņiem.

- Pievienojiet audiokabeli no šīs ierīces pie televizora vai citām ierīcēm. Jums nav nepieciešams atsevišķs audio savienojums, ja:
 - Šī ierīce un televizors ir savienoti caur **HDMI ARC** savienojumu, vai
 - ierīce ir pievienota šī produkta **HDMI IN** ligzdai.
- Pārliedzinieties, vai savienojums ir izveidots starp šīs ierīces audiosignāla ievadi un jūsu televizora vai citas ierīces audiosignāla izvadi.
- Atiestatiet ierīci uz ražotāja noklusējuma iestatījumiem.
- Uz tālvadības pults izvēlieties pareizo audiosignāla ievadi.
- Pārliedzinieties, vai ierīcei nav izslēgta skaņa.

Nav skaņas no bezvadu telpiskās skaņas skaļruņiem.

- Pārliedzinieties, vai bezvadu telpiskās skaņas skaļrunis ir ieslēgts. Nospiediet bezvadu telpiskās skaņas skaļruņa taustiņu .

- Pievienojiet bezvadu telpiskās skaņas skaļruņus galvenās ierīces doksistēmas pieslēgvietām, lai uzlādētu skaļruņu bateriju.
- Ja vēlaties bezvadu režīmā savienot bezvadu telpiskās skaņas skaļruņus un galveno ierīci, pārliedzinieties, vai nospiežat bezvadu telpiskās skaņas skaļruņa taustiņu **SOD**.
- Ja bezvadu telpiskās skaņas skaļruni vēlaties lietot kā individuālu Bluetooth skaļruni, pārliedzinieties, vai ir izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci.

Skaņa no galvenās ierīces nav dzirdama zemfrekvenču skaļruni un bezvadu telpiskās skaņas skaļruņus.

- Manuāli savienojiet pāri zemfrekvenču skaļruni un galveno ierīci.
- Atkārtoti pievienojiet bezvadu telpiskās skaņas skaļruņus galvenās ierīces doksistēmas pieslēgvietām, lai vēlreiz izveidotu savienojumu pāri.

Kropļota skaņa, vai dzirdama atbalss.

- Ja jūs atskaņojat televizora pārraidīto audiosignālu caur šo ierīci, pārliedzinieties, vai televizoram ir izslēgta skaņa.

Audio (skaņa) un video (attēls) nav sinhronizēti.

- Spiediet taustiņus **AUDIO SYNC +/-**, lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.

Bluetooth

Ierīci nevar savienot ar šo ierīci.

- Ierīce neatbalsta šai ierīcei nepieciešamos saderīgos profilus.
- Ierīcē nav ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt šo funkciju.
- Ierīce nav pareizi pievienota. Pievienojiet ierīci pareizi.
- Šī ierīce jau ir savienota ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet pievienoto ierīci, tad mēģiniet vēlreiz.

... Darbības traucējumu novēršana

Audio atskaņošanas kvalitāte no pievienotās Bluetooth ierīces ir slikta.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet Bluetooth ierīci tuvāk šai ierīcei vai novāciet jebkurus šķēršļus starp Bluetooth ierīci un šo ierīci.

Pievienotā Bluetooth ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet Bluetooth ierīci tuvāk šai ierīcei vai novāciet jebkurus šķēršļus starp Bluetooth ierīci un šo ierīci.
- Izslēdziet Bluetooth ierīces bezvadu (Wi-Fi) funkciju, lai izvairītos no traucējumiem.
- Dažās Bluetooth ierīcēs Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts, lai taupītu enerģiju. Tas nenorāda uz nekādiem šīs ierīces darbības traucējumiem.

NFC (Tuva darbības lauka sakari)

Ierīce nevar savienoties ar šo ierīci caur NFC.

- Pārliecinieties, vai attiecīgā ierīce atbalsta NFC.
- Pārliecinieties, vai ierīcē ir ieslēgta NFC funkcija (sīkākai informācijai skatiet ierīces lietošanas instrukciju).
- Lai sāktu savienošanu pāri, ar NFC ierīci pieskarieties šīs ierīces **NFC** atzīmei.

Interneta pakalpojumi

Neizdodas straumēt mūziku no Google Cast vai Spotify Connect pakalpojumiem.

- Šī ierīce nav pievienota koptiklam. Veiciet pirmās lietošanas reizes uzstādīšanu, ja tā vēl nav izpildīta.

Ierīci nevar pievienot koptiklam.

- Pārliecinieties, vai bezvadu tīkla darbību netraucē mikroviļņu krāsns, paplašinātas bezvadu ciparu telekomunikācijas tālrunis vai citas netālu novietotas bezvadu (Wi-Fi) ierīces.
- Novietojiet bezvadu maršrutētāju (rūteri) un šo ierīci vismaz piecu metru attālumā.
- Pārliecinieties, vai šī ierīce un jūsu mobilā ierīce ir pievienotas vienam koptiklam.

- Atiestatiet šīs ierīces ražotāja noklusējuma iestatījumus.
- Pārliecinieties, vai bezvadu maršrutētājs (rūteris) atbalsta mDNS.

Skaņas telpiskā efekta kalibrēšana

Kāpēc ir nepieciešama telpiskā skaņas efekta kalibrēšana?

- Telpiskā efekta kalibrēšana uzlabo telpiskas klausīšanās pieredzi, ja pārnēsājama labas un kreisās puses skaļrunis (telpiskās skaņas) nav novietots pareizi.

Pēc veiksmīgas kalibrēšanas nav jūtams telpiskā skaņējuma uzlabojums.

- Telpiskā skaņējuma uzlabojums ir pamanāms tikai tad, ja bezvadu telpiskās skaņas skaļruņi ir novietoti nepareizi vai ja tiek atskaņota mūzika ar izteiktu telpiskās skaņas efektu.

Displejā ir redzams kļūdas ziņojums.

- Ja telpiskā efekta kalibrēšana neizdodas, displejā tiek parādīts viens no kļūdas ziņojumiem. Skatiet instrukcijas ceturto nodaļu (Telpiskā efekta kalibrēšana), lai uzzinātu, kā atkārtot kalibrēšanu.
 - **FAIL** (neizdevies): Parāda, ka pārnēsājama kreisās/labās puses skaļrunis nav **SOD** režīmā vai atrodas ārpus kalibrācijas zonas, starp skaļruņiem un galveno ierīci atrodas kāds šķērslis, kas bloķē brīvas redzamības zonu starp skaļruņiem.
 - **BATT LOW** (zems baterijas jaudas līmenis): Parāda, ka kreisās/labās puses pārnēsājamā skaļruņa baterijas enerģijas līmenis ir zems.
 - **ERROR** (kļūda): Parāda, ka kreisās/labās puses pārnēsājama skaļrunis nav atvienots no galvenās ierīces.



Ražots saskaņā ar licenci no "Dolby Laboratories".
"Dolby", "Pro Logic" un dubultā-D simbols ir "Dolby Laboratories" preču zīmes.



DTS patenti ir pieejami tiešsaistē <http://patents.dts.com>.

Ražots saskaņā ar licenci no "DTS Licensing Limited".
DTS, simbols un DTS un simbols kopā ir reģistrētas preču zīmes. "DTS Digital Surround" ir "DTS Inc." preču zīme.

© DTS Inc. Visas tiesības patur autors.



Termini "HDMI" un "HDMI High-Definition Multimedia Interface", kā arī HDMI logotips ir "HDMI Licensing LLC" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



"Bluetooth®" vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder "Bluetooth SIG, Inc.", un Gibson Innovations tās izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



"N-Mark" ir "NFC Forum, Inc." preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

Google Cast

"Google Cast" un "Google Cast" emblēma ir "Google Inc." preču zīmes.



Spotify programmatūra ir pakļauta trešās puses licencēm, kuras ir pieejamas šeit: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.




Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

2015 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Šo produktu ir ražojis un tas tiek pārdots ar Gibson Innovations Ltd. atbildību, un Gibson Innovations Ltd. ir garantijas sniedzējs attiecībā uz šo produktu.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

E6_12_UM_V1.0

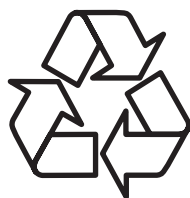

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>