

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support

AJ2000



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2
Sicherheit	2

2 Ihr Radiowecker	3
Einführung	3
Lieferumfang	3
Überblick über das Radio	4

3 Erste Schritte	5
Einlegen der Batterie	5
Anschließen an die Stromversorgung	5
Einstellen der Uhr	6
Einschalten	6

4 UKW-Radiosender wiedergeben	7
Vorbereiten der UKW-Antenne	7
Einstellen eines UKW-Radiosenders	7
Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern	7
Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern	7
Auswählen eines voreingestellten UKW-Radiosenders	8
Einstellen der Lautstärke	8

5 Einstellen des Alarm-Timers	9
Einstellen des Alarms	9
Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers	9
Unterbrechen des Alarms	9

6 Weitere Funktionen	10
Einstellen des Sleep-Timers	10
Anpassen der Anzeigehelligkeit	10

7 Produktinformationen	11
Technische Daten	11

8 Fehlerbehebung	12
-------------------------	----

9 Hinweis	13
Umweltschutz	13

1 Wichtig

Sicherheit



Warnung

- Entfernen Sie nie das Gehäuse dieses Radioweckers.
 - Fetten Sie niemals Teile dieses Radioweckers ein.
 - Stellen Sie diesen Radiowecker niemals auf andere elektrische Geräte.
 - Setzen Sie diesen Radiowecker nicht direktem Sonnenlicht, offenem Feuer oder Wärme aus.
 - Stellen Sie zum Trennen des Radioweckers von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Adapter sicher.
-
- Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen.
 - Stellen Sie sicher, dass genug freier Platz um den Radiowecker zur Verfügung steht, um eine ausreichende Belüftung sicherzustellen.
 - Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
 - Verwenden Sie nur in der Bedienungsanleitung aufgeführte Netzkabel.
 - Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Radioweckers den Netzstecker.
 - **WARNHINWEIS zur Batteriehandhabung:** Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Radiowecker führen kann:
 - Setzen Sie die Batterie gemäß den Markierungen + und - korrekt in den Radiowecker ein.
 - Entfernen Sie die Batterie, wenn der Radiowecker lange Zeit nicht verwendet wird.
 - Die Batterie darf keinen hohen Temperaturen wie direktem Sonnenlicht, Feuer usw. ausgesetzt werden.
 - Der Radiowecker darf nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommen.

- Auf den Radiowecker dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Stecker des Direct Plug-In-Adapters als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.

Gefahr des Verschluckens von Batterien!

- Das Produkt kann eine münz-/knopfähnliche Batterie enthalten, die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Wenn die Batterie verschluckt wird, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen. Innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken können schwere innere Entzündungen auftreten.
- Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder anderweitig in den Körper gelangt ist, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
- Wenn Sie die Batterien austauschen, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach vollständig geschlossen ist, nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben.
- Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und wenden Sie sich an den Hersteller.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

2 Ihr Radiowecker

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Einführung

Dieser Radiowecker bietet Ihnen Folgendes:

- Empfangen von UKW-Radiosendern;
- Anzeigen der Zeit; und
- zwei Alarmzeiten einstellen.


Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Radiowecker
- Gedruckte Materialien



Überblick über das Radio

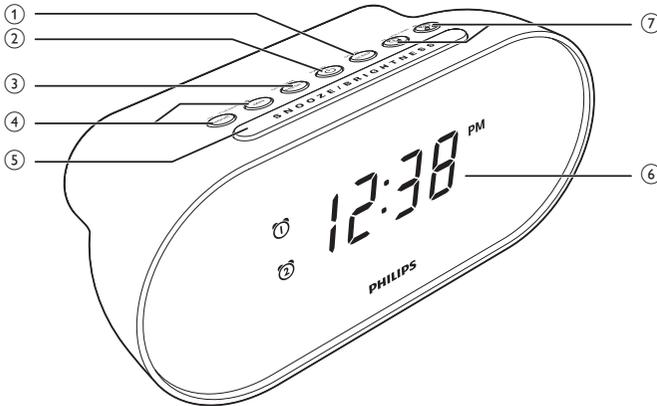

① SCAN/SLEEP

- Automatische Suche und Speicherung von Radiosendern
- Einstellen des Sleep-Timers

② ⏻ / RADIO

- Ein- oder Ausschalten des Radios

③ SET TIME/PRESET

- Einstellen der Uhrzeit
- Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern
- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

④ HOUR/MIN/- TUNING +

- Einstellen von Stunde und Minute.
- Einstellen eines UKW-Radiosenders

⑤ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Unterbrechen des Alarms
- Anpassen der Anzeigehelligkeit

⑥ Display

- Anzeigen des aktuellen Status

⑦ 🔊 / 🔊 / - VOLUME +

- Einstellen des Alarms
- Aktivieren oder Deaktivieren des Alarm-Timers
- Einstellen der Lautstärke

3 Erste Schritte

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander.

Einlegen der Batterie

! Achtung


- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterie von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Akkus niemals ins Feuer.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
- Die Batterie enthält chemische Substanzen und muss daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

☰ Hinweis

- Sie können das Gerät nur mit Netzstrom betreiben. Die Lithium CR2032-Batterie kann nur die Zeit- und Alarmeinstellungen speichern.
- Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, wird die Display-Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.


Beim erstmaligen Gebrauch:

Entfernen Sie den Schutzstreifen, um die Batterie in Betrieb zu nehmen.

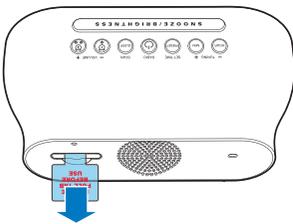

So tauschen Sie den Akku aus:

- 1 Schieben Sie den Clip nach links, und ziehen Sie das Batteriefach heraus.

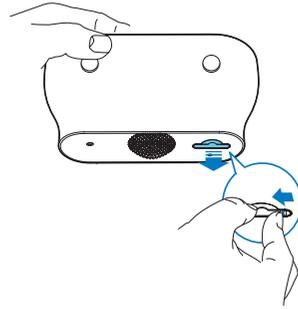

- 2 Setzen Sie wie abgebildet 1 CR2032-Batterien mit der korrekten Polarität (+/-) ein.




Anschließen an die Stromversorgung

! Achtung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Radioweckers angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzstecker, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.

Schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an.

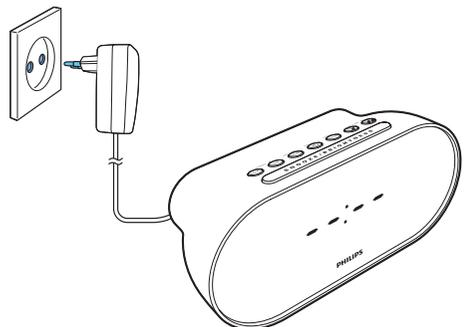

Einstellen der Uhr

- 1 Halten Sie im Standby-Modus **SET TIME** länger als zwei Sekunden gedrückt, um den Einstellungsmodus für die Uhr zu aktivieren.
↳ [24H] beginnt zu blinken.
- 2 Drücken Sie **HOURL** oder **MIN**, um das 12- oder das 24-Stunden-Format einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung auf **SET TIME**.
- 4 Drücken Sie wiederholt **HOURL** und **MIN**, um jeweils die Stunden und Minuten einzustellen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **SET TIME**.
↳ Die eingestellte Uhrzeit wird angezeigt.

Einschalten

- Drücken Sie ϕ , um das Radio einzuschalten.
- ↳ Das Produkt schaltet sich in den UKW-Tuner-Modus.

Wechseln in den ECO-Standby-Modus

- Drücken Sie die Taste ϕ erneut, um in den ECO-Standby-Modus zu wechseln.
- ↳ Die Uhr (sofern eingestellt) wird angezeigt.

4 UKW-Radiosender wiedergeben

Vorbereiten der UKW-Antenne

Für einen besseren Empfang ziehen Sie die Pigtail-Antenne vollständig aus, und richten Sie sie aus.



Hinweis

- Um Störungen zu vermeiden, stellen Sie die Antenne möglichst weit entfernt von anderen elektrischen Geräten auf.

Einstellen eines UKW-Radiosenders

- 1 Drücken Sie **RADIO**, um das UKW-Radio einzuschalten.
- 2 Halten Sie die Taste **- TUNING +** zwei Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ Der Radiowecker wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.

- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Radiosender einzustellen.

So wählen Sie einen Sender manuell aus:

Drücken Sie im Tuner-Modus wiederholt **- TUNING +**, um eine Frequenz auszuwählen.

Automatisches Speichern von UKW-Radiosendern

Hinweis

- Sie können maximal 20 UKW-Radiosender programmieren.

Halten Sie im UKW-Tuner-Modus die Taste **SCAN** 2 Sekunden gedrückt.

- ↳ Der Radiowecker speichert alle verfügbaren UKW-Radiosender automatisch.
- ↳ Der erste verfügbare Sender wird automatisch wiedergegeben.

Manuelles Speichern von UKW-Radiosendern

Hinweis

- Sie können maximal 20 UKW-Radiosender programmieren.

- 1 Stellen Sie im UKW-Modus einen UKW-Radiosender ein.
- 2 Halten Sie die Taste **PRESET** zwei Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ Die voreingestellte Nummer blinkt.
- 3 Drücken Sie wiederholt auf **HOUR** oder **MIN**, um eine Nummer auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste **PRESET**.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um weitere Sender zu speichern.

- Um einen voreingestellten Sender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten UKW-Radiosenders

Drücken Sie im UKW-Modus wiederholt **PRESET**, um einen voreingestellten Radiosender auszuwählen.

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie während der Wiedergabe von UKW-Radio wiederholt **-VOLUME +**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

5 Einstellen des Alarm-Timers

Einstellen des Alarms

Sie können zwei verschiedene Alarmeinstellungen zum Wecken zu unterschiedlichen Zeiten festlegen.



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.

- 1 Halten Sie im Standby-Modus **⏰** oder **⌚** 2 Sekunden lang gedrückt, um den Alarm-Einstellmodus zu aktivieren.
 - ↳ Die Stunden- und Minutenanzeige und das Alarmsymbol (**⏰** oder **⌚**) beginnen zu blinken.
- 2 Drücken Sie wiederholt **hour** und **min**, um die Stunden und die Minuten einzustellen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **⏰** oder die Taste **⌚**.
- 4 Drücken Sie **hour** oder **min**, um eine Alarmquelle auszuwählen: Summer oder den zuletzt wiedergegebenen UKW-Sender.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung erneut die Taste **⏰** oder **⌚**.



Tipp

- Die Lautstärke des Alarms ist nicht verstellbar und erhöht sich allmählich, damit Sie sanft geweckt werden.

Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

Drücken Sie wiederholt auf **⏰** oder **⌚**, um den Alarm-Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- ↳ Das Alarmsymbol (**⏰** oder **⌚**) erscheint, wenn der Alarm-Timer eingeschaltet ist, und erlischt, wenn er ausgeschaltet ist.
- Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie die entsprechende Taste **⏰** oder **⌚**.
- ↳ Der Alarm wird jeden Tag wiederholt.



Unterbrechen des Alarms

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie **SNOOZE**.

- ↳ Der Alarm wird beendet und nach neun Minuten wiederholt.

6 Weitere Funktionen

Einstellen des Sleep-Timers

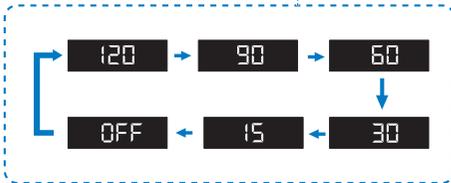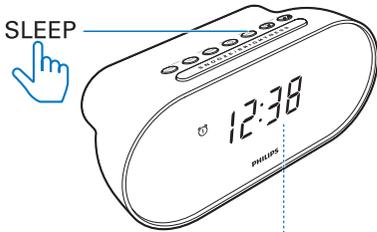



Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, um den Sleep-Timer-Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.

↳ Das Radio schaltet sich nach der voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus.

So deaktivieren Sie die Sleep-Timer-Funktion:

Drücken Sie im Einstellungsmodus für den Sleep-Timer wiederholt **SLEEP**, bis **[OFF]** (Aus) angezeigt wird.

Anpassen der Anzegehelligkeit

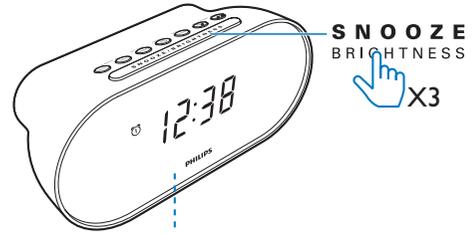

Drücken Sie wiederholt **BRIGHTNESS**, um unterschiedliche Helligkeitsstufen auszuwählen:

- Hoch
- Mittel
- Niedrig

7 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Ausgangsleistung	0,7 W RMS
Frequenzgang	75 Hz bis 12,5 KHz, ±3 dB

Tuner

Empfangsbereich (UKW)	87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 kHz
– Mono, 26 dB S/N Ratio	< 22 dBf
Suchempfindlichkeit	< 35 dBf
Klinfaktor	< 2 %
Signal/Rausch-Verhältnis	> 50 dB

Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz	8 Ohm
Lautsprechertreiber	1 x 7,6 cm (1,5") Full Range
Empfindlichkeit	81 ± 3 dB/m/W

Allgemeine Informationen

Stromversorgung (Netzteil)	Markenname: PHILIPS;
	Modell: GQ05- 050050-AG;
	Eingangsleistung: 100 – 240 V~; 50/60 Hz; max. 0,3 A max.;
	Ausgang: DC 5V, 500 mA;
Betriebs- Stromverbrauch	1,5 W
ECO-Standby- Stromverbrauch	< 1 W
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)	185 x 85 x 81 mm
Gewicht – Hauptgerät	0,3 kg

8 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Radioweckers ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

Keine Reaktion des Radioweckers

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend den Radiowecker erneut ein.

Schlechter Radioempfang

- Halten Sie den Radiowecker von anderen elektronischen Geräten fern, um Funkstörungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie die Pigtail-Antenne vollständig heraus, und ändern Sie die Position.

Alarm funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhr/den Alarm korrekt ein.

9 Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Gibson Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.philips.com/support.

Umweltschutz

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt Batterien enthält, für die die Europäische Richtlinie 2013/56/EG gilt. Entsorgen Sie diese niemals über den normalen Hausmüll. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten sowie Batterien. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt und die Batterien nicht mit dem normalen

Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten und Batterien hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Herausnehmen der Batterien

Beziehen Sie sich zum Entfernen der Batterien auf den entsprechenden Abschnitt zum Einsetzen der Batterien.

Hinweise zum Umweltschutz

Auf überflüssiges Verpackungsmaterial wurde verzichtet. Wir haben die Verpackung so gestaltet, dass sie aus nur drei Materialien besteht: Karton, Zellulose (Dämmmaterial) und Polyethylen (Beutel, Schutzfolie).

Ihr System besteht aus Materialien, die wiederverwendet werden können, wenn Sie von einem Spezialunternehmen entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility
of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in
relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke
Philips N.V. and are used under license.

AJ2000_12_UM_V4.0

