

Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

AJ4800

Întrebare?
Contactați
Philips



Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1 Important	2
Siguranța	2
2 Radioul tău cu ceas	3
Introducere	3
Ce se află în cutie	3
Prezentare generală a radioului cu ceas	4
3 Primii pași	5
Sursă de alimentare	5
Setarea orei.	5
Pornirea	6
4 Ascultarea radioului FM	7
Pregătește antena FM	7
Comutarea la posturile de radio FM	7
Stocarea automată a posturilor de radio FM	7
Stocarea manuală a posturilor de radio FM	7
Selectarea unui post de radio FM presetat	8
Reglarea volumului	8
5 Setați ora alarmei	9
Setarea alarmei	9
Activarea/dezactivarea cronometrului alarmei	9
Amânarea alarmei	9
6 Alte caracteristici	10
Proiectarea orei pe o suprafață	10
Setarea temporizatorului de standby	11
Reglarea luminozității afișajului	11
7 Informații despre produs	12
Specificații	12

8 Depanare	13
9 Notă	14
Grija pentru mediu	14

1 Important

Siguranța



Avertisment

- Nu scoate niciodată carcasa acestui radio cu ceas.
 - Nu lubrifia niciodată nicio piesă din acest radio cu ceas.
 - Nu amplasa niciodată acest radio cu ceas deasupra altor echipamente electrice.
 - Ferește acest radio cu ceas de lumina directă a soarelui, de flăcări deschise sau de căldură.
 - Asigură-te că ai întotdeauna acces ușor la cablul de alimentare, ștecher sau adaptor pentru a deconecta radioul cu ceas de la alimentare.
-
- Citește și urmează aceste instrucțiuni.
 - Asigură-te că există suficient spațiu pentru ventilație în jurul produsului.
 - Protejează cablul de alimentare pentru a nu fi călcat cu piciorul sau strangulat, în special la mufe, la prize și la punctele prin care iese din radioul cu ceas.
 - Pentru toate operațiile de service, apelează la un personal de service calificat. Operațiile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat în orice fel, de exemplu, cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, a fost vărsat lichid sau au căzut obiecte pe radioul cu ceas, dispozitivul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.
 - Utilizează exclusiv atașamentele/accesoriile specificate de producător.
 - Utilizează numai sursele de alimentare listate în manualul de utilizare.
 - Scoate din priză acest aparat în timpul furtunilor cu descărcări electrice sau atunci când nu este utilizat pentru perioade îndelungate de timp.
 - **ATENȚIE** la utilizarea bateriei – Pentru a preveni scurgerile din baterie care ar putea cauza răniri, deteriorarea proprietății sau a produsului:

- Instalează bateriile corect, cu + și - după cum sunt marcate pe radioul cu ceas.
- Nu amesteca bateriile (vechi și noi sau din carbon și alcaline etc.).
- Scoate bateriile atunci când radioul cu ceas nu este utilizat o perioadă îndelungată de timp.
- Bateriile nu trebuie să fie expuse la surse de căldură excesivă, de tipul radiațiilor solare, focului sau al altor surse similare.
- Radioul cu ceas nu trebuie să fie expus la picurare sau la stropire.
- Nu așeza nicio sursă de pericol pe radioul cu ceas (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- Când ștecherul adaptorului de conectare directă este utilizat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare va rămâne întotdeauna operațional.



Notă

- Plăcuța cu date tehnice se află în compartimentul pentru baterii al produsului.

2 Radioul tău cu ceas

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!
Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrează-ți produsul la www.philips.com/welcome.


Introducere

Cu acest radio cu ceas, poți:

- să asculți radio FM;
- să vezi ora și
- să setezi două alarme.



Ce se află în cutie

Verifică și identifică conținutul pachetului:

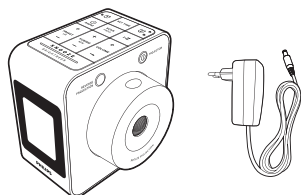

- Radio cu ceas
- Adaptor de alimentare
- Materiale imprimate

Prezentare generală a radioului cu ceas

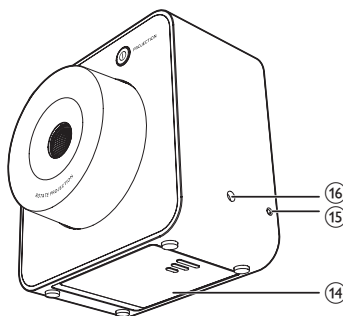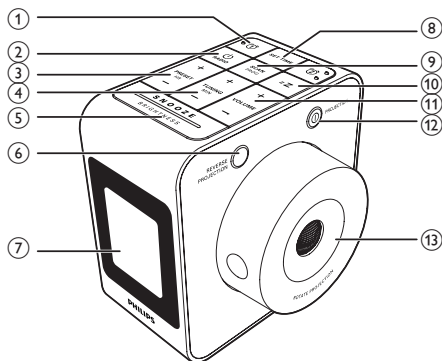

- ① **⌚**
 - Setarea alarmei 1 sau 2.
 - Vizualizarea setărilor de alarmă.
 - Activarea/dezactivarea cronometrului alarmei.
- ② **⏻ / RADIO**
 - Pornirea sau oprirea produsului.
- ③ **+ PRESET/ HR -**
 - Reglarea orei.
 - Reglează formatul orei la 12/24.
 - Selectare posturi de radio presetate.
 - Selectează un număr pentru stocarea posturilor de radio.
- ④ **+ TUNING/ MIN -**
 - Reglare minut.
 - Reglează formatul orei la 12/24.
 - Comutarea la posturile de radio FM.
- ⑤ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Amânarea alarmei.
 - Reglarea luminozității afișajului.
- ⑥ **REVERSE PROJECTION**
 - Inversarea proiecției.
- ⑦ **Panou de afișare**
 - Afișarea stării curente.
- ⑧ **SET TIME**
 - Setarea orei.

- ⑨ **SCAN/PROG**
 - Scanarea și stocarea posturilor de radio.
- ⑩ **z Z**
 - Setarea cronometrului de oprire.
- ⑪ **+ VOLUME -**
 - Reglarea volumul.
- ⑫ **PROJECTION**
 - Pornirea sau oprirea proiecției.
- ⑬ **ROTATE PROJECTION**
 - Reglează ușor proiecția.
- ⑭ **Compartiment baterie**
 - Instalarea baterie.
- ⑮ **Antenă**
 - Reglarea recepție radio FM.
- ⑯ **7,5V c. c.**
 - Conectarea la alimentare.

3 Primii pași

Urmați întotdeauna în ordine instrucțiunile din acest capitol.


Sursă de alimentare

Se pot utiliza alimentarea c. a. sau alimentarea prin baterie ca sursă de alimentare a acestui produs.

Opțiunea A: alimentare c. a.

! Precauție

- Risc de deteriorare a produsului! Asigură-te că tensiunea de alimentare corespunde valorii imprimată pe partea posterioară sau inferioară a unității.
- Risc de șoc electric! La deconectarea adaptorului de alimentare, scoate întotdeauna ștecherul din priză. Nu trage de cablu.

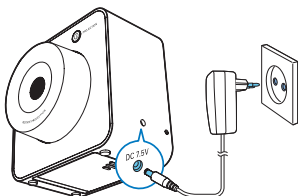


- 1 Conectează un capăt al adaptorului c. a. la priza **c. c. de 7,5V** de pe partea din spate a radioului cu ceas.
- 2 Conectează celălalt capăt al adaptorului c. a. la priza de perete.

Opțiunea B: alimentare cu baterii

! Precauție

- Risc de explozie! Ferește bateriile de căldură, lumina solară sau flăcări. Nu arunca niciodată bateriile în foc.
- Pericol de explozie dacă bateriile sunt înlocuite incorect. Înlocuiește doar cu același tip sau cu un tip echivalent.
- Bateriile conțin substanțe chimice, prin urmare trebuie să fie scoase din uz în mod corespunzător.

- 1 Deschide compartimentul pentru baterii situat pe partea inferioară a radioului cu ceas.
- 2 Introdu 4 baterii R6/UM3/AA de 1,5 V (nu sunt incluse) cu polaritatea corectă (+ / -), după cum este indicat.

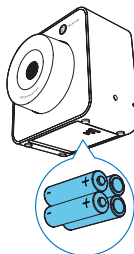

- 3 Închide compartimentul bateriei.
↳ Radioul cu ceas este pregătit să funcționeze.

* Sugestie

- Când nivelul bateriei este redus, indicatorul pentru baterie descărcată este afișat.

Setarea orei.

- 1 Apasă **SET TIME** pentru a activa modul de setare al orei.
- 2 Apasă **+ PRESET/ HR -** sau **+ TUNING/ MIN -** pentru a seta formatul orei la 12/24.

- 3 Apasă **SET TIME** pentru a confirma.
↳ Cifrele orei și minutelor luminează intermitent.
- 4 Apasă **+ PRESET/ HR** - pentru a seta ora.
- 5 Apasă **+ TUNING/ MIN** - pentru a seta minutele.
- 6 Apasă **SET TIME** pentru a confirma.
↳ Este afișată ora setată.

Pornirea

- Apasă ϕ pentru a porni radioul.
↳ Produsul comută la modul tuner FM.


Comutarea în modul standby Eco.

- Apasă ϕ din nou pentru a comuta la modul standby Eco.
↳ Ceasul (dacă este setat) este afișat.

4 Ascultarea radioului FM

Pregătește antena FM

Pentru o recepție mai bună, extinde complet și reglează poziția antenei.

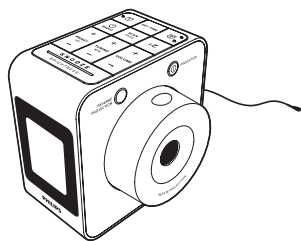

Notă

- Pentru a preveni interferențele, amplasează antena cât mai departe posibil de orice alte aparate electrice.

Comutarea la posturile de radio FM

- 1 Apasă **RADIO** pentru a porni radioul FM.
- 2 Apasă și menține apăsat **+ TUNING/ MIN** - timp de 2 secunde.
 - ↳ Radioul comută automat pe un post cu emisie puternică.
- 3 Repetă pasul 2 pentru a comuta la mai multe posturi de radio.

Pentru a comuta la un post manual:

În modul tuner, apasă **+ TUNING/ MIN** - în mod repetat pentru a selecta o frecvență.

Stocarea automată a posturilor de radio FM

Notă

- Poți programa maxim 20 de posturi de radio presetate.

În modul tuner FM, apasă și menține apăsat **SCAN/PROG** timp de două secunde.

- ↳ Radioul cu ceas memorează toate posturile de radio FM disponibile automat.
- ↳ Primul post disponibil transmite automat.

Sugestie

- Pentru a opri scanarea completă, apasă **SCAN/PROG**.

Stocarea manuală a posturilor de radio FM

Notă

- Poți programa maxim 20 de posturi de radio presetate.

- 1 În modul tuner, comutați la un post de radio FM.
- 2 Apasă **SCAN/PROG**.
 - ↳ Numărul postului memorat începe să lumineze intermitent.
- 3 Apasă **+ PRESET/ HR** - în mod repetat pentru a selecta un număr.
- 4 Apasă din nou **SCAN/PROG** pentru a confirma.
- 5 Repetă pașii de la 1 la 4 pentru a memora alte posturi.




Notă

- Pentru a elimina un post de radio pre-memorat, memorează un alt post în locul acestuia.
- Pentru a șterge lista de presetări, apasă și menține apăsat **SCAN/PROG** și **zZ** simultan, timp de 10 secunde.

Selectarea unui post de radio FM presetat

În modul tuner, apasă **+ PRESET/ HR** - în mod repetat pentru a selecta un post de radio presetat.

Reglarea volumului

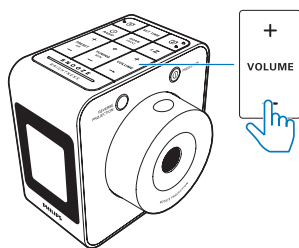

În timpul redării, apasă **+ VOLUME** - pentru a mări sau a micșora volumul.

5 Setaiți ora alarmei

Setarea alarmei

Poți seta două alarme să sune la ore diferite.



Notă

- Asigură-te că ai setat ceasul corect.

- 1 Apasă și menține apăsat sau timp de două secunde pentru a activa modul de setare a alarmei.
↳ Cifrele orei și minutelor și pictograma alarmei (sau) încep să lumineze intermitent.
- 2 Apasă + **PRESET/ HR** - pentru a seta ora.
- 3 Apasă + **TUNING/ MIN** - pentru a seta minutele.
- 4 Apasă sau pentru a confirma.
- 5 Apasă + **PRESET/ HR** - sau + **TUNING/ MIN** - pentru a selecta sursa de alarmă: ultima stație FM ascultată sau sonerie de alarmă.
- 6 Apasă sau pentru a confirma.



Sugestie

- Volumul alarmei se intensifică treptat pentru a te trezi în mod delicat.
- Volumul maxim al alarmei radio depinde de volumul setat pe ultimul post ascultat și poți apăsa +**VOLUME** - pentru a-l regla, dar volumul soneriei nu este reglabil.
- În cazul în care tunerul FM este selectat ca sursă de alarmă, dar ascuți radio FM la ora alarmei, soneria alarmei va fi activată.

Activarea/dezactivarea cronometrul alarmei

Apasă sau în mod repetat pentru a activa sau dezactiva cronometrul alarmei.

- ↳ sau este afișat dacă cronometrul alarmei este activat și va dispărea dacă este oprit.
- Pentru a opri alarma, apasă butonul sau corespunzător.
- ↳ Alarma se repetă în zile consecutive.

Amânarea alarmei

Când alarma sună, apasă **SNOOZE**.


- ↳ Alarma este amânată și va porni nouă minute mai târziu.

6 Alte caracteristici


Proiectarea orei pe o suprafață

Prin proiectarea orei pe o suprafață, cum ar fi un perete, acest radio cu ceas îți oferă o modalitate unică de a citi ora pe întuneric.


- 1 Apasă **PROJECTION** pentru a porni proiectia.
↳ Obiectivul de proiecție se aprinde.

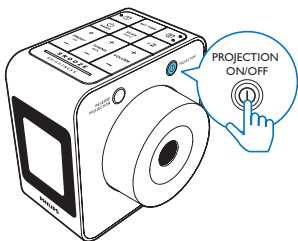


- 2 Rotește butonul **ROTATE PROJECTION** pentru a găsi o suprafață cu proiecție adecvată (maxim 100 de grade spre stânga sau dreapta).

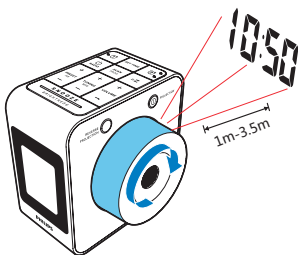

- 3 Derulează roata de pe butonul **ROTATE PROJECTION** pentru a regla ușor unghiul de proiecție (maxim 60 de grade spre stânga sau dreapta).

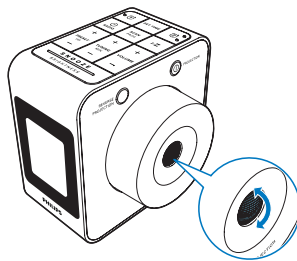

- 4 Apasă **REVERSE PROJECTION** pentru a inversa ora proiectată (dacă este necesar).

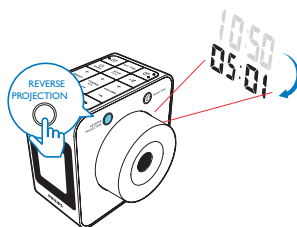


- 5 Apasă **PROJECTION** din nou pentru a opri proiectia.
↳ Obiectivul de proiecție se oprește.

Notă

- În modul de funcționare pe bază de baterii, proiecția se aprinde numai timp de 10 secunde după ce apeși **PROJECTION**. Nu se poate utiliza funcția de proiecție când nivelul bateriei este redus.
- Pentru un timp de proiecție mai îndelungat, utilizează alimentarea c.a. pentru a opera.
- În timpul setării orei sau alarmei, proiecția este dezactivată pentru a proteja ochii.
- este recomandat să vizionezi ora proiectată într-un mediu cu lumină redusă.

Setarea temporizatorului de standby

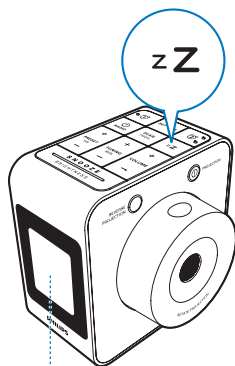

Apasă **zZ** în mod repetat pentru a selecta perioada pentru cronometrul de oprire (în minute).

- ↳ Radioul cu ceas comută automat în modul standby după o perioadă prestabilită.

Pentru a dezactiva temporizatorul de standby:

În modul de setare a cronometrului de oprire, apasă **zZ** în mod repetat până când **[OFF]** (oprit) este afișat.



Sugestie

- În modul de funcționare cu baterii, dacă nu există nicio operațiune timp de 10 secunde, lumina de fundal se oprește automat pentru a economisi energie. Poți apăsa orice tastă pentru a-l activa din nou.

Reglarea luminozității afișajului

Apasă **BRIGHTNESS** în mod repetat pentru a selecta diferite niveluri de luminozitate.

- Înalt
- Mediu
- Scăzut

7 Informații despre produs



Notă

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Specificații

Amplificator

Putere specificată de ieșire	0,4 W RMS
Răspuns în frecvență	75 Hz - 12,5 KHz, ±3 dB

Tuner

Interval de reglaj fin (FM)	87,5 - 108 MHz
Grilă de reglare	50 KHz
- Mono, raport S/N	26dB
Selectivitate căutare	<35 dBf
Distorsionare armonică totală	< 2%
Coeficient semnal/zgomot	>50 dB

Difuzor

Impedanța boxei	8 ohmi
Difuzor	1 X 2,25" gamă completă
Sensibilitate	83±3 dB/m/W

Informații generale

Sursă de alimentare

- Alimentare CA (adaptor de alimentare)	Denumirea mărcii: PHILIPS;
--	-------------------------------

Model: GQ05-
075025-AG;

Intrare: 100-240 V~,
50/60 Hz, 0,3 A Max;

Ieșire: CC 7,5 V, 250
mA;

- Baterie	4 baterii AA (nu sunt furnizate)
-----------	-------------------------------------

Consum de energie
pentru operare

1 W

Consum de energie în
standby ECO

<1 W

Dimensiuni - Unitate
principală (l x î x A)

76 x 104 x 100 mm

Greutate - Unitate
principală

0,3 kg

8 Depanare



Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa acestui dispozitiv.

Pentru a păstra validitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați sistemul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme atunci când utilizați acest dispozitiv, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema rămâne nerezolvată, vizitați site-ul Web Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că aveți la îndemână dispozitivul și că numărul modelului și cel de serie sunt disponibile.

Lipsă alimentare

- Asigură-te că mufa de alimentare cu curent alternativ a unității este conectată corespunzător.
- Asigurați-vă că există energie la ieșirea CA.
- Introdu bateriile cu polaritățile (semnele +/–) aliniate conform indicațiilor.
- Înlocuiți bateria.

Niciun răspuns de la radioul cu ceas

- Deconectează și reconectează mufa de alimentare cu curent alternativ, apoi pornește radioul cu ceas din nou.

Recepție radio de slabă calitate

- Păstrează produsul la distanță de alte dispozitive electronice pentru a evita interferențele radio.
- Extinde complet și reglează poziția antenei.

Alarma nu funcționează

- Setarea corectă a ceasului/alarmei.

Nu se poate utiliza proiecția.

- Bateria este descărcată. Înlocuiește bateriile sau comută la alimentarea c. a.

9 Notă

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de către Gibson Innovations pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.



Acest produs respectă cerințele Comunității Europene referitoare la interferențele radio.

Grija pentru mediu

Scoaterea din uz a produselor vechi



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE. Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare locală pentru produse electrice și electronice. Urmați reglementările locale și nu eliminați niciodată produsul cu gunoierul menajer normal. Eliminarea corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Informații de mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să realizăm un ambalaj ușor de separat în trei materiale: carton (cutie), carton ondulat (umplutură) și polietilenă (pungi, foaie protectoare de spumă.)

Sistemul dvs. se compune din materiale care pot fi reciclate și reutilizate în condițiile dezasamblării de către o companie specializată. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea la deșeuri a materialelor de ambalare, bateriilor consumate și echipamentelor vechi.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ4800_12_UM_V3.0

