

PHILIPS

Skær

Shaver series 3000

ComfortCut-skær

Passer til S3000 (S3xxx)

Passer til S1000 (S1xxx)

Passer til Star Wars Shaver

SW37xx

SH30/50



Gør din shaver som ny igen

Skift skær hvert andet år for at opnå de bedste resultater

I løbet af to år barberer skærene 9 millioner skægstubbe væk fra dit ansigt. Udskift skærene, og kom tilbage til 100 % ydeevne. Kompatibel med shavere i 3000- og 1000-serien

Nem at anvende

- Nemt at udskifte skærhoveder
- Udskift dine skær i kun to trin
- Nulstil shaveren, når skærhovederne er blevet udskiftet

Kompatibilitet

- Udskiftningshoveder til 3000- og 1000-serien


Vigtigste nyheder

Kompatibilitet



SH30-udskiftningshovederne (pakke med 3 stk.) er kompatible med 3000-shaverserien (S3xxx), 1000-serien (S1xxx) og Star Wars-shaveren SW3700.

Udskiftningspåmindelse

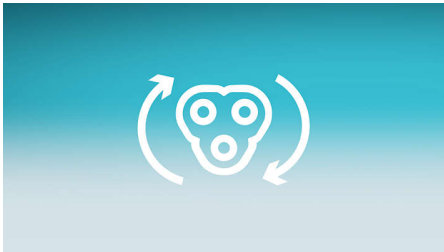

De nyeste Philips-shavere har en indbygget udskiftningspåmindelse i form af et skærenhedssymbol. Symbolet lyser og viser, hvornår skærhovederne skal udskiftes.

Enkel udskiftning

1. Åbn shaveren ved at trykke på "slip"-knappen.
2. Fjern holderen ved at dreje låsen mod uret.
3. Tag de gamle skær ud, og sæt forsigtigt de nye i. Kontroller, at skærene sidder præcist i den korrekte position.
4. Udskift holderen, og fastgør den ved at dreje låsen med uret.
5. Når skærehovedet lukkes korrekt, vil du høre, at det klikker på plads.

Gør din shaver som ny igen



De nyeste Philips-shavere har en indbygget udskiftningspåmindelse, som angiver, når det er tid til at udskifte skærene. Efter udskiftning af skær kan du nulstille udskiftningsudløser ved at trykke på on/off-knappen i mere end 7 sekunder. I modsat fald slukker udskiftningsudløseren automatisk efter 9 barberinger i træk.

Specifikationer

Skær

Passer til produkttypen: Shaver series 3000 (S3xxx), Shaver serie 1000 (S1xxx)

Skær pr. pakke: 3

Rengøring

Anvendelse: Brug rengøringspray HQ110

