

PHILIPS

Fusselrasierer

Entfernt kleine Knötchen

Wiederaufladbar

Spezielle Schutzkappe



GC028/70



Hervorragende Leistung. Ultimative Sicherheit.

Dieser Fusselrasierer sorgt mit seiner hervorragenden Schneideleistung und seiner großen Oberfläche für eine gründliche Entfernung von Knötchen und Fusseln. Er ist wiederaufladbar und kann mit oder ohne Kabel verwendet werden. Darüber hinaus ist er mit einem intelligenten Sicherheitssystem ausgestattet, sodass Ihre Kleidung schnell und sicher aufgefrischt wird.

Einfache Bedienung

- Die Reinigungsbürste hilft bei der Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch
- Betrieb mit und ohne Kabel möglich
- Inklusive Tasche für die praktische Aufbewahrung nach dem Gebrauch
- Der große Fusselbehälter kann einfach herausgenommen und entleert werden
- Einfaches Aufladen des Fusselrasierers über Netzstecker

Sicher für Sie und Ihre Kleidung

- Sicherer für die Umwelt: Akku frei von Cadmium
- Doppelte Sicherheitssperre für sicheren Betrieb
- Spezielle Schutzkappe zur Höheneinstellung für empfindliche Stoffe

Gründliche und effektive Knötchenentfernung

- 70 % mehr Schneideleistung* mit 6 Klingen
- 30 % längere Klingen*
- Speziell entwickelter Scherkopf mit größerer Oberfläche
- 3 Größen von Löchern im Sieb zur Beseitigung von Knötchen jeder Größe

Besonderheiten

Reinigungsbürste



Die Reinigungsbürste hilft bei der mühelosen Reinigung Ihres Geräts nach dem Gebrauch. Bitte befolgen Sie die im Lieferumfang enthaltene Kurzanleitung, um das Gerät zu reinigen.

Akku frei von Cadmium

Der wiederaufladbare Akku Ihres Philips Geräts ist frei von Cadmium und ist deshalb die sichere Wahl für die Umwelt.

Schneideleistung



Die hervorragende Schneideleistung ermöglicht Ihnen einen optimalen Betrieb des Fusselrasierers, einfach und effektiv.


Längere Klengen

Dank der längeren Klengen und des größeren Scherkopfs können Sie einen größeren Bereich auf einmal abdecken.

Wiederaufladbar

Laden Sie den Fusselrasierer in 8 Stunden ganz einfach über den Netzstecker auf. Die rote Anzeige zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, zeigt eine blaue Leuchte an, dass es betriebsbereit ist.

Einzigartiges Kopfdesign

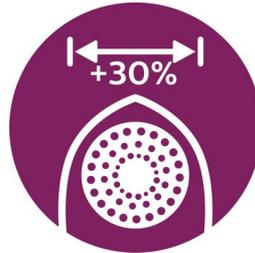

Mit dem speziell entwickelten Scherkopf mit größerer Oberfläche können Sie mehr Knötchen auf einmal schneller entfernen, und mit der Spitze gelangen Sie auch an schwer erreichbare Stellen.

Betrieb mit und ohne Kabel

Betrieb mit und ohne Kabel möglich

Doppelte Sicherheitssperre



Die doppelte Sicherheitssperre sorgt beim Entfernen kleiner Knötchen und beim Reinigen des Geräts für Sicherheit

Praktische Aufbewahrungstasche

Inklusive Tasche für die praktische Aufbewahrung nach dem Gebrauch

Großer, herausnehmbarer Fusselbehälter

Der Behälter, in dem die entfernten Fussel aufgefangen werden, lässt sich leicht herausnehmen und leeren.

Spezielle Kappe zur Höheneinstellung



Dank der speziellen Schutzkappe zur Höheneinstellung mit drei Stufen können Sie selbst bei empfindlichen Kleidungsstücken kleine Knötchen entfernen.

Sieb mit 3 Größen von Löchern



Sieb mit 3 Größen von Löchern zum Entfernen von mehr Knötchen auf einmal.

Daten

Einfache Bedienung

Betrieb mit und ohne Kabel

Aufbewahrung

Transportverriegelung: Für einen sicheren Transport

Mitgeliefertes Zubehör

Bürste

