

Cubi Séries

Ordinateur personnel

Système MS-B096/ B097

Table des matières

Remarque concernant les droits d'auteur	iii
Marque de commerce	iii
Révision	iii
Mise à niveau et garantie	iv
Achat de pièces remplaçables	iv
Support technique	iv
Fonctions économes en énergie	iv
Politique environnementale	v
Réglementations relatives aux substances chimiques	v
Réglementations relatives à la batterie	v
Instructions de sécurité	vi
Conformité CE	viii
Déclaration de FCC-B	viii
Directive européenne DEEE	viii

Présentation..... 1-1

Contenu	1-2
Vue d'ensemble du système	1-3
Remplacement des composants et mises à niveau	1-8

Pour commencer 2-1

Conseils en matière de sécurité et de confort	2-2
Installation du matériel	2-3

Fonctionnement du système..... 3-1

Gestion de l'alimentation	3-2
Connexion réseau (Windows 7)	3-4
Connexion réseau (Windows 8.x)	3-7
Récupération du système (Windows 7)	3-10
Récupération du système (Windows 8.x)	3-20

Remarque concernant les droits d'auteur

Le matériel contenu dans ce document constitue la propriété intellectuelle de MICRO-STAR INTERNATIONAL. Nous avons soigneusement préparé ce document, mais nous ne fournissons aucune garantie quant à l'exactitude de son contenu. Nos produits sont sujets à une amélioration continue et nous nous réservons le droit de leur apporter des changements sans préavis.

Marque de commerce

Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Révision

Révision	Date
V1.0	03/2015

Mise à niveau et garantie

Veuillez noter que certains composants préinstallés dans le produit peuvent être mis à niveau ou remplacés à la demande de l'utilisateur. Pour toute autre information sur le produit acheté, veuillez contacter votre fournisseur local. N'essayez pas de mettre à niveau ou de remplacer un composant du produit si vous n'êtes pas un fournisseur ou un centre d'entretien autorisé. Cela risquerait d'annuler la garantie. Il est fortement recommandé de contacter un fournisseur ou un service d'entretien autorisé pour effectuer une mise à niveau ou un remplacement.

Achat de pièces remplaçables

Veuillez noter que la vente de pièces remplaçables (ou compatibles) du produit acheté dans certains pays ou certaines régions doit être proposée par le fabricant au moins 5 ans après l'arrêt de la fabrication du produit, compte tenu des dispositions réglementaires publiées à l'époque.

Pour obtenir des informations détaillées concernant l'achat de pièces détachées, veuillez contacter le fabricant par le biais de <http://www.msi.com/support/> for the detailed information about the acquisition of spare parts.

Support technique

Si votre système est victime d'un problème et qu'aucune solution ne peut être obtenue à partir du manuel d'utilisation, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit ou le distributeur local. Vous pouvez également avoir recours aux ressources d'aide suivantes pour une assistance plus approfondie. Rendez-vous sur la page MSI <http://www.msi.com/support/> pour consulter des guides techniques, obtenir les mises à jour BIOS, les mises à jour pilotes et d'autres informations.

Fonctions économes en énergie

- ☐ Consommation d'énergie réduite pendant l'utilisation et en mode veille.
- ☐ Utilisation limitée des matières nuisibles à l'environnement et à la santé.
- ☐ Produit facile à désassembler et à recycler.
- ☐ Utilisation réduite de ressources naturelles pour encourager le recyclage.
- ☐ Durée de vie prolongée grâce à une capacité de mise à niveau améliorée.
- ☐ Réduction des déchets grâce à une politique de récupération des produits en fin de vie.

Politique environnementale

- ☐ Le produit a été conçu dans le but d'être ensuite recyclé ou réutilisé et ne doit donc pas être mis au rebus.
- ☐ Veuillez faire appel au système de collecte public pour faire recycler ou détruire votre produit en fin de vie.
- ☐ Visitez le site Internet du MSI et localisez le distributeur le plus proche pour plus d'information sur le recyclage.
- ☐ Vous pouvez aussi nous contacter par l'intermédiaire de l'adresse gpcontdev@msi.com pour obtenir plus d'informations concernant la destruction, la reprise, le recyclage et le désassemblage des produits MSI.



Réglementations relatives aux substances chimiques

En conformité avec les règlements concernant l'utilisation de substances chimiques, tels que le règlement européen REACH (Règlement CE N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil), MSI fournit toutes les informations quant à leur utilisation dans ses produits sur la page : http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprrt_pcm.html

Réglementations relatives à la batterie



Union européenne :

Les piles, batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés comme des déchets domestiques non triés. Veuillez faire appel au système de collecte public pour faire recycler ou détruire votre batterie en conformité avec les réglementations locales.



廢電池請回收

Taïwan :

Pour une meilleure protection de l'environnement, les batteries usées doivent être ramassées séparément pour être recyclées ou éliminées d'une manière particulière.

Etat de Californie, Etats-Unis :

Les piles boutons peuvent contenir du perchlorate et nécessitent une manipulation particulière lors de leur recyclage ou de leur destruction dans l'état de Californie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page :

<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

Le remplacement incorrect de la batterie peut provoquer un risque d'explosion. Si vous devez remplacer votre batterie, choisissez seulement une batterie de même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant.

Instructions de sécurité



- Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité.
- Tous les avertissements et toutes les précautions d'usage se trouvent sur l'appareil ou sur le mode d'emploi doivent être respectée.



Conservez le mode d'emploi livré dans l'emballage pour référence future.



Conservez cet appareil à l'abri de l'humidité et des températures élevées.



Posez l'appareil sur une surface plate et stable avant de l'installer.

vi



- Avant de brancher l'équipement au secteur, assurez-vous que la tension d'alimentation soit comprise dans les limites de sécurité et qu'elle ait bien été réglée entre 100 et 240 V. N'enlevez pas la protection de la broche de terre sur la prise. L'équipement doit être connecté à une prise secteur avec une fonction de terre.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation secteur avant d'installer une carte ou un module sur l'équipement.
- Si l'appareil doit rester inutilisé pendant un certain temps, débranchez le cordon d'alimentation, enlevez la batterie ou mettez la prise murale hors tension afin d'éviter de consommer de l'énergie inutilement.



Le ventilateur sert à faire circuler l'air et à éviter la surchauffe de l'appareil. Ne couvrez donc jamais le ventilateur.



Ne laissez pas l'appareil dans un environnement non climatisé, à des températures dépassant les 60°C (140°F) ou inférieure à 0°C (32°F) car cela pourrait endommager l'appareil.


REMARQUE : L'appareil supporte une température ambiante maximum de 40°C (120°F).



Ne versez jamais aucun liquide dans les ouvertures, cela pourrait endommager l'appareil et vous pourriez vous électrocuter.



Placez le cordon d'alimentation de manière à éviter de marcher dessus. Ne posez rien sur le cordon d'alimentation.



- ❑ Lorsque vous installez le câble coaxial sur le syntoniseur du téléviseur, assurez-vous que le blindage métallique soit bien branché au système de mise à la terre du bâtiment.
- ❑ Le système de distribution de câble doit être mis à la terre conformément au code national d'électricité américain (NEC) ANSI/NFPA, en particulier la section 820.93 « Mise à la terre du blindage conducteur externe d'un câble coaxial ».



Eloignez l'appareil de tout équipement émettant un champ magnétique ou électrique puissant.

Si l'une des situations suivantes se produit, faites contrôler l'appareil par un personnel de réparation:



- ❑ Le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé.
- ❑ Du liquide a pénétré dans l'appareil.
- ❑ L'appareil a été exposé à l'humidité.
- ❑ L'équipement ne fonctionne pas bien ou vous ne parvenez pas à le faire fonctionner conformément au manuel de l'utilisateur.
- ❑ L'appareil est tombé et est abîmé.
- ❑ L'appareil présente des signes apparents de fracture.

1. Les appareils de stockage optique sont classés PRODUITS LASER DE CLASSE 1. L'utilisation de commandes, de réglages ou la mise en œuvre de procédures autres que celles spécifiées sont interdites.
2. Ne touchez pas la lentille du lecteur.

Conformité CE

Micro-Star International CO., LTD déclare ici que ce périphérique est conforme aux exigences essentielles de sécurité et aux autres dispositions relatives mises en place par les Directives Européennes.



Déclaration de FCC-B

Cet appareil a subi des tests de contrôle et a été déclaré conforme aux restrictions imposées aux appareils numériques de classe B, par la section 15 de la réglementation FCC. Ces restrictions sont destinées à assurer la protection raisonnable contre les interférences indésirables lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut produire des interférences nuisibles aux communications radioélectriques. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produise dans certaines installations particulières. Si cet appareil produit des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, nous encourageons l'utilisateur à tenter de corriger les interférences par un ou plusieurs des moyens mentionnés ci-dessous :



- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Raccordez l'appareil à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez votre vendeur ou un technicien expérimenté dans les domaines radio/télévision pour une assistance supplémentaire.

Remarque 1

Les modifications ou les changements non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

Remarque 2

Les câbles blindés et les cordons d'alimentation CA, s'il y en a, doivent être utilisés de manière à être conformes aux limitations sur les émissions.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles qui sont susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Directive européenne DEEE

Selon la directive européenne DEEE, ou 2002/96/EC, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et ayant pris effet le 13 août 2005, les produits électriques et électroniques ne peuvent plus être déposés dans les décharges municipales ni être mis à la poubelle, et les fabricants des équipements concernés sont obligés de récupérer ces produits lorsque ceux-ci atteignent leur fin de vie.




Présentation

Nous vous remercions pour l'achat d'un ordinateur personnel Cubi Séries. Avec son design élégant et son format ultracompact, ce mini-PC pourra s'intégrer à tous les types d'intérieur sans aucun problème. Préparez-vous à une expérience complète avec le Cubi Séries !


Contenu



Cubi Série




Adaptateur CA/CC




Cordon d'alimentation
secteur




Disque pilotes/utilitaires

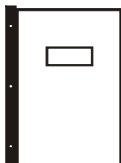

Manuel de l'utilisateur et
Guide rapide



Kit de montage VESA
(option)




Kit de montage de
plaque arrière (option)

- * Veuillez nous contacter immédiatement si un des éléments est endommagé ou manquant.
- * Cette image n'est donnée qu'à titre de référence et votre emballage peut contenir une version légèrement différente suivant le modèle que vous avez acheté.

Vue d'ensemble du système

► Vue de façade

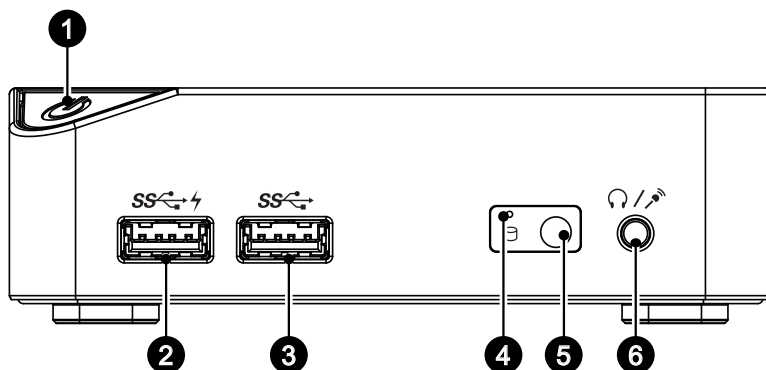**1****Bouton d'alimentation système**

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'ordinateur.

2**Port USB 3.0 avec technologie MSI Super Charger (option)**

Grâce à la technologie MSI Super Charger, ce port USB 3.0 permet aux utilisateurs de charger leurs périphériques USB compatibles même lorsque le système est hors tension.

3**Port USB 3.0**

Le port USB (Universal Serial Bus) sert à brancher des appareils USB tels que des claviers, des souris ou d'autres appareils compatibles USB. Il supporte un taux de transfert allant jusqu'à 5 Gb/s (SuperSpeed). Le port USB 3.0 est compatible avec les périphériques USB 2.0 de génération précédente.

4**Indicateur à LED du disque dur**

Cet indicateur à LED montre l'état du disque dur. Il s'allume lorsque le système accède à des données et reste éteint si aucune activité n'est détectée.

5

Récepteur IR (option)


Le récepteur infra-rouge est fourni pour la télécommande.

6

Prise casque/microphone

Ce connecteur permet de brancher un casque, un microphone ou des haut-parleurs.

► Vue de l'arrière

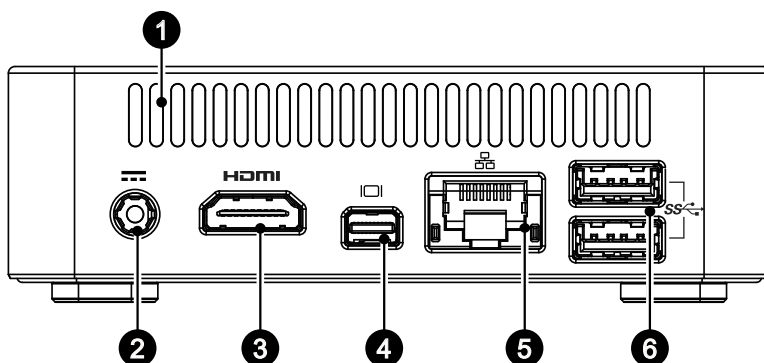

1

Ventilateur

Le ventilateur sert à faire circuler l'air et à éviter la surchauffe de l'appareil. Ne couvrez donc jamais le ventilateur.

2

Prise d'alimentation

L'adaptateur d'alimentation CA/CC convertit le courant alternatif en courant continu pour cette prise. La puissance fournie sur cette prise alimente le PC. Afin d'éviter tout dommage au PC, utilisez toujours l'adaptateur électrique fourni.

3

Port de sortie HDMI

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Le format HDMI propose une interface audio/vidéo totalement numérique capable de transmettre des flux de données non compressés. Le HDMI supporte tous les formats de vidéos, incluant les vidéos standards, améliorées ou de haute définition, ainsi que les signaux audio multicanaux sur un seul câble audio.

4


Mini-DisplayPort

Le port Mini-DisplayPort est la version miniaturisée du port DisplayPort. Avec un adaptateur approprié, le port Mini-DisplayPort peut être utilisé avec une interface VGA, DVI ou HDMI.

5

Prise LAN

La prise standard RJ-45 LAN sert à la connexion au réseau local, ou réseau LAN (Local Area Network). Vous pourrez y relier un câble réseau.




Couleur	LED d'état	Condition
Jaune	Éteinte	La connexion au réseau LAN n'est pas établie.
	Allumée (stable)	La connexion au réseau LAN est établie.
	Allumée (clignotante)	L'ordinateur communique avec un autre ordinateur sur le réseau local LAN.
Vert	Éteinte	Un débit de 10 Mo/sec est sélectionné.
	Allumée	Un débit de 100 Mo/sec est sélectionné.
Orange	Allumée	Un débit de 1000 Mo/sec est sélectionné.

6

Port USB 3.0

Le port USB (Universal Serial Bus) sert à brancher des appareils USB tels que des claviers, des souris ou d'autres appareils compatibles USB. Il supporte un taux de transfert allant jusqu'à 5 Gb/s (SuperSpeed). Le port USB 3.0 est compatible avec les périphériques USB 2.0 de génération précédente.

➤ Vue de gauche

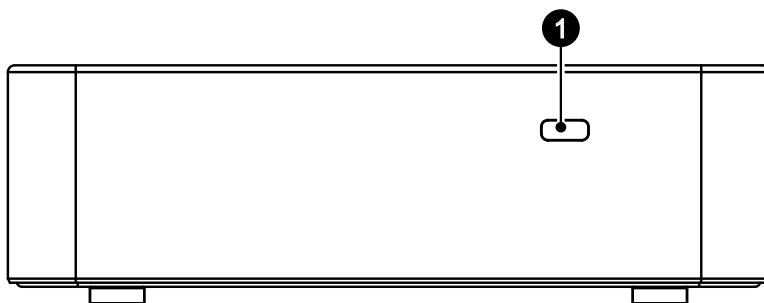**1**


Encoche de sécurité Kensington

Cet ordinateur est doté d'une encoche de sécurité Kensington permettant à l'utilisateur de le sécuriser par l'intermédiaire d'un câble de sécurité métallique caoutchouté doté d'une clé ou d'un cadenas numérique. L'extrémité du câble dispose d'une petite boucle permettant de l'enrouler autour d'un objet fixe, comme une table ou un autre meuble, et ainsi protéger l'ordinateur contre le vol.

Remplacement des composants et mises à niveau

Veuillez noter que, selon le modèle acheté, certains composants préinstallés dans le produit peuvent être mis à niveau ou remplacés à la demande de l'utilisateur.

Pour toute autre information sur le produit acheté, veuillez contacter votre fournisseur local. N'essayez pas de mettre à niveau ou de remplacer un composant du produit si vous n'êtes pas un fournisseur ou un centre d'entretien autorisé. Cela risquerait d'annuler la garantie. Il est fortement recommandé de contacter un fournisseur ou un service d'entretien autorisé pour effectuer une mise à niveau ou un remplacement.

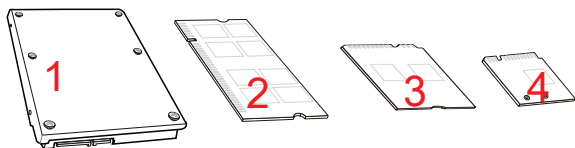

1. Disque dur 2,5" (en option)
2. Mémoire DDR3L
3. Mini-PCIe SSD (en option)
4. Carte M.2 2230 Bluetooth/ WiFi combo (en option)

2

Pour commencer

Conseils en matière de sécurité et de confort


Cet ordinateur personnel est une plate-forme mobile vous permettant de travailler n'importe où. Cependant, il est important de choisir un espace de travail confortable si vous voulez l'utiliser pendant un long moment.

1. Votre espace de travail doit être suffisamment éclairé.
2. Choisissez un bureau et une chaise confortables et ajustez leur hauteur pour disposer d'une bonne position de travail.
3. Lorsque vous êtes assis sur une chaise, réglez, si possible, le dossier de manière à maintenir confortablement votre dos.
4. Placez vos pieds à plat et de façon naturelle sur le sol. Vos genoux et vos coudes doivent être placés à un angle d'environ 90 degrés lorsque vous travaillez.
5. Disposez vos mains de façon naturelle sur le bureau, de façon à bien supporter vos poignets.
6. N'utilisez pas votre PC si l'environnement n'est pas confortable (par exemple sur un lit).
7. Cet ordinateur personnel est un appareil électrique. Veuillez l'utiliser avec soin afin d'éviter tout risque de blessure.

Installation du matériel

► Connexion du câble d'alimentation

1. Trouvez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation.
2. Connectez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation.
3. Connectez l'adaptateur à la prise d'alimentation.
4. Branchez le cordon d'alimentation à la prise électrique.

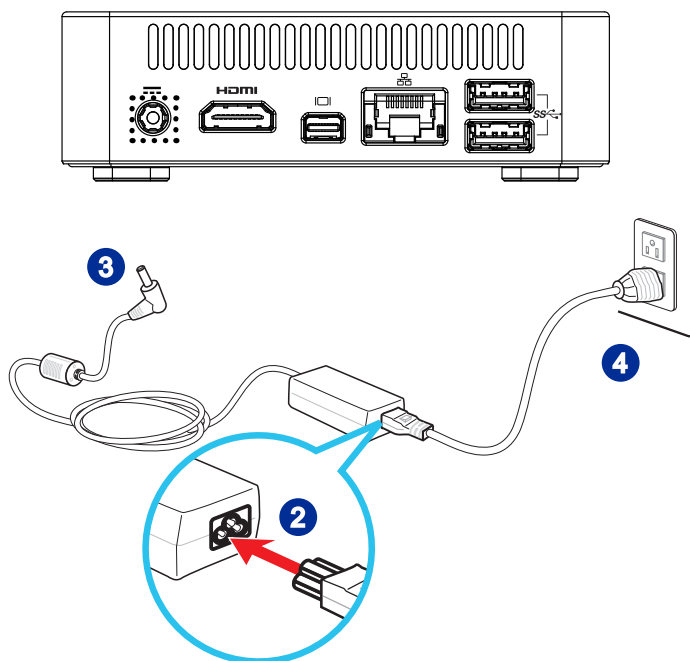

► Déconnexion du câble d'alimentation


5. Déconnectez le cordon d'alimentation de la prise électrique en premier.
6. Déconnectez le cordon d'alimentation de votre ordinateur personnel.

Important

Lorsque vous déconnectez le cordon d'alimentation, veillez à le saisir par le connecteur. Ne tirez jamais directement sur le cordon.

► Démarrer l'ordinateur

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer l'ordinateur.

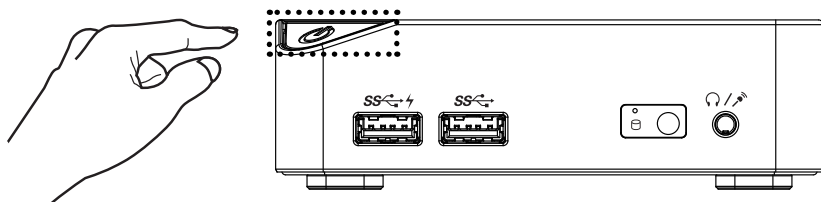

3

Fonctionnement du système

Ce chapitre vous donne les informations essentielles concernant le fonctionnement du système.

Important

Toutes les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


Gestion de l'alimentation

La gestion de l'alimentation des ordinateurs personnels (PC) et des moniteurs offre la possibilité d'économiser une quantité importante d'énergie et d'aider à la protection de l'environnement.

Pour être efficace en termes d'énergie, éteignez votre écran et placez votre PC en mode veille après un certain délai d'inactivité.

► Gestion d'alimentation dans le système Windows 7

- Dans le système d'exploitation Windows 7, le menu « Options d'alimentation » vous permet de choisir le mode de gestion de l'alimentation de l'écran, du disque dur et de la batterie. Pour modifier ce paramètre, rendez-vous sur « Démarrer/Panneau de configuration/Système et sécurité ».

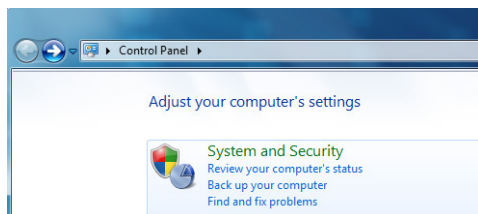

3-2


Puis cliquez sur Options d'alimentation.

Sélectionnez le mode d'alimentation qui correspond à vos besoins personnels. Vous pouvez aussi ajuster les paramètres en cliquant sur « Modifier les paramètres du mode ».

- Le menu « Arrêt de l'ordinateur » propose les options « Veille (S3/S4) » et « Arrêt (S5) » qui permettent de gérer rapidement et facilement l'alimentation de votre système.

► Gestion d'alimentation dans le système Windows 8.x

- Dans le système d'exploitation Windows 8.x, le menu « Options d'alimentation » vous permet de choisir le mode de gestion de l'alimentation de l'écran, du disque dur et de la batterie. Pour modifier ce paramètre, rendez-vous sur « Démarrer/Panneau de configuration/Système et sécurité ».

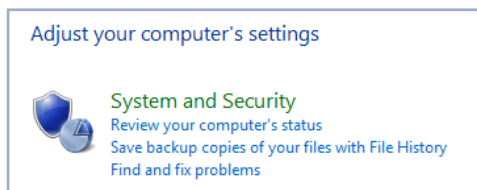

Puis cliquez sur Options d'alimentation.

Sélectionnez le mode d'alimentation qui correspond à vos besoins personnels. Vous pouvez aussi ajuster les paramètres en cliquant sur « Modifier les paramètres du mode ».

- Le menu « Arrêt de l'ordinateur » propose les options « Veille (S3/S4) » et « Arrêt (S5) » qui permettent de gérer rapidement et facilement l'alimentation de votre système.

► Gestion de l'alimentation sur des moniteurs certifiés Energy Star (en option)

La fonctionnalité de gestion d'alimentation permet à l'ordinateur de lancer un mode de consommation réduite ou de veille après une certaine période d'inactivité. Lorsqu'elle est utilisée sur un moniteur certifié Energy Star, cette fonctionnalité supporte également d'autres fonctionnalités de gestion d'alimentation équivalentes proposées par le moniteur. Pour profiter au mieux de ces capacités d'économie d'énergie, la fonctionnalité de gestion d'alimentation a été prédéfinie pour se comporter de la manière suivante lorsque le système opère sur courant alternatif :



- Eteindre l'écran après 15 minutes
- Se mettre en mode Veille après 30 minutes

► Réveiller le système

L'ordinateur doit être capable de sortir du mode économie d'énergie en réponse à une commande effectuée à partir :

- du bouton marche/arrêt,
- du réseau (Wake-On-LAN),
- de la souris,
- du clavier.




Astuces pour économiser de l'énergie :

- Éteignez le moniteur en appuyant sur le bouton d'alimentation de l'écran LCD après une certaine période d'inactivité.
- Ajustez les paramètres dans le menu « Options d'alimentation » dans le panneau de configuration Windows afin d'optimiser la gestion de l'énergie de votre PC.
- Installez un logiciel d'économie d'énergie pour gérer la consommation d'énergie de votre PC.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation secteur du PC ou de la prise murale si l'appareil doit rester inutilisé pendant un certain temps, de façon à ne pas consommer d'énergie inutilement.

Connexion réseau (Windows 7)


► LAN filaire

1. Allez dans « Démarrer/Panneau de configuration ».
2. Sélectionnez « Connexion à Internet » dans le menu « Réseau et Internet ».

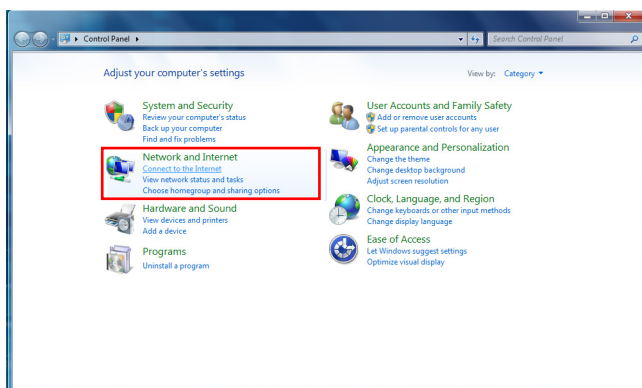

3-4


3. Sélectionnez « Bande large (PPPoE) » pour vous connecter par le biais d'une connexion DSL ou par câble nécessitant un nom d'utilisateur et un mot de passe.

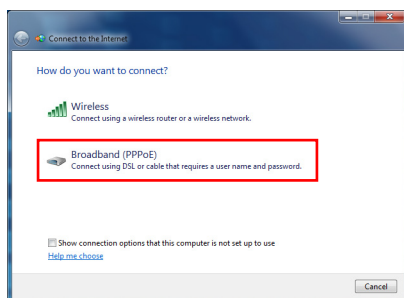


4. Tapez les informations fournies par votre fournisseur d'accès Internet (FAI) et cliquez sur « Connexion » pour établir votre connexion LAN.

► LAN sans-fil (WLAN)

1. Allez dans « Démarrer/Panneau de configuration ».
2. Sélectionnez « Connexion à Internet » dans le menu « Réseau et Internet ».

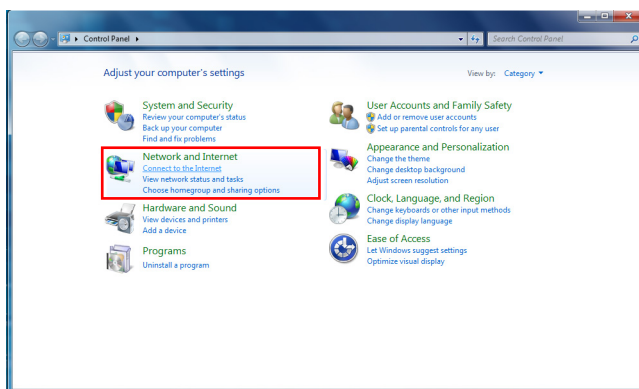


3. Sélectionnez « Sans-fil » pour vous connecter par le biais d'un routeur sans-fil ou d'une connexion Wi-Fi.

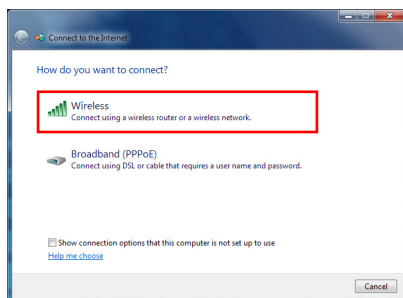


4. La liste des connexions WLAN disponibles s'affiche. Choisissez une connexion dans la liste ou cliquez sur « Ouvrir le centre réseau et partage » pour établir une nouvelle connexion.

5. Pour établir une nouvelle connexion WLAN, sélectionnez « Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau » dans « Centre réseau et partage ».

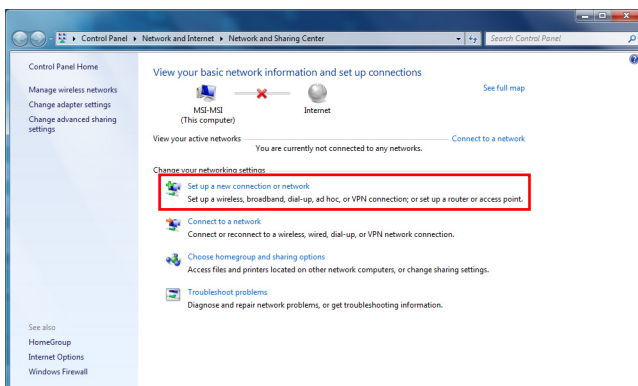

6. Ensuite, choisissez « Se connecter manuellement à un réseau sans-fil » et cliquez sur « Suivant » pour continuer.

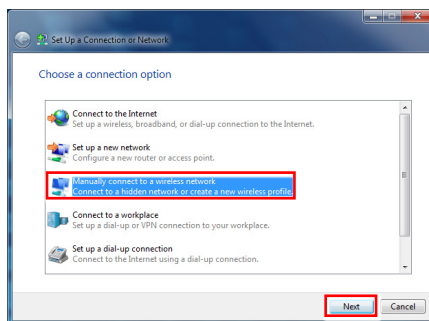


7. Entrez les informations du réseau sans-fil que vous voulez ajouter et cliquez sur « Suivant » pour continuer.
8. Une nouvelle connexion WLAN est établie. Cliquez sur « Fermer » pour quitter ou bien sélectionnez « Changer les paramètres de connexion » pour modifier les paramètres de la connexion WLAN.


Connexion réseau (Windows 8.x)

► LAN filaire


1. Allez dans « Démarrer/Panneau de configuration ».
2. Sélectionnez « Afficher l'état et la gestion du réseau » dans le menu « Réseau et Internet ».

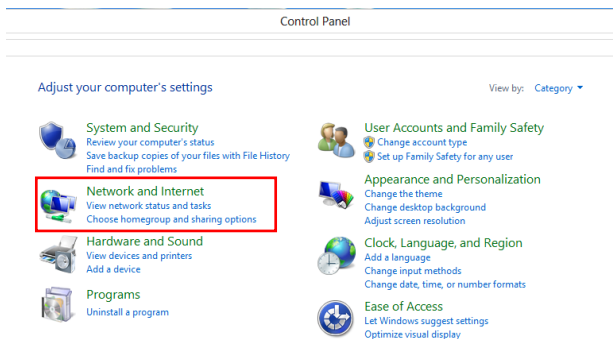


3. De façon à établir une nouvelle connexion, choisissez « Centre Réseau et partage ».
4. Cliquez sur « Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau ».

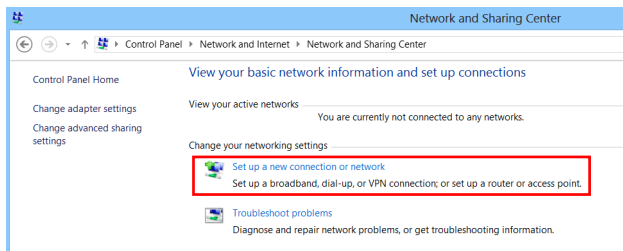

5. Cliquez ensuite sur « Se connecter à Internet ».
6. Sélectionnez « Bande large (PPPoE) » pour vous connecter par le biais d'une connexion DSL ou par câble nécessitant un nom d'utilisateur et un mot de passe.

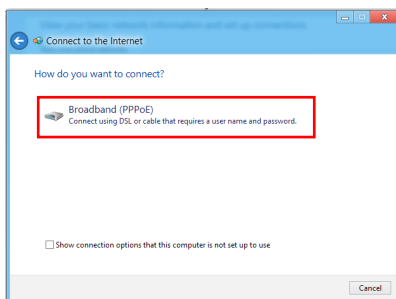


7. Tapez les informations fournies par votre fournisseur d'accès Internet (FAI) et cliquez sur « Connexion » pour établir votre connexion LAN.

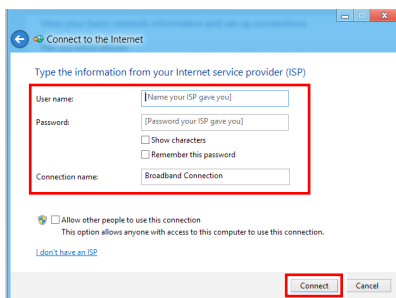


► LAN sans-fil (WLAN)

1. Cliquez sur « Paramètres »  sur le Bureau, localisez sur l'icône de réseaux Wi-Fi disponibles.
2. Une liste de connexions aux réseaux WLAN apparaît. Choisissez le réseau voulu.
3. De façon à établir une nouvelle connexion, sélectionnez « Centre Réseau et partage » dans le menu « Réseau et Internet » situé dans le Panneau de configuration.

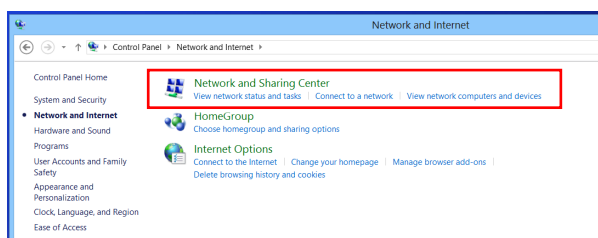

4. Sélectionnez « Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau ».
5. Ensuite, choisissez « Se connecter manuellement à un réseau sans-fil et cliquez sur « Suivant » pour continuer.
6. Entrez les informations de connexion au réseau sans-fil que vous voulez ajouter et cliquez sur « Suivant » pour continuer.

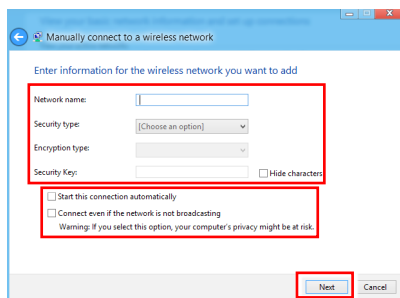

7. Une nouvelle connexion WLAN est établie. Cliquez sur « Fermer » pour quitter ou bien sélectionnez « Changer les paramètres de connexion » pour modifier les paramètres de la connexion WLAN.

Récupération du système (Windows 7)

Important

La fonction de récupération du système n'est disponible que sur les systèmes livrés avec le système d'exploitation Windows et les utilitaires MSI par défaut.

L'utilisation de la fonction de récupération du système peut être motivée par les raisons suivantes :

- Pour restaurer le système vers son état d'origine avec les paramètres par défaut du fabricant.
- Lorsque certaines erreurs affectent le système d'exploitation en cours d'utilisation.
- Lorsque le système d'exploitation est affecté par un virus et ne peut pas fonctionner normalement.
- Lorsque vous voulez installer le système d'exploitation avec d'autres langues intégrées.

Avant d'utiliser la fonction de récupération du système, veuillez sauvegarder les données importantes qui se trouvent sur l'unité système et sur vos autres supports stockage.

Si la solution qui suit ne vous permet pas de récupérer votre système, veuillez prendre contact avec votre distributeur agréé ou votre centre de réparation local pour demander de l'aide.

➤ Récupérer le système avec la touche raccourci F3

Si le système se trouve confronté à des problèmes non récupérables, il est toujours recommandé d'appuyer d'abord sur la touche de raccourci F3 pour essayer de récupérer votre système avec la partition de récupération du disque dur.

Suivez les instructions ci-dessous pour continuer :

1. Redémarrez le système.
2. Appuyez sur la touche de raccourci F3 du clavier lorsque l'image suivante s'affiche.



- Entrez dans l'outil de récupération. Cet outil comprend trois fonctions : Backup System (Sauvegarde du système), Restore System (Restauration du système) et Recover (Récupération des paramètres par défaut).



► System Backup (Sauvegarde du système)

Il est fortement recommandé de sauvegarder le système en cas de mauvais fonctionnement du disque ou d'autres accident.

Suivez les instructions suivantes pour continuer :

- Sélectionnez [Backup System] (Sauvegarde du système) pour entrer. Sélectionnez [X] ou appuyez [Esc] (Echap) pour quitter.



2. Sélectionnez [BACKUP] (Sauvegarde) pour lancer la sauvegarde du système.

▣ La sauvegarde initiale

La sauvegarde initiale prendra un peu de temps. Veuillez la laisser finir sans l'interrompre.



▣ Sauvegarde subséquente

La sauvegarde subséquente remplace les dossiers de sauvegarde précédente.



3. La sauvegarde du système est en cours. Veuillez noter qu'elle prendra un peu de temps. Le débranchement du PC de sa source d'alimentation peut endommager votre système.



4. Si vous souhaitez interrompre la sauvegarde, sélectionnez [CANCEL] (Supprimer) pour arrêter la sauvegarde du système. Ne débranchez pas l'alimentation pendant la suppression de la sauvegarde du système.



5. Le message suivant indique la réussite de la sauvegarde du système. Appuyez sur [OK] pour finir.



► Restauration du système

Cet outil permet au système de se retrouver à l'état précédent avec les dossiers de sauvegarde que l'utilisateur a créés et enregistrés dans le disque dur précédemment. Si aucun dossier n'est disponible, le système est restauré vers les paramètres par défaut.

Suivez les instructions suivantes pour continuer :

1. Sélectionnez [Restore System] (Restauration du système) pour entrer. Sinon, sélectionnez [X] ou appuyez [Esc] (Echap) au clavier pour quitter.



2. Sélectionnez [OK] ou [NEXT] (Suivant) pour que le système puisse récupérer la sauvegarde précédente ou les paramètres par défaut. Si vous souhaitez interrompre la restauration, sélectionnez [CANCEL] (Supprimer) pour arrêter la restauration du système.

▣ **Avec les dossiers de sauvegarde : restaurer le système vers l'état précédent**



▣ **Sans dossiers de sauvegarde : restaurer le système vers les paramètres par défaut**



3. La restauration du système est en cours. Veuillez noter qu'elle prendra un peu de temps. Le débranchement du PC de sa source d'alimentation peut endommager votre système.



4. Le message suivant indique la réussite de la restauration du système. Appuyez sur [OK] pour finir. Redémarrez votre système et accédez au système d'exploitation Windows comme d'habitude. Si le processus de restauration a échoué ou qu'il a été interrompu, veuillez recommencer la procédure entière de nouveau.



► Récupération du système

Cet outil permet au système de retrouver les paramètres par défaut du fabricant. Toutes les données sur le disque dur seront effacées et les réglages par défaut du fabricant seront restaurés.

Suivez les instructions suivantes pour continuer :

1. Sélectionnez [Recover to factory default] (Récupération au défaut du fabricant) pour entrer. Sinon, sélectionnez [X] ou appuyez [Esc] (Echap) au clavier pour quitter.



2. Le système sera restauré vers les paramètres du fabricant. Toutes les données seront perdues. Veuillez vous assurer d'avoir sauvegardé les données importantes sur un périphérique de stockage externe. Sélectionnez [NEXT] (Suivant) pour continuer. Sinon, sélectionnez [CANCEL] (Supprimer) pour arrêter.



3. Veuillez sélectionner [OK] pour que le système récupère les paramètres par défaut.



4. La récupération du système est en cours. Veuillez noter qu'elle prendra un peu de temps. Le débranchement du PC de sa source d'alimentation peut endommager votre système.



5. Le message suivant indique la réussite de la récupération du système. Appuyez sur [OK] pour finir. Redémarrez votre système et accédez au système d'exploitation Windows comme d'habitude. Si le processus de récupération a échoué ou qu'il a été interrompu, veuillez recommencer la procédure entière.



Récupération du système (Windows 8.x)

Important

La fonction de récupération du système n'est disponible que sur les systèmes livrés avec le système d'exploitation Windows et les utilitaires MSI par défaut.

L'utilisation de la fonction de récupération du système peut être motivée par les raisons suivantes :

- Pour restaurer le système vers son état d'origine avec les paramètres par défaut du fabricant.
- Lorsque certaines erreurs affectent le système d'exploitation en cours d'utilisation.
- Lorsque le système d'exploitation est affecté par un virus et ne peut pas fonctionner normalement.
- Lorsque vous voulez installer le système d'exploitation avec d'autres langues intégrées.

Avant d'utiliser la fonction de récupération du système, veuillez sauvegarder les données importantes qui se trouvent sur l'unité système et sur vos autres supports stockage.

Si la solution qui suit ne vous permet pas de récupérer votre système, veuillez prendre contact avec votre distributeur agréé ou votre centre de réparation local pour demander de l'aide.


► Récupérer le système du système d'exploitation

▣ Restaurer les performances du PC


Le service Refresh PC (Restaurer les performances du PC) vérifie le bon fonctionnement des fichiers systèmes, du registre Windows et d'autres composants systèmes importants. Il trouve les problèmes affectant les fichiers Windows et tente de les réparer. Si votre PC ne fonctionne pas bien, vous pouvez le restaurer sans affecter vos fichiers personnels.




1. Sur le bureau, sélectionnez « Paramètres » , puis « Modifier les paramètres du PC » et « Mise à jour et Récupération ».
2. Cliquez sur « Récupération » puis « Actualiser votre système sans influencer vos dossiers » et « Démarrer ».

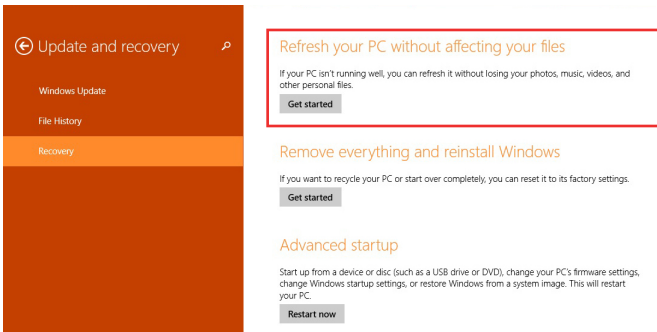


3. Refresh PC affiche alors les modifications qui seront faites pendant la procédure. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.

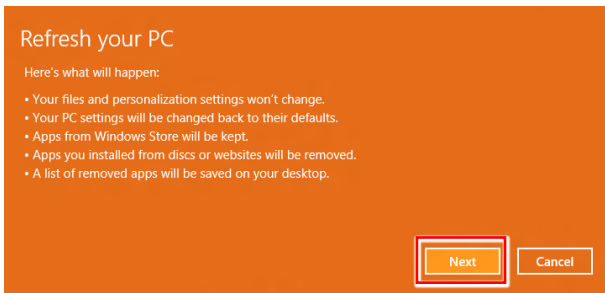

4. Un message indique que votre PC est prêt à être restauré. Cliquez sur « Restaurer » pour commencer. La restauration prendra un peu de temps.

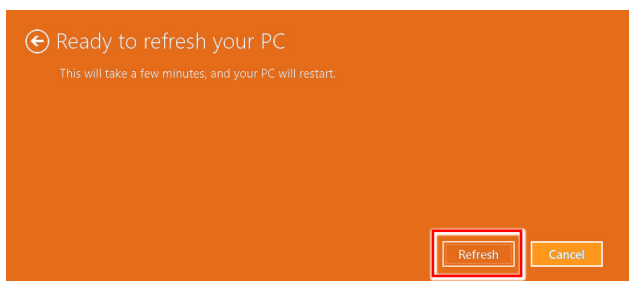


5. Une fois la restauration terminée, vous serez redirigé vers la page d'accueil Windows où vous trouverez tous les services/outils et les gadgets paramétrés par défaut.

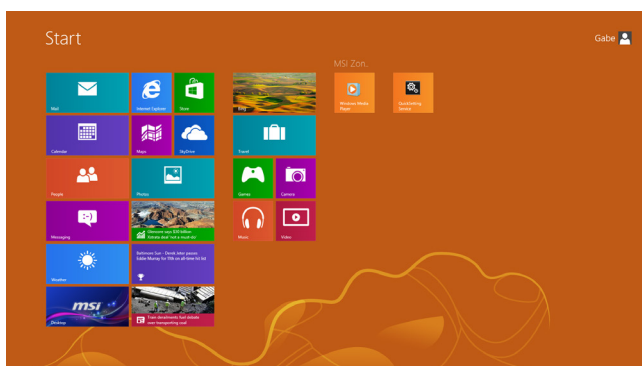


■ Réinitialiser le PC

La réinitialisation de votre PC consiste à réinstaller Windows mais en supprimant vos fichiers, vos paramètres et vos applications (sauf celles fournies avec votre PC).


1. Sur le bureau, sélectionnez « Paramètres » , puis « Modifier les paramètres du PC » et « Mise à jour et Récupération ».
2. Cliquez sur « Récupération » puis « Tout supprimer et réinstaller Windows » et « Démarrer ».

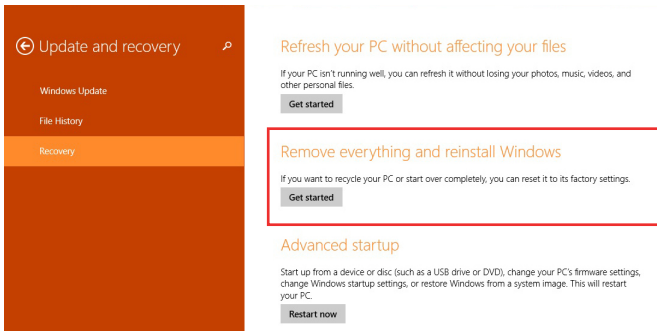


3. Refresh PC affiche alors les modifications qui seront faites pendant la procédure. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.

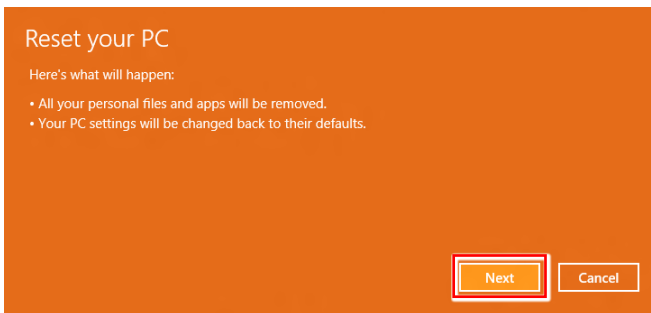

4. Si vous disposez d'un disque dur à plusieurs partitions, Refresh PC vous demandera de choisir quel lecteur vous souhaitez réinitialisé.

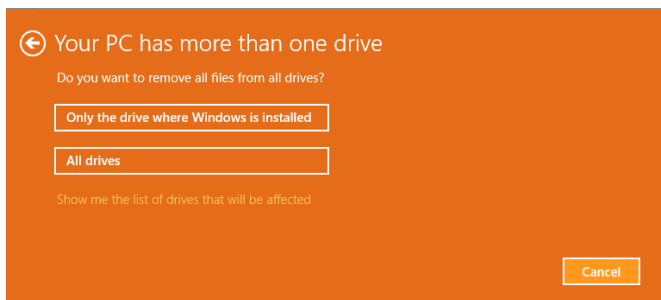

5. Maintenant, choisissez, selon vos besoins, si vous voulez seulement effacer des fichiers en particulier ou totalement nettoyer un ou plusieurs disques.

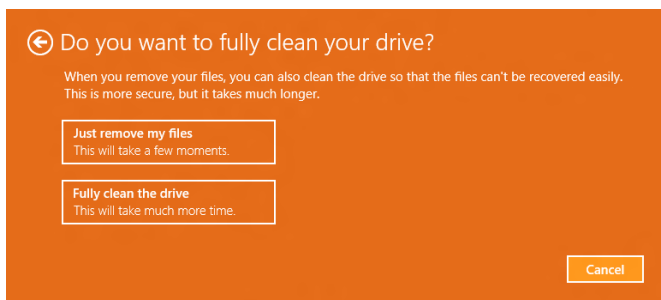

6. Réinitialisez votre PC en cliquant sur « Réinitialiser » et suivez les instructions à l'écran pour lancer la réinitialisation.

