Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

PX840T

Spørgsmål?
Kontakt
Philips

Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed 2

2 Din CD Soundmachine 3
Indledning 3
Hvad er der i kassen 3
Oversigt over hovedenheden 4

3 Kom godt i gang 6
Strømforsyning 6
Tænd 7

4 Afspilning 8
Afspil CD 8
Afspilning fra USB-enheder 8
Afspil fra Bluetooth-enheder 8
Afspil fra eksterne enheder 9

5 Afspilningstilstande 10
Afspilningsstyring 10
Programmering af numre 10
Vælg en forudindstillet lydeffekt 10
Basforbedring 10

6 Lyt til FM/AM-radio 11
Stil ind på FM/AM-radiostationer 11
Gem radiostationer automatisk 11
Gem radiostationer manuelt 11
Vælg en forudindstillet radiostation 11

7 Andre funktioner 12
Juster lysstyrken for displayet 12
Nyd dekorativt lys 12
Brug skulderremmen 12

8 Produktinformation 13
Specifikationer 13
Understøttede MP3-diskformater 14
USB-afspilningsoplysninger 14
Vedligeholdelse 14

9 Fejlfinding 15
Om Bluetooth-enhed 15

10 Meddelelse 16
Overholdelse 16
Omsorg for miljøet 16
Varemærker 16

1 Sikkerhed

Advarsel

- Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på produktet.
- Produktet bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.

- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern apparatet fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges gennem længere tid.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. For at opnå tilstrækkelig ventilation skal der være en minimumsafstand rundt om produktet på 10 cm.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Apparatet skal serviceres, hvis det er blevet beskadiget, f.eks. hvis der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis apparatet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.
- FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
  - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på produktet.
  - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
  - Batterier (pakket eller installeret) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
  - Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
  - Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.
- Produktet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Produktet kan anvendes i både tropisk og moderat klima.
- Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.

Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig laserstråling og andre risici.

Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

2 Din CD Soundmachine

Indledning

Med denne CD Soundmachine kan du:

- lytte til FM/AM-radio; og
- nyde lyd fra diske, USB-lagerenheder, Bluetooth-aktiverede enheder og andre eksterne lydenheder.

Produktet har DBB (Dynamic Bass Boost) og DSC (Digital Sound Control) til forbedring af lyden.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Lysnetadapter
- Trykte materialer

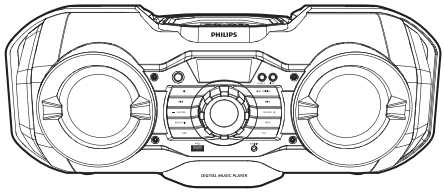

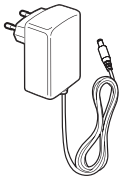

Oversigt over hovedenheden

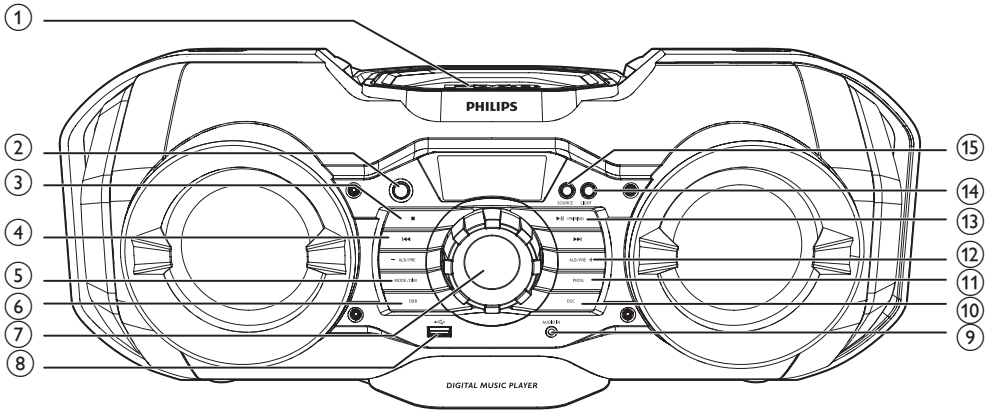

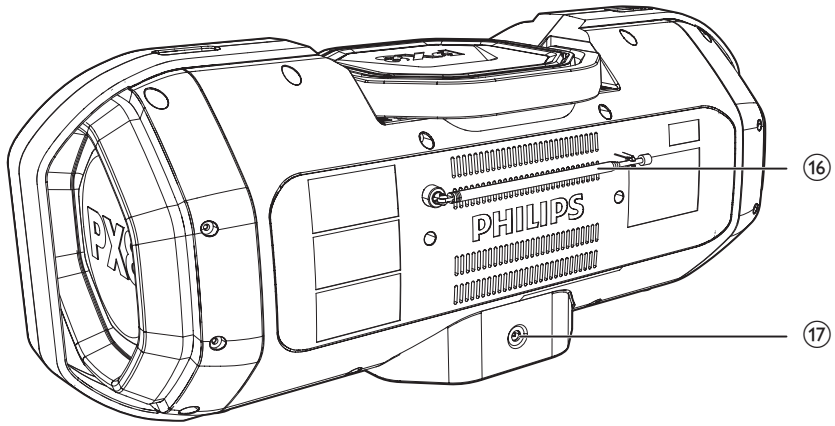

① **Diskskuffe**

② ⏻
- Tænd for produktet.
- Skift til standbytilstand.

③ ■
- Stop afspilningen.
- Slet den programmerede liste.

④ ⏮ / ⏭
- Tryk for at springe til det forrige eller næste spor.
- Tryk og hold nede for at spole hurtigt frem eller tilbage.
- Find radiostationer.

⑤ **MODE/DIM**
- Tryk for at vælge gentagelses- eller shuffletilstand.
- Tryk og hold nede i to sekunder for at vælge forskellige lysstyrkeniveauer.

⑥ **DBB**
- Slå den dynamiske basforstærkning til eller fra.

⑦ Lydstyrkeknap
- Juster lydstyrken.

⑧ ⇠
- Tilslut USB-lagerenheder.

⑨ AUDIO IN
- Tilslut en ekstern lydenhed.

⑩ DSC
- Vælg en forudindstillet lydeffekt.

⑪ PROG
- Programmer spor.
- Programmer radiostationer.

⑫ -ALB/PRE/ALB/PRE+
- Gå til forrige eller næste album.
- Vælg en forudindstillet radiostation.

⑬ ▶II /PAIRING
- Start, eller sæt afspilning på pause.
- Hold knappen nede i to sekunder i Bluetooth-tilstand for at åbne parringstilstand.

⑭ LIGHT
- Slå det dekorative lys til eller fra.
- Vælg en lyseffekt.

⑮ SOURCE
- Vælg en kilde.

⑯ Teleskopantenne
- Juster radiomodtagelse.

⑰ DC IN
- Tilslut strøm.

3 Kom godt i gang

Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig laserstråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.
Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om modelnummeret og serienummeret på apparatet. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:
Modelnr. _____
Serienr. _____

Strømforsyning

Enten strøm fra lysnettet eller batteri kan bruges som strømforsyning til dette produkt.

Mulighed 1: Strøm fra lysnettet

Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af produktet.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid fat i stikket, når du frakobler strømmen. Hiv aldrig i ledningen.

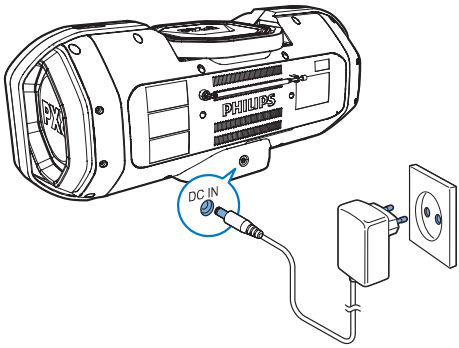

1 Tilslut den ene ende af AC-adapteren til **DC IN**-stikket på bagsiden af produktet.
2 Tilslut den anden ende af AC-adapteren til stikkontakten.

Advarsel

- Sluk for produktet efter brug for at spare energi.

Mulighed 2: Strøm fra batterier

Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Bemærk

- Batterier med følger ikke med tilbehøret.

1 Åbn batterirummet i bunden af produktet.
2 Isæt 8 batterier (type: D/R20 CELL/UM1) med korrekt polaritet (+/-) som vist.

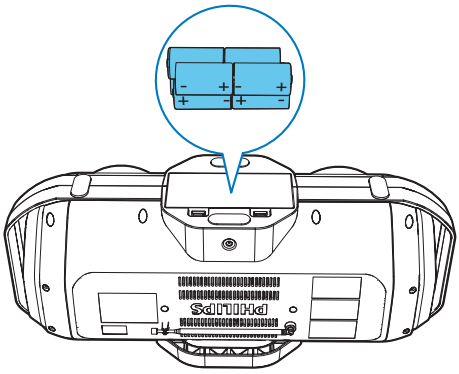

3 Luk batterirummet.

Tænd

Tryk på ⏻ for at tænde for produktet.

↪ **[POWER ON]** ruller henover displayet, og produktet skifter til den senest valgte kilde.

Tip

- Tryk gentagne gange på **SOURCE** for at vælge en kilde.

Skift til standbytilstand

Tryk på ⏻ igen for at sætte produktet i standbytilstand.

4 Afspilning

Afspil CD

1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge **[CD]** som kilde.
2 Tryk ned for at åbne CD-skuffen.
3 Indsæt en disk med etiketsiden opad, og luk derefter CD-skuffen.

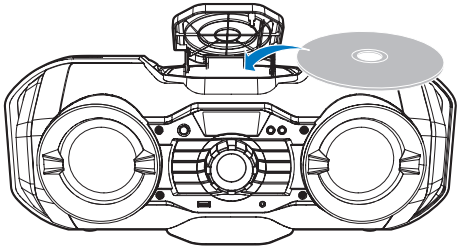

↳ Afspilning starter automatisk.

Afspilning fra USB-enheder

Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge **[USB]** som kilde.
2 Sæt USB-enheden i ⇠ -stikket.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på ▶II.

Afspil fra Bluetooth-enheder

Bemærk

- Kontroller, at din Bluetooth-enhed er kompatibel med dette produkt.
- Inden du parrer en enhed med dette produkt, skal du læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er kompatibel med Bluetooth.
- Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på enheden, og at enheden er indstillet til at være synlig for alle andre Bluetooth-enheder.
- Produktet kan huske op til fire parrede enheder. Den femte enhed, som parres, erstatter den første.
- Enhver forhindring mellem dette produkt og en Bluetooth-enhed kan reducere dækningsområdet.
- Hold afstand fra andre elektroniske enheder, der kan forårsage interferens.
- Dækningsområdet mellem højttaleren og en Bluetooth-enhed er ca. 10 meter.

1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge **[BLUETOOTH]** som kilde.
↳ **[PAIRING]** begynder at blinke.
2 På din Bluetooth-enhed kan du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder (se brugervejledningen til enheden).
3 Vælg **[Philips PX8]** på din enhed for parring. Hvis det er nødvendigt, skal du indtaste standardadgangskoden "0000".

8 Produktinformation

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Samlet udgangseffekt	Maks. 50 W
Frekvensgang	50-20000 Hz, ±3 dB
Signal-/støjforhold (A-vægtet)	≥78 dBA
Samlet harmonisk forvrængning	<1 %
Lydinput	650 mV ±100 mV

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 3 % (1 kHz)
Frekvensgang	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
Signal-/støjforhold (A-vægtet)	≥80 dBA

Bluetooth

Bluetooth-version	V2.1+EDR
Understøttede profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-afstand	10 m (i fri luft)
Frekvensbånd/ udgangseffekt	2,400 GHz - 2,483 GHz ISM-bånd / ≤ 4 dBm (klasse 2)

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 kHz
– Mono, 26 dB S/N ratio	< 22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N ratio	>43 dBf
Søgeselektivitet	>28 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	> 45 dB

Tuner (AM)

Indstillingsområde	AM: 530 - 1700 KHz
Indstilling af gitter	9 KHz
Mono, 26 dB signal-/støjforhold	<75 dBuV
Samlet harmonisk forvrængning	< 5%
Signal-/støjforhold	> 45 dB

Forstærker

Højttalerimpedans	4 Ω
Højttalerdriver	2 x 4" bredspektret
Sensitivitet	83 dB ved 1 W/1 m

Generelt

Strømforsyning	
- Vekselstrøm (strømadapter A)	Varemærkenavn: PHILIPS;
	Model: HB40-1203000SPA;
	Indgang: Vekselstrøm 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A;
	Udgang: Jævnstrøm 12 V ⎓ 3000 mA;
- Vekselstrøm (strømadapter B)	Varemærkenavn: PHILIPS;
	Model: GME36A-120300FGR;
	Indgang: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1,2 A;
	Udgang: 12 V ⎓ 3 A;

- Batteri	8 x 1,5 V D/ R20 CELL/UM1-batterier (medfølger ikke)
Strømforbrug ved drift	20 W
Strømforbrug ved Eco-standby	< 0,5 W
Mål – Hovedenhed (B x H x D)	523 x 208 x 223 mm
Vægt (hovedenhed)	3,8 kg

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 512 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 255
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bit-hastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med dette apparat)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3-/WMA-filer, og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over. Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en rengøringsklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.

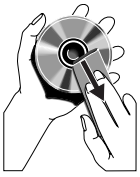

- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensemidler eller antistatisk spray beregnet til analoge grammofonplader.

Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

9 Fejlfinding

Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.
Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at apparatets strømstik er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, og tilslut det igen, og tænd derefter for systemet igen.
- Som en strømbesparende funktion, slukker enheden automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem produktet og andre elektriske apparater.
- Træk teleskopantennen helt ud, og juster dens position.
- Juster placeringen af produktet.

Om Bluetooth-enhed

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Kan ikke oprette forbindelse til enheden.

- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Produktet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.
- Produktet er ikke i parringstilstand. Tryk og hold **PAIRING** nede i to sekunder, og prøv derefter igen.
- Tryk og hold **PAIRING** i ti sekunder for at rydde Bluetooth-parringshistorikken, og prøv derefter igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på dette produkt, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i produktet.

10 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Overholdelse

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter

Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), papirmasse (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Varemærker

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Gibson Innovations Limiteds brug af sådanne mærker sker under licens. Andre varemærker og firmanavne tilhører deres respektive ejere.

Dette apparat bærer denne etiket:

Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

PX840T_12_UM_V3.0