


Pikaopas

Lyhyt johdatus laitteen päivittäiseen käyttöön

HL-L5000D
HL-L5100DN
HL-L5100DNT
HL-L5200DW
HL-L5200DWT
HL-L6250DN

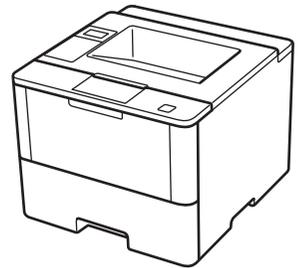

Suosittelimme säilyttämään tämän oppaan Brother-laitteen lähellä pikaisen tarpeen varalta.



Online-käyttöopas

Tämä Pikaopas sisältää perustiedot Brother-laitteesta ja sen käytöstä.

Lisätietoja laitteen toiminnoista ja käytöstä löydät Online-käyttöoppaasta osoitteessa solutions.brother.com/manuals



Käyttöoppaat ja niiden sijainti

Mikä opas?	Mitä se sisältää?	Missä se on?
Tuotteen turvaohjeet	Lue tämä opas ensin. Lue turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Tästä oppaasta löydät tavaramerkkeihin ja lainmukaisiin rajoitteisiin liittyvät tiedot.	Painettu / laatikossa
Pika-asennusopas	Noudata laitteen käyttöönottoa sekä ohjainten ja ohjelmistojen asennusta koskevia ohjeita, jotka käsittelevät käyttämäsi käyttöjärjestelmää ja yhteystyyppiä.	Painettu / laatikossa
Pikaopas	Opettele perustoiminnot ja laitteen peruskunnossapito. Katso vianetsintävinkkejä.	Painettu / laatikossa
Online-käyttöopas	Tämä opas sisältää lisätietoja käyttöoppaan käsittelemistä asioista. Oppaaseen sisältyy hyödyllisiä tietoja laitteen käytöstä verkossa tulostustoimintojen tietojen lisäksi.	HTML- ja PDF-tiedosto / Brother Solution Center ¹
AirPrint-opas	Tässä oppaassa on tietoja siitä, kuinka AirPrint-sovelluksella tulostetaan Brother-laitteeseen ilman tulostinohjaimen asennusta, kun käytössä on OS X v10.8.5 tai uudempi käyttöjärjestelmä ja iPhone-, iPod touch-, iPad- tai muu iOS-laite.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ¹
Google Cloud Print -opas	Tässä oppaassa on tietoja Google Cloud Print™ -palveluiden käytöstä internet-tulostukseen.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ¹
Mobiilitulostus-/skannausopas Brother iPrint&Scanille	Tässä oppaassa on hyödyllisiä tietoja mobiililaitteista tulostuksesta, kun käytössä on Wi-Fi®-verkkoyhteys.	PDF-tiedosto / Brother Solutions Center ¹

¹ Vieraile osoitteessa solutions.brother.com/manuals.

Online-käyttöopas avulla voit hyödyntää laitteesi kaikkia ominaisuuksia

Toivomme, että pidät tätä käyttöopasta hyödyllisenä. Voit lukea lisää laitteen toiminnoista Online-käyttöopas. Se tarjoaa seuraavia etuja:

Nopeampi navigointi!

- ✓ Hakuruutu
- ✓ Navigointihakemisto erillisessä palkissa

Kattava!

- ✓ Kaikki aiheet yhdessä oppaassa

Yksinkertaistettu asettelu!

- ✓ Yksityiskohtaiset ohjeet
- ✓ Ominaisuuden yhteenveto sivun yläosassa



1. Hakuruutu
2. Navigointi
3. Yhteenveto
4. Vaiheittaiset ohjeet

Tutustu Online-käyttöoppaisiin

Tutustu Online-käyttöopas ja muihin saatavana oleviin oppaisiin osoitteessa solutions.brother.com/manuals.

(Windows®)

Voit myös lukea laitteesi oppaita Brother Utilities -työkalun avulla. Brother Utilities -työkalu sisältyy vakioasennukseen ja löytyy asennettuna joko pikakuvakkeena työpöydältä tai Windows®-käyttöjärjestelmän **Start**-valikosta.

Kysymyksiä tai ongelmia? Katso lisätietoja usein kysytyistä kysymyksistä, ratkaisuista ja videoista verkossa.

Siirry mallisi usein kysytyjen kysymysten ja vianetsinnän sivulle Brother Solutions Centerissä osoitteessa

support.brother.com.

- **Sisältää useita hakutapoja!**
- **Näyttää aiheeseen liittyvät kysymykset, jotka tarjoavat lisätietoa**
- **Säännölliset päivitykset asiakaspalautteen perusteella**

Usein kysytyt kysymykset ja vianmääritys

Luokitellut

Suosittu

Uusimmat

Ohjeet / vianmääritys

- [Virheilmoitukset](#) ▸ [Paperinsyöttö/paperitukos](#) ▸ [Tulostus](#)
- [Skannaus](#) ▸ [Kopiointi](#) ▸ [Puhelin](#) ▸ [Faksi](#) ▸ [Matkapuhelin](#)
- [Pilvi](#)

Asennus / asetukset

- [Tuotteen asennus ja määrittäminen](#) ▸ [Ohjain/ohjelmisto](#)

Tulostustarvikkeet ja lisävarusteet / rutiiniylläpito

- [Tulostustarvikkeet/paperi/lisävarusteet](#) ▸ [Puhdistus](#)

Muut

- [Tekniset tiedot](#) ▸ [Käyttöjärjestelmätuen tiedot](#) ▸ [Videot usein kysytyistä kysymyksistä](#)

Sanahaku

Anna hakusanat.

Hae

▸ [Kysymysnumerohaku](#)

▸

Luokitellut


Suosittu

Uusimmat

Brother Solutions Centeriä päivitetään säännöllisesti, joten tämä näyttö voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Ohjauspaneelin esittely

Ohjauspaneeli voi vaihdella mallista riippuen.

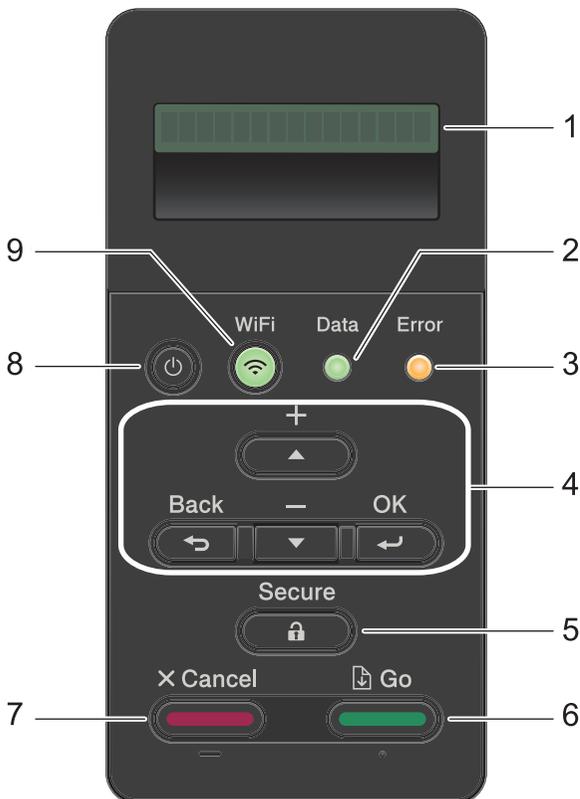

1. Nestekidenäyttö (LCD)

Näyttää laitteen asetusten määrittämisessä ja käytössä opastavia viestejä.

Langatonta verkkoyhteyttä käyttävät mallit

Langatonta yhteyttä käytettäessä näytöllä näkyy nelitasoinen signaalin vahvuuden ilmaisin.



2. Data-LED-valo

Data-LED-valo vilkkuu laitteen tilasta riippuen.

Kun **Data-LED-valo** palaa, laitteen muistissa on tietoa. Kun **Data-LED-valo** vilkkuu, laite vastaanottaa tai käsittelee tietoja.

3. Error (Virhe) -LED-valo

Kun LCD-näytöllä näkyy virhe tai tärkeä tilaviesti, **Error (Virhe) -LED-valo** vilkkuu.

4. Valikkopainikkeet

OK

Tallenna laitteesi asetukset tästä. Kun muutat asetusta, laite palaa aiemmalle valikkotasolle.

Back (Takaisin)

- Palaa edelliselle valikkotasolle tästä.
- Numerovalinnan yhteydessä voit valita edellisen numeron painamalla tästä.

▲ tai ▼ (+ tai -)

- Selaa valikkoja ja valintoja painamalla tästä.
- Syötä numero tai suurena tai pienennä numeroa painamalla näitä. Voit selata nopeammin pitämällä ▲- tai ▼-painiketta painettuna. Kun näet haluamasi numeron, paina **OK**.

5. Secure (Suojattu tulostus)

Tulosta muistiin tallennetut tulostustyöt syöttämällä nelinumeroinen salasana painamalla tästä.

6. Go (Siirry)

- Kuittaa tietyt virheviestit tästä. Voit kuitata muut virheet seuraavalla LCD-näytön ohjeita.
- Tulosta laitteen muistissa olevia tietoja painamalla tästä.
- Valitse näytössä näkyvä vaihtoehto painamalla tästä. Kun olet vaihtanut asetusta, laite palaa valmiustilaan.

7. Cancel (Peruuta)

- Peruuta nykyinen tulostustyö tästä.
- Painamalla peruutat ohjelmoidun tulostustyön ja poistat sen laitteen muistista. Voit peruuttaa useita tulostustöitä pitämällä **Cancel (Peruuta)** -painiketta painettuna, kunnes [Peru kaikki työt] tulee näkyviin LCD-näyttöön.

8. Virtapainike

- Kytke laite päälle painamalla .
- Sammuta laite pitämällä  -painiketta painettuna. LCD-näytöllä näkyy viesti [Sammutetaan] muutaman sekunnin ajan ennen laitteen sammumista.

9. WiFi-, verkko- tai raporttipainikkeet

- Muut kuin verkkoyhteyttä käyttävät mallit:

Report (Raportti)

Tulosta tulostinasetussivu painamalla **Report (Raportti)** -painiketta:

- Kiinteää verkkoyhteyttä käyttävät mallit:

Network (Verkko)

Määritä kiinteän verkon asetukset painamalla **Network (Verkko)** -painiketta.

- Langatonta verkkoyhteyttä käyttävät mallit:

WiFi

Käynnistä langattoman verkon määrittäminen tietokoneeltasi ja paina **WiFi**-painiketta. Määritä langaton verkko laitteesi ja verkkosi välille noudattamalla näytölle ilmestyviä ohjeita.

Kun **WiFi**-valo palaa, Brother-laite on yhdistettynä langattomaan tukiasemaan. Kun **WiFi**-valo vilkkuu, langaton verkkoyhteys on katkennut tai laite muodostaa yhteyttä langattomaan tukiasemaan.

Brother Utilities - ohjelman käyttäminen (Windows®)

Brother Utilities on sovellusten käynnistysohjelma, josta voi siirtyä kätevästi kaikki tietokoneeseesi asennettuihin Brother-sovelluksiin.

1 Tee jokin seuraavista:

- (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 ja Windows Server® 2008 R2)

Valitse  (**Käynnistä**) > **Kaikki ohjelmat** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows® 8 ja Windows Server® 2012)


Napauta tai napsauta  (**Brother Utilities**) joko **Start** -valikossa tai työpöydällä.

- (Windows® 8.1 ja Windows Server® 2012 R2)

Siirrä hiiri **Start**-valikon vasempaan alakulmaan ja napsauta  (jos käytät kosketuspohjaista laitetta, pyyhkäise alhaalta ylöspäin **Start** -valikossa avataksesi **Apps**-näytön).

Napauta tai napsauta **Apps**-näytöllä  (**Brother Utilities**).

2 Valitse laitteesi (missä XXXX on mallisi nimi).

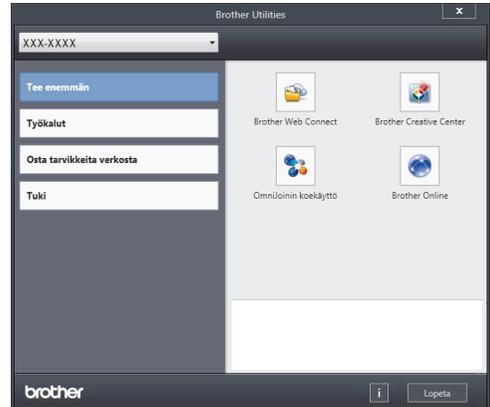


3 Valitse haluamasi toiminto.


Paperin asettaminen paperikasettiin

Käytä paperikasettia tulostaessasi seuraaville materiaaleille:

Tavallinen paperi
Ohut paperi
Kierrätyspaperi
Kirjelomake
Värillinen paperi
Paksu paperi ¹

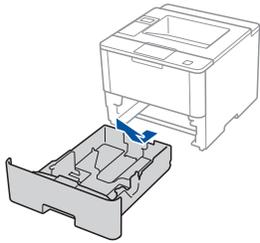

- Säädä paperinohjaimia
- Leyhyttele paperit

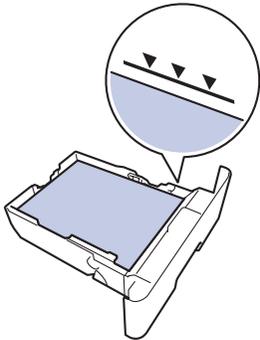


Lisää tietoa >>> *Online-käyttöopas: Paperin asettaminen paperikasettiin ja tulostaminen*


Paperin asettaminen monitoimialustalle (MT-alusta)

Käytä MT-alustaa tulostaessasi seuraaville materiaaleille:

Tavallinen paperi
Ohut paperi
Kierrätyspaperi
Hienopaperi
Kirjelomake
Värillinen paperi
Paksu paperi ²
Tarrat ²
Kirjekuoret ²

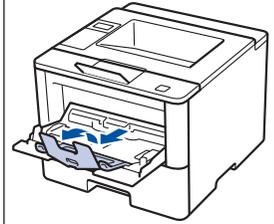

- Säädä paperinohjaimia
- Leyhyttele paperit

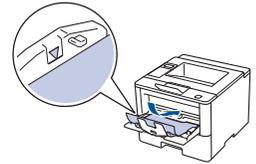

Lisää tietoa >>> *Online-käyttöopas: Lisää ja tulosta monitoimialustan (MT-alusta) avulla*

¹ Avaa takakansi (luovutuspuoli ylöspäin -alusta) ennen tulostusta, jotta paperi tulostuu luovutuspuoli ylös -alustalle.

² Avaa takakansi (luovutuspuoli ylöspäin -alusta) ennen tulostusta, jotta paperi tulostuu luovutuspuoli ylös -alustalle.

Tulostaminen tietokoneelta

Asiakirjan tulostaminen (Macintosh)

Lisätietoja löytyy >> *Online-käyttöopas: Tulostus tietokoneelta (Macintosh)*

Asiakirjan tulostaminen (Windows®)

- 1 Valitse sovelluksen tulostuskomento.
- 2 Valitse **Brother XXX-XXXX** (missä XXXX on mallisi nimi).
- 3 Napsauta **Tulosta**.
- 4 Suorita tulostus loppuun.



Lisää tietoa >> *Online-käyttöopas: Tulostus tietokoneelta (Windows®)*

Useamman kuin yhden sivun Tulostaminen yhdelle paperiarkille (Useita sivuja arkille) (Windows®)



- 1 Valitse sovelluksen tulostuskomento.
- 2 Valitse **Brother XXX-XXXX**, (jossa XXXX on laitteesi malli), ja napsauta sitten Tulostusominaisuudet- tai Asetukset-painiketta.
Tulostinohjainikkuna avautuu.
- 3 Napsauta **Monta sivua** - pudotusluetteloa ja valitse **2 sivua / arkki, 4 sivua / arkki, 9 sivua / arkki, 16 sivua / arkki** tai **25 sivua / arkki** - vaihtoehto.
- 4 Napsauta **OK**.
- 5 Suorita tulostus loppuun.


Tämän osion avulla voit ratkaista Brother-laitteen käytössä esiintyviä ongelmia.

Ongelman selvittäminen

Vaikka laitteessasi on mielestäsi vika, voit korjata useimmat viat itse.

Tarkista ensin seuraavat:

- Laitteen virtajohto on kytketty kunnolla ja laite on käynnistetty.
- Kaikki laitteen oranssit suojukset on poistettu.
- (Verkkomalleille) Tukiasemaan (langattoman verkon), reitittimeen tai keskittimeen on kytketty virta ja linkkipainikkeen merkkivalo vilkkuu.
- Paperi on asetettu oikein paperikasettiin.
- Liitäntäkaapelit on liitetty laitteeseen ja tietokoneeseen kunnolla.
- Tarkista LCD-näyttö tai laitteen tila **Brother Status Monitor** -ohjelmasta tietokoneeltasi.

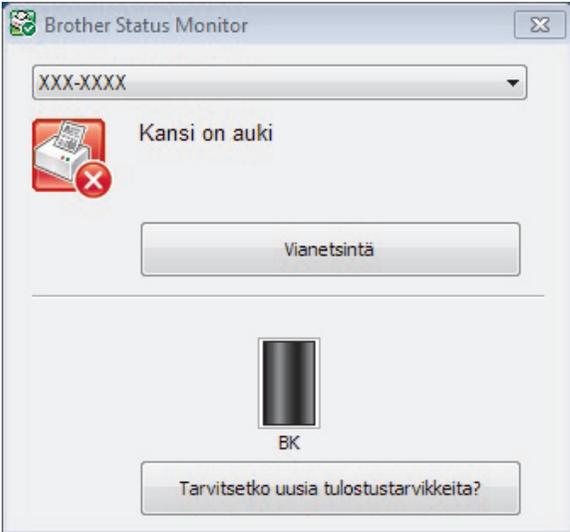
Paikanna virhe	Löydä ratkaisu
<p>Status Monitor -ohjelman avulla</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Kaksoisnapsauta tehtävärivin -kuvaketta. • (Windows®) Jos valitset Lataa Status Monitor käynnistettäessä, Status Monitor käynnistyy joka kerta automaattisesti, kun käynnistät tietokoneen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vihreä kuvake ilmaisee tavallista valmiustilaa.  • Keltainen kuvake ilmaisee varoitusta.  • Punainen kuvake ilmaisee virhettä.  • Harmaa kuvake ilmaisee laitteen olevan offline-tilassa.  • Voit siirtyä Brotherin vianetsintäsivustolle napsauttamalla Vianetsintä-painiketta.

Paikanna virhe	Löydä ratkaisu
LCD-näytön käyttäminen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Noudata LCD-näytölle ilmestyviä viestejä. 2. Noudata seuraavan taulukon ohjeita. 3. Jos et pysty ratkaisemaan virhettä, katso lisätietoja >> <i>Online-käyttöopas: Virhe- ja huoltoviestit</i> tai katso: usein kysytyt kysymykset Brother Solutions Centeristä osoitteessa support.brother.com.

Virhe- ja huoltoviestit

Yleisimmät virhe- ja huoltoviestit on kuvattu taulukossa.


Virheviesti	Syy	Toimenpide
Ei paperia	Paperi on loppunut, tai sitä ei ole asetettu oikein paperikasettiin.	<ul style="list-style-type: none"> • Lisää tyhjään kasettiin paperia. Tarkista, että paperiohjaimet on asetettu oikean koon mukaisesti. • Jos paperikasetissa on paperia, poista paperi ja lisää paperi takaisin kasettiin. Tarkista, että paperiohjaimet on asetettu oikean koon mukaisesti. • Älä täytä paperikasettia liikaa.
Ei paperia, K1 Ei paperia, K2 Ei paperia, K3 Ei paperia, K4	Laite ei pystynyt syöttämään paperia ilmoitetusta paperikasetista.	Tee jokin seuraavista: <ul style="list-style-type: none"> • Lisää paperia LCD-näytön ilmoittamaan paperikasettiin. Tarkista, että paperiohjaimet on asetettu oikean koon mukaisesti. • Jos paperikasetissa on paperia, poista paperi ja lisää paperi takaisin kasettiin. Tarkista, että paperiohjaimet on asetettu oikean koon mukaisesti. • Älä täytä paperikasettia liikaa.
Ei paperia, MT	Paperi on loppunut MT-alustalta, tai sitä ei ole asetettu oikein MT-alustaan.	Tee jokin seuraavista: <ul style="list-style-type: none"> • Lisää MT-alustaan paperia. Tarkista, että paperiohjaimet on asetettu oikean koon mukaisesti. • Jos paperikasetissa on paperia, poista paperi ja lisää paperi takaisin kasettiin. Tarkista, että paperiohjaimet on asetettu oikean koon mukaisesti.

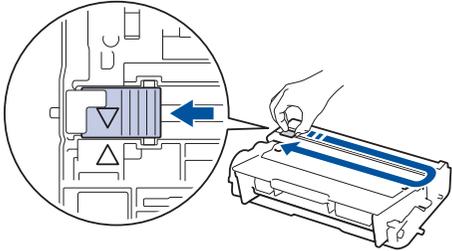Virheviesti	Syy	Toimenpide
Ei rumpuyksikköä	Rumpuyksikköä ei ole asennettu oikein.	Asenna värikasetti ja rumpuyksikkö takaisin paikoilleen.
Ei värikasettia	Värikasettia tai rumpuyksikkö- ja värikasettiyhdistelmää ei ole asennettu oikein.	Poista värikasetti- ja rumpuyksikköyhdistelmä. Poista rumpu- ja värikasettiyksikkö, poista värikasetti rumpuyksiköstä ja asenna sitten värikasetti takaisin rumpuyksikköön. Asenna värikasetti ja rumpuyksikkö takaisin laitteeseen. Jos ongelma ei ratkea, vaihda värikasetti uuteen.
Pap. ei syöt. K2 Pap. ei syöt. K3 Pap. ei syöt. K4	Laite ei pystynyt syöttämään paperia ilmoitetusta paperikasetista.	Vedä LCD-näytön ilmoittama paperikasetti ulos ja poista paperitukos.
Rumpu !	Rumpuyksikön koronalanka täytyy puhdistaa.	Puhdista rumpuyksikön koronalangat.  ➤➤ <i>Online-käyttöopas: Koronalangan puhdistaminen</i> Jos ongelma ei ratkea, vaihda rumpuyksikkö uuteen.
	Värikasettia tai rumpuyksikkö- ja värikasettiyhdistelmää ei ole asennettu oikein.	Irrota rumpuyksikkö, poista värikasetti rumpuyksiköstä ja aseta sitten värikasetti takaisin rumpuyksikköön. Asenna rumpuyksikkö takaisin laitteeseen.
Tukos B: MT-al.	Paperi on juuttunut MT-alustaan.	Poista paperitukos MT-alustan sisältä ja ympäriltä. Paina Go (Siirry) .
Tukos sisällä	Paperi on juuttunut laitteen sisälle.	Avaa etukansi, poista värikasetti ja rumpuyksikkö ja poista paperitukos. Sulje etukansi.
Tukos takana	Paperi on juuttunut laitteen takaosaan.	Avaa kiinnitysyksikön kansi ja poista paperitukos. Sulje kiinnitysyksikön kansi.
Tukos, 2-puolinen	Paperi on juuttunut kaksipuoliseen paperikasettiin tai takakannen sisäpuolelle.	Vedä kaksipuolinen kasetti kokonaan ulos, avaa takakansi ja poista paperitukos.

Virheviesti	Syy	Toimenpide
Tukos, kasetti 1 Tukos, kasetti 2 Tukos, kasetti 3 Tukos, kasetti 4	Paperi on juuttunut ilmoitettuun paperikasettiin.	Vedä LCD-näytön ilmoittama paperikasetti ulos ja poista paperitukos.
Vaih. rumpu pian	Rumpuyksikkö on kulunut lähes loppuun.	Tilaa uusi rumpuyksikkö ennen kuin LCD-näytöllä näkyy viesti <i>Vaihda rumpu</i> .
Vaihda rumpu	Rumpuyksikkö on vaihdettava uuteen.	Vaihda rumpuyksikkö uuteen.
	Rumpuyksikön laskuria ei nollattu uuden rummun asennuksen yhteydessä.	Nollaa rumpuyksikön laskuri. Katso uuden rumpuyksikön mukana toimitetut ohjeet.
Vaihda värikasetti	Värikasetin käyttöikä on lopussa. Laite lopettaa kaikki tulostustoiminnot.	Vaihda värikasetti uuteen.
Väriaine vähissä	Jos tämä viesti näkyy LCD-näytöllä, laitteella voi vielä tulostaa. Värikasetin käyttöikä on lähes lopussa.	Tilaa uusi värikasetti nyt, jotta se on valmiina, kun LCD-näytölle ilmestyy viesti <i>Vaihda värikasetti</i> .
Värikasettivirhe	Värikasettia ei ole asennettu oikein.	Poista värikasetti ja rumpuyksikkö. Ota värikasetti ulos ja aseta se takaisin rumpuyksikköön. Asenna värikasetti ja rumpuyksikkö takaisin laitteeseen. Jos ongelma ei korjaannu, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

Paperitukokset

Virheviesti ilmaisee tukoksen sijainnin laitteessa.

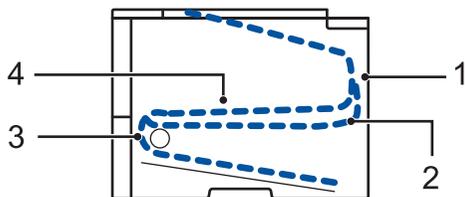

Virheviestit:

1. Tukos takana
2. Kaksipuolinen tukos
3. Tukos kasetissa
4. Tukos sisällä

Ratkaisuja langatonta yhteyttä varten

Jos et pysty yhdistämään Brother-laitettasi langattomaan verkkoon, katso seuraava kohta:

- *Online-käyttöopas: WLAN-raportin tulostus*
- *Pika-asennusopas: Vaihtoehtoinen langattoman käytön määrittäminen*

Tekstin syöttäminen Brother-laitteella

Tietyt vaihtoehdot, kuten verkkoavain, edellyttävät merkkien syöttämistä laitteella:

- Valitse jokin seuraavassa luettelossa esitetyistä merkeistä painamalla pitkään tai toistuvasti ▲ tai ▼:

0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(väli)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[]^_

- Kun haluamasi merkki tai symboli on näkyvässä, paina **OK**. Syötä sitten seuraava merkki.
- Voit poistaa väärin syötetyt merkit painamalla **Back (Takaisin)**.

Tiedot komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 noudattamisesta

Virrankulutus Verkossa valmiustilassa ¹	HL-L5000D	HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/ HL-L6250DN	HL-L5200DW/ HL-L5200DWT
	Noin 1,3 W	Noin 1,4 W	Noin 1,8 W

¹ Kaikki verkkoportit aktivoituina ja yhdistettyinä

Langattoman LAN-verkon käyttöönotto / käytöstä poistaminen

Voit kytkeä langattoman verkon päälle tai pois päältä painamalla ▲ tai ▼ valitaksesi [Verkko] > [WLAN] > [WLAN käytössä] > [Kyllä] tai [Ei].

Tulostaminen mobiililaitteella

Brother iPrint&Scan -ohjelman avulla voit käyttää Brother-laitteesi toimintoja suoraan mobiililaitteesta ilman tietokonetta. Lataa *Mobiilitulostus-/skannausopas Brother iPrint&Scanille* osoitteessa: solutions.brother.com/manuals.





Tarvikkeet

Kun on aika vaihtaa tiettyjä tarvikkeita, kuten värikasetti tai rumpu, laitteen ohjauspaneeliin tai Status Monitor -ohjelmaan tulee näkyviin virheviesti. Lisätietoja laitteesi tarvikkeista saat vieraillemalla osoitteessa <http://www.brother.com/original/index.html> tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.



Värikasetti ja rumpuyksikkö ovat kaksi erillistä osaa.

Tarvikkeet	Tarvikkeen mallinimi	Arvioitu käyttöikä (Sivumäärä)	Soveltuvat mallit
 Värikasetti	Vakiovärikasetti: TN-3430	Noin 3 000 sivua ^{1 2}	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Suurvärikasetti: TN-3480	Noin 8 000 sivua ^{1 2}	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN
	Supervärikasetti: TN-3512	Noin 12 000 sivua ^{1 2}	HL-L6250DN
 Rumpuyksikkö	DR-3400	Noin 30 000 sivua / 50 000 sivua ³	HL-L5000D/HL-L5100DN/ HL-L5100DNT/HL-L5200DW/ HL-L5200DWT/HL-L6250DN

¹ Värikasettien likimääräinen kesto on ilmoitettu ISO/IEC 19752 -standardin mukaan.

² A4 tai Letter-kokoista yksipuolista sivua

³ Noin 30 000 sivua, 1 sivu/työ tai 50 000 sivua, 3 sivua/työ (yksipuolinen A4-/letter-kokoinen sivu). Sivumäärään voi vaikuttaa erilaiset tekijät, mukaan lukien (niihin kuitenkin rajoittumatta) paperityyppi ja -koko.



Jos käytössäsi on Windows[®], voit käyttää **MAKSUTONTA** Brother CreativeCenter  -

verkkosivustoa kaksoisnapsauttamalla työpöydän Brother CreativeCenter -kuvaketta. Tämä sivusto on suunniteltu resurssiksi, jonka avulla voit luoda ja tulostaa kätevästi mukautettuja materiaaleja yritys- ja kotikäyttöön käyttämällä valokuvia, tekstiä ja luovuutta.

Mac-käyttäjät voivat käyttää Brother CreativeCenter -sivustoa seuraavassa verkko-osoitteessa:
<http://www.brother.com/creativecenter>

brother

**Käy Brotherin Web-sivustolla osoitteessa
www.brother.com**



D004SY001-00
FIN
Versio 0