


vtech®

Manuel d'utilisation

SWITCH&GO®
DiNOS TURBO
Turbo Lanceur T. Rex

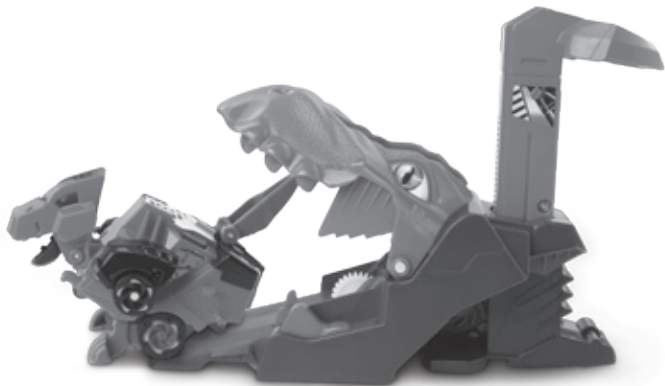

© 2014 VTech
Imprimé en Chine
91-009678-003 (FR)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.



L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **SWITCH & GO DINOS® Turbo Lanceur T. Rex** et **Lex le turbo T. Rex** de **VTech®**, félicitations !

Grâce au **Turbo Lanceur T. Rex**, il sera encore plus amusant de lancer vos **SWITCH & GO DINOS® TURBO** ! Ouvrez le lanceur pour y insérer le dino ou la voiture, chargez et c'est parti ! Plus vous chargez le dino ou la voiture, plus il ou elle roulera vite et loin !

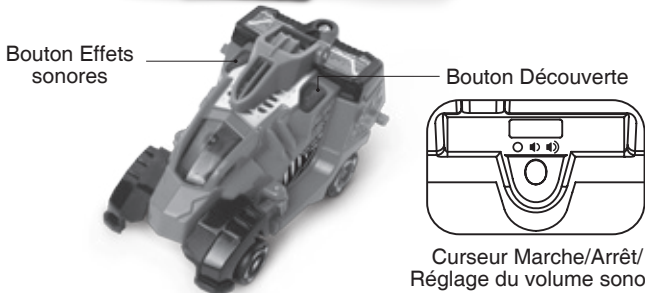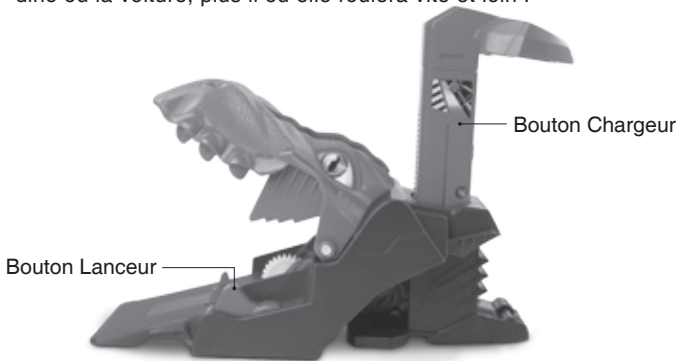

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 SWITCH & GO DINOS® TURBO de VTech® – Turbo Lanceur T. Rex
- 1 SWITCH & GO DINOS® TURBO de VTech® – Lex le turbo T. Rex
- 1 manuel d'utilisation

Attention ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


Warning: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

ALIMENTATION

INSTALLATION DE LA PILE

La mise en place de la pile doit être effectuée par un adulte. Afin de ne pas endommager l'appareil, il est impératif de respecter la procédure d'installation suivante :

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que **Lex le turbo T. Rex** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile situé à l'arrière du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à pile.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à pile.

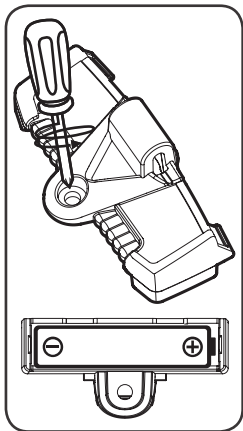

Note : lorsque la pile sera faible, le jouet cessera de fonctionner. Veuillez suivre la procédure ci-dessus afin de changer la pile.

MISE EN GARDE

La pile fournie avec le produit permet de tester le jouet en magasin mais n'est pas une pile longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

LANCEUR :

1. BOUTON CHARGEUR

Appuyer sur le bouton **Chargeur** pour charger le dino ou la voiture.



2. BOUTON LANCEUR


Appuyer sur le bouton **Lanceur** pour relâcher le dino ou la voiture.



LEX LE TURBO T. REX :

1. ALLUMAGE ET RÉGLAGE SONORE

Le jouet dispose d'un seul curseur permettant d'allumer ou d'éteindre l'appareil et de contrôler le volume sonore. Pour allumer le jouet ou régler le volume sonore, déplacer le curseur sur les positions Volume faible  ou Volume fort .

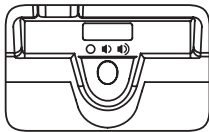

Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position Arrêt .

2. BOUTON DÉCOUVERTE



Appuyer sur le bouton **Découverte** pour entendre le dino ou la voiture parler.

3. BOUTON EFFETS SONORES



Appuyer sur le bouton **Effets sonores** pour écouter de super effets sonores.

4. ARRÊT AUTOMATIQUE


Afin de préserver la durée de vie de la pile, le jouet s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité.



TRANSFORMATION

1. Mode dinosaure.





2. Rentrer la tête vers le corps du dinosaure et fermer la gueule du dinosaure. Le programme sera alors configuré en mode voiture.


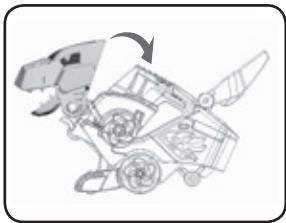


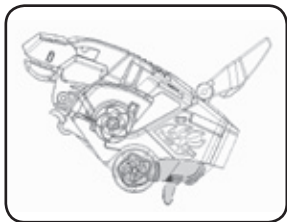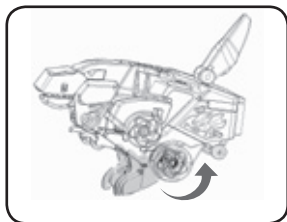

3. Déplacer les pattes arrière vers l'arrière.

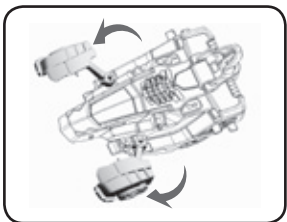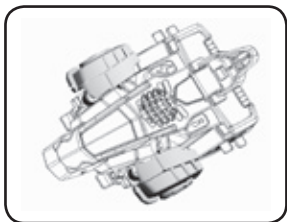

4. Déployer les pattes avant. Puis, les déplacer vers l'avant.

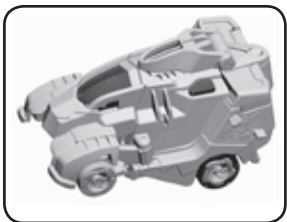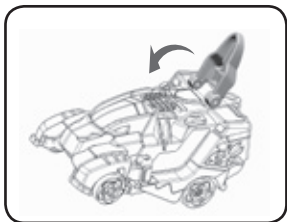

5. Déplacer la queue du dinosaure vers l'avant.

6. Mode voiture.

Note : pour transformer la voiture en dinosaure, inverser l'ordre des étapes détaillées ci-dessus.

CHARGER ET LANCER LE DINO OU LA VOITURE


1. Insérer le dino ou la voiture dans le lanceur.

Pour placer le dino ou la voiture dans le lanceur, relever la gueule du lanceur.



2. Appuyer sur le bouton Chargeur.

Plus le dino ou la voiture seront chargés, plus ils rouleront loin.

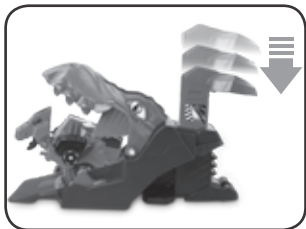

3. Appuyer sur le bouton Lanceur.

Appuyer sur le bouton **Lanceur** pour relâcher le dino ou la voiture.



ENTRETIEN

- Pour nettoyer le **Turbo Lanceur T. Rex** et **Lex le turbo T. Rex**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
- Éviter toute exposition prolongée du **Turbo Lanceur T. Rex** et de **Lex le turbo T. Rex** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer le **Turbo Lanceur T. Rex** et **Lex le turbo T. Rex** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.