

vtech[®]

Manuel d'utilisation

SWITCH&GO[®]
DiNOS TURBO

© 2014 VTech
Imprimé en Chine
91-009668-002 

Chers parents,

Chez VTech[®], nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech[®] sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies.

Chez VTech[®], nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 SWITCH & GO DINOS[®] TURBO de VTech[®]
- 1 manuel d'utilisation

Attention ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.


Warning: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

ALIMENTATION

INSTALLATION DE LA PILE

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que l'appareil est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile situé à l'arrière du jouet.
3. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma ci-contre. Il est conseillé d'utiliser une pile neuve pour une performance optimale.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à pile.

Note : lorsque la pile est faible, le jouet ne fonctionnera plus. Il est nécessaire de la remplacer par une pile neuve pour faire fonctionner de nouveau le jouet.

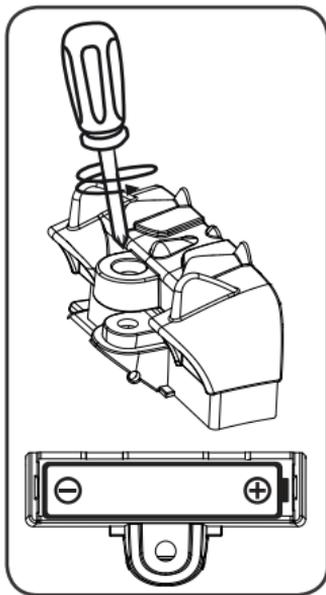

MISE EN GARDE

La pile fournie avec le produit permet de tester le jouet en magasin mais n'est pas une pile longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.


- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. ALLUMAGE ET RÉGLAGE SONORE

Le jouet dispose d'un seul curseur permettant d'allumer ou d'éteindre l'appareil et de contrôler le volume sonore. Pour allumer le jouet ou régler le volume sonore, déplacer le curseur sur les positions Volume faible  ou Volume fort . Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position Arrêt .

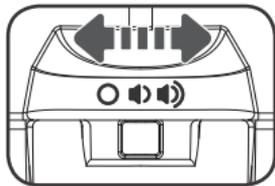

2. FAIRE AVANCER LE JOUET GRÂCE À LA FRICTION

Pour faire avancer le dinosaure ou le véhicule grâce à la friction, pousser rapidement et plusieurs fois les roues sur le sol vers l'avant pendant que le jouet est maintenu. Le chargement du jouet dépend du nombre et de la vitesse des frottements. Une fois le jouet chargé, le poser doucement sur une surface lisse et plane.

3. BOUTON DÉCOUVERTE



Appuyer sur le bouton **Découverte** pour entendre le dino ou la voiture parler.

4. BOUTON EFFETS SONORES



Appuyer sur le bouton **Effets sonores** pour écouter de super effets sonores.

5. ARRÊT AUTOMATIQUE

Afin de préserver la durée de vie de la pile, le jouet s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité.

6. LES LANCEURS (VENDUS SÉPARÉMENT)

Pour encore plus d'amusement, le jouet est compatible avec les turbo lanceurs **Switch & Go Dinos®** de **VTech®** (vendus séparément). Insérer le dino ou la voiture dans le lanceur, charger le jouet et c'est parti !

ENTRETIEN

- Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
- Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer le jouet dans un endroit sec.
- Enlever la pile quand le jouet n'est pas utilisé pour prolonger la durée de vie de la pile.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaierez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.