


Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:

www.philips.com/support

M345

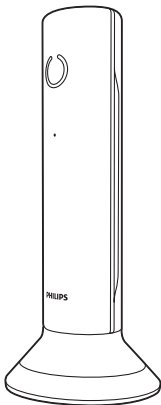

Kurzanleitung

PHILIPS



Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung

- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.
- Lesen Sie die Sicherheitsinformationen durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Lassen Sie das Produkt niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.
- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Mobilteil niemals nahe an Ihr Ohr halten, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.

1 Überblick

Während eines Anrufs

-  Telefonbuch
-  Ändern des Klangprofils.
-  Stellen Sie die Lautstärke ein.
-  Wahlwiederholung (abhängig vom Telefonnetz).
-  Anrufe beenden.
-  Pause einfügen (gedrückt halten).
-  Ein- und Ausschalten des Lautsprechers.
-  Stummschalten des Mikrofons bzw. Deaktivierung der Stummschaltung.

Im Menü

-  Bestätigen / Auswählen / Aufrufen des Optionsmenüs.
-  Abbrechen / Zurück
-  Aufwärts / Abwärts
-  Menü beenden.

Standby


-  Zugriff auf das Hauptmenü
-  Aufrufen der Wahlwiederholungsliste. / Ein- und Ausschalten des Umgebungslicht (gedrückt halten).
-  Telefonbuch
-  Anruferliste
-  Tätigen und Empfangen von Anrufen.
-  Ein- oder Ausschalten des Mobilteils (gedrückt halten).
-  Tätigen eines internen Anrufs (gedrückt halten).
-  Tastenfeld sperren/entsperren (gedrückt halten).
-  Tätigen und Empfangen von Anrufen über den Lautsprecher
-  Wiedergeben von Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. / Zugriff auf Menü des Anrufbeantworters.

Unter Texteingabe

-  Text löschen.
-  Leerzeichen eingeben.
-  Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben (gedrückt halten).

Leuchtring

Standby	Weiß/blau/violett
Eingehender Anruf	Grün blinkend
Während eines Anrufs	Grün
Benachrichtigungen (verpasste Anrufe, neue Voicemails, neu eingehende Nachrichten usw.)	Rot blinkend
Alarm	Blinkt gelb

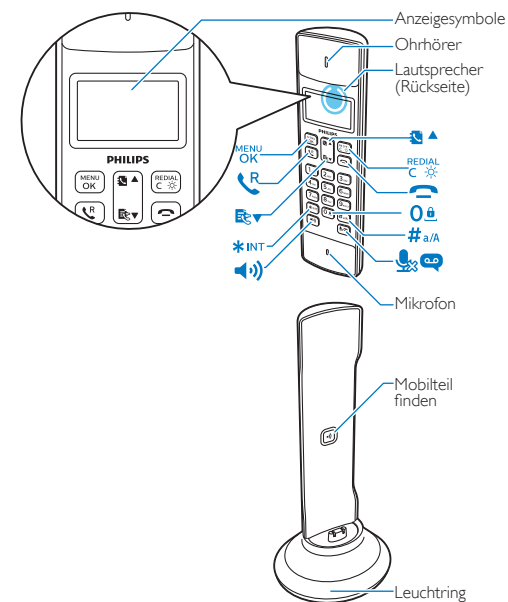


Anzeigesymbole

-  Zeigt den Verbindungsstatus zwischen Mobilteil und Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.
-  Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie eingehende Anrufe im Anrufprotokoll suchen.
-  Zeigt einen ausgehenden Anruf in Anrufliste.
-  Leuchtet auf, wenn neue verpasste Anrufe vorhanden sind, oder wenn Sie die neuen entgangenen Anrufe im Anrufprotokoll durchsuchen. Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie die alten entgangenen Anrufe im Anrufprotokoll durchsuchen.
-  Blinkt bei eingehendem Anruf. Leuchtet dauerhaft während eines Anrufs.
-  Lautsprecher ein.
-  Klingelton aus.

-  Alarm aktiviert.
-  Anrufbeantworter: blinkt bei einer neuen Nachricht oder wenn der Speicher voll ist. Leuchtet ununterbrochen, wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist.
-  Anzeige für Sprachnachrichten: blinkt bei neuen Nachrichten, leuchtet ununterbrochen bei abgehörten Nachrichten.
* Dies hängt vom jeweiligen Netz ab.
-  Wird angezeigt, wenn Sie in einer Liste nach oben/unten blättern bzw. die Lautstärke erhöhen/verringern.
-  Rechts sind weitere Ziffern vorhanden. Drücken Sie , um sie anzuzeigen.

 Der ECO+-Modus ist aktiviert.


2 Verbinden

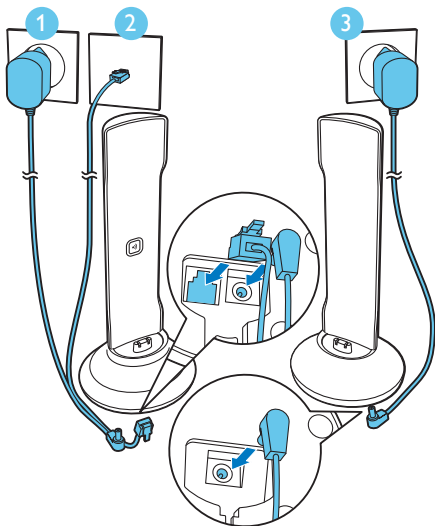

Nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen.


3 Erste Schritte

Konfigurieren Ihres Telefons

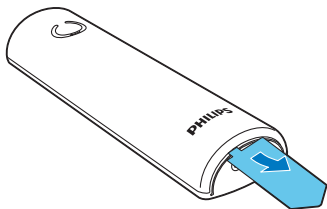

- 1 Die Akkus sind im Mobilteil vorinstalliert. Ziehen Sie das Klebeband von der Akkuabdeckung ab, bevor Sie die Akkus aufladen.
- 2 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt (länderspezifisch).
- 3 Stellen Sie das Land und die Sprache ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 4 Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
 - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie / , um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen (länderspezifisch).

Aufladen Ihres Telefons

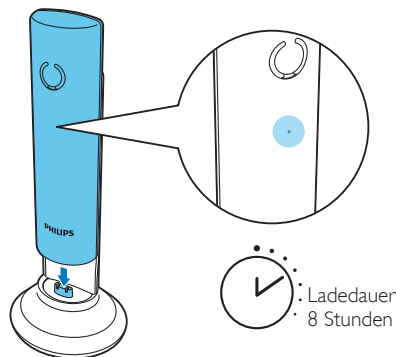

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

Blinken: geringer Akkuladestand

4 Verwenden

Telefonbuch

Hinzufügen eines Eintrags

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **[Telefonbuch]** > **[Neu hinzu]**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

Kurzwahleinträge

Es stehen zwei Kurzwahltasten zur Verfügung (Taste 1 und Taste 2). Um die gespeicherte Nummer automatisch zu wählen, halten Sie die jeweilige Taste im Standbymodus gedrückt.
Je nach Land sind die Tasten 1 und 2 mit der Nummer der Mailbox und der Kundendienstnummer des entsprechenden Mobilfunkanbieters belegt (abhängig vom Telefonnetz).

Anruferliste

Wählen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

Datensatz anzeigen

Drücken Sie  >  > **[Anzeigen]**.

Datensatz speichern

- 1 Drücken Sie  >  > **[Num. speichern]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wahlwiederholungsliste

Wählen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie .

Datensatz speichern

- 1 Drücken Sie  >  > **[Num. speichern]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Anrufbeantworter

Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

- 1 Drücken Sie  > **[Anrufbeantw.]** > **[Ein/Aus]**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wiedergeben der eingehenden Nachrichten

Drücken Sie  > **[Anrufbeantw.]** > **[Abspielen]**.

Eingehende Nachricht löschen

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe der Nachricht , um das Optionsmenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie **[Löschen]**, und drücken Sie zur Bestätigung .

Registrieren weiterer Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren.

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **[Dienste]** > **[Anmelden]**, und drücken Sie zur Bestätigung .
- 3 Halten Sie die Taste  auf der Basisstation 10 Sekunden lang gedrückt.
- 4 Geben Sie die System-PIN bzw. das Kennwort (0000) ein.
- 5 Drücken Sie , um die PIN/das Kennwort zu bestätigen.
→ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **[Dienste]** > **[Zurücksetzen]**, und drücken Sie zur Bestätigung .
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



Hinweis

- Auf diese Weise können Sie die Original-PIN/ das Original-Kennwort wieder abrufen.

Technische Daten



Batterie

Philips: 2 AAA-NiMH-Akkus, 1,2 V, 550 mAh
Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.

Adapter (Basis- und Ladestation)

	Eingang:	Ausgang:
MEIC:	100-240 V~,	6 V DC,
MN-A102-E130	50/60 Hz, 200 mA	400 mA
Tenpao:	100-240 V~,	6 V DC,
S003IV0600040	50/60 Hz, 150 mA	400 mA
P/N: R017172V-V		

Telefonbuch mit 50 Einträgen

Anrufprotokoll mit 20 Einträgen

Gesprächszeit: 16 Stunden

Standby-Zeit: 180 Stunden

RF-Ausgangsleistung: <24 dBm

Frequenzband: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Hinweis

- Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.

? Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Auf dem Bildschirm werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil **[Mobilteil anmelden]** angezeigt wird, müssen Sie es registrieren (siehe Abschnitt „Registrieren weiterer Mobilteile“).

Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation koppeln (registrieren) kann?

- Der Speicher der Basisstation ist voll. Rufen Sie **MENU OK** > **[Services]** > **[Abmelden]** auf, um die nicht verwendeten Mobilteile abzumelden und es erneut zu versuchen.
- Wenn die Anmeldung fehlgeschlagen ist, trennen Sie das Netzteil von der Basisstation, und schließen Sie es erneut an. Warten Sie 15 Sekunden, und wiederholen Sie anschließend den Registrierungsvorgang.

Mein Mobilteil befindet sich im Suchmodus oder ist nicht verfügbar. Was kann ich tun?

- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation mit Strom versorgt wird.
- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation.
- Registrieren Sie das Mobilteil mit der Basisstation.

Ich habe eine falsche Sprache ausgewählt, die ich nicht lesen kann. Was soll ich tun?

- 1 Drücken Sie die Taste  um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.
- 2 Tippen Sie auf **MENU OK**, um das Hauptmenü aufzurufen.
- 3 Eine der folgenden Optionen wird auf dem Bildschirm angezeigt:

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Tlfn ayarları] > [Dil]

- 4 Auswählen, um auf die Sprachoptionen zuzugreifen.
- 5 Wählen Sie Ihre Sprache aus.

Ich habe ein falsches Land im Willkommensbildschirm ausgewählt. Was soll ich tun?

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Werkseinstellungen (siehe Abschnitt „Wiederherstellen der Standardeinstellungen“) zurücksetzen.

Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern. Wie gehe ich vor?

Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Dienstanbieter verwaltet, nicht vom Telefon selbst. Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um die Einstellungen zu ändern.

Das Mobilteil im Ladegerät wird nicht aufgeladen oder der Akku entlädt sich zu schnell.

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus richtig eingesetzt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf das Ladegerät gesetzt wurde. Wenn der Docking-Ton eingeschaltet ist, können Sie ihn hören, wenn Sie das Mobilteil in die Ladestation stellen.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.
- Der Akku ist nicht vollständig geladen. Lassen Sie das Mobilteil für mindestens 8 Stunden in der Ladestation oder bis das Akkusymbol auf dem Mobilteil einen vollen Fortschrittsbalken zeigt.
- Der Akku ist alt oder defekt. Kaufen und ersetzen Sie ihn mit neuen, wiederaufladbaren Akkus mit denselben Spezifikationen.

Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon empfängt Störungsgeräusche von der DSL-Verbindung. Installieren Sie einen DSL-Filter, um das Rauschen zu verhindern. Wenden Sie sich an Ihren Serviceanbieter bezüglich des DSL-Filters.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Die Daten des Anrufers werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.

Service und Garantie

Mit diesem Produkt erhalten Sie eine 24-monatige Produktgarantie von Philips.

Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihr nächstes Philips Service-Center vor Ort erreichen können, erhalten Sie in den untenstehenden Informationen oder unter

www.philips.com/support.

Deutschland

Gibson Innovations

Germany GmbH

Banksstrasse 4

20097 Hamburg

☎ 040 40 80 80 10 9 87

www.philips.de/support

Luxembourg

Gibson Innovations Belgium
NV,

Tweestationsstraat 80,

B-1070 Anderlecht

☎ 027 007 261

www.philips.lu/support

Österreich

Gibson Innovations Austria
GmbH

Gutheil Schoder-Gasse 8-12

1100 Wien

☎ 0 1502 842 132

www.philips.at/support

Schweiz / Suisse / Svizzera

Gibson Innovations

Switzerland AG

Allmendstrasse 140

8027 Zürich

☎ 044 21 26 21 5

www.philips.ch/support

Türkiye

Gibson Innovations Türkiye,

Barbaros Mahallesi Çiğdem


Sokak Ağaoğlu My Office

İş Merkezi No:1/17B-1

Ataşehir İstanbul

☎ +908502209969

www.philips.com.tr/support

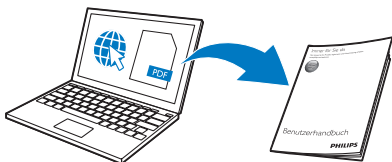

www.philips.com/support

Um auf die Bedienungsanleitung im Internet zuzugreifen, verwenden Sie als Referenz die Modellnummer auf dem Produktetikett, das sich auf der Unterseite der Basisstation befindet.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.

Dieses Produkt wurde von Gibson Innovations Ltd. hergestellt und wird unter der Verantwortung dieses Unternehmens vertrieben. Gibson Innovations Ltd. ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.

Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke Philips N.V. und werden unter Lizenz der Koninklijke Philips N.V. verwendet.



QSG_M340/345
38_DE_V3.0
WK17124