

מארזי אחסון Dell Storage MD1400 ו-MD1420 מדריך תחילת עבודה



רגם הקינה: E03J Series and E04J Series
סוג הקינה: E03J001 and E04J001

הערות, התראות ואזהרות

הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. 

התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים, ומסבירה כיצד ניתן למנוע את הבעיה. 

אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות. 

© 2014 Dell Inc. כל הזכויות שמורות. מוצר זה מוגן על ידי כל החוקים בארה"ב והחוקים הבינלאומיים להגנה על זכויות יוצרים וקניין רוחני. Dell™ והלוגו של Dell הם סימנים מסחריים של חברת Dell Inc. בארה"ב ו/או בתחומי שיפוט אחרים. כל הסימנים האחרים והשמות המוזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים בבעלות החברות שלהן, בהתאמה.

08 - 2014

Rev. A01


התקנה וקביעת תצורה

⚠ אזהרה: לפני ביצוע ההליך הבא, עיין בהוראות הבטיחות המצורפות למערכת.

הוצאת מערכת ארון תקשורת מהאריזה


הוצא את המערכת וזהה את כל הפריטים.

הרכב את המסילות והתקן את המערכת בארון התקשורת בהתאם להוראות הבטיחות ולהוראות להתקנת ארון התקשורת המצורפות למערכת.

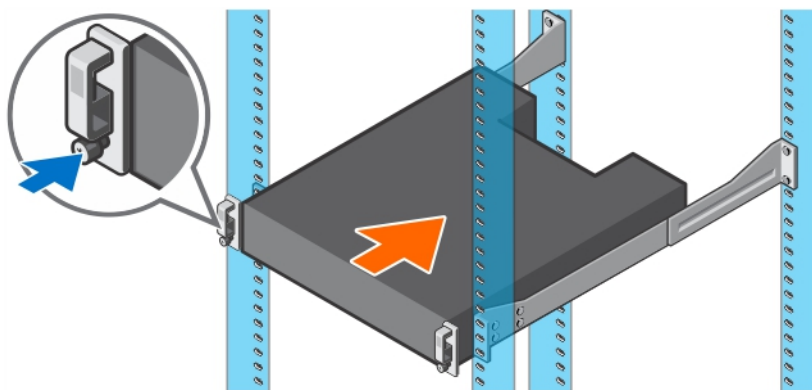

איור 1. התקנת המערכת במעמד.


חיבור כבלי החשמל

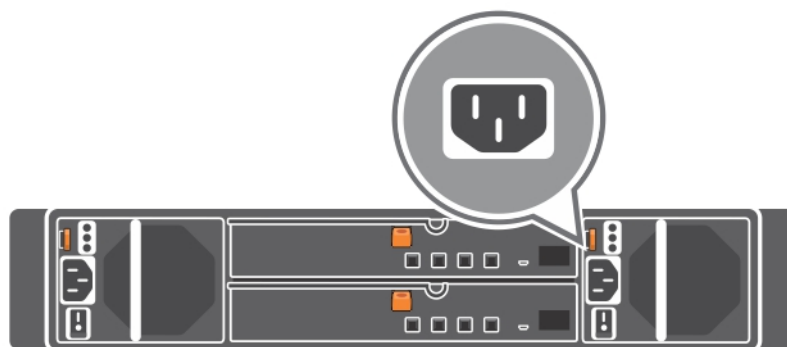

איור 2. חיבור כבלי החשמל

חבר למערכת את כבל או כבלי החשמל של המערכת, ואם נעשה שימוש בצג, חבר את כבל החשמל של הצג אל הצג.

אבטחת כבלי החשמל

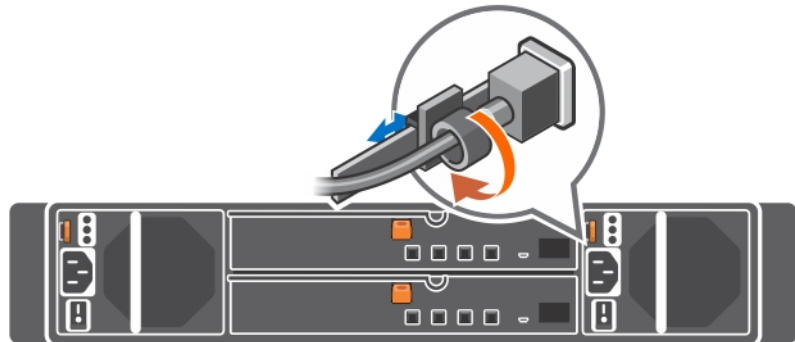


איור 3. אבטחת כבלי החשמל

כופף את כבלי החשמל, כמוצג באיור, וחבר לרצועת הכבל.

חבר את הקצה השני של כבלי החשמל לשקע חשמל מוארק או למקור חשמל נפרד, כגון אל-פסק (UPS) או ליחידת חלוקת חשמל (PDU).


הפעלת המערכת

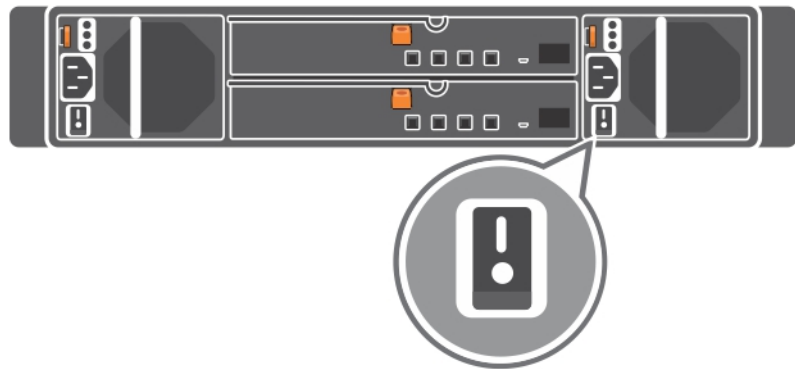

איור 4. הפעלת המערכת

לחץ על לחצן ההפעלה במערכת. מחוון ההפעלה צריך להידלק.

התקנת הלוח הקדמי האופציונלי

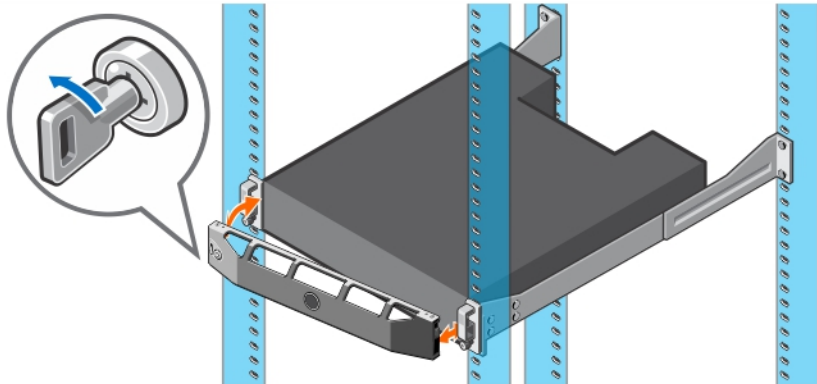

איור 5. התקנת הלוח הקדמי האופציונלי

התקן את המסגרת (אופציונלי).

השלמת ההתקנה של מערכת ההפעלה

אם רכשת מערכת הפעלה מותקנת מראש, עיין בתיעוד הנלווה. כדי לבצע התקנה ראשונה של מערכת הפעלה, עיין בהוראות ההתקנה והגדרת התצורה הנלוות. הקפד להתקין את מערכת ההפעלה לפני התקנת פריטי חומרה או תוכנה שלא נרכשו יחד עם המערכת.

 **הערה:** בדוק בדף dell.com/ossupport כדי לאתר את המידע הערכני ביותר על מערכות הפעלה נתמכות.

Dell הסכם רשיון לשימוש בתוכנה של

לפני השימוש במחשב שברשותך, קרא את Dell Software License Agreement (הסכם רשיון התוכנה) שמצורף למערכת שלך. עליך להתייחס לכל מדיה הכוללת תוכנה שהותקנה על ידי Dell כעותקי גיבוי של התוכנה שהותקנה בכונן הקשיח של המחשב שלך. אם אינך מקבל את כל התנאים שבהסכם, התקשר אל מספר הטלפון של הסיוע ללקוחות. dell.com/support עבור לקוחות בארה"ב, התקשר למספר 800--WWW-DELL (800-999-3355). עבור לקוחות מחוץ לארה"ב, בקר באתר ובחר בצד השמאלי התחתון של העמוד את המדינה או האזור שבו אתה גר.

מידע נוסף שעשוי לסייע לך

 **אזהרה:** עיין במידע בנושא בטיחות ותקנות שסופק עם המערכת. ייתכן שמידע על האחראיות כלול במסמך זה או במסמך נפרד.

התיעוד הנלווה למוצר כולל:

מדריך למשתמש מספק מידע לגבי תכונות המערכת, ומתוארים בו אופן פתרון הבעיות במערכת וכן אופן ההתקנה או ההחלפה של רכיבי מערכת. הגרסה המקוונת של המדריך נמצאת בכתובת dell.com/support/manuals.

הוראות להתקנת מעמד מתאר כיצד להתקין מעמד במערכת. מסמך זה מלווה את פתרון המעמד שלך.

מדריך פריסה מדריך הפריסה מספק מידע לגבי כיוול המערכת שלך וההתקנה והגדרת התצורה הראשונית של התוכנה. מסמך זה זמין באינטרנט, בכתובת dell.com/support/manuals.

 **הערה:** בדוק תמיד עדכונים באתר dell.com/support/manuals וקרא את העדכונים תחילה, מכיוון שפעמים רבות הם מחליפים מידע במסמכים אחרים.

 **הערה:** בעת שדרוג המערכת, מומלץ להוריד ולהתקין במערכת את הגרסאות האחרונות של ה-BIOS, מנהלי ההתקנים וקושחת ניהול המערכות מ-dell.com/support.

קבלת סיוע טכני

אם אינך מבין הליך במדריך זה או אם ביצועי המערכת אינם כמצופה, עיין במדריך Owner's Manual (המדריך למשתמש) של המערכת. חברת Dell מציעה הדרכה והסמכה מקיפות בתחום החומרה. ראה מידע נוסף על כך באתר dell.com/training. ייתכן ששירות זה לא יוצע בכל המקומות.

מפרט טכני

 **הערה:** המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שיישלחו יחד עם המחשב. לקבלת רשימה מלאה ועדכנית של המפרטים עבור המחשב שברשותך, עבור אל dell.com/support.

חשמל

ספק כוח ז"ח (לכל ספק כוח)

הספק	600 ואט
פיזור חום	2047 BTU לשעה (ספק כוח יתיר של 600 ואט)

 **הערה:** פיזור חום מחושב לפי ההספק הנקוב של ספק הזרם.

מתח	100–240 וולט ז"ח, 50/60 הרץ
-----	-----------------------------

 **הערה:** מערכת זו מתוכננת לחיבור למערכות אספקת חשמל IT עם מתח פאזה לפאזה שאינו חורג מ-230 וולט.

ספק כוח ז"י (לכל ספק כוח)

הספק	700 ואט
פיזור חום	2388 BTU לשעה (ספק כוח יתיר של 700 ואט)

 **הערה:** פיזור חום מחושב לפי ההספק הנקוב של ספק הזרם.

מתח	60–48 (-) וולט ז"י
-----	--------------------

טמפרטורה

טמפרטורת הפעלה מקסימלית בחדר

35° C

לקבלת מידע על טווח טמפרטורות הפעלה מורחב ותצורות, ראה dell.com/support/manuals.