

PHILIPS

Televisions

4000 series

40PFL4901



Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

EN User Manual

To obtain a more detailed Electronic Copy of this Manual or to access live chat support, go to www.philips.com/support

ES Manual del Usuario

Para obtener una copia electrónica más detallada de este Manual de usuario o para tener acceso al soporte de chat en vivo, vaya a www.philips.com/support

FR Manuel d'Utilisation

Pour obtenir une copie électronique plus détaillée de ce guide ou accéder au soutien par clavardage en direct, visitez le www.philips.com/support

EN For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center; In the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands **1 866 813 3283**
México D.F. and Área Metropolitana: **58 87 97 36**
Interior de la Republica: **01 800 839 19 89**

ES Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.

- Para obtener asistencia, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips; En los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos; **1 866 813 3283**
México D.F. y Área Metropolitana: **58 87 97 36**
Interior de la Republica: **01 800 839 19 89**

FR Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.

- Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au; Dans le États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux îles Vierges américaines; **1 866 813 3283**
México D.F. et Área Metropolitana: **58 87 97 36**
Interior de la Republica: **01 800 839 19 89**

Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome le plus tôt possible pour profiter pleinement de votre achat.

L'enregistrement de votre modèle auprès de Philips confirme votre éligibilité à tous les bénéfices mentionnés ci-dessous. Enregistrez-vous en ligne à www.philips.com/welcome pour assurer :

*Avis sur la sécurité des produits

En enregistrant votre produit, vous serez avisé - directement par le fabricant - de toutes déficiences compromettant la sécurité ou de tout retrait du produit du marché.

*Bénéfices additionnels

L'enregistrement de votre produit garantit que vous bénéficierez de tous les privilèges auxquels vous avez droit y compris des offres-rabais spéciales.

Sachez reconnaître ces symboles de **sécurité**



L'étiquette mentionnant les précautions se trouvent à l'arrière ou sur le dessous du boîtier.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral est conçu pour alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil et qui peut être d'une importance suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est conçu pour avertir l'utilisateur que la documentation accompagnant l'appareil contient des instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité et les objets remplis de liquide, comme les vases, ne doivent pas être placés sur le dessus de l'appareil.

CAUTION: To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.

ATTENTION: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la borne correspondante de la prise et pousser à fond.

PHILIPS Pour un soutien plus rapide, visitez-nous en ligne pour des solutions en libre-service et de clavardage au www.philips.com/support

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS:

L'IMPORTANCE D'UN EMPLACEMENT APPROPRIÉ POUR LE TÉLÉVISEUR

L'INDUSTRIE DE L'ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC EST SOUCIEUSE DE VOTRE SÉCURITÉ

- Les fabricants, les détaillants et l'industrie de l'électronique grand public dans son ensemble sont déterminés à faire en sorte que le divertissement domestique soit sûr et plaisant.
- Alors que vous vous divertissez devant la télévision, n'oubliez pas que tous les téléviseurs, neufs comme anciens, doivent être : soit positionnés sur un socle approprié, soit installés selon les recommandations spécifiques du fabricant. Les téléviseurs placés de façon non appropriée sur des commodes, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des armoires, des chariots, etc. peuvent tomber et entraîner des blessures.

RESTER À L'ÉCOUTE DE LA SÉCURITÉ

- Respectez **TOUJOURS** les recommandations du fabricant pour une installation sûre de votre téléviseur.
- Lisez et suivez **TOUJOURS** toutes les instructions données pour un bon usage de votre téléviseur.
- Ne permettez **JAMAIS** aux enfants de grimper ou de jouer sur le téléviseur ou le meuble sur lequel le téléviseur est placé.
- Ne placez **JAMAIS** le téléviseur sur un meuble pouvant facilement être utilisé comme marche-pied, telle qu'une commode par exemple.
- Installez **TOUJOURS** le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- Faites **TOUJOURS** passer les prises et câbles connectés au téléviseur à un endroit où ils ne pourront pas faire trébucher quelqu'un ou encore où ils ne pourront pas être tirés ou attrapés.

FIXATION DU TÉLÉVISEUR SUR LE MUR OU LE PLAFOND

- Contactez **TOUJOURS** votre revendeur pour une installation professionnelle au moindre doute quant à votre capacité à fixer le téléviseur de manière sûre.
- Utilisez **TOUJOURS** un support recommandé par le fabricant du téléviseur et dont la sécurité a été certifiée par un laboratoire indépendant (tel que UL, CSA, ETL).
- Suivez **TOUJOURS** toutes les instructions fournies par les fabricants du téléviseur et du support.
- Assurez-vous **TOUJOURS** que le mur ou le plafond sur lequel vous fixez le téléviseur est approprié. Certains supports ne sont pas conçus pour être fixés aux murs ou aux plafonds ayant une armature en acier ou construits avec des parpaings. En cas de doute, contactez un installateur professionnel.
- Les téléviseurs peuvent être lourds. Deux personnes minimum sont nécessaires pour la fixation au mur ou au plafond.

DÉPLACER UN ANCIEN TÉLÉVISEUR DANS VOTRE MAISON

- Nombreuses sont les personnes déplaçant leur ancien téléviseur CRT dans une autre pièce de la maison après l'achat d'un téléviseur à écran plat. Une attention particulière doit être portée au nouvel emplacement d'un ancien téléviseur CRT.
- Placez **TOUJOURS** votre ancien téléviseur CRT sur un meuble solide et adapté à la taille et au poids du téléviseur.
- Ne placez **JAMAIS** votre ancien téléviseur CRT sur une commode dont les enfants sont susceptibles d'utiliser les tiroirs pour grimper.
- Assurez-vous **TOUJOURS** que votre ancien téléviseur CRT ne dépasse pas le bord de votre meuble.

Consignes importantes de sécurité

1. Lire ces instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Obéir à tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Éviter d'utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyer à l'aide d'un linge sec seulement.
7. Ne pas boucher les orifices de ventilation. Effectuer l'installation selon les instructions du fabricant.
8. Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur comme un radiateur, un registre de chaleur, une cuisinière ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui dégage de la chaleur.
9. Ne pas contourner la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre est dotée de deux lames auxquelles s'ajoute une troisième broche de mise à la terre. La lame large, la troisième broche, est fournie pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise secteur, consultez un électricien qui changera votre prise murale obsolète.
10. Protéger le cordon d'alimentation pour éviter que l'on marche dessus ou qu'il soit plié en particulier au niveau de la fiche, des prises de courant de commodité et à l'endroit où il sort de l'appareil.
11. Utiliser uniquement des équipements/accessoires spécifiés par le fabricant.
12. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Un appareil utilisé en combinaison avec un chariot doit être déplacé avec soin afin d'éviter les risques de blessures occasionnées par le renversement de l'appareil.




13. Débrancher cet appareil durant les orages électriques ou lorsqu'il n'est pas utilisé pour une période de temps prolongée.
14. L'entretien ou la réparation de l'appareil doit être effectué par du personnel qualifié uniquement. Il faut faire réparer l'appareil dès que celui-ci est endommagé d'une façon quelconque, qu'il s'agisse du cordon ou de la fiche d'alimentation, si du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à une humidité excessive, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a subi un choc.

Remarque pour les installateurs de système de câble:

Ce rappel s'adresse aux installateurs de système de câble afin d'attirer leur attention sur l'article 820-40 du code NEC qui indique la marche à suivre pour une mise à la terre adéquate et, en particulier, spécifie que le câble de masse doit être raccordé au système de mise à la terre du bâtiment, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

Exemple de mise à la terre d'une antenne suivant les recommandations du National Electrical Code (NEC)

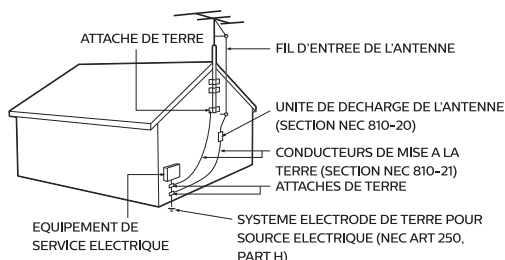

Ensemble de support mural

Marque	Modèle n°	Taille de vis
40PFL4901	SANUS SAN25BB	M4 x 0,472" (12mm)

- Le Kit de Support Mural recommandé (vendu séparément) permet le montage du téléviseur sur le mur.
- Pour des informations détaillées sur l'installation du support mural, reportez-vous au Livret d'Instructions du Support Mural.
- P&F USA n'est pas responsable des dommages causés au produit ou des blessures qui pourraient vous être occasionnées ou causées à des tiers si vous choisissez d'installer le Support Mural de téléviseur ou de monter le téléviseur sur le Support par vous-même.
- Le Support Mural doit être installé par des experts.

P&F USA n'est pas responsable des types d'accidents ou de blessures rapportés ci-dessous.

- Installez le Support Mural sur un mur vertical solide.
- En cas d'installation sur un plafond ou un mur penché, le téléviseur et le Support Mural peuvent tomber, ce qui peut occasionner de graves blessures.
- N'utilisez pas des vis plus longues ou plus courtes que la longueur spécifiée. Si des vis trop longues sont utilisées, cela peut causer des dommages mécaniques ou électriques à l'intérieur du poste de télévision. Si des vis trop courtes sont utilisées, cela peut entraîner la chute du poste de télévision.
- Ne fixez pas les vis avec une force excessive ; cela peut endommager le produit ou entraîner la chute du produit, occasionnant des blessures.
- Pour des raisons de sécurité, 2 personnes doivent monter le téléviseur sur un Support Mural.
- Ne montez pas le téléviseur sur le Support Mural alors qu'il est branché ou allumé. Cela peut entraîner une électrocution.

Lors de l'installation de l'appareil sur le mur, laissez de l'espace.

Haut: 11,8 pouces (30cm)

Côtés gauche et droit: 5,9 pouces (15cm)

Bas: 3,9 pouces (10cm)

1 Avis

Les marques de commerce sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

P&F USA se réserve le droit de modifier les produits, à tout moment, mais n'est pas contraint de modifier les offres précédentes en conséquence.

Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage auquel ce système est destiné. Si le produit ou les modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles spécifiées dans le présent manuel, vous devrez obtenir la confirmation de leur validité et de leur adéquation. P&F USA garantit que le matériel ne constitue pas en lui-même une contrefaçon de brevet aux États-Unis. Aucune garantie supplémentaire n'est expresse ou tacite. P&F USA ne peut être tenue responsable de toute erreur pouvant s'être glissée dans le contenu de ce document ou pour tout problème résultant du contenu de ce document. Les erreurs rapportées à P&F USA seront corrigées et publiées sur le site Web de soutien technique de P&F USA dès que possible.

Caractéristiques des pixels

L'écran à cristaux liquides de ce téléviseur possède un grand nombre de pixels couleur. Bien que le taux de pixels effectifs soit de 99,999 % ou plus, des points noirs ou des points de lumière (rouge, vert ou bleu) peuvent apparaître constamment à l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

Garantie

Aucun composant ne peut être réparé par l'utilisateur. N'ouvrez pas ou n'enlevez pas les couvercles donnant accès à l'intérieur du produit. Seuls les centres de service et les ateliers de réparation officiels sont autorisés à réparer nos produits. Le non-respect de cette consigne entraîne l'annulation de toute garantie, expresse ou tacite.

Toute opération expressément interdite dans ce manuel, ou tout réglage ou toute procédure d'assemblage non recommandé(e) ou autorisé(e) par le présent manuel entraîne l'annulation de la garantie.

Avis de la commission fédérale des communications

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio. Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui auquel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Déclaration de conformité

Nom Commercial : PHILIPS
Partie responsable : P&F USA, Inc.
Modèle : 40PFL4901
Adresse : PO Box 2248, Alpharetta, GA
30023-2248 U.S.A.
Numéro de téléphone: 1 866 813 3283

Modifications

Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie de radiofréquence. Des changements ou modifications apportés à cet appareil peuvent causer un brouillage nuisible, à l'exception des modifications explicitement approuvées dans ce manuel.

L'utilisateur peut perdre le droit d'utiliser cet appareil s'il effectue un changement ou une modification sans autorisation.

Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées avec des câbles blindés munis de boîtiers de connecteur RFI/EMI métalliques afin de demeurer conformes aux règles et réglementations de la FCC.

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Appareil de réception de télévision analogique et numérique, Canada BETS-7 / NTMR-7.

Le FCC/IC CNR-Gen suivant est une description de l'adaptateur LAN sans fil.

Avertissement FCC : tout changement ou modification qui n'est pas expressément agréé par la partie responsable de la déontologie peut annuler l'autorité de l'utilisateur liée à l'usage de cet équipement.

Cet émetteur ne doit pas être situé au même endroit ou fonctionner en association avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration du code pays

Pour les produits disponibles sur le marché des États-Unis, seuls les canaux 1 à 11 peuvent être utilisés. La sélection d'autres canaux n'est pas possible.

Pour respecter les exigences d'exposition à la radiofréquence de la FCC RF, utilisez uniquement des pinces de ceinture, étuis ou accessoires similaires ne contenant pas de composants métalliques. L'utilisation d'accessoires ne répondant pas à ces exigences peut ne pas être conforme aux exigences d'exposition à la radiofréquence de la FCC RF, et doit par conséquent être évitée.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation de cet appareil est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.

Copyright

Toutes les autres marques, déposées ou non déposées, sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Les termes HDMI et HDMI High Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



Sonic Emotion et le logo Sonic Emotion sont des marques déposées de sonic emotion ag.



ENERGY STAR® est un programme commun à l'Agence de Protection de l'Environnement des États-Unis et au Ministère Américain de l'Energie, visant à réduire nos dépenses et à protéger l'environnement au moyen de produits et de pratiques écoénergétiques.

Avis à l'Utilisateur:

Ce téléviseur a été paramétré de manière à développer un rendement énergétique optimal dans le cadre d'une utilisation domestique, tout en affichant une image de la meilleure qualité possible.

La modification des paramètres d'origine ou l'activation de nouvelles fonctions sur ce téléviseur (ex. augmentation de l'intensité du rétro-éclairage) risque d'augmenter ses besoins en énergie, et donc, de le faire dépasser la consommation d'énergie maximale prévue pour bénéficier de la norme ENERGY STAR®.



Netflix est disponible dans certains pays. L'abonnement à la diffusion est requis. Visitez www.netflix.com pour plus de renseignements.



VUDU™ est une marque déposée de VUDU, Inc.



YouTube et le logo YouTube sont des marques de commerce Google Inc.



PANDORA, le logo PANDORA, et l'habillage commercial Pandora sont des marques commerciales ou des marques déposées de Pandora Media, Inc. Utilisé avec permission.



CinemaNow et le logo de CinemaNow sont des marques de commerce de BestBuy Stores L.P. et BestBuy Canada LTD.



Hotlist, Samba, Samba TV et les logos associés sont des marques de commerce de Free Stream Media Corp.



Des portions de ce logiciel font l'objet d'un copyright © The FreeType Project (www.freetype.org).

L'Académie Américaine de Pédiatrie déconseille la télévision pour les enfants de moins de deux ans.


Certaines fonctions nécessitent une connexion Internet à large bande en continu, une mise à jour du micrologiciel et/ou une bande passant minimale. Les services Internet varient selon la région.

Les services Internet de tiers partis ne sont pas offerts par P&F USA/Mexicana ni par Philips et peuvent changer ou être arrêtés en tout temps et peuvent être assujettis aux restrictions des tiers partis. Ni P&F USA/Mexicana ni Philips ne font aucune déclaration ou garantie en ce concerne ces services qui peuvent nécessiter la création d'un compte d'utilisateur grâce à un ordinateur ayant un accès Internet et un paiement unique et/ou des paiements récurrents.

2 Important

Positionnement du téléviseur

- Les téléviseurs à grand écran sont lourds, 2 personnes sont requises pour soutenir et manipuler le téléviseur à grand écran.
- Veillez à tenir fermement les cadres supérieur et inférieur de l'appareil de la façon indiquée.
- Installez le téléviseur en position horizontale et stable. Ne placez rien directement sous ou sur le téléviseur.
- Ne pas installer l'appareil dans un endroit exposé directement aux rayons du soleil, à la poussière ou aux fortes vibrations.
- En fonction de l'environnement, la température du téléviseur peut augmenter légèrement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Évitez les emplacements soumis à des changements de température extrêmes.
- Ne placez rien directement sous ou sur le téléviseur.
- Si le téléviseur est placé trop près de vos équipements externes, il est possible que ceux-ci (selon leur type) provoquent du bruit ou des perturbations de l'image et/ou du son. Dans ce cas, assurez-vous de laisser suffisamment d'espace entre les équipements externes et le téléviseur.
- Effectuez tous les raccordements nécessaires avant de brancher le cordon d'alimentation à la prise d'alimentation.
- Vérifiez que vous pouvez toujours accéder facilement au cordon et à la prise d'alimentation CA pour débrancher le téléviseur de la prise de la prise CA.
- Avant de déplacer le téléviseur, débranchez tous les câbles qui y sont reliés afin d'éviter d'endommager les connecteurs, particulièrement le syntonisateur du téléviseur.
- Assurez-vous de débrancher la fiche d'alimentation CA de la prise CA avant de déplacer ou transporter l'appareil.
- Lorsque vous déplacez et déposez le téléviseur, veuillez éviter de coincer le cordon d'alimentation CA sous l'appareil.

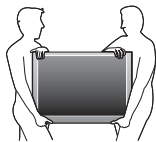


Avis d'application de la réglementation

Ne placez pas cet appareil sur un meuble qui pourrait être renversé par un enfant ou un adulte qui pourrait s'y appuyer, le tirer ou monter dessus. La chute de l'appareil peut causer des blessures graves ou même la mort.

Cet appareil ne doit pas être placé dans un meuble fermé, par exemple une bibliothèque ou une étagère, sans assurer une ventilation appropriée. Laissez un espace de 4 pouces, ou 10cm, minimum autour de cet appareil.

Appuyez sur pour allumer l'appareil et passer en mode Veille. Pour éteindre totalement l'appareil, vous devez débrancher la fiche d'alimentation CA de la prise d'alimentation CA.

Débranchez la fiche d'alimentation CA pour éteindre l'appareil lorsqu'un problème survient ou qu'il n'est pas utilisé. La fiche CA doit demeurer rapidement disponible.

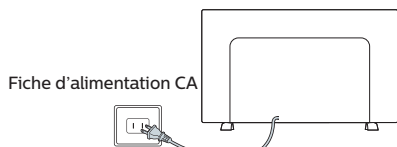

Ne jamais utiliser d'époussoir au gaz sur ce téléviseur. Le gaz contenu dans l'appareil pourrait s'enflammer et exploser.

ATTENTION: Il y a danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement avec des piles du même modèle ou d'un modèle équivalent.

AVERTISSEMENT: Les piles (emballées ou installées) ne doivent jamais être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, des flammes ou autre source similaire.

AVERTISSEMENT: Afin de prévenir une blessure, l'appareil doit être fixé de façon sécuritaire au meuble ou au mur conformément aux instructions. Incliner, secouer ou balancer l'appareil peut entraîner une blessure ou la mort.

Protection de l'environnement



L'emballage de ce produit est conçu pour être recyclé. Communiquez avec les autorités locales pour obtenir des renseignements sur la manière de recycler l'emballage. Pour tout renseignement sur le recyclage des produits, veuillez visiter - www.recycle.philips.com

Directives de fin de vie

Philips prête une attention toute particulière à la fabrication de produits écologiques dans les zones focales vertes. Votre nouveau téléviseur contient des pièces qui peuvent être recyclées et réutilisées. À la fin de sa vie utile, le téléviseur peut être démonté par des entreprises spécialisées en vue de concentrer les matériaux réutilisables et de minimiser la quantité de matériel à mettre au rebut. Veuillez vous assurer de mettre votre ancien téléviseur au rebut selon la réglementation locale.

Mise au rebut des piles usagées

Les piles fournies ne contiennent pas de métaux lourds comme le mercure et le cadmium. Néanmoins, dans un grand nombre de localités, il est interdit de mettre les piles au rebut avec les déchets ménagers. Veuillez vous assurer de mettre les piles au rebut selon les règlements locaux.


Téléchargement d'une version électronique

Pour obtenir une copie électronique plus détaillée de ce manuel :

- 1 Allez jusqu'au site www.philips.com/support
- 2 Choisissez votre pays de résidence avec le langage.
- 3 Entrez le nom ou le numéro dans le champ de recherche. Vous pouvez aussi parcourir notre catalogue.
- 4 Cliquez ensuite sur le Modèle ou la Description du produit.
- 5 Sous Support produit, cliquez sur "Manuel d'utilisation".

Préparation pour déplacer/ expédier l'appareil

Veuillez emballer l'appareil correctement selon le diagramme sur la boîte.

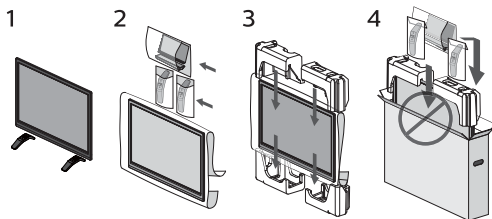

- Pour éviter d'endommager l'écran, ne pas emballer le support à côté de l'écran du téléviseur, reportez-vous à l'étape 4.

Table des matières

1 Avis 4

2 Important 6

- Positionnement du téléviseur 6
- Avis d'application de la réglementation 6
- Protection de l'environnement 6
- Téléchargement d'une version électronique 6
- Préparation pour déplacer/expédier l'appareil 6

3 Guide de démarrage 7

Conectar la antena, le décodeur de câble, de satellite ou d'IPTV décodeur 7

4 Utilisation de votre téléviseur 8

- Regarder des chaînes à partir d'un périphérique externe 8
- Affichage de Configuration à partir du menu Accueil 8
- Réseau 8
- Réseau domestique 9
- Net TV 9
- Changement des réglages de l'image et du son 10
- Modifier le format de l'image 11
- Réglage des sous-titres 12
- Utilisation des fonctions de surveillance parentale 12
- Verrouillage des chaînes 13
- Réglage de votre emplacement à Maison 13
- Affichez les photos, écoutez de la musique et regardez les vidéos stockées sur une clé USB 14

5 Installation des chaînes 14

Réinstaller les chaînes 14

6 Conseils de dépannage 15

7 Caractéristiques 16

8 Garantie 17

License Fin de l'ouvrage


3 Guide de démarrage

Conectar la antena, le décodeur de câble, de satellite ou d'IPTV décodeur

Avant de brancher le cordon d'alimentation, assurez-vous que l'antenne ou l'autre appareil est bien connecté.


Connexion à une antenne à travers le câble RF

Tout programme de DTV diffusé dans votre région peut être capté gratuitement au moyen d'une antenne.

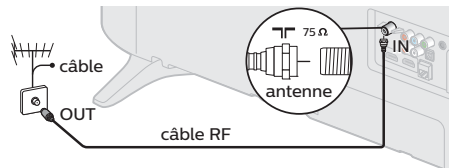

Connexion à un décodeur au moyen de l'entrée HDMI

Si le téléviseur est raccordé à un décodeur du câble ou satellite via une liaison HDMI, assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne source à l'aide de la touche **SOURCE**.

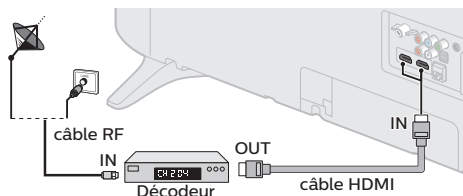


Remarque

- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI® haute vitesse certifié HDMI. Si vous n'utilisez pas un câble certifié HDMI, vous pourriez avoir des problèmes d'affichage en raison d'erreurs de connexion.

Connexion d'un décodeur de câble, de satellite ou d'IPTV décodeur, d'un enregistreur de disque Blu-ray / DVD via les connecteurs composite et l'entrée audio analogique

Ne placez pas votre enregistreur trop près de l'écran parce que certains enregistreurs peuvent être sensibles au brouillage nuisible de votre téléviseur.

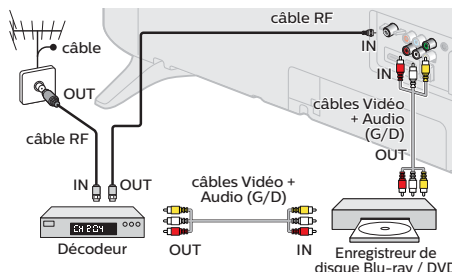

Remarque

- Si aucun signal d'entrée n'est reçu et s'il n'est pas utilisé pendant 15 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode veille.

4 Utilisation de votre téléviseur

Regarder des chaînes à partir d'un périphérique externe

- 1 Allumez le décodeur ou le périphérique branché.
 - L'image provenant de votre décodeur ou le périphérique branché peut apparaître automatiquement à l'écran.

Si l'image ne s'affiche pas




- 2 Appuyez sur **SOURCE** et utilisez **◀▶** pour sélectionner le décodeur ou l'appareil connecté, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez la télécommande de votre boîtier décodeur ou le périphérique branché pour sélectionner les chaînes.

Affichage des Configurations à partir du menu Accueil




- 1 Appuyez sur **Accueil** pour afficher le menu Accueil.

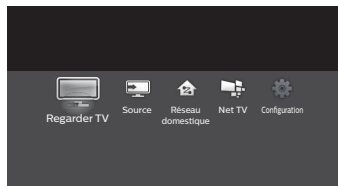

- 2 Utilisez **◀▶** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez **OK**.

Guide pour l'écran du menu Accueil

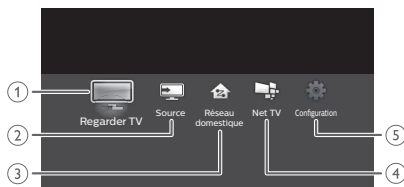

- 1 **Regarder TV** : Permet de revenir à la source TV si une autre source est sélectionnée.
- 2 **Source** : Pour sélectionner les appareils connectés.
- 3 **Réseau domestique** : Donne accès au menus du réseau domestique.
- 4 **Net TV** : Donne accès aux menus Net TV.
- 5 **Configuration** : Donne accès aux menus qui vous permettent de modifier l'image, le son et d'autres réglages du téléviseur.

• Veuillez lire la version détaillée de ce manuel d'utilisation sur www.philips.com/support pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques du menu.

Réseau

Définissez les réglages de connexion réseau permettant d'utiliser Net TV ou la fonction mise à jour du réseau.

- 1 Affichez **Configuration** à l'aide du menu Accueil et utilisez **▲▼◀▶** pour sélectionner **Se connecter au réseau**, puis appuyez sur **OK**.

Se connecter au réseau

Avant de passer à **Test de Connexion** ou d'autres réglages dans la section **Réseau**, exécutez l' pour connecter le téléviseur à votre réseau.

Paramétrage sans fil

Sélectionnez l'utilisation d'un LAN sans fil pour vous connecter à Internet par une connexion sans fil.

- 2 Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Sans fil**, puis appuyez **OK**.
- 3 Utilisez **◀▶** pour sélectionner le réglage de votre choix, et appuyez sur **OK**, et suivre les instructions à l'écran.

Paramètres de réglage	Description
Easy Connect	Sélectionnez ce réglage si votre routeur a une fonction de connexion facile. Sur votre routeur, appuyez sur le bouton de connexion rapide. Si le test de connexion échoue, reportez-vous au manuel du routeur pour plus d'informations.
Balayage	Recherchez automatiquement les réseaux sans fil et sélectionnez le nom du réseau sans fil (SSID) dans la liste.
Saisie manuelle	Configurez manuellement la connexion au point d'accès LAN (ex. routeur sans fil), en entrant le nom du réseau sans fil (SSID).

Paramétrage Cable

Utilisez un câble Ethernet pour vous connecter sur Internet par une connexion câblée. Veuillez acheter des câbles Ethernet blindés auprès de votre revendeur local afin de les utiliser pour brancher des équipements réseau.

- 2 Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Cable**, puis appuyez **OK**.
 - Le **Test de Connexion** débutera automatiquement. (Consultez **Test de Connexion** ➔ p. 8)

Test de Connexion


Suivez les étapes suivantes pour tester votre connexion internet après le branchement du câble Ethernet ou les réglages manuels du réseau tels que la saisie de l'adresse IP, les réglages DNS, etc.

- 1 Affichez **Configuration** à l'aide du menu Accueil et utilisez **▲▼◀▶** pour sélectionner **Réglages du réseau**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Test de Connexion**, puis appuyez **OK**.
 - Le test de connexion commencera automatiquement et les résultats du test pour Réseau domestique et Internet s'afficheront tout de suite après la fin du test de connexion.
 - **"Test en Cours..."** s'affiche pendant que le test de connexion est en cours.


Réseau domestique	Internet	Description
Test Réussi	Test Réussi	Le test de connexion est effectué avec succès.
Echec du Test	-	Le test de connexion pour a échoué. Vérifiez les paramètres de connexion.
Test Réussi	Echec du Test	Le test de connexion pour Internet a échoué. Vérifiez les paramètres de connexion.

- Si le test de connexion pour Internet réussit, le test de vitesse commencera automatiquement.

- Appuyez sur **OK** pour aller à la liste de l'écran de confirmation de l'état de réseau. Pour la connexion sans fil

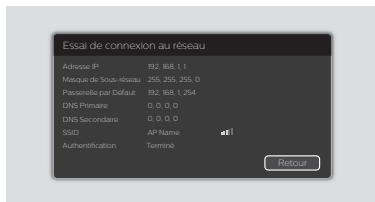

Pour la connexion par câble

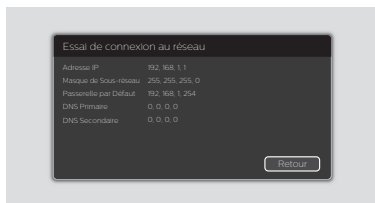

Remarque

- Si le test de connexion pour Réseau domestique et Internet réussit, vous êtes prêt à utiliser Net TV ou la fonction d'actualisation du réseau en utilisant le l'Internet sans effectuer de paramétrage supplémentaire.
- Si le test de connexion échoue, contrôlez si le câble Ethernet est correctement raccordé à ce téléviseur ou si vous avez correctement saisi toutes les informations nécessaires pour la connexion LAN sans fil.

Réseau domestique

Vous pouvez transformer votre téléviseur en moteur de rendu de supports numériques qui peut lire des fichiers vidéo, de musique et de photos stockés sur des serveurs multimédias domestiques certifiés connectés à votre réseau domestique.

- Appuyez sur **Home** et utiliser **◀▶** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼◀▶** pour sélectionner **Réglages du réseau**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Réseau domestique**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼◀▶** pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler, puis appuyez sur **OK**.

Moteur de rendu	Arrêt	Désactiver DMR.
	Marche	Activez cet appareil pour lire les fichiers à l'aide de DMC.
Nom du moteur de rendu	Modifiez le nom de l'affichage de ce téléviseur pour d'autres appareils sur le réseau domestique.	

Net TV

Net TV offre des services Internet pour votre téléviseur. Utilisez la télécommande du téléviseur pour naviguer dans les pages Net TV. Vous pouvez lire des films, écouter de la musique et plus encore, tout cela à partir de l'écran de votre téléviseur.

- Étant donné que Net TV est un système en ligne, il peut être modifié au fil du temps pour mieux répondre à son objectif.
- Certains services Net TV peuvent être ajoutés, modifiés ou arrêtés après quelque temps.
- Vous ne pouvez pas télécharger et sauvegarder des fichiers ou installer des modules d'extension.

Avant d'utiliser Net TV

Suivez la procédure ci-dessous avant d'utiliser Net TV.

- Connectez cet appareil à Internet.
- Réglez les différents paramètres de connexion au réseau nécessaires.


(Consultez **Réseau** ➔ p. 8.)

Utilisation de Net TV

- Appuyez sur **NET TV**.
 - La page de Net TV apparaît, puis utilisez **▲▼◀▶** pour sélectionner l'icône de service.
 - Pour la première fois seulement, la page **Conditions d'utilisation** apparaît. Après avoir confirmé le contenu, utilisez **▶** pour sélectionner **Accepter**, puis appuyez sur **OK**.

Guide de la page Net TV

Page d'accueil du Net TV

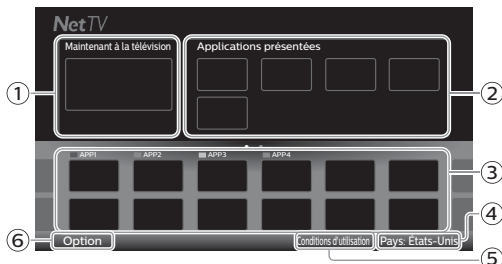

- Maintenant à la télévision:** Affiche l'image de l'entrée de la syntonisation en cours.
- Applications présentées :** Affiche les icônes des services internet réglés.
- Applications sélectionnées :** Affiche les icônes des services internet sélectionnés.
- Pays :** Sélectionne le pays dans lequel vous vivez.
- Conditions d'utilisation :** Affiche une copie du service internet.
- Option :** Retirer ou déplacer l'App.

Information sur les services de réseau

Pour des informations détaillées sur les services Internet tiers, veuillez visiter le site internet du fournisseur d'accès :

Netflix : <http://www.netflix.com>

VUDU : <http://www.vudu.com>

CinemaNow : <http://www.cinemanow.com>

Pour de l'aide supplémentaire, consultez la foire aux questions au www.philips.com/support. Sélectionnez le téléviseur et saisissez votre numéro de modèle.

Changement des réglages de l'image et du son

Vous devez régler **Maison** dans **Région**. ➔ p. 13

Autrement, les réglages personnalisés d'image et de son ne sont pas mémorisés une fois que l'appareil est passé en mode veille.

Changer les réglages d'image

- Appuyez sur **▲** et utiliser **◀▶** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼◀▶** pour sélectionner **Réglages de la télévision**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Image**, puis appuyez **OK**.

Image	Image automatique
Son	Rétroéclairage
Options	Contraste
Installation	Lumière
	Couleur
	Teinte
	Définition
	Réglages avancés
	Format d'image
	Mode sélection

- Utilisez **▲▼** pour sélectionner l'option que vous désirez régler, puis appuyez sur **OK**.

Image automatique	pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur OK (Préférentiel, Standard, Naturel, Image vivante, Sport, Film, Jeu, Économie d'énergie et Vidéo d'Internet)	
	 Curseur ▼	 Curseur ▲
Rétroéclairage	pour diminuer la consommation électrique et de la luminosité	pour augmenter la consommation d'énergie et la luminosité du rétroéclairage
Contraste	pour réduire le contraste	pour augmenter le contraste
Lumière	pour réduire la luminosité	pour augmenter la luminosité
Couleur	pour atténuer la couleur	pour accentuer la couleur
Teinte	pour accentuer le vert	pour accentuer le rouge
Définition	pour adoucir	pour rendre plus net
Réglages avancés	pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur OK (Alignement des couleurs, Réduction du bruit, Capteur de lumière, Extension de noir, Contraste dynam., Gamma, Perfect Motion Rate, Réduction artefact MPEG, Couleurs renforcées, Gestion des couleurs personnalisées et Mode film)	
Format d'image	Automatique	Modifier le format de l'image ➔ p. 11
	Super zoom	
	4:3	
	Ext. image 14:9	
	Ext. image 16:9	
	Plein écran 16:9	
	Non mis à l'échelle	
Mode sélection	PC	pour désactiver les fonctions d'amélioration de l'image ce qui permet au téléviseur de fonctionner strictement comme un moniteur.
	HDTV	pour activer les fonctions d'amélioration de l'image afin d'améliorer sa qualité.

	 Curseur ▼	 Curseur ▲
Position horizontale	pour déplacer l'écran du PC vers la gauche	pour déplacer l'écran du PC vers la droite
Position verticale	pour déplacer l'écran du PC vers le bas	pour déplacer l'écran du PC vers le haut

* Ajuste le rétroéclairage pour une meilleure qualité d'image en ajustant de façon dynamique l'intensité du rétroéclairage conformément à la condition d'éclairage de la pièce lorsque la fonction de **Capteur de lumière** est réglée à **Marche**. Veuillez vous assurer que l'éclairage de la pièce est stable et que le capteur de lumière n'est pas bloqué.

Changer les réglages du son

- Appuyez sur **▲** et utiliser **◀▶** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼◀▶** pour sélectionner **Réglages de la télévision**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Son**, puis appuyez **OK**.

Image	Bruit automatique
Son	Egaliseur
Options	Balance
Installation	Sonic Emotion Premium
	Nivelage auto du volume
	Haut-parleurs du téléviseur
	Volume du casque d'écoute
	Format de sortie numérique
	Delta volume

- Utilisez **▲▼** pour sélectionner l'option que vous désirez régler, puis appuyez sur **OK**.
 - Les paramètres de son suivants peuvent être configurés. Selon la source sonore, certains réglages du son ne sont pas disponibles.

Bruit automatique	pour sélectionner le réglage de votre choix, puis appuyez sur OK (Préférentiel, Standard, Image vivante, Sport, Film, Musique et Nouvelle)		
Egaliseur	pour sélectionner la fréquence spécifique à l'aide de ◀▶ , et utilisez ▲▼ pour régler le volume sonore, et appuyez sur OK		
Balance	Règle l'équilibre des haut-parleurs de droite et de gauche en fonction de votre position d'écoute.		
Sonic Emotion Premium	Sonic Emotion	Arrêt	pour régler Sonic Emotion à Arrêt
		Marche	pour régler Sonic Emotion à Marche
	Amélioration des dialogues	Arrêt	pour régler Amélioration des dialogues à Arrêt
		Marche	pour régler Amélioration des dialogues à Marche
	Amélioration des basses	Arrêt	pour régler Amélioration des basses à Arrêt
		Marche	pour régler Amélioration des basses à Marche
Son 3D Absolu	Arrêt	pour régler Son 3D Absolu à Arrêt	
	Marche	pour régler Son 3D Absolu à Marche	


Nivelage auto du volume	Arrêt	pour désactiver le Nivelage auto du volume
	Marche	pour réduit les différences de volume entre les publicités et les programmes de télévision
Haut-parleurs du téléviseur	Arrêt	Pas émis par les haut-parleurs de l'appareil.
	Marche	le son sera émis par les haut-parleurs de l'appareil.
	Haut-parleurs EasyLink	pour pouvoir vous contrôler la sortie audio des périphériques connectés au moyen d'un câble HDMI
Volume du casque d'écoute	Pour régler le volume du casque.	
Format de sortie numérique	PCM	pour émettre en format PCM
	Train binaire	pour émettre de l'audio dans son format d'origine comme le train de bits au récepteur audio connecté
Delta volume	Permet de régler un niveau de volume personnalisé pour la chaîne ou la source d'entrée en cours. Si le volume de la source est trop fort, réglez une valeur négative (-1 à -12) Si le volume de la source est trop bas, réglez une valeur positive (+1 à +12)	

Modifier le format de l'image

Les modes d'affichage peuvent être sélectionnés lorsque la station de diffusion envoie un signal vidéo 16:9 ou 4:3. Trois types de modes d'affichage peuvent être sélectionnés lorsqu'un signal d'entrée provenant d'un PC est reçu.

Appuyez plusieurs fois sur **[FORMAT]** pour changer le format de l'image du téléviseur.


Pour un signal vidéo 16:9

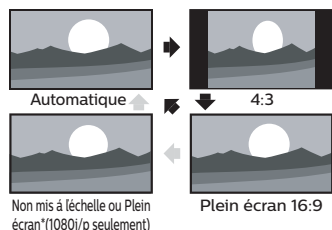

Automatique	À part pour les périphériques DTV et HDMI connectés, agrandissez l'image pour mieux l'ajuster à l'écran. Les périphériques DTV et HDMI affichent l'image à sa taille d'origine. Les sous-titres peuvent demeurer visibles.
4:3	Affiche une image 16:9 au format 4:3; l'image est raccourcie horizontalement. Des barres latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.
Plein écran 16:9	Affiche une image 16:9 qui s'étire horizontalement et verticalement.
Non mis à l'échelle ou Plein écran* (1080i/p seulement)	Affiche une image proportionnée 16:9. Des barres apparaissent en haut et en bas de l'écran selon le type de signal vidéo.


* Cette pièce diffère selon le produit que vous avez.

Pour un signal vidéo 4:3

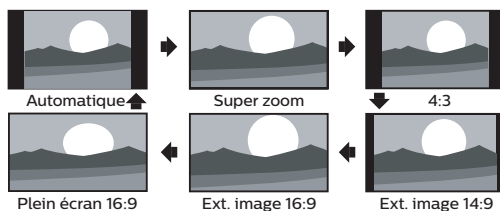

Automatique	À part pour les périphériques DTV et HDMI connectés, agrandissez l'image pour mieux l'ajuster à l'écran. Les périphériques DTV et HDMI affichent l'image à sa taille d'origine. Les sous-titres peuvent demeurer visibles.
Super zoom	Affiche une image 4:3 au format 16:9; l'image s'étire horizontalement et verticalement et les côtés gauche et droit sont agrandis. Une partie du haut et du bas de l'image est rognée.
4:3	Affiche une image 4:3 à sa taille originale. Des barres latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.
Ext. image 14:9	Affiche une image 4:3 au format 14:9; l'image est raccourcie horizontalement et verticalement. Une partie du haut et du bas de l'image est rognée.
Ext. image 16:9	Affiche une image 4:3 au format 16:9; l'image est raccourcie horizontalement et verticalement. Une partie du haut et du bas de l'image est rognée.
Plein écran 16:9	Affiche une image étirée horizontalement disproportionnée afin de remplir l'écran.

Pour un signal d'entrée PC



- Cet appareil peut également être connecté à votre PC doté d'un port DVI. Utilisez un câble de conversion DVI-HDMI pour cette connexion Video v qui nécessite également un câble de conversion de la mini prise stéréo 3,5mm pour les signaux audio analogiques.
- Reportez-vous au signal vidéo 16:9 sur cette page si le PC a une prise de sortie HDMI.

4:3	Affiche une image étirée de façon proportionnelle. Des barres latérales apparaissent des deux côtés de l'écran.
Plein écran 16:9	Affiche une image étirée horizontalement disproportionnée afin de remplir l'écran.
Non mis à l'échelle	Affiche une image à sa taille originale.

Si la source du signal a des barres latérales ou en haut et en bas insérées dans l'image, la fonction Format de l'image ne les éliminera pas.

Réglage des sous-titres

Les sous-titres affichent la partie audio de l'émission en texte superposé sur l'image.

- Appuyez sur **▲** et utiliser **◀▶** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼◀▶** pour sélectionner **Réglages de la télévision**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Options**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Réglage des sous-titres**, puis appuyez sur **OK**.

Sous-titres

Vous pouvez choisir l'affichage de sous-titres.

- Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Sous-titres codés**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Marche, Arrêt** ou **En sourdine**, puis appuyez sur **OK**.

L'utilisation d'un télévision câble/NTSC (analogique)

Service sous-titres

- Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Service sous-titres**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼** pour sélectionner le **Service sous-titres** de votre choix, et appuyez sur **OK**.

CC-1 et T-1	Les principaux services de sous-titres et de texte. Les sous-titres ou le texte s'affichent dans la même langue que le dialogue de l'émission (jusqu'à 4 lignes de texte sur l'écran du téléviseur).	
CC-3 et T-3	Servent de chaînes de données préférées. Le sous-titrage ou le texte est souvent une langue secondaire.	
CC-2, CC-4, T-2 et T-4	Rarement disponible les diffuseurs ne l'utilisent que dans des cas spéciaux, lorsque CC-1 et CC-3 ou T-1 et T-3 ne sont pas disponibles, par exemple : <ul style="list-style-type: none"> 3 modes d'affichage sont disponibles, suivant le type d'émission : 	
	Paint-on	Affiche immédiatement les caractères saisis sur l'écran du téléviseur.
	Pop-on	Affiche tous les caractères en même temps après leur mise en mémoire.
	Roll-up	Affiche les caractères de manière continue, par défilement (max. 4 lignes).

L'utilisation d'un téléviseur numérique

Service sous-titres numériques

- Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Service sous-titres numériques**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼** pour sélectionner le **Service sous-titres numériques**, puis appuyez sur **OK**.

CS-1 à CS-6	Sélectionnez un de ces services avant de changer toute autre option dans le menu Réglage des sous-titres . Choisissez CS-1 en conditions normales.
-------------	--

Options sous-titres numériques

Vous pouvez définir la taille, la police, la couleur, l'arrière-plan ainsi que d'autres caractéristiques du texte en sous-titrage.

- Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Options sous-titres numériques**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼** pour sélectionner une option et appuyez sur **OK**, puis utilisez **▲▼** pour sélectionner le réglage souhaité et appuyez sur **OK**.

Remarque

- Il est possible que le sous-titrage ne soit pas proposé par le menu options de cet appareil lorsque vous regardez la télévision par décodeur. Dans ce cas de figure, vous devez utiliser le menu options du décodeur externe pour gérer les sous-titres.
- Les sous-titres n'emploient pas toujours une grammaire et une orthographe correctes. Ce ne sont pas tous les programmes de télévision et les commerciaux publicitaires qui incluent les informations de sous-titres. Consultez le guide de programmation de télévision de votre région pour les chaînes de télévision et les heures des émissions sous-titrées codées. Les programmes sous-codés sont généralement indiqués dans l'horaire de télévision accompagnés de marques de service telles que **CC** (Closed Caption).
- Les services de sous-titrage ne sont pas tous utilisés par un diffuseur de télévision pendant la présentation d'un programme à sous-titrage codé.
- Le réglage MAE (matériel à l'essai) conforme à § 79.102 (e) est comme suit :
 - Police de caractères : Police non proportionnelle
 - Taille des caractères : Grande

Utilisation des fonctions de surveillance parentale

Vous pouvez empêcher vos enfants de regarder certaines émissions ou chaînes en verrouillant les contrôles du téléviseur et en utilisant les classements.

- Appuyez sur **▲** et utiliser **◀▶** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼◀▶** pour sélectionner **Réglages des chaînes**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Verrouillage**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **les touches NUMÉRIQUES** pour saisir votre NIP à 4 chiffres.
 - Si vous n'avez pas encore défini votre NIP, saisissez **0, 0, 0, 0**.
 - Lorsque le NIP est correct, **Verrouillage** le menu Surveillance parentale s'affiche.

Réglage du classement des émissions de télévision et des films

Verrou qualif. TV est un accès contrôlé des émissions des personnes fondé sur le classement de leur âge et du contenu. Verrou qualif. Ciné est le système de classement créé par MPAA.

- Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Verrou qualifications TV** ou **Verrou qualification Ciné**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼** pour sélectionner le classement désiré, puis appuyez plusieurs fois sur **OK** pour passer **Bloquer** et **Voir**.
 - Pour verrou qualif. US TV, vous pouvez aussi spécifier des classements secondaires pour bloquer l'accès à des éléments spécifiques des émissions.
 - ou indique que le classement est verrouillé.
 - indique que le classement n'est pas verrouillé (Visible).

Classement de films	Classement d'émissions de télévision	Description
Tous		Verrouillage de tous les classements incluant aucun classement
NR	Aucune	Aucun classement
-	TV-Y	Convient à tous les enfants
-	TV-Y7	Convient à tous les enfants de 7 ans et plus
G	TV-G	Général
PG	TV-PG	Surveillance parentale recommandée
PG-13	-	Ne convient pas aux enfants de moins de 13 ans
-	TV-14	Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans
R	-	Restreint, les moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un parent ou d'un tuteur adulte
NC-17	-	Aucune personne de moins de 17 ans admise
X	TV-MA	Public adulte seulement

Classement EN-CA ou classement FR-CA

Vous pouvez sélectionner le classement pour la diffusion EN-CA ou FR-CA.

- Utilisez ▲▼ pour sélectionner **Classement EN-CA** ou **Classement FR-CA**, appuyez sur **OK**
- Utilisez ▲▼ pour sélectionner le classement désiré, puis appuyez plusieurs fois sur **OK** pour passer Bloquer et Voir.
 - ☑ Indique que le classement est verrouillé (Bloqué).
 - ☐ Indique que le classement n'est pas verrouillé (Visible).

Classement EN-CA	Classement FR-CA	Description
Tous		Verrouillage de tous les classements
E		Émissions exemptées
C	–	Pour tous les enfants
C8+	–	Pour tous les enfants de 8 ans et plus
G		Général
–	8 ans+	Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans
PG	–	Surveillance parentale recommandée
–	13 ans+	Déconseillé aux enfants de moins de 13 ans
14+	–	Déconseillé aux enfants de moins de 14 ans
–	16 ans+	Déconseillé aux enfants de moins de 16 ans
18+	18 ans+	Réservé aux adultes

Remarque

- La puce antiviolenace permet de bloquer les programmes non classés conformément à "CEA-608-E sec. L.3". Si l'option pour bloquer **NR**, **Aucune** ou **E Programmes** est utilisée dans **Verrou qualification Ciné**, **Verrou qualifications TV**, **Classement EN-CA** ou **Classement FR-CA** conformément "des résultats inhabituels peuvent se produire et l'appareil peut ne pas recevoir les bulletins d'urgence ou d'autres types de programmes" : / Bulletins d'urgence (tels que des messages EAS, alertes météo et autres) / Émissions locales / Actualités / Politique / Annonces de service public / Religion / Sports / Météo.

Verrouillage des chaînes

Réglez ceci pour restreindre l'accès à certaines chaînes.

- Appuyez sur **OK** tout en regardant une émission de télévision.
 - La liste de chaînes s'affichera.
- Utilisez ▲▼◀▶ pour sélectionner une chaîne, puis appuyez sur la touche **rouge**.
- Utilisez **les touches NOMBRES** pour saisir les nombres à 4 chiffres pour code de verrouillage parental.
 - La chaîne sera indiquée par une icône.
 - Pour déverrouiller des chaînes, sélectionnez une chaîne à déverrouiller à l'étape 2.

Réglez ceci pour restreindre l'accès aux entrées externes.

- Appuyez sur **SOURCE** et utiliser ◀▶ pour sélectionner une entrée.
- Appuyez sur **OPTIONS** et utiliser ▲▼ pour sélectionner Verrouiller ou Déverrouiller, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **les touches NOMBRES** pour saisir les nombres à 4 chiffres pour code de verrouillage parental.

Réglage de votre emplacement à Maison

Vous pouvez régler le **Région** de votre téléviseur à **Maison** ou **Magasin**. Choisir **Maison** vous donne la possibilité de modifier comme vous le désirez les réglages pour l'image et le son prédéfinis.

- Appuyez sur **Maison** et utiliser ◀▶ pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez ▲▼◀▶ pour sélectionner **Réglages de la télévision**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez ▲▼ pour sélectionner **Installation**, puis appuyez **OK**.



- Utilisez ▲▼ pour sélectionner **Préférences**, puis appuyez **OK**.
- Utilisez ▲▼ pour sélectionner **Région**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez ▲▼ pour sélectionner **Maison**, puis appuyez sur **OK**.


Remarque

- Vous devez régler **Maison** dans le menu. Autrement, les réglages personnalisés d'image et de son ne sont pas mémorisés une fois que l'appareil est passé en mode veille.

Affichez les photos, écoutez de la musique et regardez les vidéos stockées sur une clé USB

Votre téléviseur est doté d'un port USB qui vous permet de visualiser des photos, d'écouter de la musique ou de regarder les fichiers vidéo stockés sur une clé USB.

- Appuyez sur **SOURCE** et utilisez **◀▶** pour sélectionner **USB**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼◀▶** pour sélectionner le fichier désiré, puis appuyez sur **OK**.

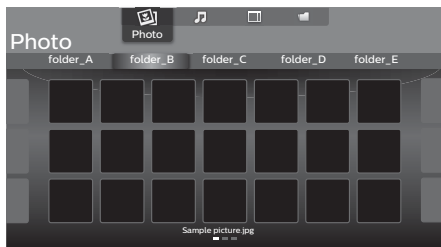

- Ces fichiers enregistrés doivent respecter les spécifications indiquées ci-dessous :

Image (JPEG / JPEG progressif)		
JPEG	Limite supérieure	4000x4000 pixels
JPEG progressif	Limite supérieure	1024x768 pixels

Musique (MP3 / WAV / AAC)		
MP3	Fréquence d'échantillonnage	16 kHz - 48 kHz
	Taux binaire constant	8 kbps - 320 kbps
WAV	Fréquence d'échantillonnage	8 kHz - 48 kHz
	Taux binaire constant	64 kbps - 1,5 kbps
AAC	Fréquence d'échantillonnage	8 kHz - 48 kHz
	Taux binaire constant	-

Vidéo (MPEG / VOB / AVI / MP4)						
Taille maximale d'une vidéo	H.264, H.265/HEVC, MPEG: 1920x1080@60fps					
Extension	.avi	.mpg, .mpeg	.ts, .trp, .tp	.vob	.mp4	.mkv
Codec vidéo	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264	MPEG1, MPEG2, MPEG4	MPEG1, MPEG2, H.264, H.265/HEVC	MPEG1, MPEG2	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265/HEVC	MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265/HEVC
Codec audio						
Dolby Digital	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
MPEG1/2 couche audio 1/2/3	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI
LPCM	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
AAC-LC	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

Remarque


- Cet appareil accepte seulement les clés USB. Les autres dispositifs de stockage tels que les disques durs externes connectés via le port USB ne fonctionneront pas.
- N'utilisez pas de cordon d'extension et/ou de concentrateur USB pour raccorder des dispositifs à cet appareil. Insérez toujours la clé USB directement dans cet appareil.
- Nous ne pouvons être tenu responsable si votre clé USB n'est pas prise en charge et nous n'accepterons aucune responsabilité quant à tout dommage causé à vos données sauvegardées ou à la perte de celles-ci.
- Une clé USB n'est pas fournie avec le téléviseur.
- Au total, 1 023 dossiers ou fichiers peuvent être reconnus.
- Les noms de fichiers excédant 256 caractères ou comportant un point ne sont pas pris en charge sur cette télévision.
- Une Clé USB nécessitant son propre pilote ou un appareil avec un système spécial tel qu'un système à reconnaissance d'empreinte digitale n'est pas prise en charge.
- Veillez à conserver une copie de sauvegarde des fichiers présents sur la clé USB avant de les lire sur cet appareil. Nous déclinons toute responsabilité pour la perte ou la dégradation de données stockées sur votre clé USB.
- Pour éviter d'endommager la clé USB et l'appareil, éteignez toujours l'appareil avant de retirer la clé USB.
- Cet appareil ne peut pas utiliser une Clé USB nécessitant une alimentation électrique externe (500 mA ou plus).
- Cet appareil ne prend pas en charge le MTP (Media Transfer Protocol) ou le fichier autre que le système de fichiers FAT16 et FAT32. Si le fichier n'est pas pris en charge, un message d'erreur apparaît.
- Si l'appareil ne reconnaît pas la clé USB, essayez de la rebrancher.
- Lors de la lecture des fichiers enregistrés à des débits binaires élevés, les images peuvent être interrompues en certaines occasions.
- L'appareil ne prend pas en charge les sous-titres externes.
- Cet appareil ne peut pas lire un fichier allant au-delà de la limite de restriction des fichiers.

5 Installation des chaînes

Réinstaller les chaînes

Veillez à ce que le câble RF soit correctement connecté à l'appareil et à ce que vous soyez enregistré auprès de votre fournisseur de télévision par câble lorsque vous installez les chaînes du câble.

- Appuyez sur **⬆** et utilisez **◀▶** pour sélectionner **Configuration**, puis appuyez sur **OK**.
- Utilisez **▲▼◀▶** pour sélectionner **Chercher des chaînes**, puis appuyez **OK**.
- Utilisez **◀▶** pour sélectionner **Démarrer**, puis appuyez **OK**.
- Utilisez **▲▼** pour sélectionner **Antenne** ou **Câble**, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Démarrer**, puis appuyez sur **OK**.
 - La recherche de chaînes démarrera automatiquement.

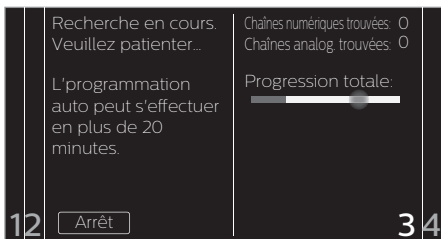

- Appuyez sur **OK** sur **Terminer** pour terminer.

6 Conseils de dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement lorsqu'il est utilisé selon les instructions de ce manuel.

Veillez vérifier les conseils de dépannage et toutes les connexions une fois avant d'appeler le service technique.

Alimentation

Pas d'alimentation

- Vérifiez que la prise murale CA délivre la tension correcte, branchez un autre appareil électrique dans la prise murale afin de vous assurer que cette dernière fonctionne correctement.
- En cas de panne de courant, débranchez le cordon d'alimentation pendant 1 minute pour permettre à l'appareil de se réinitialiser.

Télécommande

La Télécommande Les boutons ou de la télécommande elle-même ne fonctionnent Pas.

- Réinsérez ou remplacez les piles AAA selon la polarité (+/-) indiquée dans le compartiment des piles de la télécommande.
- La présence d'un dispositif à infrarouge près de cet appareil peut interrompre le signal de la télécommande de cet appareil.
- Assurez-vous que rien n'obstrue le capteur de la télécommande et que vous pointez la télécommande vers ce capteur.
- Appuyez et maintenez un bouton de la télécommande vers un appareil-photo numérique ou celle d'un cellulaire. La télécommande fonctionne si vous confirmez qu'une lumière infrarouge clignote dans l'appareil-photo. Certains cellulaires à deux caméras peuvent avoir un filtre IR dans une ou dans les deux caméras du cellulaire.

La télécommande universelle ne fonctionne pas correctement.

- Référez-vous au guide de l'utilisateur de la télécommande universelle pour le code de Philips.

Image

L'appareil est allumé, mais aucune image n'est visible à l'écran.

- Vérifiez la connexion de l'antenne ou du décodeur de diffusion par câble.
- Vérifiez que tous les câbles de l'appareil sont connectés aux bonnes prises de sortie d'un périphérique tel qu'un enregistreur de disque Blu-ray / DVD.
- Assurez-vous que votre ordinateur N'EST PAS en mode veille lorsque le mode d'entrée du appareil est défini sur PC. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier pour réactiver votre ordinateur.
- Vérifiez si le mode d'entrée correct est sélectionné en appuyant

➡ SOURCE

Aucune couleur

- Réglez **Couleur** dans réglages de **Image** ➔ p. 10

Mais image médiocre, son OK

- Le brouillage électrique causé par d'autres appareils près du téléviseur peut affecter la qualité de l'image.
- Réglez **Contraste** et **Lumière** dans les paramètres **Image** ➔ p. 10
- Pour une qualité d'image optimale, regardez les émissions "haute définition" conçus pour écrans larges. Si vous n'avez pas accès à des programmes HD, regardez plutôt des programmes de "définition standard".

L'écran affiche du brouillage ou des parasites.

- Lorsque les capacités de l'appareil dépassent celles du signal numérique diffusé, le signal est augmenté pour s'adapter aux capacités de l'appareil. Cela peut causer le bruit ou les parasites.

Une image inhabituelle apparaît et le téléviseur ne fonctionne pas.

- Appuyez d'abord sur la touche de mise en marche. Si cela ne règle pas le problème, suivez la procédure ci-dessous.

- 1 Appuyez d'abord sur la télécommande dans l'ordre suivant.



- 2 Débranchez le cordon d'alimentation, attendez 1 minute, puis rebranchez-le.

Image et son

Pas d'image ou de son

- Regardez d'autres chaînes. Le problème peut être limité à la chaîne ou dû à la faible puissance du signal.
- Débranchez le cordon d'alimentation et attendez environ 1 minute, puis rebranchez le cordon d'alimentation et rallumez l'appareil.
- Programmation auto doit être effectuée lors de la première configuration de l'appareil ou s'il est déplacé en un endroit où certaines chaînes auparavant non disponibles sont diffusées.
- La chaîne sélectionnée est bloquée par le paramètre **Utilisation des fonctions de surveillance parentale** ➔ p. 12

- L'appareil nécessite l'utilisation d'un signal d'entrée. Une antenne numérique intérieure (VHF / UHF), une antenne numérique externe (VHF / UHF) ou un câble coaxial RF provenant de votre mur ou un décodeur (HDMI, composant + audio ou composite (vidéo+audio)) doit être connecté à l'appareil.

Les réglages des paramètres **Image** ou **Son** ne sont pas appliqués à chaque fois que l'appareil est allumé.

- Vous devez sélectionner le paramètre **Maison** dans **Région** ➔ p. 13 (Autrement, les réglages que vous avez effectués ne sont pas mémorisés une fois que l'appareil passe en mode veille.)

L'image est déformée ou vous entendez un son inhabituel.

- Vous pouvez obtenir le NTSC (analogique) du signal TV (non HD du signal) l'interférence des appareils électriques, les automobiles, les motocyclettes ou les lampes fluorescentes
- Déplacez l'appareil pour vérifier si des interférences sont bien la cause du problème.

Son

On entend aucun son, un son distordu ou le son est incorrect lors d'utilisation de connexions DVI-HDMI.

- Assurez-vous que les signaux audio analogiques du dispositif DVI-HDMI sont branchés aux connecteurs G/D de l'entrée Audio Analogique.

Mais son médiocre, image OK

- Assurez-vous que le câble audio est branché correctement.

Vous changez de source d'entrée et le volume change.

- L'appareil garde en mémoire le dernier réglage de volume.
- Si le volume de l'autre appareil est réglé plus bas ou plus haut, alors l'intensité sera modifiée.

Utilisation des fonctions de surveillance parentale

Code NIP oublié.

- Saisissez "07 11" pour effacer votre mot de passe.

Écran

Vous changez de source d'entrée et la taille de l'écran change.

- Cet appareil garde en mémoire le dernier mode d'affichage utilisé lors de la dernière utilisation de la source considérée.

L'image affichée ne couvre pas la totalité de l'écran.

- Si vous utilisez l'appareil comme un moniteur PC, assurez-vous que les paramètres **Position horizontale** et **Position verticale** du menu **Configurations du PC** sont correctement réglés.
- Si vous regardez la télévision ou si vous utilisez l'entrée vidéo composite, vidéo composantes ou HDMI avec une résolution de 480i, appuyez plusieurs fois sur **FORMAT** pour faire défiler les différents modes d'affichage.

Sous-titres

Les sous-titres s'affichent sous forme de case blanche. Les sous-titres ne s'affichent pas même s'il s'agit d'une émission sous-titrée.

- Il se peut que le brouillage généré dans l'édifice ou que les conditions météorologiques rendent les Sous-titres incomplets si vous regardez un téléviseur avec signaux Analogiques TV.
- Il se peut que le télédiffuseur réduise la longueur de l'émission pour insérer de la publicité.
- Le décodeur de sous-titres ne peut pas lire les informations des émissions ainsi raccourcies.
- Il arrive fréquemment que les sous-titres accusent du retard de quelques secondes par rapport au dialogue lors des diffusions en direct. La plupart des compagnies de production de sous-titres peuvent afficher les sous-titres des dialogues à une vitesse maximale de 220 mots par minute. Si le débit du dialogue est plus rapide, le texte est édité pour assurer que les sous-titres suivent le débit du dialogue sur l'écran du appareil.

Une case noire s'affiche sur l'écran du téléviseur.

- Le mode texte est sélectionné pour les sous-titres. Sélectionnez **CC-1**, **CC-2**, **CC-3** ou **CC-4**

Réseau

Impossible de se connecter au réseau.

- Assurez-vous que le câble Ethernet est correctement branché. Allumez le routeur à large bande et/ou le modem.
- Vérifiez les paramètres réseau.
- Assurez-vous que le routeur à large bande et/ou le modem est correctement branché.

Remarque

- Le panneau à cristaux liquides (LCD) est fabriqué pour durer de longues années. Il peut arriver que quelques pixels non actifs s'affichent en permanence sous forme de points bleus, verts ou rouges. Cela ne doit pas être considéré comme un vice de fabrication de l'écran à cristaux liquides (LCD).
- Certaines fonctions ne sont pas disponibles dans certains modes, mais cela n'est pas un dysfonctionnement. Lisez les explications de ce manuel pour plus de détails sur les opérations correctes.

Pour du dépannage supplémentaire, consultez la foire aux questions au www.philips.com/support.

7 Caractéristiques

Modèle n°		40PFL4901
Image		
Type	FHD (1920 x 1080 pixels 60Hz)	
Taille de la diagonale de l'écran / Rapport de format	39.5" / 16:9	
Angles de visionnement	176° (V) par 176° (H)	
Numérique intégré / Syntoniseur analogique	ATSC (numériques) / NTSC (analogique)	
Son		
Mono / Stéréo	Mono, Stéréo, Sonic Emotion Premium	
Puissance de sortie (Watts RMS)	8W x 2	
Égaliseur	5 bandes	
Convivialité		
Format de l'image	SD (4:3 Source)	: Automatique / Super zoom / 4:3 / Ext. image 14:9 / Ext. image 16:9 / Plein écran 16:9
	HD (16:9 Source)	: Automatique / 4:3 / Plein écran 16:9 / Non mis à l'échelle ou Plein écran
Diaporama	JPEG, JPEG progressif	
Lecture de musique	MP3, WAV, AAC	
Lecture vidéo	MPEG1, MPEG2, H.264, MPEG4, H.265/HEVC	
Chaîne		
Couverture des chaînes	TVN en direct (ATSC)	: VHF: 2-13 UHF: 14-69 (Chaque chaîne peut avoir par ex. 2,1-2,9, 3,1-3,9, etc)
	Analogique en direct (NTSC)	: VHF: 2-13 UHF: 14-69
CATV (NTSC analogique)	2-13, A-W W+1-W+94 (Analogiques W+1-W+84), A-5-A-1, 5A	
Système de syntonisation	Système de syntonisation synthétisé de fréquence de chaîne	
Accès aux chaînes	Clavier numérique pour accès direct, balayage programmable, Chaîne + (haut) / - (bas) et PREV.CH (Chaîne visionnée précédente)	
Connectivité		
Entrée vidéo en composantes (Y/Pb/Pr)	1 prenant en charge les signaux vidéo : 480i/p, 720p, 1080i/p @60Hz	
Entrée vidéo composite (terminal vert Y compartida con Video de Componente composant vidéo)	1	
Entrée HDMI	2	
	Prend en charge les signaux vidéo HDMI : 480i/p, 720p, 1080i @60Hz, 1080p @24/30/60Hz Prend en charge les signaux audio numériques HDMI : LPCM, AC3, DD+ Prend en charge le signal vidéo d'entrée de l'ordinateur jusqu'à FHD (1920 x 1080)	
Entrée audio analogique G/D	1 (Audio G / Audio D)	
Entrée PC	HDMI et DVI-HDMI + audio analogique G/D	
USB	1	
Wireless LAN	Supportant les normes sans fil : IEEE 802.11 b/g/n (2,4GHz)	
Ethernet port	1	
Sortie Audio numérique	1	
	Prend en charge le Dolby Digital et le Dolby Digital Plus	
Sortie des écouteurs	1	
	1/8 pouces (3,5mm)	
Alimentation		
Alimentation	120V~ +/- 10%, 60Hz +/- 0.5%	
Température		
Température de fonctionnement	41 °F (5 °C) à 104 °F (40 °C)	

• Les caractéristiques sont sujettes à des modifications sans préavis.

8 Garantie

GARANTIE LIMITÉE PHILIPS UN (1) AN

COUVERTURE DE GARANTIE:

La provision pour garanties de PHILIPS se limite aux termes énumérés ci-dessous.

QUI EST COUVERT?

Philips garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considérée comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

La garantie de Philips couvre les nouveaux produits contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre et suivant la réception par Philips d'une réclamation valide dans les limites de la garantie.

Philips s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit pour un produit neuf ou ayant été fabriqué à partir de pièces neuves ou usagées en bon état et au moins fonctionnellement équivalent ou comparable au produit d'origine dans l'inventaire actuel de Philips, ou à (3) rembourser le prix d'achat initial du produit.

Philips garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'œuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir. Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de Philips. Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de Philips.

Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:

Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour Philips pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel non Philips, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs non-Philips peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni.

Philips ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit ou de tout produit ou pièce non-Philips non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non-Philips, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que Philips ou qu'un centre de service agréé de Philips, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans la permission écrite de

Philips, ou (d) si tout numéro de série de Philips a été supprimé ou défiguré, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque description que ce soit par l'inclusion de produits remis à neuf Philips vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:

- les frais d'expédition pour le renvoi du produit défectueux à Philips.
- les frais de main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/ source sonore externe au produit.
- la réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entretien, d'un raccordement à une alimentation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une rémanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par Philips.
- tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
- tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit à Philips.
- un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou toute réparation du produit endommagé par ces modifications.
- un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
- un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
- tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, À PUERTO RICO OU AUX ÎLES VIERGES AMÉRICAINES ...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle de Philips au: 1-866-813-3283

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMEMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR. PHILIPS N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU INDIRECT RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un État/Province à l'autre.

P&F USA, Inc. PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248

License

P&F USA, Inc. hereby offers to deliver, upon request, a copy of the complete corresponding source code for the copyrighted open source code packages, on an "AS IS" basis, used in this product for which such offer is requested by the respective licenses. This offer is valid up to three years after the product purchase to anyone in receipt of this information. To obtain source code, please contact P&F USA, Inc. You should write to "Open Source Team, P&F USA, Inc., PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248. P&F USA, Inc. disclaims any and all warranties and representations with respect to such software and related source code including quality, reliability, usability, and accuracy, and further disclaim all express, implied, statutory or otherwise, including without limitation, any implied warranties of title, non-infringement, merchantability, or fitness for a particular purpose. P&F USA, Inc. shall not be liable to make any corrections to the open source software or source code or to provide any support or assistance with respect to it. P&F USA, Inc. disclaims any and all liability arising out of or in connection with the use of this software and/or source code.



P&F USA, Inc.
PO Box 2248, Alpharetta, GA 30023-2248 U.S.A.

P&F Mexicana, S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6, Col. San Fernando La Herradura.
Huixquilucan, Edo. de México. C.P. 52787

Philips and Philips Shield are used under license of
Koninklijke Philips N.V.

Printed in Thailand
A5D22UT



* 2 E M N O 0 4 4 6 *