


AE2160



## دليل المستخدم

# PHILIPS

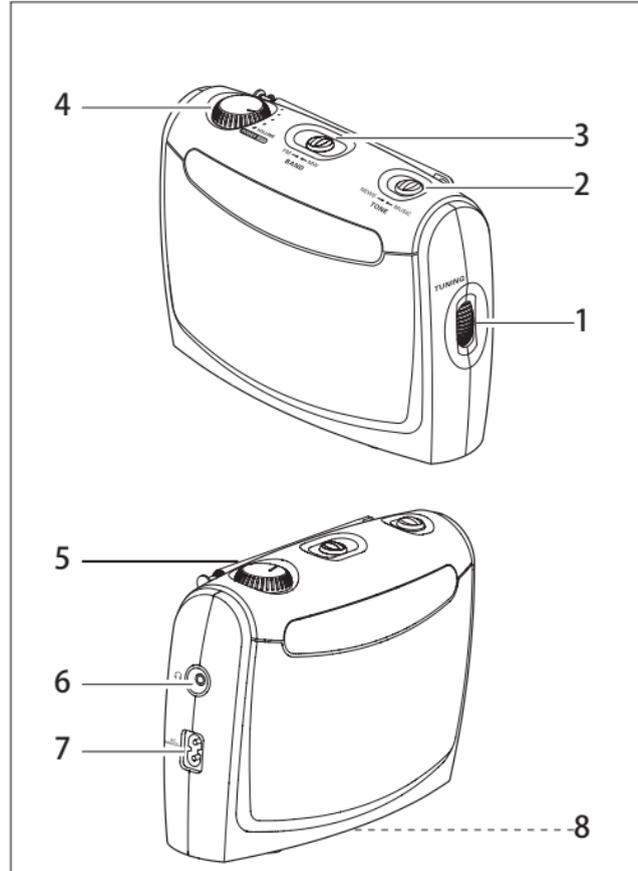

## هام

### السلامة

- 1 اقرأ هذه الإرشادات.
- 2 حافظ على هذه التعليمات.
- 3 انتبه إلى كل التحذيرات.
- 4 اتبع كل الإرشادات.
- 5 لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- 6 نظّف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.
- 7 لا تقم بسدّ أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- 8 لا تثبّت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة.
- 9 اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه. وخاصة عند المقابس. والتأكد التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
- 10 استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنّعة فقط.
- 11 افصل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- 12 أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال. كمثل تضرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- 13 تنبيه استخدام البطارية - لمنع تسرب البطارية الذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات جسدية أو إلحاق ضرر بالململكات أو الوحدة:

- ركّب البطارتين بشكل صحيح. + و - كما تم تعليمهما على الوحدة.
  - لا تخلط البطارتين (القديمة مع الجديدة أو بطارية الكربون مع البطارية القلوية، وما إلى ذلك).
  - قم بإزالة البطارتين عند عدم استخدام الوحدة لمدة طويلة.
- 14 لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلل.
  - 15 لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).
  - 16 يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

### إشعار

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تحويل المستخدم تشغيل الجهاز.

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الحاوية الدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/2002/96 يشمل هذا المنتج.

يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.



يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية، فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطارتين يشملهما الإرشاد الأوروبي EC/2006/66. ولا يمكن أن يتم التخلص منهما مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



معلومات حول البيئة

لقد تمت إزالة التغليف غير الضروري. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثيلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية).

يتكون جهازك من مواد قابلة لإعادة التدوير والاستخدام في حال تم تفكيك أجزائه بواسطة شركة متخصصة.

الرجاء التقيد بالقوانين المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات النافذة والأجهزة القديمة.

### ملاحظة

- تقع لوحة النوع في جهة المجموعة السفلى.



تم إدخال قابس سماعات الرأس

- افصل سماعات الرأس إذا لم تكن تستخدمها

يصدر صوت ضعيف من سماعات الرأس/ يصدر الصوت من قناة واحدة فقط

لم يتم إدخال قابس سماعات الرأس بشكل كامل

- أدخل القابيس بشكل كامل

طنين/تشويش حاد في الراديو

لم يتم تحديد هوائي FM بالكامل

- مدّد هوائي FM بالكامل

صدور صوت طقطقة/صفير أثناء بث محطة راديو MW (AM/LW)

تداخل كهربائي من التلفاز أو الكمبيوتر أو المصباح الفلوري الخ.

- أبعد المجموعة عن أي أجهزة كهربائية أخرى

4 اضبط مفتاح TONE عبر خديد NEWS أو MUSIC.

5 لإيقاف تشغيل الجهاز. قم بتدوير مفتاح VOLUME/ POWER OFF بإجّاه

معاكس لحرّكة عقارب الساعة نحو موضع OFF وستسمع طقطقة.

## الصيانة

- لا تعرّض الجهاز للرطوبة أو الأمطار أو الرمال أو السخونة الزائدة التي تسببها معدات التدفئة أو نور الشمس المباشر.
- لتنظيف المجموعة، استخدم قطعة قماش ناعمة، لا تستخدم مواد تنظيف تحتوي على الكحول أو النشادر أو البنزين أو المواد الكاشطة. فمن شأن هذه المواد أن تلحق الضرر بهيكل المجموعة.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عند حدوث عطل ما، خفّق أولاً من النقاط المذكورة أعلاه قبل نقل المجموعة لإصلاحها.

إذا تعدّر عليك حل المشكلة باتباع هذه التلميحات، فاستشر الوكيل أو مركز الخدمة.

خذي: لا تفتح الجهاز. فهذا ينطوي على خطر حدوث صدمة كهربائية! لا تحاول إطلاقاً إصلاح الجهاز بنفسك في أي ظرف. فقد يؤدي ذلك إلى إبطال الضمان.

## لا توجد طاقة

قطبية بطارية غير صحيحة

- قم بإدخال البطاريتين بشكل صحيح

البطاريتان نافذتان

- استبدل البطاريتين

لا صوت (راجع أيضًا القسم الطاقة غير متوفرة)

أخفض مستوى الصوت

- زد مستوى الصوت

## مأخذ التيار المتردد

1 خفّق ما إذا كانت فولتية سلك الطاقة، كما هي مبيّنة على لوحة النوع في الجهة السفلى من الجهاز، تتطابق مع فولتية سلك الطاقة المحلية، في حال لم تتطابق معها. استشر الوكيل أو مركز الخدمة.

2 قم بتوصيل أطراف توصيل التغذية ~AC MAINS ومقيس الحائط.

لـ أصبحت وحدة التزويد الآن متصلة وجاهزة

للاستخدام.

3 لإيقاف تشغيل الجهاز كليًا، اسحب أطراف توصيل التغذية من مقبس الحائط.

- قم بفصل أطراف توصيل التغذية من مأخذ الحائط لحماية جهازك أثناء العواصف الرعدية القوية.

## RADIO

### استقبال الراديو

1 قم بتدوير مفتاح مستوى الصوت/إيقاف التشغيل بإجّاه حركة عقارب الساعة لتشغيل الراديو وضبط مستوى الصوت.

- قم بتوصيل سماعات الرأس ذات قابس بقطر 3.5 مم بمأخذ p

يتم كتم صوت مكبر الصوت المضمن.

2 حدد نطاق التموّج باستخدام مفتاح BAND.

3 اضبط تردد محطة راديو باستخدام TUNING.

- بالنسبة لـ FM، اسحب الهوائي التلسكوبي. قم بتمديد الهوائي وتدويره، قصّره إذا كانت الإشارة قوية جدًّا (قريب جدًّا من جهاز الإرسال).
- بالنسبة لـ MW (AM أو LW) يتم تزويد الجهاز بهوائي مضمن لذا ما من حاجة لاستخدام هوائي تلسكوبي. قم بتدوير الجهاز بكامله لتوجيه الهوائي.

## عناصر التحكم ( راجع الرسم 1)

① TUNING - ضبط محطة راديو

② -TONE MUSICNEWS/ - ضبط الصوت

③ BAND - خديد تردد الموجة FM/MW (أو LW)

④ VOLUME/POWER OFF - تشغيل الراديو أو إيقاف تشغيله وضبط مستوى الصوت

⑤ 5الهوائي التلسكوبي- تحسين استقبال محطة راديو FM

⑥ مقبس سماعة الأذن بقطر 3.5 مم

⑦ ~AC MAINS - مقبس أطراف توصيل التغذية

⑧ باب البطارية - فتح حجرة البطارية وإدخال بطاريتين من نوع R20/UM1/D-cell

## وحدة التزويد بالطاقة

### بطاريتان (غير مضمتين)

1 افتح حجرة البطارية وأدخل بطاريتين. من نوع UM1 أو R20 أو D-cells. مع التقيّد بالقطبية الصحيحة كما هو مبيّن عبر الرمزين "+" و"-".

2 استبدل باب الحجرة. أصبحت الجهاز الآن جاهزًا للتشغيل.

- تتوقف وحدة تزويد البطارية عن التشغيل عندما يكون الجهاز موصولاً بمأخذ التيار المتردد.
- أخرج البطاريتين إذا لم تكن تنوي استخدام الجهاز لفترة طويلة

تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، ويجب التخلص منها بطريقة صحيحة.



Specifications are subject to change without notice

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AE2160\_00\_UM\_V1.0