

HOOVER


STEAM CAPSULE

Návod na obsluhu























GENERATION FUTURE



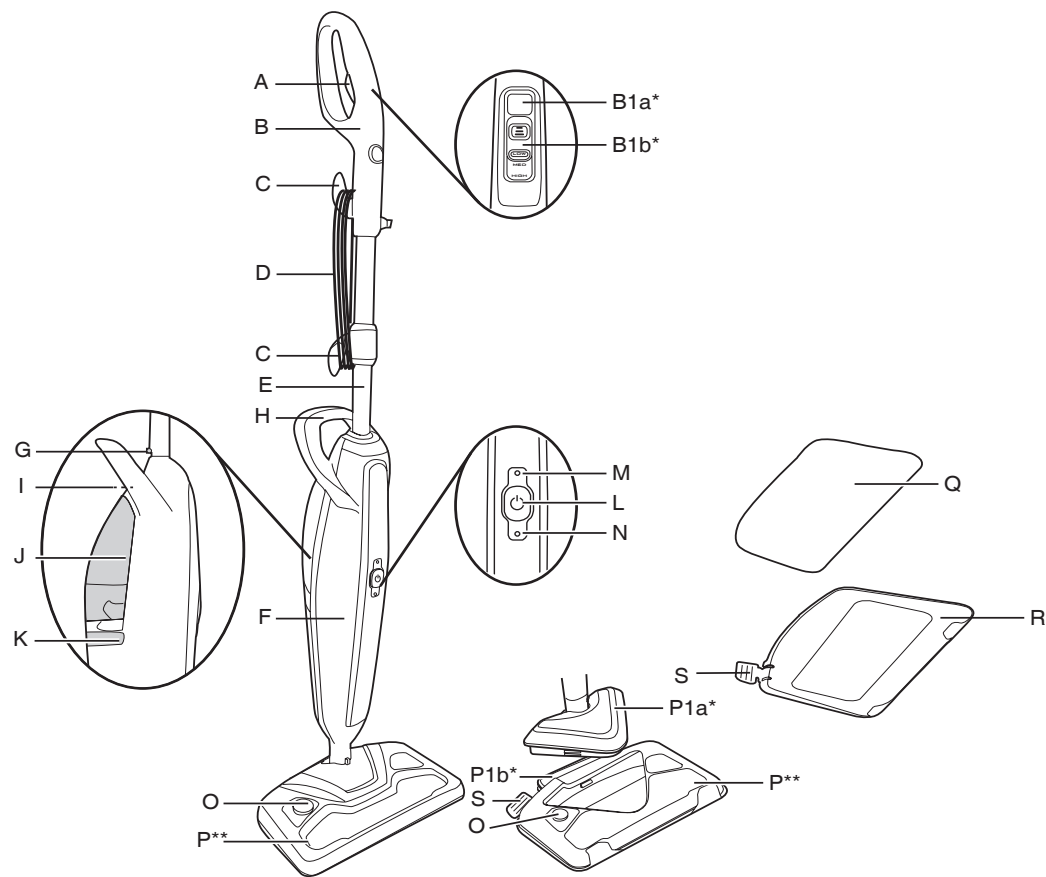

*Len niektoré modely **Dizajn hubíc sa môže líšiť v závislosti od modelu

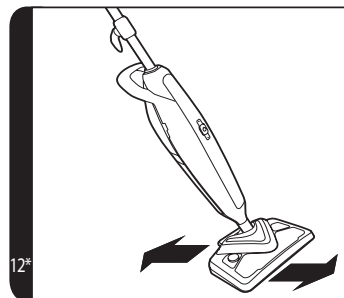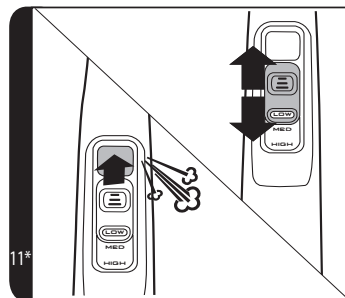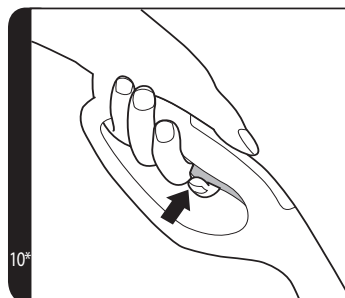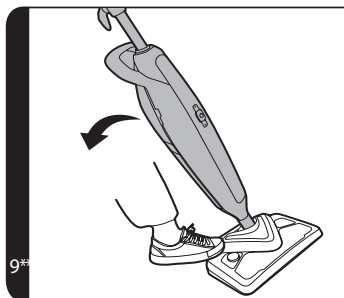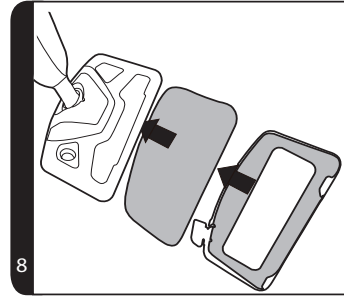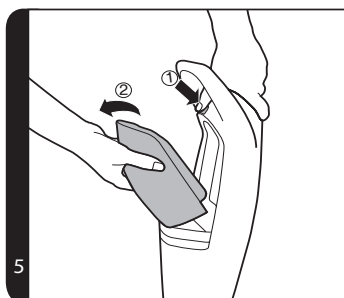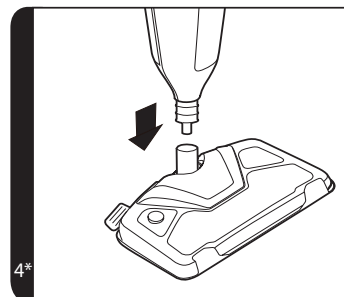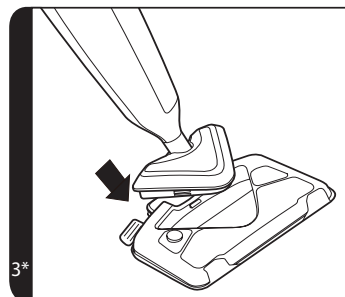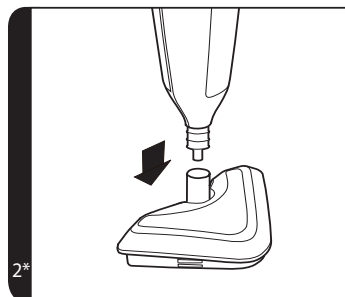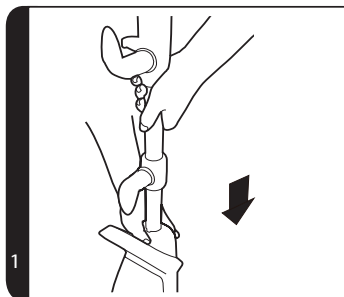

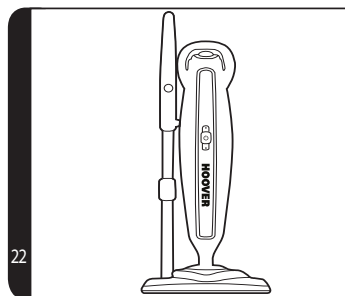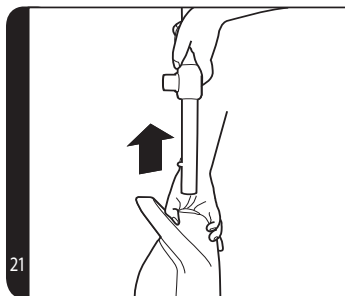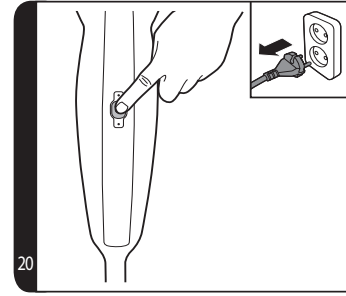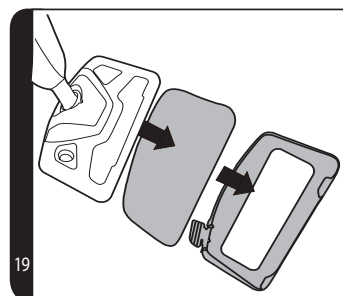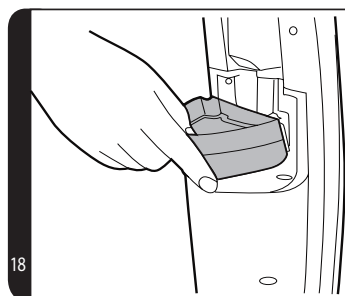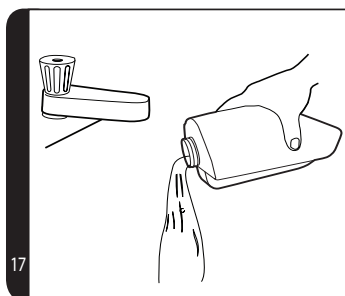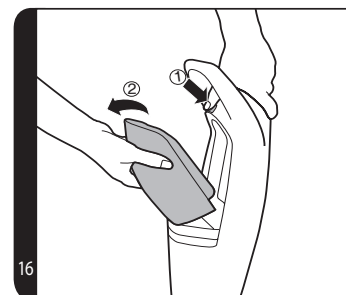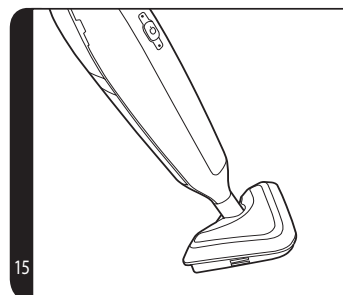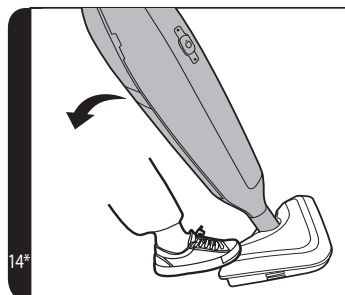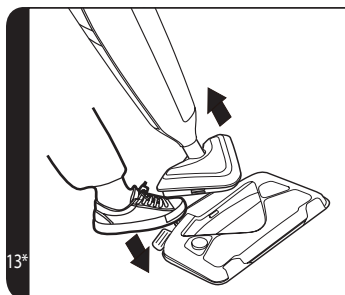

*Len niektoré modely

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Tento vysávač by mal byť používaný len na upratovanie domácnosti a v súlade s týmto návodom na obsluhu. Pred použitím vysávača sa uistite, či rozumiete tomuto návodu.

Nenechávajte zariadenie zapnuté v zásuvke. Pred čistením alebo akoukoľvek údržbou zariadenia vždy vypnite a napájací kábel vytiahnite zo zásuvky.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a znalostí, pokiaľ majú dozor alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania tohto prístroja a boli oboznámení s možnými rizikami jeho používaním. S prístrojom sa nesmú hrať deti. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru. S prístrojom sa deti nesmú hrať.

Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí ak je v prevádzke alebo počas chladnutia.

Vysávač nepoužívajte v prípade, že spadol z výšky na podlahu, ak sa na ňom nachádzajú viditeľné poškodenia alebo úniky.

Ak je poškodená sieťová šnúra, okamžite prestaňte zariadenie používať. Sieťovú šnúru musí vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover, aby sa predišlo ohrozeniu bezpečnosti.

Toto zariadenie musí byť uzemnené.

Zariadenie nesmie zostať bez dohľadu, keď je výrobok pripojený k elektrickej sieti.

Nepoužívajte vysávač vonku.

Používajte výhradne príslušenstvo, spotrebné materiály a náhradné diely odporúčané alebo dodávané firmou Hoover.

Nepoužívajte zariadenie na čistenie ľudí, zvierat alebo rastlín.

Para nesmie byť nasmerovaná na vybavenie obsahujúce elektrické komponenty, ako napr. vnútro rúry.

Pliniotvor počas použitia nesmie byť otvorený.



Nebezpečenstvo oparenia.



Povrchy sa počas používania zahrievajú. Vyhnite sa kontaktu s parou.

Počas použitia zariadenia nestojte na sieťovej šnúre ani si ju neovíjajte okolo rúk alebo nôh.

Pri vysávaní schodov neumiestňujte zariadenie na vyšší schod, ako sa nachádzate vy.

Pri použití čistiacich nástrojov vždy istite výrobok druhou rukou.

Tým zaistíte, aby výrobok počas použitia nespadol.

Nemanipulujte so zástrčkou alebo výrobkom vlhkými rukami.

Počas použitia zariadenia neprechádzajte cez sieťovú šnúru a nevyťahujte sieťový kábel zo zásuvky ťahaním za šnúru.

Nepoužívajte vakuovú funkciu na mokrom povrchu alebo na vysávanie mokrých nečistôt.

Nepoužívajte zariadenie, ak sa vám zdá, že je pokazené.

Servis Hoover nájdete na internetových stránkach www.candy-hoover.cz.

Spôhlivá prevádzka a vysoká účinnosť tohto spotrebiča sú zaistené len v prípade, že bude vykonávaný pravidelný servis a opravy, ktoré musí zaisťovať autorizovaný technik spoločnosti Hoover.

Neponárajte vysávač do vody alebo iných kvapalín.

Nepoužívajte v zariadení iné čistiace prostriedky alebo tekutiny ako vodu.

Životné prostredie

Symbol na tomto zariadení označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako domový odpad. Zariadenie musí byť predané do príslušného zberného miesta pre likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí prebehnúť v súlade s miestnymi ekologickými predpismi pre likvidáciu odpadu. O ďalších podrobných informáciách o zachádzaní, regenerácii a likvidácii tohto zariadenia prosím kontaktujte Váš miestny úrad, spoločnosť pre zber odpadu alebo obchod, kde ste ho kúpili.



Tento spotrebič je v súlade s Európskymi smernicami 2006/95/ES, 2004/108/ES a 2011/65/EU.

HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK

ZOZNÁMENIE SA S VYSÁVAČOM

- A. Spustenie pary *
- B. Držadlo
- B1a. Tlačidlo parného rázu*
- B1b. Nastavenie uvoľnenia pary na Maximum, Stredné a Nízke *
- C. Horné a dolné háky na navinutie kábla
- D. Prívodný kábel
- E. Kovová trubica
- F. Hlavné telo čističa
- G. Tlačidlo na uvoľnenie rukoväti
- H. Držadlo na prenášanie
- I. Uvoľňovacia zarážka nádrže na čistú vodu
- J. Nádobu na čistú vodu
- K. Filter na tvrdú vodu
- L. Tlačidlo Zapnutia/vypnutia
- M. Kontrolka stavu zapnutia (Červená)
- N. Indikátor pary (Zelená)
- O. Uloženie držadla
- P. Podlahová hlavica**
- P1a. Trojuholníková kefa*
- P1b. Pedál na uvoľnenie trojuholníkovej kefy*
- Q. Textilná podložka
- R. Nadstavec na koberce
- S. Pedál na uvoľnenie kefy na podlahu

ZOSTAVENIE VYSÁVAČA

Vybalte všetky diely vysávača.

1. Pripojte hadicu k hlavnému telu čističa tak, aby zapadla do svojej polohy. [1]
2. Pripojte hlavné telo čističa k trojuholníkovej kefe. [2]
3. Pripojte k hlavnému telu čističa nadstavec na podlahu a na ňá naložte trojuholníkovú kefu.* [3]

AKO POUŽÍVAŤ VYSÁVAČ

SKÔR AKO ZAČNETE VYSÁVAŤ

1. Uvoľnite zásobník čistej vody posunutím tlačidla smerom hore a zásobník odložte z hlavného tela čističa. [5]
2. Otáčajte vekom proti smeru hodinových ručičiek a zložte ho. [6]
3. Naplňte zásobník na čistú vodu studenou vodou z vodovodu. Naskrutkujte veko. [7] Nepridávajte do zásobníka na čistú vodu žiadne chemikálie, čistiace prostriedky ani parfumy.
4. Upevnite zásobník na čistú vodu do vysávača a zaistíte, aby bol filter na tvrdú vodu na mieste.
5. Pripevnite textilnú podložku k základni podlahového nadstavca. [8]

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pri dopĺňaní vody alebo výmene textilnej podložky vždy vysávač odpojte.

POZNÁMKA: Pred použitím vyperte textilnú podložku, aby ste odstránili všetok prach.

ČISTENIE TVRDÝCH PODLÁH PAROU

POZNÁMKA: Pred použitím vždy zamet'te alebo vysajte podlahu, aby ste odstránili špinu alebo omrvinky.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nepoužívajte vysávač bez textilnej podložky pripevnenej k podlahovej hlavici.

POZNÁMKA: Na čistenie tvrdých podláh nepoužívajte nadstavce na koberce.

1. Zapojte parný vysávač do zásuvky. Červená kontrolka sa rozsvieti.
2. Po niekoľkých sekundách sa rozsvieti zelená kontrolka „Para pripravená“ oznamujúca, že vysávač je pripravený na použitie.
3. Nakloňte vysávač tak, že umiestnite nohu na podlahovú hlavicu a spustíte hlavné telo k zemi. [9]
4. Aby vychádzala para, stlačte tlačidlo na uvoľnenie pary. [10]*
5. Pohybujte vysávačom pomaly dozadu a dopredu a venujte zvláštnu pozornosť najviac zaťažovaným oblastiam. [12]
6. Pri niektorých modeloch je možné vypúšťanie pary nastaviť pomocou posuvného tlačidla na držadle. Minimálne, Stredné alebo Maximálne, podľa špecifických požiadaviek na čistenie a sklon čističa. [11]*
7. Pri niektorých modeloch čističa sa tlačidlo pre parný ráz nachádza na držadle. Vďaka tomu môže používateľ počas 10 sekúnd používať extra silné čistenie na vyčistenie ťažko odstrániteľných škvŕn. [11]*

*Len niektoré modely **Dizajn hubíc sa môže líšiť v závislosti od modelu

Čistenie tvrdej podlahy parou - intenzívne čistenie

Na podlahy, ktoré vyžadujú hlbkové čistenie používajte trojuholníkovú kefu.

Nezabudnite, že mop nie je súčasťou a oblasť budete musieť vysušiť samostatne.

POZNÁMKA: Pred použitím vždy zameťte alebo vysajte podlahu, aby ste odstránili špinu alebo omrvinky.

1. Stlačením pedálu na zadnej strane hlavice na podlahy zložte trojuholníkovú kefu na podlahy. **[13]**
2. Zapojte parný vysávač do zásuvky. Červená kontrolka sa rozsvieti. Po niekoľkých sekundách sa rozsvieti zelená kontrolka „Para pripravená“ oznamujúca, že vysávač je pripravený na použitie.
3. Nakloňte vysávač tak, že umiestnite nohu na kefu na podlahu a spustíte hlavné telo k zemi. **[14]**
4. Tlačidlom uvoľníte paru. **[10]***
5. Pri niektorých modeloch je možné vypúšťanie pary nastaviť pomocou posuvného tlačidla na držadle. Minimálne, Stredné alebo Maximálne, podľa špecifických požiadaviek na čistenie a sklon čističa. **[11]***
6. Pri niektorých modeloch čističa sa tlačidlo pre parný ráz nachádza na držadle. To používateľovi umožňuje využiť extra čistiaci výkon 10 sekúnd pre vyčistenie ťažko odstrániteľných škvŕn. **[11]***

ÚDRŽBA VYSÁVAČA

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: VŽDY ZAISTITE, ABY BOL VYSÁVAČ ÚPLNE VYCHLADNUTÝ, SKÔR AKO BUDETE VYKONÁVAŤ AKÚKOL'VEK ÚDRŽBU.

Vyprázdnite zásobník na vodu.

1. Odpojte vysávač od zásuvky a zaistite jeho vychladnutie.
2. Vyberte zásobník na čistú vodu z hlavného tela vysávača. **[5]**
3. Otáčajte vekom proti smeru hodinových ručičiek a zložte ho. **[6]**
4. Vylejte z nádrže prebytočnú vodu. **[17]** Naskrutkujte veko a vráťte do vysávača.

Vybratie a čistenie textilnej podložky

1. Odpojte vysávač od zásuvky a zaistite jeho vychladnutie.
2. Ak je to nutné, vyberte nadstavec na koberce, potom zložte textilnú podložku z podlahovej hlavice. **[19]**
3. Vyperte textilnú podložku v práčke pomocou jemného čistiaceho prostriedku na maximálne 40 °C.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pri praní textilnej podložky nepoužívajte bieliadlá ani zmäčkovače.

Výmena filtra na tvrdú vodu

Vysávač je vybavený filtrom na tvrdú vodu. Ak bývate v oblasti, kde je tvrdá voda, filter časom zmení farbu. V závislosti od tvrdosti vody a frekvencie používania by mal byť filter menený každých 6 mesiacov.

1. Odpojte vysávač od zásuvky a zaistite jeho vychladnutie.
2. Vyberte zásobník na čistú vodu z hlavného tela vysávača. **[16]**
3. Pohybom hore vyberte z vysávača filter na tvrdú vodu. **[18]** Vymeňte za nový.
4. Opäť namontujte nádrž na čistú vodu do vysávača.

Poznámka: Stav filtra ovplyvní výkon vysávača.

Uloženie držadla

1. Odpojte vysávač od zásuvky a zaistite jeho vychladnutie. **[20]**
2. Zložte držadlo. **[21]**
3. Naložte hák na uloženie držadla do otvoru na strane hlavného tela čističa a do otvoru na hlavici na podlahy naložte koniec držadla. **[22]**

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak máte akýkoľvek problém s výrobkom, vykonajte kontrolu podľa tohto zoznamu, skôr, ako budete kontaktovať servisné stredisko Hoover.

Parná lišta sa nezapne.

- Skontrolujte, či je vysávač zapojený do zásuvky.
- Skontrolujte prívodný kábel.

Parná lišta neprodukuje paru.

- Je možné, že v zásobníku na čistú vodu nie je voda.
- Je možné, že zásobník nie je správne umiestnený.

Textilná podložka nezbiera špinu.

- Je možné, že čistiaca podložka je už naplnená špinou a je nutné ju vyprať. Viď časť Údržba.

ČASTO Kladené OTÁZKY OHľadNE ČISTENIA

Kedy je parný čistič Capsule pripravený?

Približne o 30 sekúnd.

Môžem používať parný čistič Capsule na všetky povrchy?

Na všetky tvrdé podlahy ako mramor, keramiku, kameň, linoleum, utesnené podlahy z tvrdého dreva a parkety. Pri čistení určitých podlahových krytín pomocou trojuholníkového nadstavce buďte opatrní.

Vypúšťa parný čistič Capsule paru automaticky?

Pri niektorých modeloch stačí čistič nakloniť a para začne prúdiť von automaticky. Pri iných modeloch musíte stlačiť tlačidlo na vypustenie pary.

Môžem ho používať zvislo?

Nie, parnú trysku je možné používať len na vodorovné podlahy.

Môžem zásobníka dať čistiace prostriedky alebo iné chemikálie?

Nie, poškodili by ste produkt.

Čo mám robiť, keď je v mieste môjho bydliska veľmi tvrdá voda?

Môžete použiť filtrovanú vodu, alebo pravidelne meniť filter.

Kedy je čas na výmenu kazetového filtra? Ak to poznám?

To závisí od tvrdosti vody.

Obvykle 6 mesiacov. Môžete si všimnúť, že živica vo filtrovej vložke tmavne.

Ako dlho vydrží zásobník vody?

Približne 20 minút, ak páčku držíte bez prestávky.

Je možné mop práť?

Áno, je možné ho prať ručne alebo v práčke pomocou jemného čistiaceho prostriedku pri max. teplote 40 °C. Nepoužívajte bieliadlá ani zmäčovače.

Ako často mám mop meniť? To závisí od rôznych faktorov a predovšetkým od tvrdosti vody. Najlepšie pre zistenie, kedy mop vymeniť, je, keď je mop stále špinavý potom, čo bol vypratý, alebo keď si všimnete, že už nefunguje tak ako predtým.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Náhradné diely a spotrebné materiály Hoover

Vždy používajte originálne náhradné diely spoločnosti Hoover. Kúpите ich u miestneho predajcu výrobkov Hoover alebo u servisných partnerov. V objednávke dielov láskavo vždy uvádzajte číslo modelu.

Spotrebný materiál

Podložka z mikrovlákn (x2): AC36 35601693

Filtračná kazeta: U75 35601691

Servisná zákaznícka linka Hoover

Ak sa počas 24 mesiacov na vysávači vyskytne nejaká porucha, kontaktujte autorizovaný servis značky Hoover.

Kvalita


Kvalita výroby vo výrobných závodoch spoločnosti Hoover bola posúdená nezávislou organizáciou. Naše výrobky sú vyrábané podľa systému akosti, ktorý spĺňa požiadavky ISO 9001.

Záruka

Záručné podmienky pre tento spotrebič stanoví náš zástupca v krajine, v ktorej je spotrebič predávaný. Presné znenie podmienok vám poskytne predajca, u ktorého ste si spotrebič zakúpili. Pri reklamácií podľa týchto záručných podmienok je nutné predložiť účtenku alebo doklad o nákupe.

Právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia vyhradené.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

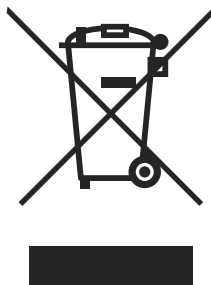

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou..

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.



GENERATION FUTURE

