

Prise en main

Installation, connexion et utilisation d'Intelligent NAS

❖ Sommaire

- **RAID-Selbsterstellung und Laufwerkskapazität.3**
- **Schnellinstallationsanleitung.....4**
- **Installation von Intelligent NAS.5**
- **Nach RAID-Selbsterstellung bereitet die Benutzeroberfläche 3 Schritte vor.
10**
 - ◆ Schritt 1. Thecus-ID erstellen. 10
 - ◆ Schritt 2. Fertigstellen. 12
- **Wie sollte ich mit Intelligent NAS beginnen?..... 13**
 - ◆ Dateien vom PC zum NAS kopieren/verschieben. 13
 - ◆ Sicherung Ihres externen Laufwerks mit einem Tastendruck..... 13
 - ◆ Weitere Freigabeordner auf dem NAS. 15

❖ Création RAID-Auto et Capacité des disques

En ce qui concerne un NAS, il est nécessaire de construire un volume RAID afin que vous puissiez utiliser d'autres fonctions sur le NAS. Parmi les utilisateurs débutants, beaucoup ne comprennent pas la signification de RAID ou ne reconnaissent pas quel mode RAID est le plus approprié pour certaine tâche. Intelligent NAS construit automatiquement le RAID pour protéger vos données. Cette protection des données s'effectue lorsqu'un des disques est endommagé, alors le RAID 1 qui a mis en place une redondance des données vous permettra de traiter vos données sans interrompre l'accès à celle-ci. Cependant, pour profiter de la protection de vos données avec un RAID, vous devez sacrifier un peu d'espace. S'il vous plaît veuillez consulter l'illustration ci-dessous.

Création RAID-Auto Thecus

■ Espace disponible
■ Espace utilisé pour la protection
■ Espace non-utilisable

Avec disques de capacité identique :



Avec disques de capacité différente :



Conseil:
Nous vous recommandons d'utiliser des disques de même capacité pour la même matrice RAID. Ainsi vous pourrez utiliser la capacité totale des disques.


Conseil:
Même si certains niveaux RAID et caractéristiques Thecus offrent une protection, vous devez toujours planifier une sauvegarde alternatives pour les données sensibles.

Pour en apprendre d'avantage sur RAID, veuillez consulter:

<http://blog.thecus.com/lets-be-ready-for-raid/>

❖ Guide d'installation rapide

• N2310

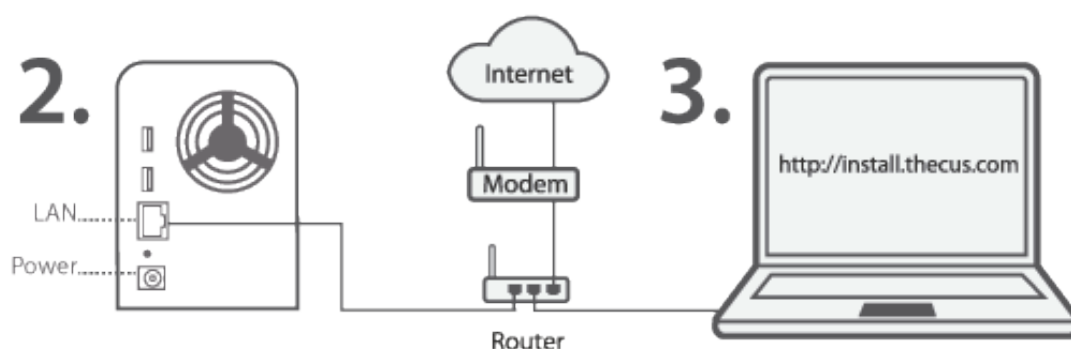



Connexion des câbles

- Connecter le câble Ethernet.
- Connecter le câble d'alimentation
- Démarrer le NAS

Installation en ligne

- Par le biais de votre ordinateur, consulter le lien suivant: « <http://install.thecus.com> »
- Choisir le système opératoire de votre ordinateur (Mac/Windows)

• N4310

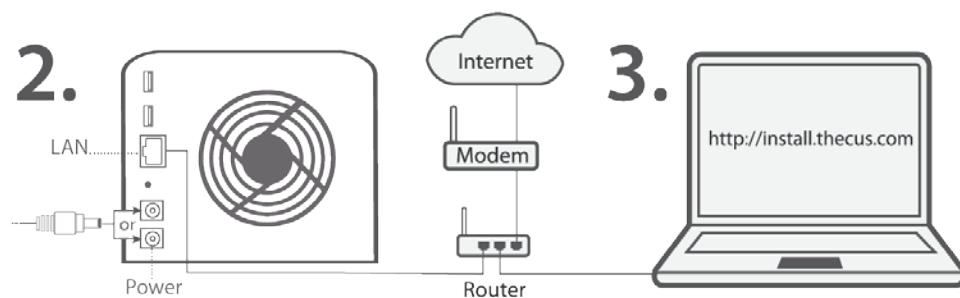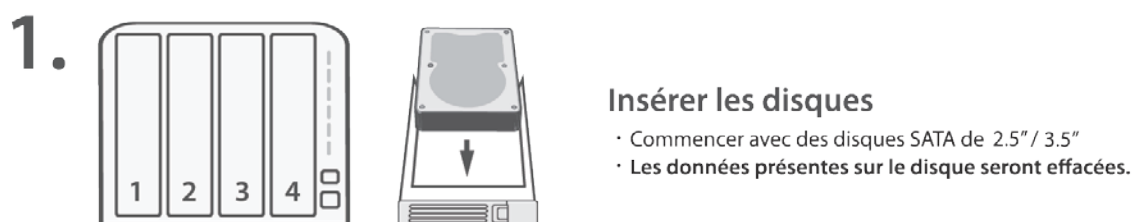

Connexion des câbles

- Connecter le câble Ethernet.
- Connecter le câble d'alimentation
- Démarrer le NAS



Installation en ligne



- Par le biais de votre ordinateur, consulter le lien suivant: « <http://install.thecus.com> »
- Choisir le système opératoire de votre

❖ Installation de l'application Intelligent NAS



Lors de l'installation de l'application Intelligent NAS, les fenêtres suivantes apparaîtront :

1. Choisir la langue, puis appuyez sur le bouton "OK".

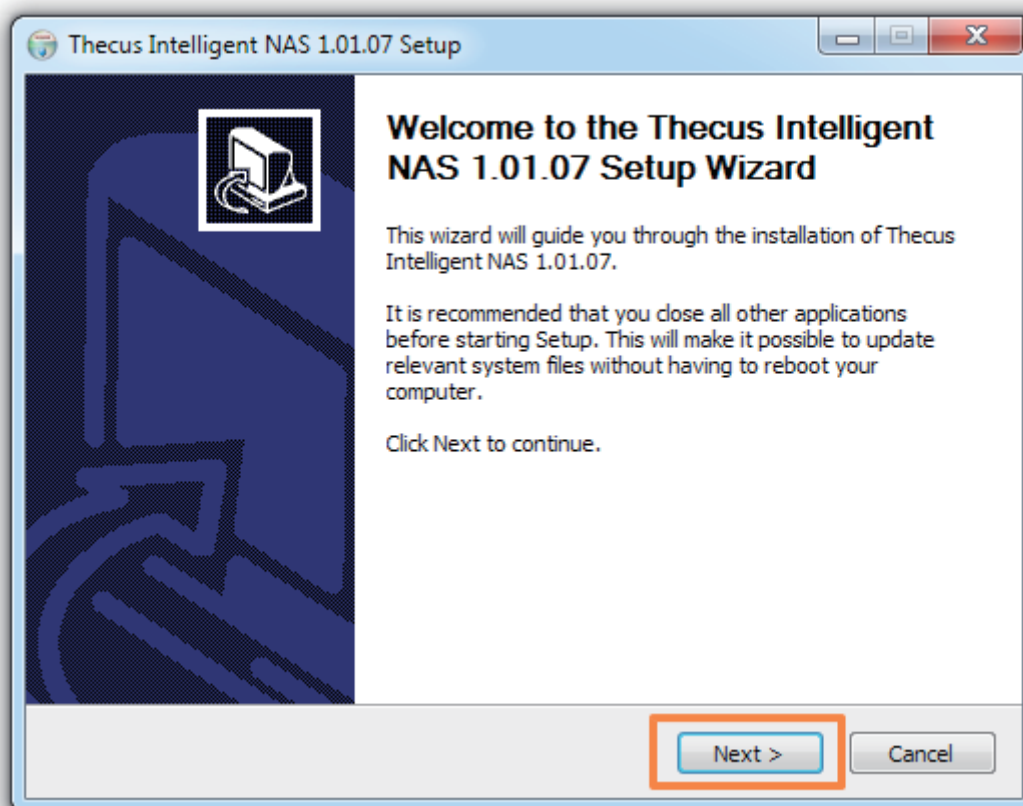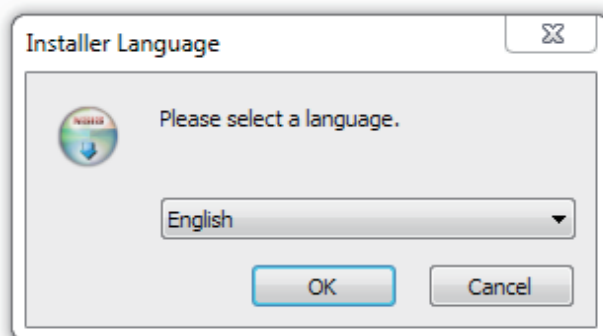


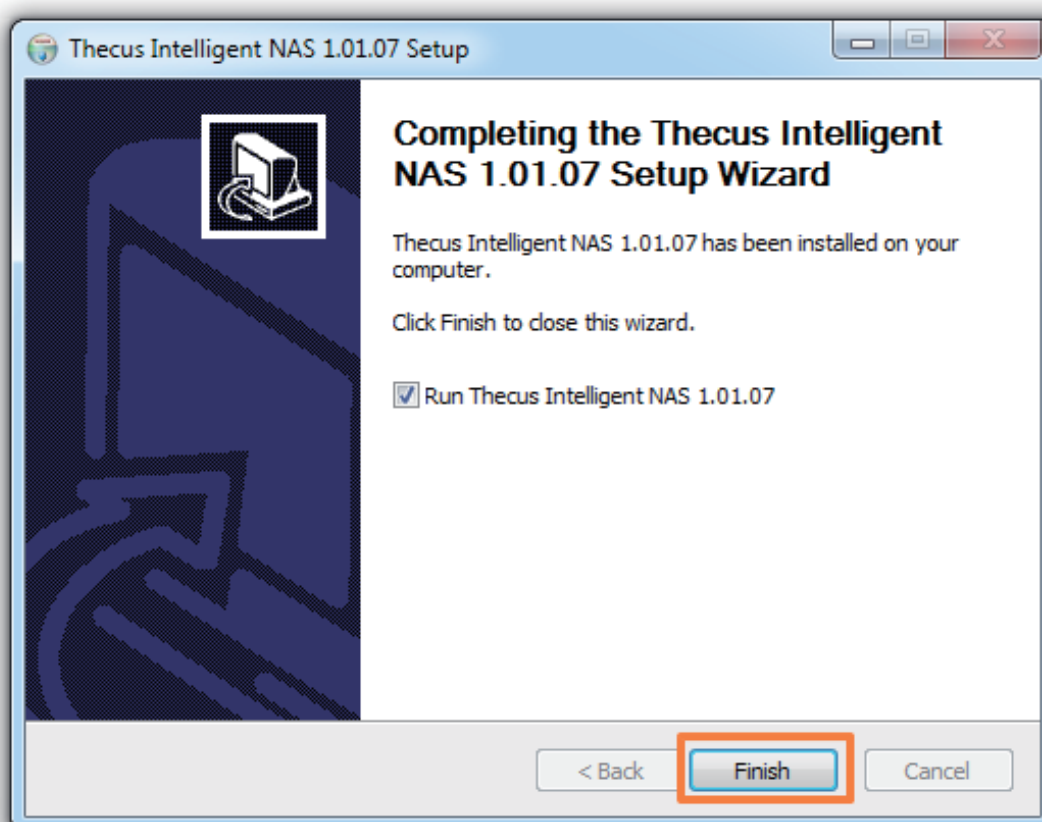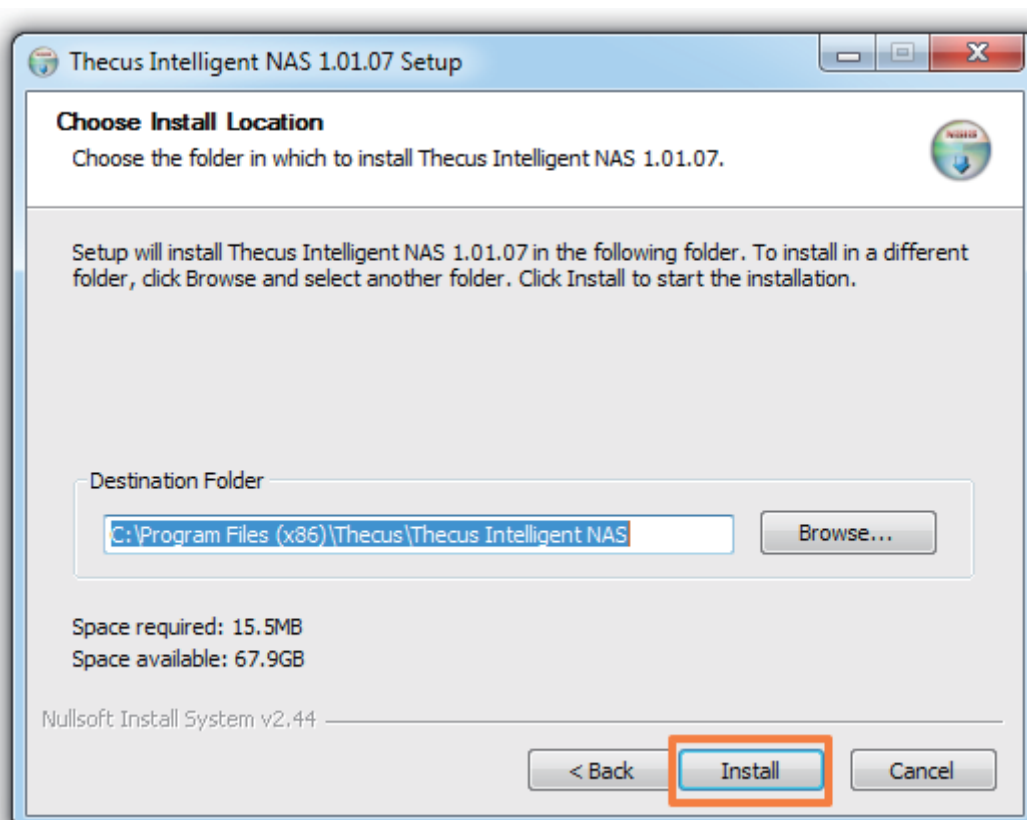


2. System will scan N2310/N4310 from your local network and display status. For new system initialize, it will show "Create RAID". Select it and click on "NEXT" button. A "Install Mode" window will popup for you to select "Self-RAID Creation" or "Manual RAID Creation".

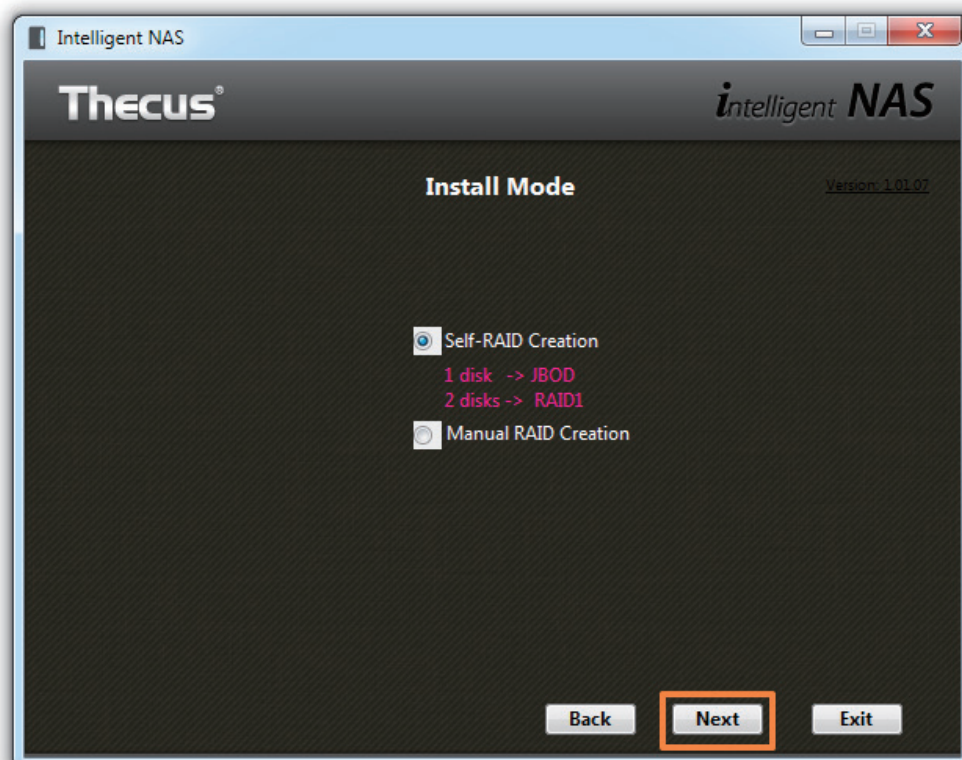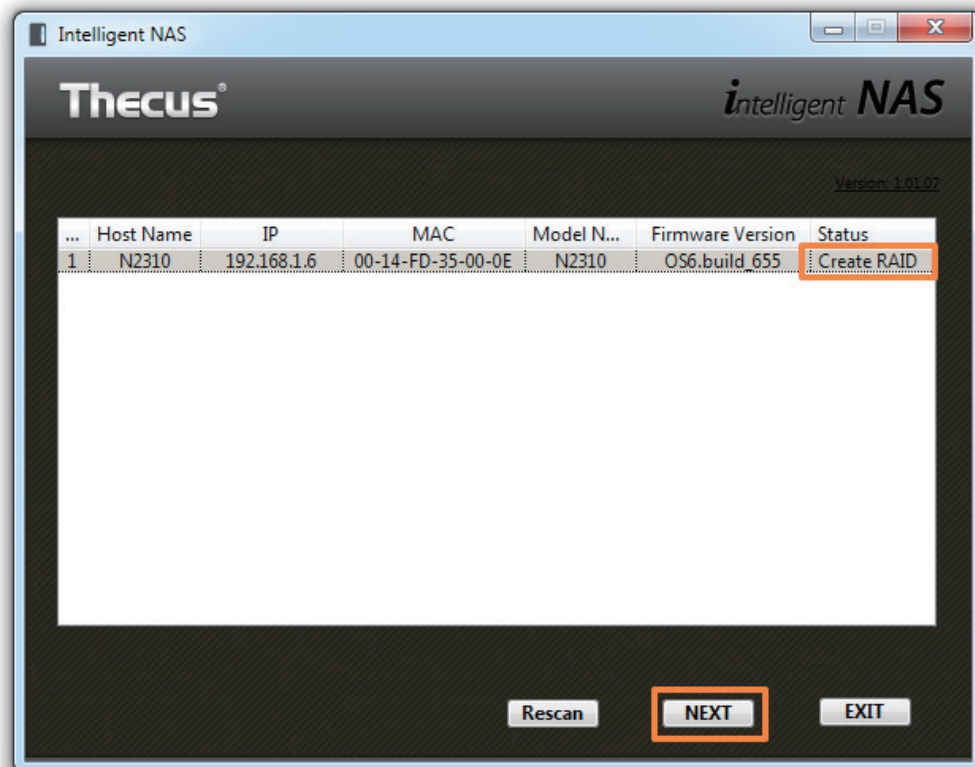


If there is any data in your drives, a “Disk Exist Data” window will popup and tell you this event. If you want to continue, select the “Continue” option or “Shutdown” to cease system installation.

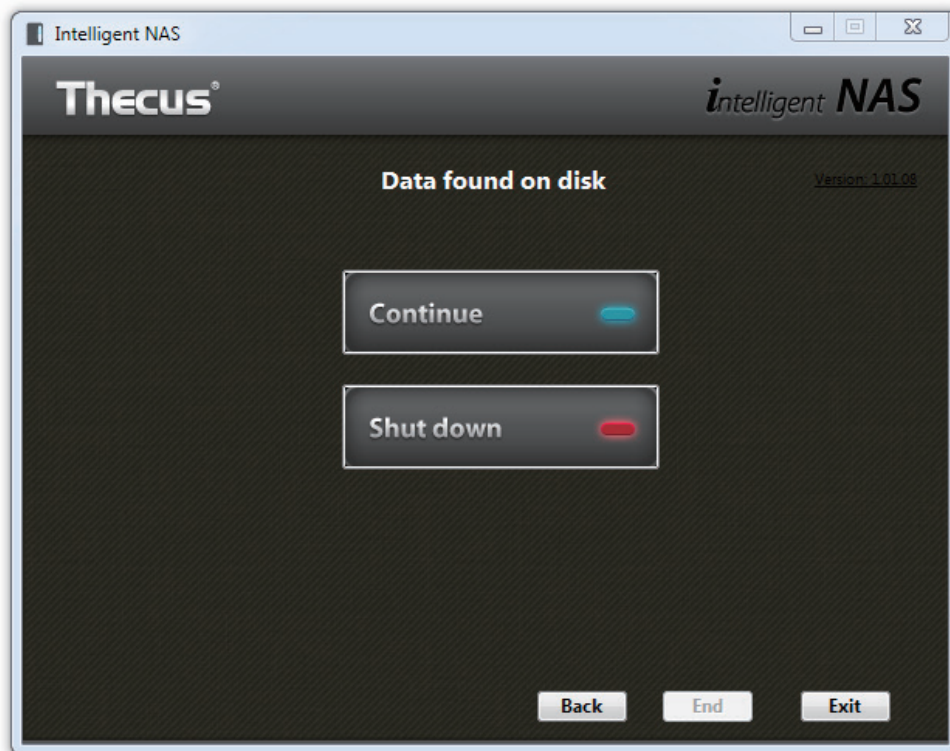

Au cours du processus de création du RAID, les messages "Initializing " et "Installing RPM" seront affichés. Il vous faudra patienter quelques minutes (le temps d'attente dépend de la capacité des disques durs, et si des données existent sur les disques.) Une fois que l'installation du système est complétée, il émettra un bip, vous pourrez alors cliquer sur l'icône du système et commencer à utiliser.

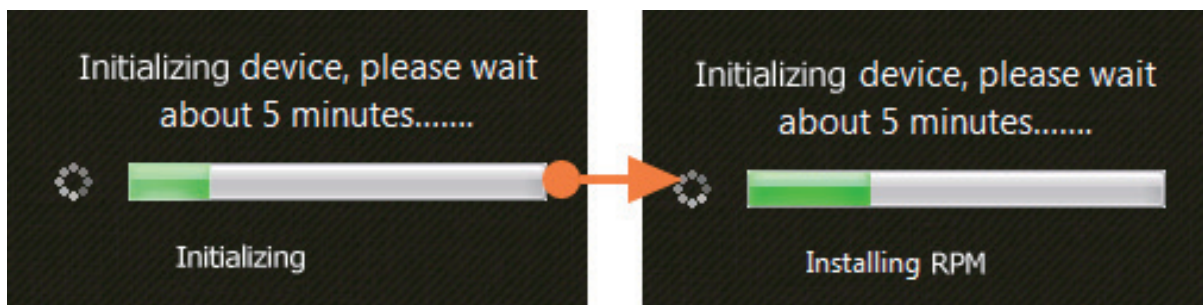

Conseil:
Vous pouvez cliquer sur l'icône "Rescan" pour rafraichir la page de recherche NAS


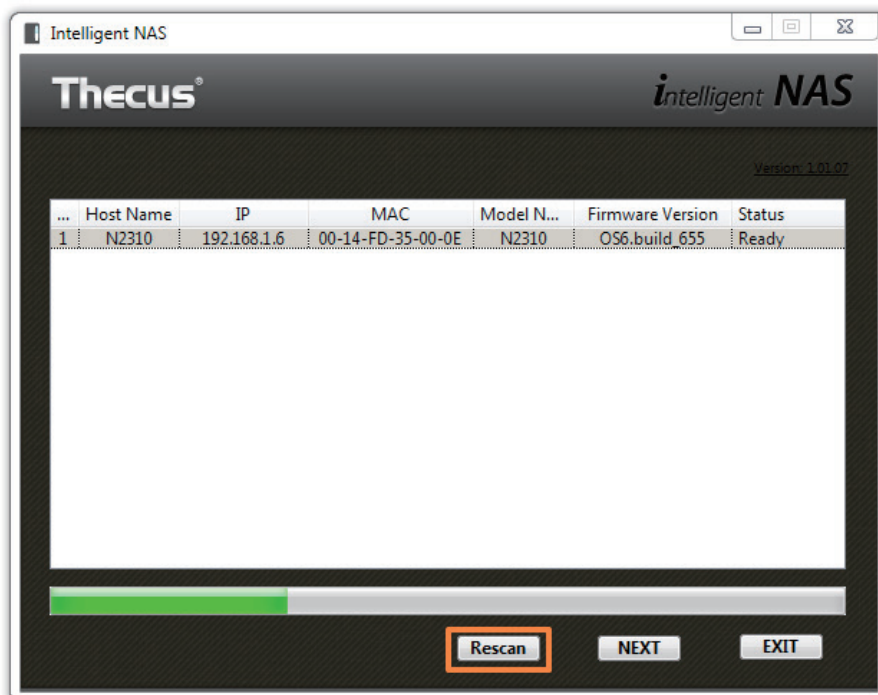


❖ Après la création du RAID-Auto, l'interface vous guidera au travers de 2 étapes

• Étape 1. Création de votre Thecus ID

Enregistrez votre propre identifiant Thecus et créer un lien DDNS unique et gratuit pour le NAS.

Cliquez sur le bouton "Créer votre Thecus ID" écrivez votre adresse email, mot de passe et votre nom.

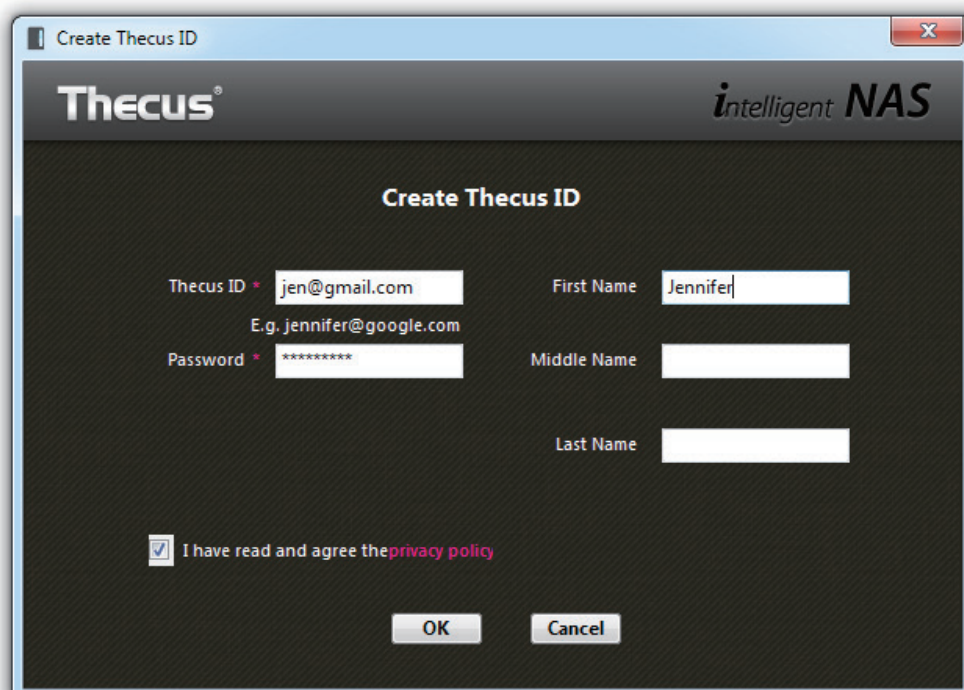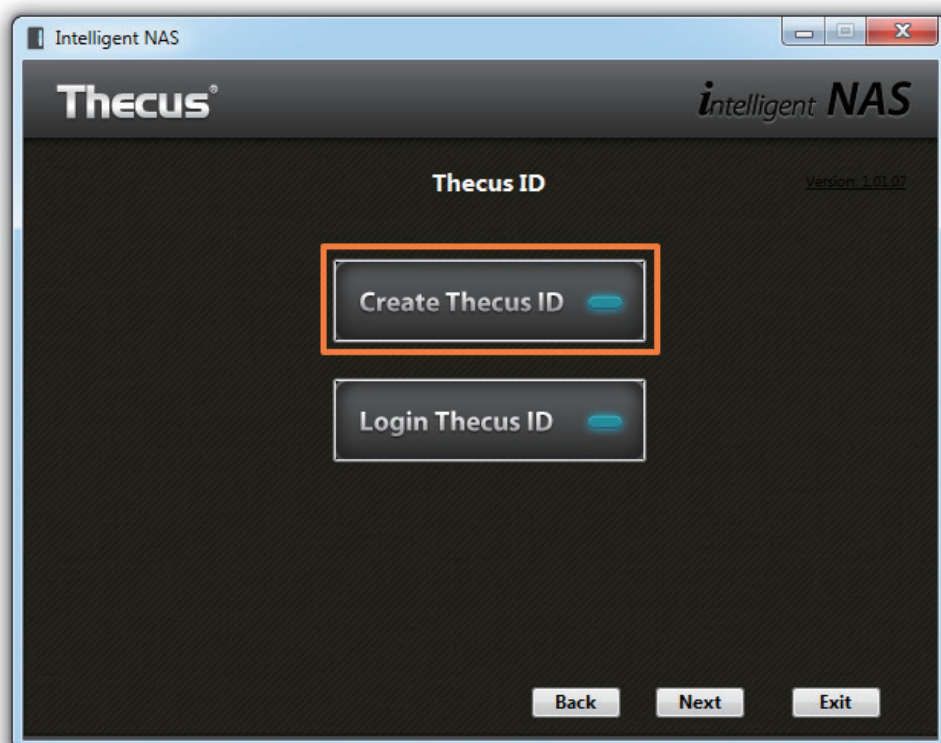

Thecus ID *	jen@gmail.com	First Name	Jennifer
	E.g. jennifer@google.com	Middle Name	
Password *	*****	Last Name	

☒ I have read and agree the [privacy policy](#)

Lors de la création de votre Thecus ID, il vous faudra consulter vos e-mails pour confirmer l'enregistrement de votre Thecus ID et l'activer.

Please activate your Thecus ID!

ddns@thecus.com

收件者: jen@gmail.com

Hi jennifer,

Thank you for registering with Thecus ID!

Your Thecus ID is jen@gmail.com

To activate your account please click the link below:

<http://ns1.thecuslink.com:8080/cgi-bin/verify.cgi?email=jen@gmail.com&passwd=5243ebe4ba10054427a15a64ddcf81b5>

Modifiez le lien DDNS puis cliquez sur l'option "Connexion".

Login Thecus ID

Thecus intelligent NAS

Login Thecus ID

Thecus ID * jen@gmail.com (Send verify mail again)



Password * *****

DDNS * jennifer thecuslink.com

OK Cancel

- **Étape 2. Finalisation**

Le résultat sera affiché, cliquez sur l'option "Start Browser" pour commencer à utiliser votre NAS.

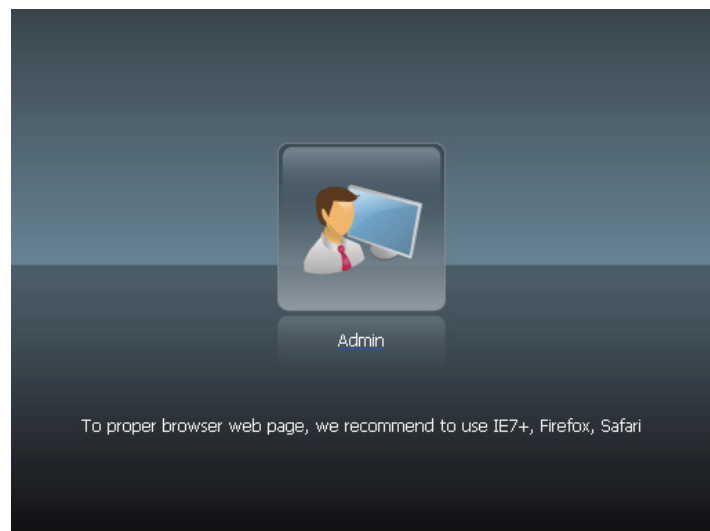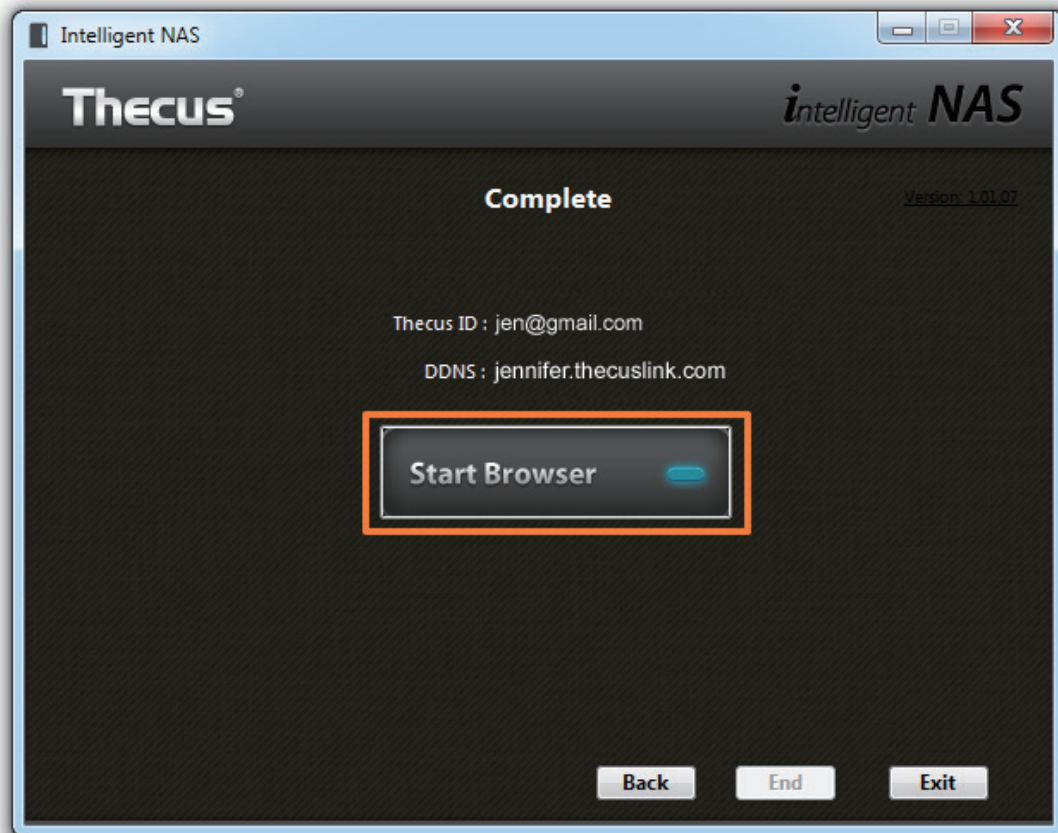

❖ Comment utiliser Intelligent NAS?

- **Un bouton pour la sauvegarde de disque externe**

Connectez votre disque USB au port USB 3.0. Appuyez sur le bouton "Copie", puis la lumière "Copie" clignotera. Ceci indique que le NAS effectue l'écriture des fichiers.




Lorsque la lumière aura cessé de clignoter, vous pouvez déconnecter le disque USB.

Si après une certaine période de temps vous désirez refaire une sauvegarde du même disque externe, les fichiers ne seront pas remplacés, mais une nouvelle sauvegarde sera créée.

- **Autre dossiers partagés de votre NAS**

- ♦ **_P2P_Download_**: lorsque vous utilisez Intelligent NAS "BT Download", les .torrent et fichiers seront stocké ici.
- ♦ **_NAS_Piczza_**: Piczza™ est un serveur de photo fournie par Thecus. Ce dossier est le dossier racine de Piczza.
- ♦ **USB_Copy**: Expliqué dans la section « Comment utiliser Intelligent NAS? » de ce guide.

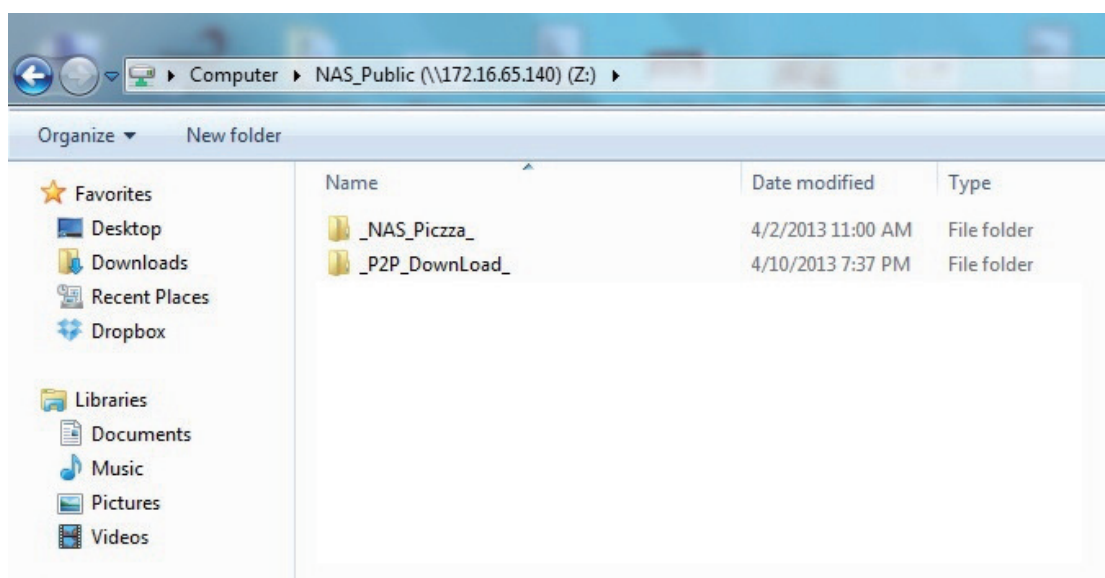

Conseil:

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ trois secondes. Vous entendrez un bip sonore et le voyant d'alimentation clignotera indiquant que le périphérique a débuté la procédure d'arrêt, vous pouvez alors relâcher le bouton d'alimentation.

Le temps nécessaire pour compléter la mise hors tension du périphérique dépendra des conditions telles que les disques durs utilisés et les mesures de protection des données.

Pour consulter les Guides d'utilisation et en apprendre d'avantage sur les autres applications, veuillez consulter notre [centre de ressource en ligne](#).