

Kullanım Kılavuzu

S22F350FH* S22F352FH* S22F354FH* S24F350FH* S24F352FH* S24F354FH* S24F356FH* S24F359FH*
S27F350FH* S27F352FH* S27F354FH* S27F358FW* S27F359FH* S32F351FU*

Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik özellikler performansı arttırmak için haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.

© Samsung Electronics

Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.

Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.

Samsung Electronics dışındaki ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

- Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.
 - (a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
 - (b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
- Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size bildirilecektir.

Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır



AEEE Yönetmeliğine
Uygundur

İçindekiler

Ürünü Kullanmadan Önce

Kurulum Alanının Sabitlemesi	4
Saklama önlemleri	4
Güvenlik Önlemleri	4
Simgeler	4
Temizleme	5
Elektrik ve Güvenlik	5
Kurulum	6
Çalışma	7

Hazırlıklar

Parçalar	9
Denetim Masası	9
Doğrudan Tuş kılavuzu	10
İşlev Tuşu Kılavuzu	11
Parlaklık, Kontrast ve Netlik ayarlarını değiştirme	12
Arka Taraf	13
Ürünün Eğimini Ayarlama	14
Hırsıza Karşı Kilit	14
Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması (S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/S27F359FH*)	15
Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması (S32F351FU*)	17
Kurulum	19

Altlığın Takılması (S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*/S32F351FU*)	19
Altlığın Çıkarılması (S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*/S32F351FU*)	20
Altlığın Takılması (S24F356FH*/S27F358FW*)	21
Altlığın Çıkarılması (S24F356FH*/S27F358FW*)	22

Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma

Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları	23
PC Bağlama ve Kullanma	23
D-SUB Kablosu Kullanarak Bağlama (Analog tipi)	23
Bir HDMI veya HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma	24
DP Kablosu Kullanarak Bağlama	24
Gücü Bağlama	25
Ürünü kullanmak için doğru pozisyon	26
Sürücü Yükleme	26
En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama	26

Ekran Ayarı

SAMSUNG MAGIC Bright	27
Parlaklık	28
Kontrast	28
Netlik	28
Renk	28
SAMSUNG MAGIC Angle (S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*)	29
SAMSUNG MAGIC Upscale	29
HDMI Siyhlk Dzy	29
Göz Koruyucu Modu	30
Oyun Modu	30
Yanıt Süresi (S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/S27F359FH*/S32F351FU*)	30
Resim Boyutu	30
Ekran Ayarı	31

İçindekiler

OSD (Ekran Üzerinde Görüntüleme) ayarlarını ayarlama

Saydamlık	32
Konum	32
Dil	32
Görüntü Süresi	32

Kurulum ve Sıfırlama

FreeSync (S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/S27F359FH*)	33
Eko Tasarruf Plus	35
Kapanış	35
PC/AV Modu	35
Kaynak Algılama	35
Tuş Tekrar Süresi	35
Güç LED'i Açık	36
Tümünü Sıfırla	36
Bilgi	36

Yazılımın Yüklenmesi

Easy Setting Box	37
------------------	----

Sorun Giderme Kılavuzu

Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler	38
Ürünü Sınama	38
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme	38
Aşağıdakileri kontrol edin.	38
S & C	40

Teknik Özellikler

Genel	41
Standart Sinyal Modu Tablosu	42

Ek

Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir)	44
Bir ürün kusuru yoksa	44
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse	44
Diğer	44


Bölüm 01

Ürünü Kullanmadan Önce

Kurulum Alanının Sabitlenmesi

Havalandırma için ürün çevresinde biraz alan olduğundan emin olun. Dahili bir sıcaklık yangına neden olabilir ve ürüne hasar verebilir. Ürünü kurarken, aşağıda gösterildiği gibi veya daha fazla boşluk bıraktığınızdan emin olun.

— Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

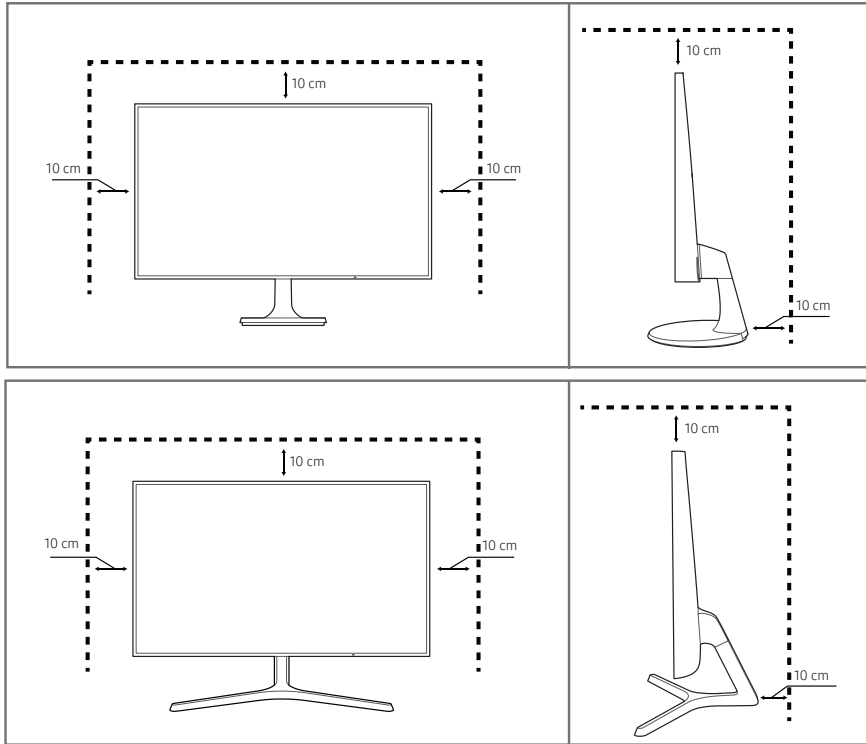

Saklama önlemleri

Yakınında ultrason dalgalı nemlendiriciler kullanılırsa, parlak modellerin yüzeyinde beyaz lekeler oluşabilir.

— Ürünün içini temizlemek isterseniz size en yakın Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun (Servis ücreti alınır.)

Güvenlik Önlemleri

Dikkat

ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VAR, AÇMAYIN

Dikkat : ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI ÇIKARMAYIN. (VEYA ARKASINI)

İÇ KISIMDA KULLANICININ SERVİS VEREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR. TÜM SERVİS İŞLEMLERİNDE KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.



Bu simge, içeride yüksek voltaj bulunduğunu gösterir.

Bu ürünün iç kısmındaki parçalarla her türlü temas tehlikelidir.



Bu simge, bu ürünle birlikte işletim ve bakımla ilgili önemli bilgilerin sağlandığı konusunda sizi uyarır.

Simgeler

Uyarı

Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.

Dikkat

Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.

Temizleme

— Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli olun.

— Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.

- 1 Ürünün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
- 2 Güç kablosunu üründen çıkarın.
 - Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
- 3 Monitörü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.
 - Monitöre, alkol, solvent veya aşındırıcı içeren temizlik malzemeleri uygulamayın.
 - Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.
- 4 Ürünün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp iyice sıkın.
- 5 Elektrik kablosunu ürüne temizleme işlemi bittikten sonra takın.
- 6 Ürünün ve bilgisayarın gücünü açın.

Elektrik ve Güvenlik

Uyarı

- Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.
- Tek bir prizde birden çok ürün kullanmayın.
- Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.
- Elektrik fişini yerine tam oturarak gevşek kalmamasını sağlayın.
- Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).
- Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Elektrik kablosunun ağır bir eşyanın altında bırakmamaya dikkat edin.
- Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
- Elektrik fişinin veya prizinin pimlerindeki tozları kuru bir bezle temizleyin.

Dikkat

- Ürün kullanılırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
- Ürünle birlikte yalnızca Samsung tarafından sağlanan elektrik kablosunu kullanın. Elektrik kablosunu başka ürünlerle kullanmayın.
- Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.
 - Bir sorun çıktığında ürüne gelen elektriği kesmek için elektrik kablosunun çıkarılması gerekir.
- Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.

Kurulum

Uyarı

- Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı kaynaklarının yakınına kurmayın.
- Ürünü kitaplık veya gömme dolap gibi havalandırmanın az olduğu alanlara yerleştirmeyin.
- Havalandırma sağlamak için ürünü duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin.
- Plastik ambalajları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
 - Çocuklar boğulabilir.
- Ürünü dengesiz veya titreşimli yüzeylere yerleştirmeyin (oynayan bir raf, eğimli bir yüzey, vb.)
 - Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
 - Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya yangına neden olabilir.
- Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan yerlere kurmayın.
- Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere maruz bırakmayın.
 - Ürünün yaşam süresi kısalabilir veya yangına neden olabilir.
- Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.
 - Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.
- Yenilebilir yağlar (soya yağı gibi) üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir. Ürünü yağ kirinden uzak tutun. Ve ürünü mutfakta ya da ocağın yakınında kurmayın veya kullanmayın.

Dikkat

- Taşırken ürünü düşürmeyin.
- Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.
- Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı taşmadığından emin olun.
 - Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
 - Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.
- Ürünü yere yavaşça koyun.
 - Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
- Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler, aşırı sıcaklık veya yüksek nem bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman sürekli olarak çalışacağı yerlere) kurulması ürün performansını önemli ölçüde etkileyebilir.
 - Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne danışmayı unutmayın.

Çalışma

Uyarı

- Ürünün içinde yüksek voltaj vardır. Ürünü hiçbir zaman kendiniz sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
 - Onarımlar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
- Ürünü taşımak için, güç kablosu dahil olmak üzere önce tüm kablolarını çıkarın.
- Üründen anormal sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik kablosunu hemen çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
- Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin vermeyin.
 - Çocuklar yaralanabilir ve ciddi düzeyde zarar görebilir.
- Ürün düşerse veya dış kasası hasar görürse, gücü kapatın ve elektrik kablosunu çıkarın. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
 - Kullanıma devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Ürünün üzerinde çocukların hoşlandığı ağır nesneler veya eşyalar (oyuncak, şeker, vb.) bırakmayın.
 - Çocuklar oyuncaklara veya şekerlere ulaşmaya çalışırken ürün veya ağır nesneler düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
- Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmeyin.
- Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket ettirmeyin.
- Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı hemen havalandırın.
- Ürünü, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek kaldırmayın veya taşımayın.
- Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya bulundurmeyin.
- Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından engellenmediğinden emin olun.
 - Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.

- Ürünün içine (havalandırma deliği, giriş/çıkış bağlantı noktaları, vb. yoluyla) metal nesneler (yemek çubuğu, bozuk para, saç tokası, vb.) veya kolayca yanan nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.
 - Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
- Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler koymayın.
 - Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.

Dikkat

- Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına veya kusurlu piksellere yol açabilir.
 - Ürünü uzunca bir süre kullanmayacağınız durumlarda güç tasarrufu modunu veya hareketli resim içeren bir ekran koruyucuyu etkinleştirin.
- Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda elektrik kablosunu prizden çıkarın.
 - Toz birikimi ısıyla bir araya geldiğinde yangına, elektrik çarpmasına veya elektrik kaçağına neden olabilir.
- Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.
 - Görüşünüz bozulabilir.
- AC/DC adaptörleri bir araya getirmeyin.
- AC/DC adaptörü kullanmadan önce plastik torbayı çıkarın.
- Güç aygıtına su girmesine veya aygıtın ıslanmasına izin vermeyin.
 - Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
 - Ürünü, yağmur veya kara maruz kalabileceği dış mekanlarda kullanmaktan kaçının.
 - Yerleri yıkarken AC/DC adaptörün ıslanmamasına dikkat edin.
- AC/DC adaptörü herhangi bir ısıtıcının yakınına koymayın.
 - Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
- AC/DC adaptörü havalandırmanın iyi olduğu bir yerde tutun.
- AC/DC güç adaptörünü kablo girişi yukarı gelecek şekilde asılı kalarak yerleştirirseniz, Adaptöre su veya başka yabancı maddeler girebilir ve Adaptörün düzgün çalışmamasına neden olabilir. AC/DC güç adaptörünü bir masa veya zemin üzerine düz şekilde yerleştirmeye dikkat edin.
- Ürünü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.
 - Ürün düşebilir ve hasar görebilir veya yaralanmaya neden olabilir.
- Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.
- Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.
- Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.

- Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.
- Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.
 - Eliniz veya parmağınız sıkışabilir ve yaralanabilir.
 - Ürüne çok yüksek bir eğim verilmesi ürünün düşmesine ve yaralanmaya neden olabilir.
- Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
 - Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.


Bölüm 02

Hazırlıklar

Parçalar

Denetim Masası

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

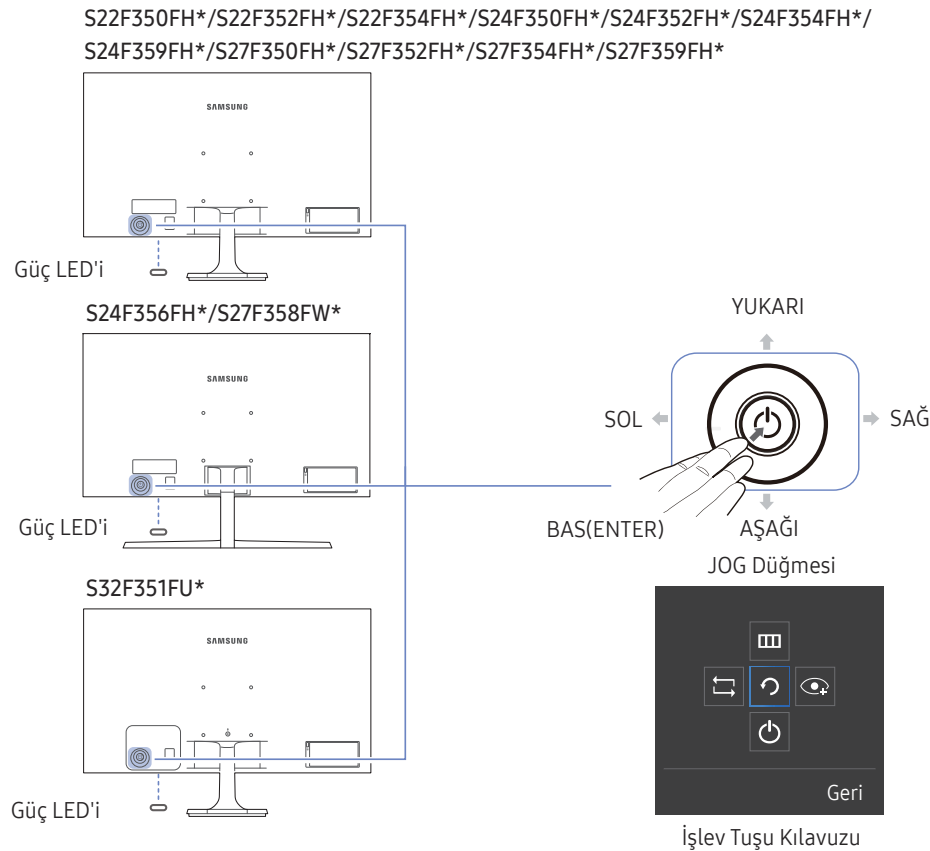

Simgeler	Açıklama
JOG Düğmesi	Gezinmeye yardımcı olan çok yönlü düğme. — JOG düğmesi ürünün sol arka tarafındadır. Düğme aşağı, yukarı, sağa veya sola hareket ettirmek için ya da Enter olarak kullanılabilir.
Güç LED'i	Bu LED, güç durumu göstergesidir ve şu işlevlere sahiptir: - Gücü açma (Güç düğmesi): Kapalıyken - Güç tasarruf modu: Yanıp Sönme - Güç kapalı (Güç düğmesi): Açık — Güç göstergesinin çalışma şekli menüden değiştirilebilir. (Sistem → Güç LED'i Açık) Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan bu işleve sahip olmayabilir.
İşlev Tuşu Kılavuzu	Ekran açıldığında JOG düğmesine basın. İşlev Tuşu Kılavuzu görüntülenir. Kılavuz görüntülendiğinde ekran menüsüne erişmek için aynı yön düğmesine tekrar basın. — İşlev Tuşu Kılavuzu, işleve veya ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir. Lütfen ürünün kendisine bakın.


Doğrudan Tuş kılavuzu

- Aşağıda görülen kısayol düğmesi ekranı (OSD menüsü) yalnızca, monitör ekranı açıkken, bilgisayar çözünürlüğü değiştiğinde veya giriş kaynağı değiştiğinde görüntülenir.
- İşlev düğmeleri sayfası **Göz Koruyucu Modu** seçeneğinin etkin olup olmadığını gösterir.

 : Açık

 : Kapalı

S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/
S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*

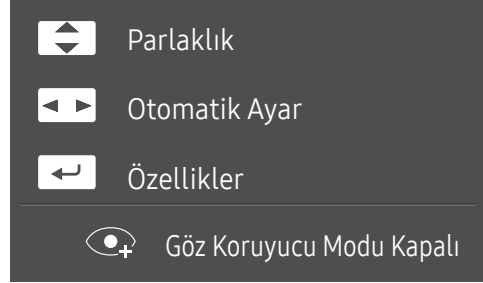


-  /  : **Parlaklık, Kontrast, Netlik** ayarlarını yapın.
-  : **Otomatik Ayar** ayarlarını yapın.

— Ekran Özellikleri kısmında çözünürlüğün değiştirilmesi **Otomatik Ayar** işlevini etkinleştirir.

— Bu işlev yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.

-  : İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntüler.

S32F351FU*/S27F358FW*

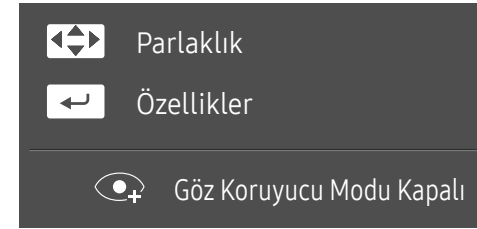

-  /  /  /  : **Parlaklık, Kontrast, Netlik** ayarlarını yapın.
-  : İşlev Tuşu Kılavuzunu görüntüler.

İşlev Tuşu Kılavuzu

— Ana menüye gitmek veya diğer öğeleri kullanmak amacıyla İşlev Tuşu Kılavuzu'nu görüntülemek için JOG düğmesine basın. JOG düğmesine tekrar basarak çıkabilirsiniz.



YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ: İstedığınız öğeye doğru hareket ettirin. Odak değiştiğinde, her öğe için açıklama görüntülenir.

BAS(ENTER): Seçilen öğe uygulanır.

Simgeler	Açıklama
	İşlev Tuşu Kılavuzu ekranında giriş sinyalini değiştirmek için JOG düğmesini hareket ettirerek öğesini seçin. Giriş sinyali değişirse, ekranın sol üst köşesinde bir mesaj görüntülenir.
	İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek öğesini seçer. Monitör özelliğinin OSD'si (Ekran Görüntüsü) görünür. OSD kontrol kilidi: Geçeri ayarları koruyun veya ayarların yanlışlıkla değiştirilmemesi için OSD kontrolünü kilitleyin. Etkinleştir/Deve Dışı Bırak: OSD kontrolünü kilitlemek/kilidini açmak için, ana menü görüntülenirken SOL düğmesine 10 saniye boyunca basın. — OSD kontrolü kilitliyse, Parlaklık ve Kontrast ayarı yapılabilir. Göz Koruyucu Modu kullanılabilir. Sistem → Güç LED'i Açık kullanılabilir. Bilgi görüntülenebilir.
	İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek öğesini seçer. Göz Koruyucu Modu'u etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için basın. Göz Koruyucu Modu işlevi kullanılabilirse, aşağıdaki öğeler kullanılamaz. • Resim → SAMSUNG MAGICBright, Parlaklık, Renk, Oyun Modu • Sistem → Eko Tasarruf Plus
	İşlev tuşu kılavuzu ekranında JOG düğmesini hareket ettirerek Monitörü kapatmak için öğesini seçer.

— Modelin kendisi farklı işlevlere sahip olduğundan İşlev tuşu kılavuzu seçenekleri farklı olacaktır.

Monitörde hiçbir şey görüntülenmediğinde (diğer bir deyişle, Güç tasarrufu modu veya Sinyal yok modu), kontrol kaynağı ve güç için 2 doğrudan tuş aşağıdaki gibi kullanılabilir.

JOG Düğmesi	Güç tasarrufu/Sinyal yok modu
YUKARI	Kaynak Değişikliği
Aşağı	
BAS(ENTER) tuşuna 2 saniye basın	Güç Kapalı

Monitörde Ana menü görüntülendiği sırada JOG Düğmesi aşağıdaki şekilde kullanılabilir.

JOG Düğmesi	Eylem
YUKARI/AŞAĞI	Seçeneği taşıyın
SOL	Ana menüden çıkın. Alt listeyi değeri kaydetmeden kapatın. Kaydırıcıdaki değeri azaltır.
SAĞ	Sonraki derinliğe geçin. Kaydırıcıdaki değeri arttırır.
BAS(ENTER)	Sonraki derinliğe geçin. Değeri kaydedin ve Alt listeyi kapatın.

Parlaklık, Kontrast ve Netlik ayarlarını değiştirme

Parlaklık, **Kontrast** veya **Netlik** ayarını, OSD menüsü görüntülenmiyorsa JOG düğmesini aşağı veya yukarı hareket ettirerek belirleyebilirsiniz.



— Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

Parlaklık

- **SAMSUNG MAGICBright**, **Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
- **Eko Tasarruf Plus** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- **Göz Koruyucu Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Kontrast

- **SAMSUNG MAGICBright**, **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.


Netlik

- **SAMSUNG MAGICBright**, **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modundayken bu menü kullanılamaz.
- **SAMSUNG MAGICUpscale**, **Mod 1** veya **Mod 2** modundayken bu menü kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.


Arka Taraf

Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.


S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/
S24F352FH*/S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/
S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*

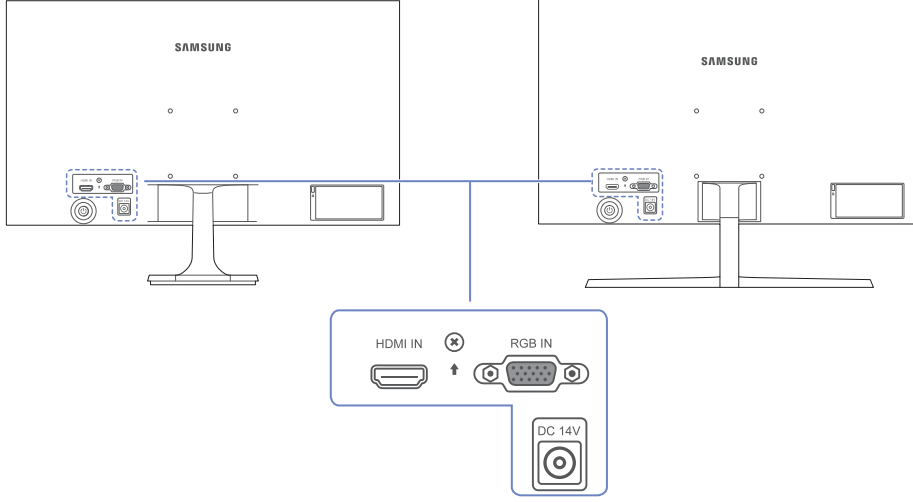

S27F358FW*

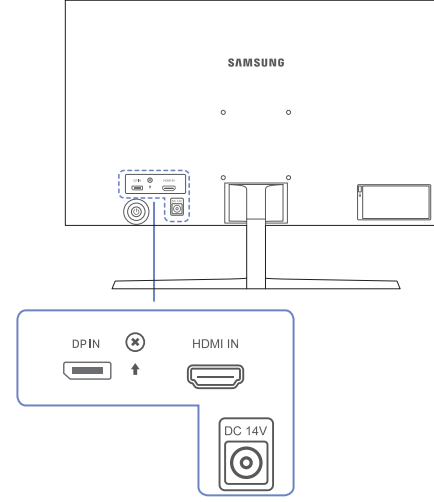

S32F351FU*

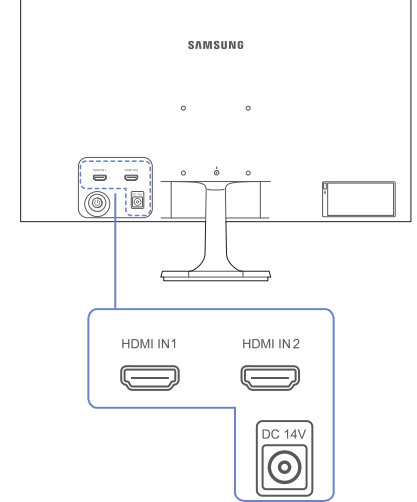

Bağlantı Noktası

Açıklama



Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza bağlanır.



D-SUB kablosunu kullanarak PC'ye bağlanır.

Bağlantı Noktası

Açıklama



DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.



AC/DC adaptöre bağlanır.

Ürünün Eğimini Ayarlama


Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.

S22F350FH*/S22F352FH*/
S22F354FH*/S24F350FH*/
S24F352FH*/S24F354FH*/
S24F359FH*/S27F350FH*/
S27F352FH*/S27F354FH*/
S27F359FH*


S24F356FH*/S27F358FW*

S32F351FU*


-1.0° (±1.0°) ~ +22.0° (±2.0°)



-2.0° (±2.0°) ~ +22.0° (±2.0°)



-1.0° (±1.0°) ~ +18.0° (±1.0°)



- Ürünün eğimini ayarlayabilirsiniz.
- Ürünün alt parçasını tutun ve eğimi dikkatli bir şekilde ayarlayın.

Hırsıza Karşı Kilit


- Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenli kullanmanızı sağlar.
- Kilitleme cihazının şekli ve kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.

Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:

S22F350FH*/S22F352FH*/
S22F354FH*/S24F350FH*/
S24F352FH*/S24F354FH*/
S24F359FH*/S27F350FH*/
S27F352FH*/S27F354FH*/
S27F359FH*

S24F356FH*/S27F358FW*


S32F351FU*

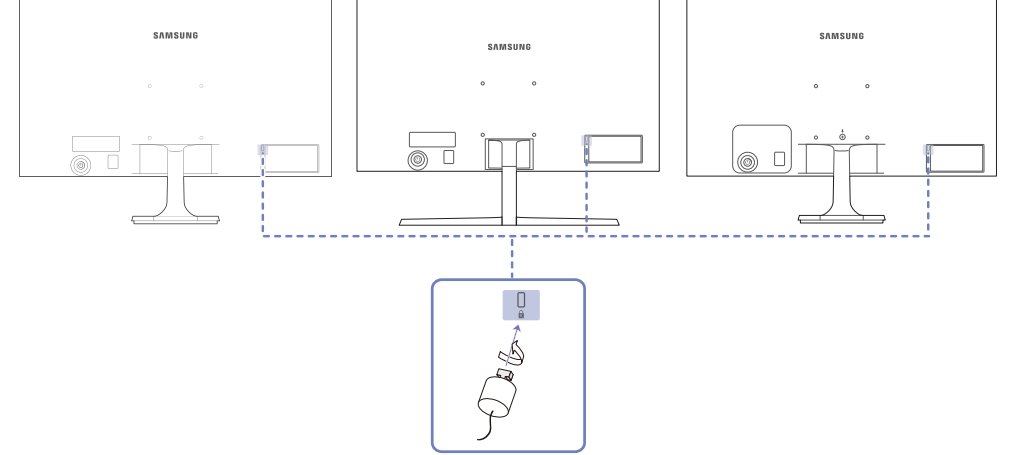

- 1 Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablusunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
- 2 Kablunun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
- 3 Kilitleme cihazını, ürünün arkasındaki hırsıza karşı kilit yuvasına takın.
- 4 Kilitleme cihazını kilitleyin.
 - Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.
 - Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
 - Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın alınabilir.

Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması (S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/ S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/ S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/ S27F359FH*)

— Ürünü kapatın ve güç kablosunu fişten çıkarın.

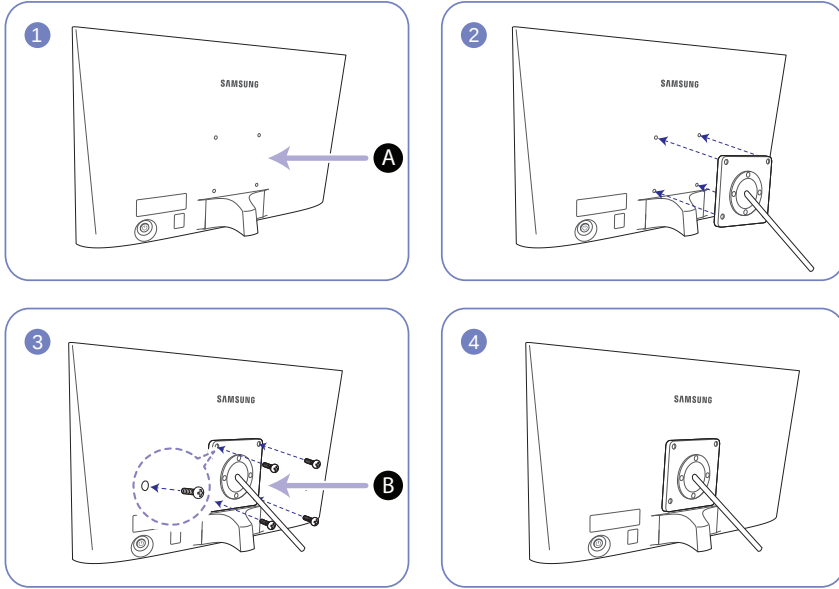

A Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını buraya takın

B Braket (ayrı satılır)

Çentikleri hizalayın ve üründeki braket üzerinde bulunan vidaları takmak istediğiniz duvara montaj kitindeki veya masaüstü altlığındaki ilgili parçalarla iyice sıkın.

Notlar


- Standart uzunluktan daha uzun bir vidanın kullanılması ürünün dahili parçalarına hasar verebilir.
- VESA standartlarına uygun bir duvara montaj için gerekli vidaların uzunluğu teknik özelliklere bağlı olarak değişebilir.
- VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını aşırı kuvvet kullanarak takmayın. Ürün hasar görebilir veya düşebilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir. Samsung, uygun olmayan vidaların kullanılmasından veya duvara montaj kitinin veya masaüstü altlığının aşırı kuvvet kullanılarak takılmasından kaynaklanan herhangi bir hasardan ötürü sorumlu tutulamaz.
- Samsung, belirtilenin dışında bir duvara montaj kiti kullanılmasından veya duvara montaj kitini kendi başınıza takmaya çalışmanızdan kaynaklanan herhangi bir ürün hasarından veya kişisel yaralanmadan sorumlu tutulamaz.
- Ürünü bir duvara monte etmek için, duvara 10 cm veya daha uzun olarak monte edilebilen bir duvara montaj kiti satın aldığınızdan emin olun.
- Standartlara uygun bir duvara montaj kiti kullandığınızdan emin olun.
- Duvar montaj kiti kullanarak monitörü kurmak için altlık tabanını monitörden çıkarın.

Birim: mm

Model adı	Milimetre olarak VESA vida delik özellikleri (A * B)	Standart Vida	Miktar
S22F350FH*/S22F352FH*/ S22F354FH*/S24F350FH*/ S24F352FH*/S24F354FH*/ S24F356FH*/S24F359FH*/ S27F350FH*/S27F352FH*/ S27F354FH*/S27F358FW*/ S27F359FH*	75,0 x 75,0	M4	4

— Ürününüz açıkken Duvara Montaj Kitini kurmayın. Elektrik çarpmasına bağlı olarak kişisel yaralanmalara neden olabilir.

S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/S27F359FH*

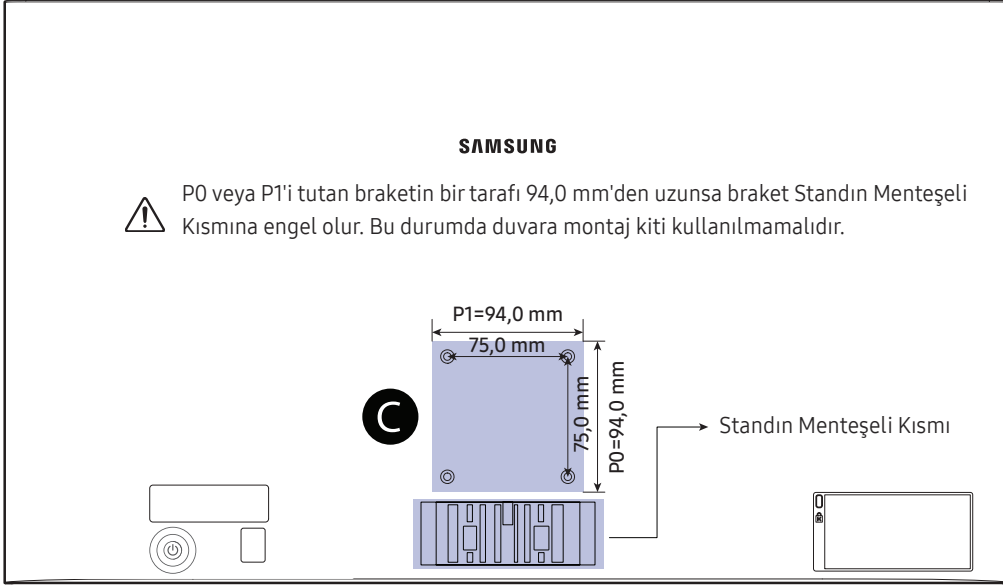


Resimdeki **C** alanına bakın

— Bu modelin VESA için gerekli boyutları 75,0 x 75,0 mm'dir. Lütfen 75,0 x 75,0 mm boyutlarına uygun duvar montaj aparatını satın alın; VESA için gerekli olan dış boyutu 94,0 mm'den az olmalıdır.

— Piyasada yer alan ve 100,0 x 100,0 mm ya da 75,0 x 75,0 mm montaj deliği düzeni olan bazı duvara montaj kitleri uyumlu olmayabilir.

Duvara Montaj Kitinin veya Masaüstü Altlığının Takılması (S32F351FU*)

— Ürünü kapatın ve güç kablosunu fişten çıkarın.

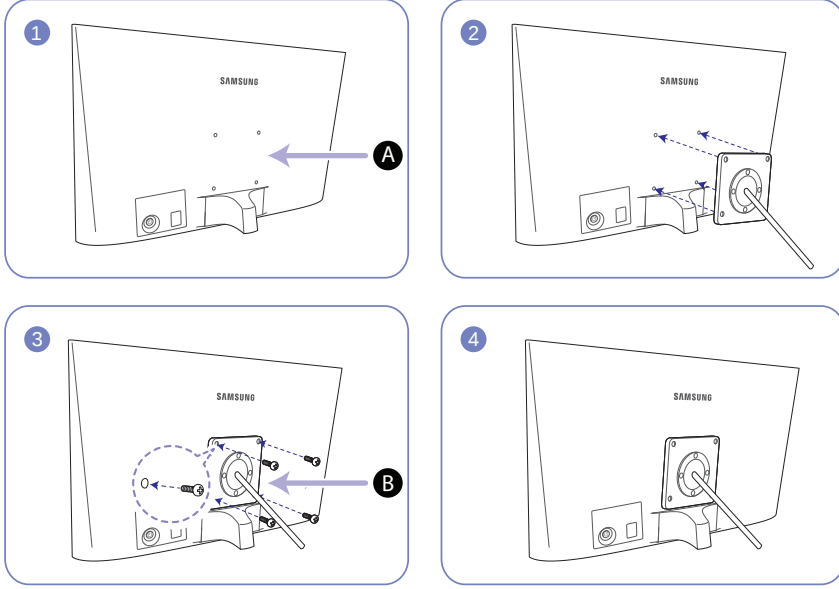

A Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını buraya takın

B Braket (ayrı satılır)

Çentikleri hizalayın ve üründeki braket üzerinde bulunan vidaları takmak istediğiniz duvara montaj kitindeki veya masaüstü altlığındaki ilgili parçalarla iyice sıkın.

Notlar


- Standart uzunluktan daha uzun bir vidanın kullanılması ürünün dahili parçalarına hasar verebilir.
- VESA standartlarına uygun bir duvara montaj için gerekli vidaların uzunluğu teknik özelliklere bağlı olarak değişebilir.
- VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Duvara montaj kitini veya masaüstü altlığını aşırı kuvvet kullanarak takmayın. Ürün hasar görebilir veya düşebilir ve kişisel yaralanmaya yol açabilir. Samsung, uygun olmayan vidaların kullanılmasından veya duvara montaj kitinin veya masaüstü altlığının aşırı kuvvet kullanılarak takılmasından kaynaklanan herhangi bir hasardan ötürü sorumlu tutulamaz.
- Samsung, belirtilenin dışında bir duvara montaj kiti kullanılmasından veya duvara montaj kitini kendi başınıza takmaya çalışmanızdan kaynaklanan herhangi bir ürün hasarından veya kişisel yaralanmadan sorumlu tutulamaz.
- Ürünü bir duvara monte etmek için, duvara 10 cm veya daha uzun olarak monte edilebilen bir duvara montaj kiti satın aldığınızdan emin olun.
- Standartlara uygun bir duvara montaj kiti kullandığınızdan emin olun.
- Duvar montaj kiti kullanarak monitörü kurmak için altlık tabanını monitörden çıkarın.

Birim: mm

Model adı	Milimetre olarak VESA vida delik özellikleri (A * B)	Standart Vida	Miktar
S32F351FU*	75,0 x 75,0	M4	4

— Ürününüz açıkken Duvara Montaj Kitini kurmayın. Elektrik çarpmasına bağlı olarak kişisel yaralanmalara neden olabilir.

S32F351FU*

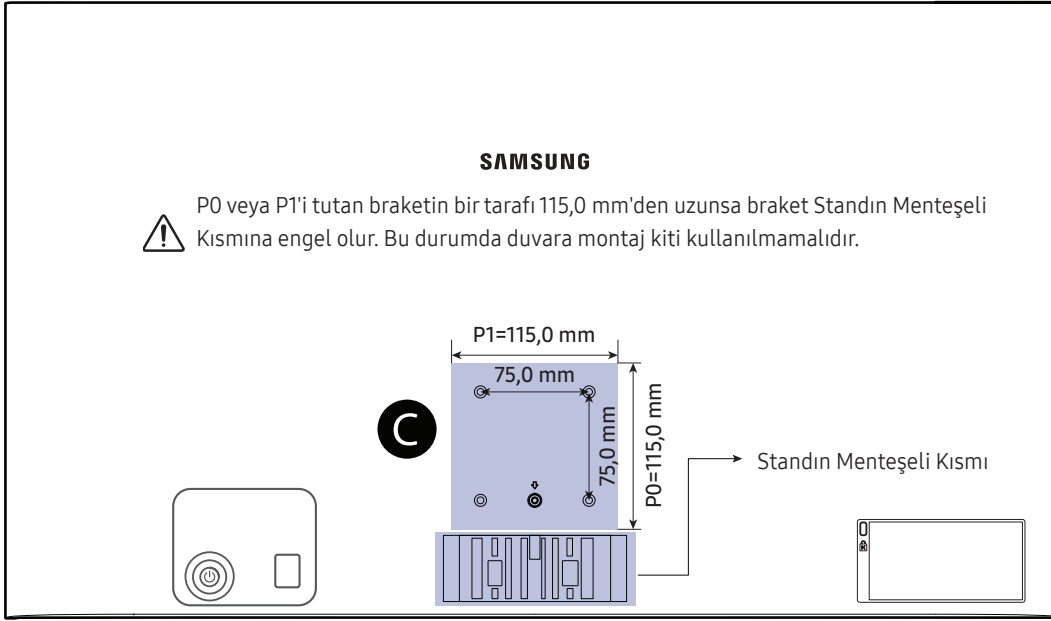


Resimdeki **C** alanına bakın

- Bu modelin VESA için gerekli boyutları 75,0 x 75,0 mm'dir. Lütfen 75,0 x 75,0 mm boyutlar için uyarlanmış duvara montaj kitini satın alın.
- 100,0 x 100,0 mm ve 75,0 x 75,0 mm boyutların her ikisi için de kullanılan bir duvara montaj kiti kullanırsanız, lütfen dış boyutlarının 115,0 x 115,0 mm'den küçük olmasına dikkat edin.
- Özel şekle sahip olan ve boyutları 115,0 x 115,0 mm'den büyük olan bazı duvara montaj kitleri kullanılamayabilir.

Kurulum


Altlığın Takılması (S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*/S32F351FU*)

- Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
- Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

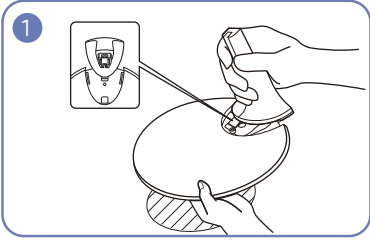


Altlık Konektörünü Altlığa aşağıdaki şekilde gösterilen yönde takın.

Altlık Konektörünün sıkı bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

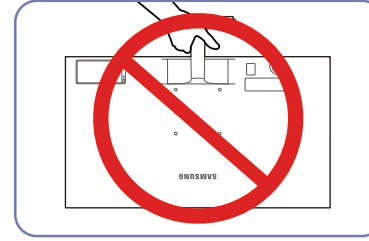


- Dikkat

Ürünü yalnızca altlıkla ters bir şekilde tutmayın.

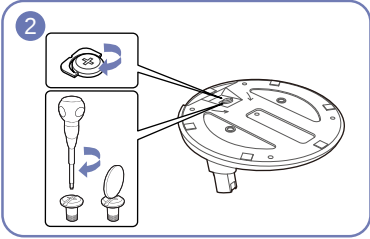


Altlığın altındaki bağlama vidasını tamamen sabitleninçeye kadar döndürün.

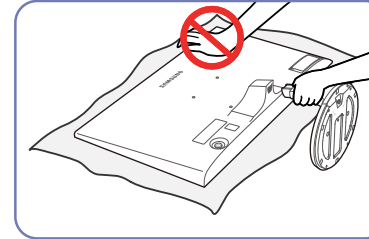

- Dikkat

Monitörün üzerine bastırmayın. Monitöre zarar verme riski vardır.

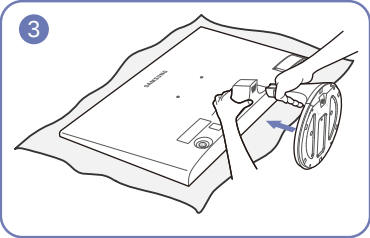


Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve ürünü ön kısmı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.

Monitörü resimde görüldüğü gibi arkasından tutun.

Takılan altlığı ana gövdeye aşağıdaki şekilde gösterilen ok yönünde yerleştirin.


Altlığın Çıkarılması (S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*/S32F351FU*)

- Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
- Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

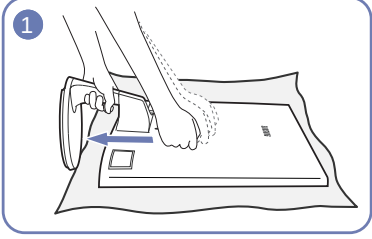


Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve ürünü ön kısmı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.

Altlık tablasını ayırmak için, altlığın boynunu bir elinizle tutarken, diğer elinizi yumruk yaparak altlık tablasına ok yönünde bastırın.

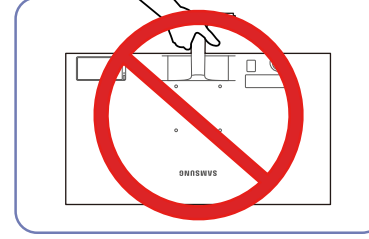


- Dikkat

Ürünü yalnızca altlıkla ters bir şekilde tutmayın.

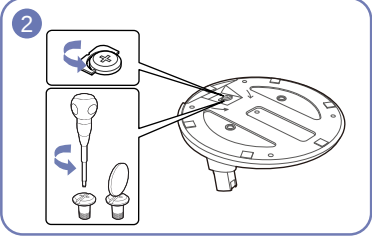


Ayırmak için altlığın alt kısmındaki bağlama vidasını döndürün.

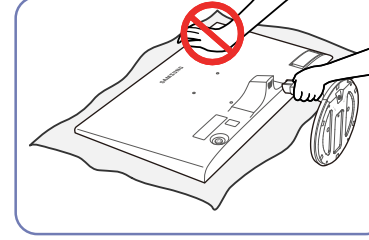

- Dikkat


Monitörün üzerine bastırmayın. Monitöre zarar verme riski vardır.

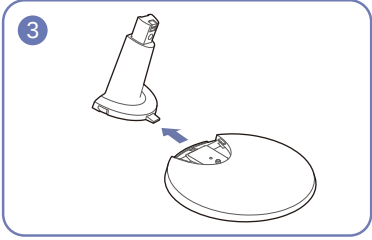


Altlık Konektörünü aşağıdaki şekilde gösterilen ok yönünde çekerek altlıktan çıkarın.

Altlığın Takılması (S24F356FH*/S27F358FW*)

- Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
- Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

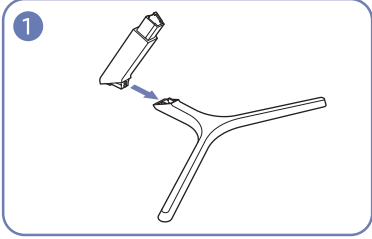


Altlık Konektörünü Altlığa aşağıdaki şekilde gösterilen yönde takın.
Altlık Konektörünün sıkı bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

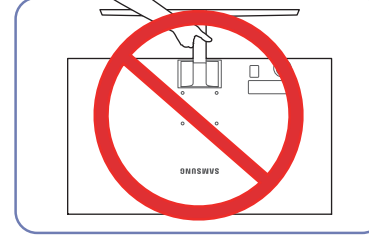


- Dikkat

Ürünü yalnızca altlıkla ters bir şekilde tutmayın.

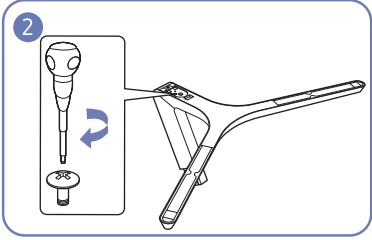


Altlığın altındaki bağlama vidasını tamamen sabitleninçeye kadar döndürün.

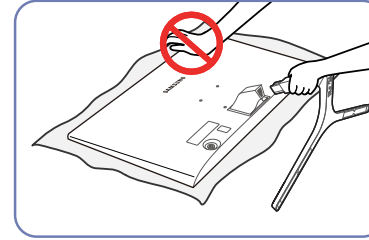

- Dikkat

Monitörün üzerine bastırmayın. Monitöre zarar verme riski vardır.

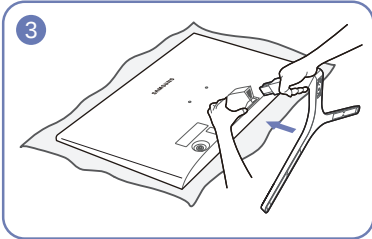


Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve ürünü ön kısmı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.

Monitörü resimde görüldüğü gibi arkasından tutun.

Takılan altlığı ana gövdeye aşağıdaki şekilde gösterilen ok yönünde yerleştirin.


Altlığın Çıkarılması (S24F356FH*/S27F358FW*)

- Ürünü kurmadan önce, ekran aşağı tarafa bakacak şekilde düz ve sabit bir yüzey üzerine koyun.
- Dış kısım ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

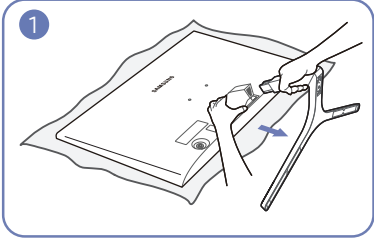


Ürünü korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez serin ve ürünü ön kısmı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.

Monitörü bir elinizle tutarken, diğer elinizle altlığı çekerek şekilde görüldüğü gibi altlığı ayırın.

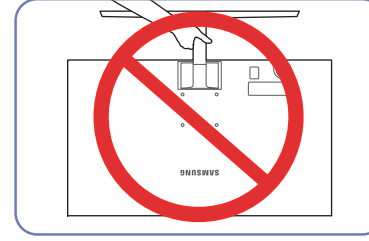


- Dikkat

Ürünü yalnızca altlıkla ters bir şekilde tutmayın.

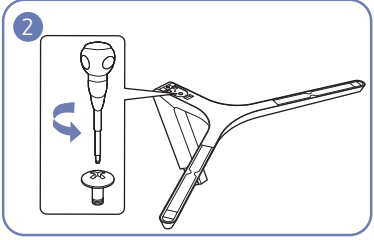


Ayırmak için altlığın alt kısmındaki bağlama vidasını döndürün.

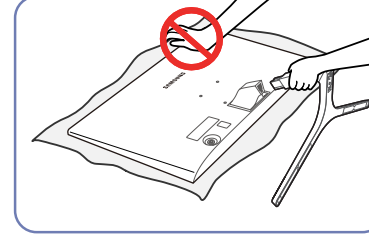

- Dikkat

Monitörün üzerine bastırmayın. Monitöre zarar verme riski vardır.

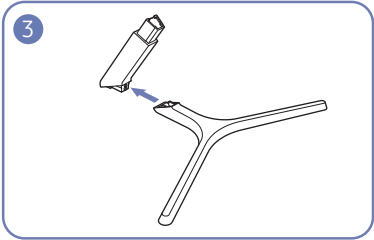

Altlık Konektörünü aşağıdaki şekilde gösterilen ok yönünde çekerek altlıktan çıkarın.

Bölüm 03

Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma

Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları


- Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanıcı kılavuzunu okuyun. Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza farklılık gösterir.
- Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın. Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun. Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.
- Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol edin.

PC Bağlama ve Kullanma

- PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.
- Parçaları bağlamak farklı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
- Sunulan bağlantı noktaları ürüne göre değişiklik gösterebilir.


D-SUB Kablosu Kullanarak Bağlama (Analog tipi)

S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*

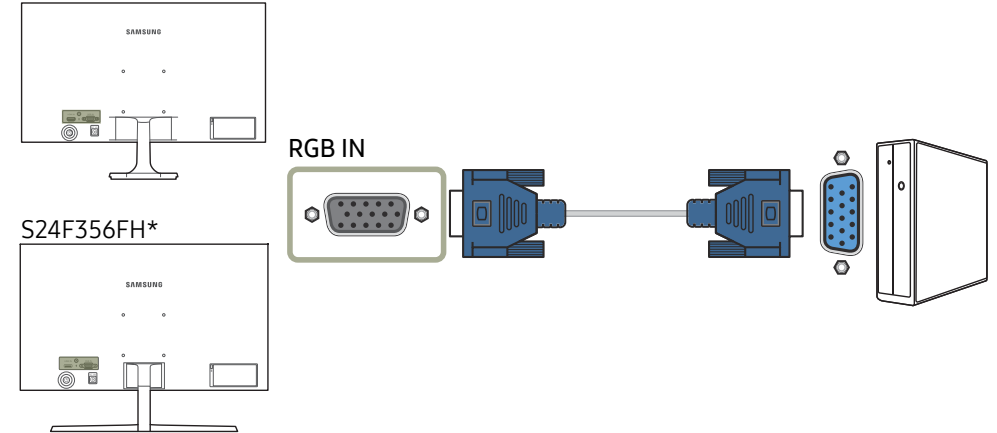


Bir HDMI veya HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma


S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*

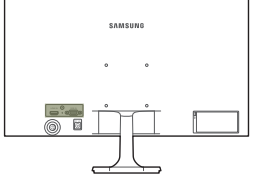


S24F356FH*

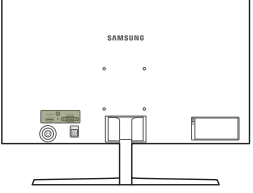


S27F358FW*

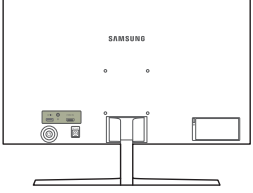


S32F351FU*

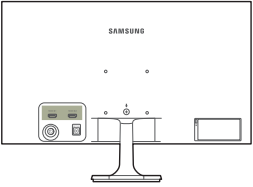

HDMI IN

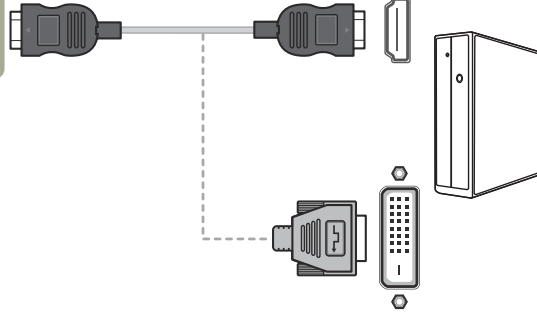


HDMI IN 1, HDMI IN 2

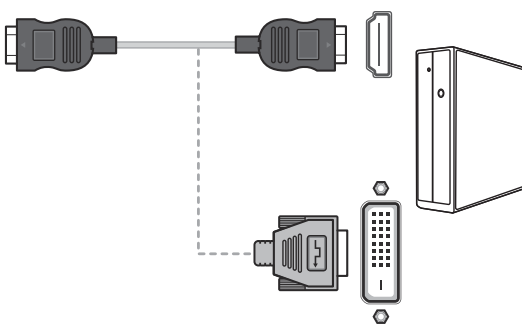


DP Kablosu Kullanarak Bağlama

S27F358FW*

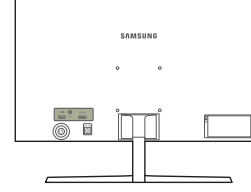


DP IN

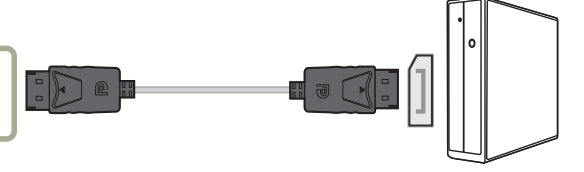

— 1,5 metreden daha kısa bir DP kablosu önerilir. 1,5 metreden daha uzun bir kablo kullanmak, görüntü kalitesini etkileyebilir.

Gücü Baęlama

S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*

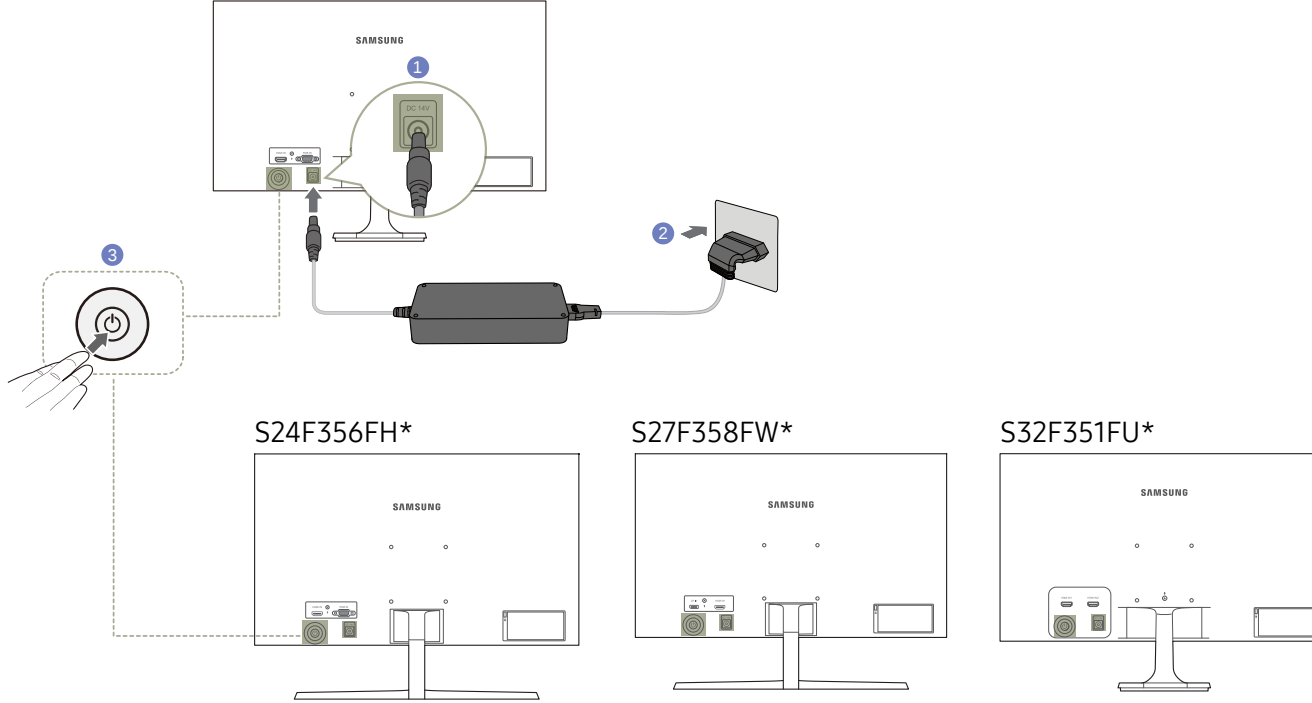

- 1 Güç kablosunu AC/DC adaptöre baęlayın. Ardından, AC/DC adaptörü ürünün arkasındaki DC 14V baęlantı noktasına baęlayın.
- 2 Daha sonra, güç kablosunu prize baęlayın.
- 3 Monitörü açmak için monitörün arka kısmında bulunan JOG düğmesine basın.

— Giriş voltajı otomatik olarak açılır.

Ürünü kullanmak için doğru pozisyon



Ürünü kullanırken aşağıdaki gibi doğru pozisyonda durun:

- Sırtınızı dik tutun.
- Açığı, ekranda ışık yansımayacak şekilde ayarlayın.
- Kollarınızın ön kısmını arka kısmına dik ve ellerinizin arkasıyla aynı hizada tutun.
- Dirseklerinizi yaklaşık olarak dik açıda tutun.
- Ürünün yüksekliğini, dizlerinizi 90 derece veya daha fazla bükebileceğiniz, topuklarınız yere değecek ve kollarınız kalbinizden aşağıda olacak şekilde ayarlayın.

Sürücü Yükleme

- Bu ürünün ilgili sürücülerini yükleyerek bu ürünün en iyi çözünürlüğünü ve frekansını ayarlayabilirsiniz.
- Ürün sürücüsünün en son sürümünü yüklemek için, <http://www.samsung.com> adresindeki Samsung Electronics web sitesinden indirin.

En Uygun Çözünürlüğü Ayarlama

Ürünü satın aldıktan sonra ilk kez açarsanız, en uygun çözünürlüğü ayarlamayla ilgili bir bilgilendirme iletisi görüntülenir.

Ürün üzerinden dil seçin ve bilgisayarınızın çözünürlüğünü en uygun ayara getirin.

- En uygun çözünürlük seçilmezse, ürün kapatılıp açıldıktan sonra bile bu ileti, belirtilen süre boyunca en çok üç kez daha görünür.
- En uygun çözünürlük ayrıca PC'nizdeki Denetim Masası'ndan seçilebilir.

Bölüm 04

Ekran Ayarı

Parlaklık gibi ekran ayarlarını yapılandırın.

Her işlevle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.


Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

SAMSUNG MAGIC Bright

Bu menü, ürünün kullanılacağı ortama uygun olarak optimum resim kalitesi sağlar.

- **Eko Tasarruf Plus** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- **Göz Korumucu Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Parlaklığı tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

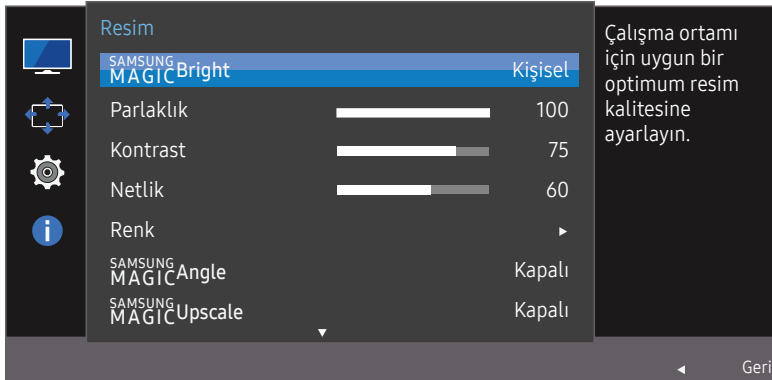

- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

PC modunda

- **Kişisel**: Kontrast ve parlaklığı gerektiği gibi özelleştirin.
- **Standart**: Belge düzenleme veya Internet'i kullanma için uygun resim kalitesi elde edin.
- **Sinema**: Video ve DVD içerikleri izlemek için uygun TV parlaklığını ve netliğini elde edin.
- **Dinamik Kontrast**: Otomatik kontrast ayarlamasıyla dengeli parlaklık elde edin.

AV modunda

Harici giriş HDMI/DP ile bağlandığında ve **PC/AV Modu AV** olarak ayarlandığında, **SAMSUNG MAGIC Bright** fabrikada önceden ayarlanmış dört görüntü ayarına (**Dinamik**, **Standart**, **Sinema** ve **Kişisel**) sahip olur. **Dinamik**, **Standart**, **Sinema** ya da **Kişisel** ayarlarından birini etkinleştirebilirsiniz. Otomatik olarak kişiselleştirilmiş resim ayarlarınızı çağıran **Kişisel** ayarını seçebilirsiniz.

- **Dinamik**: **Standart** moduna göre görüntüleri daha net görmek için bu modu seçin.
- **Standart**: Ortam aydınlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, aynı zamanda net bir görüntü de sağlar.
- **Sinema**: Ortam karanlık olduğunda bu modu seçin. Bu mod, enerji tasarrufu sağlar ve gözlerinizin daha az yorulmasını sağlar.
- **Kişisel**: Görüntüyü tercihlerinize göre ayarlamak için bu modu seçin.

Parlaklık

Görüntünün genel parlaklığını ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Daha yüksek bir değer görüntünün daha parlak görüntülenmesini sağlar.

— SAMSUNG **MAGICBright, Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.

— **Eko Tasarruf Plus** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

— **Göz Korumucu Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Kontrast

Nesneler ve arkaplan arasındaki kontrastı ayarlayın. (Aralık: 0~100)

Daha yüksek bir değer nesneleri daha net bir hale getirmek için kontrastı artırır.

— SAMSUNG **MAGICBright** özelliği **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.

— **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Netlik

Nesnelerin genel hattını daha net veya bulanık hale getirin. (Aralık: 0~100)

Daha yüksek bir değer nesnelerin genel hattını daha net hale getirir.

— SAMSUNG **MAGICBright** özelliği **Sinema** veya **Dinamik Kontrast** modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.

— SAMSUNG **MAGICUpscale, Mod 1** veya **Mod 2** modundayken bu menü kullanılamaz.

— **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

Renk

Ekranın renk tonunu ayarlayın.

— SAMSUNG **MAGICBright, Sinema** veya **Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.

— **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

— **Göz Korumucu Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.


- **Kırmızı:** Kırmızı doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla yoğunluğu ifade eder.
- **Yeşil:** Yeşil doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla yoğunluğu ifade eder.
- **Mavi:** Mavi doygunluk seviyesini ayarlayın. 100'e daha yakın olan değerler renk için daha fazla yoğunluğu ifade eder.
- **Renk Tonu:** Görüntüleme ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyan renk tonunu seçin.
 - **Soğuk 2:** Renk sıcaklığını **Soğuk 1**'den daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
 - **Soğuk 1:** Renk sıcaklığını **Normal** modundan daha soğuk olacak şekilde ayarlayın.
 - **Normal:** Standart renk tonunu görüntüleyin.
 - **Sıcak 1:** Renk sıcaklığını **Normal** modundan daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
 - **Sıcak 2:** Renk sıcaklığını **Sıcak 1**'den daha sıcak olacak şekilde ayarlayın.
 - **Kişisel:** Renk tonunu özelleştirin.
- Harici giriş, HDMI/DP ile bağlandığında ve **PC/AV Modu, AV** olarak ayarlandığında, **Renk Tonu** fabrikada önceden ayarlanmış dört renk sıcaklığı ayarına (**Soğuk, Normal, Sıcak** ve **Kişisel**) sahip olur.
- **Gamma:** Parlaklığın orta seviyesini ayarlayın.
 - **Mod 1 / Mod 2 / Mod 3**

SAMSUNG MAGIC Angle (S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*)

SAMSUNG MAGIC Angle izleme açınıza göre optimum resim kalitesini elde etmek üzere ayarları yapılandırmanıza olanak tanır.

- **SAMSUNG MAGIC Bright, Sinema** veya **Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.
- **Oyun Modu** veya **Göz Koruyucu Modu** etkinleştirildiğinde bu menü kullanılamaz.

Açığı tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

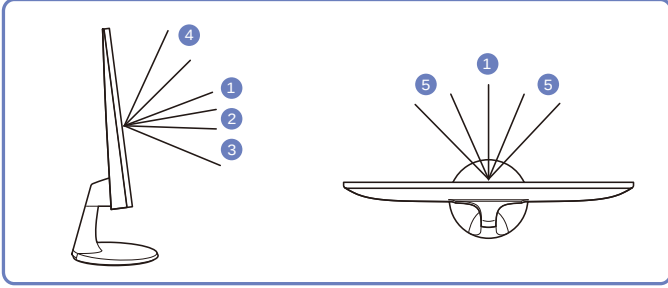

- **Kapalı 1** : Ürünün tam önünden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Arka Yaslan Modu1 2** : Ürünün biraz altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Arka Yaslan Modu2 3** : **Arka Yaslan Modu1** modunun altında bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Ayakta Modu 4** : Ürünün üzerinde bir yerden görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Yan Mod 5** : Ürünün bir yanından görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.
- **Grup Görünümü**: Birden fazla izleyicinin 1, 4 ve 5 konumlarından görüntülemesi için bu seçeneği belirleyin.
- **Kişisel**: **Kişisel** seçilirse varsayılan olarak **Arka Yaslan Modu1** uygulanır.

SAMSUNG MAGIC Upscale

SAMSUNG MAGIC Upscale işlevi, görüntü ayrıntılarının katmanlarını ve görüntünün canlılığını iyileştirebilir.

Bu işlevin düşük çözünürlüklü görüntülerde daha belirgin etkileri vardır.

— **SAMSUNG MAGIC Bright, Sinema** veya **Dinamik Kontrast** moduna ayarlandığında bu menü kullanılamaz.

— **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

- **Kapalı / Mod 1 / Mod 2**
 - **Mod 1** moduyla karşılaştırıldığında, **Mod 2** daha güçlü bir etkiye sahiptir.

HDMI Siyahlık Dzy

Bir DVD oynatıcı veya set üstü kutusu ürüne HDMI ile bağlanmışsa, bağlı kaynak cihaza bağlı olarak görüntü kalitesi bozulması (kontrast/renek bozulması, siyahlık düzeyi, vb.) meydana gelebilir. Bu durumda, görüntü kalitesini ayarlamak için **HDMI Siyahlık Dzy** kullanılabilir.

Bu durumda, **HDMI Siyahlık Dzy** işlevini kullanarak bozuk görüntü kalitesini düzeltin.

— Bu işlev yalnızca **HDMI** modunda kullanılabilir.

- **Normal**: Kontrast oranı bozulması olmadığında, bu modu seçin.
- **Düşük**: Kontrast oran bozulması olduğunda, siyahlık düzeyini azaltmak ve beyazlık seviyesini arttırmak için bu modu seçin.
- **HDMI Siyahlık Dzy** bazı kaynak aygıtlarıyla uyumlu olmayabilir.
- **HDMI Siyahlık Dzy** özelliği, yalnızca, 720P ve 1080P gibi belirli **AV** çözünürlüğünde etkindir.

Göz Koruyucu Modu

Gözün rahatlaması için uygun bir resim kalitesine ayarlayın.

TÜV Rheinland “Low Blue Light Content”, daha düşük mavi ışık seviyelerine ilişkin gereklilikleri karşılayan ürünler için olan sertifikadır. **Göz Koruyucu Modu ‘Açık’** konumunda olduğunda, yaklaşık 400nm’lik bir dalga uzunluğundaki mavi ışık azalarak göz rahatlaması için gerekli olan en uygun resim kalitesini sunacaktır. Aynı zamanda, mavi ışık seviyesi, varsayılan ayarlardan daha düşüktür ve TÜV Rheinland tarafından test edilip TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” standartlarının gerekliliklerini karşıladığı onaylanmıştır.

Oyun Modu

Oyun modu için ürünün ekran ayarlarını yapılandırın.

Bilgisayarda oyun oynarken veya PlayStation™ ya da Xbox™ gibi bir oyun konsolu bağlı olduğunda bu özelliği kullanın.

- **Göz Koruyucu Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.
- Monitör kapandığında, güç tasarrufu moduna girdiğinde veya giriş kaynakları değiştiğinde **Oyun Modu**, **Açık** olarak ayarlanmış olsa bile **Kapalı** konumuna gelir.
- **Oyun Modu** seçeneğinin her zaman etkin olmasını istiyorsanız, **Daima Açık** seçeneğini belirleyin.

Yanıt Süresi (S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/S27F359FH*/S32F351FU*)

Videoların daha canlı ve doğal görünmesi için panelin yanıt hızını artırın.

- Film izlemiyorsanız, en iyisi **Yanıt Süresi** seçeneğini **Standart** veya **Daha hızlı** olarak ayarlamaktır.

Resim Boyutu

Resim boyutunu değiştirin.

- **FreeSync** etkin olduğunda bu seçenek kullanılamaz.

PC modunda

- **Auto**: Resmi, giriş kaynağının en boy oranına göre görüntüleyin.
- **Genişaçı**: Resmi, giriş kaynağının en boy oranından bağımsız olarak tam ekran boyutunda görüntüleyin.

AV modunda

- **4:3**: Resmi 4:3 en boy oranıyla görüntüleyin. Videolar ve standart yayınlar için uygundur.
- **16:9**: Resmi 16:9 en boy oranıyla görüntüleyin.
- **Ekrana Sığdır**: Resmi, kesmeden orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.

- İşlev, ürünle sunulan bağlantı noktalarına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde ekran boyutu değiştirilebilir.
 - Bir dijital çıkış cihazı HDMI/DP kablosu kullanarak bağlanmış durumda.
 - Giriş sinyali: 480p, 576p, 720p veya 1080p ve monitör normal şekilde görüntüleyebiliyor (bu sinyaller her model tarafından desteklenmez).
 - Sadece harici giriş HDMI/DP ile bağlıysa ve **PC/AV Modu AV** olarak ayarlanmışsa ayarlanabilir.

Ekran Ayarı

- Yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.
- Bu menü sadece **Resim Boyutu** ayarı **AV** modunda **Ekrana Sığdır** olarak belirlendiğinde kullanılabilir.
AV modunda 480P, 576P, 720P veya 1080P sinyal girişi mevcutken ve monitör normal şekilde görüntüleme yapabilirken yatay konumu 0-6 düzeyde ayarlamak için **Ekrana Sığdır** öğesini seçin.

Yatay Pozisyon ve Dikey Pozisyon Yapılandırması

Yatay Pozisyon: Ekranı sola veya sağa taşıyın.

Dikey Pozisyon: Ekranı yukarı veya aşağı taşıyın.

Kalın yapılandırma

Ekran frekansını ayarlayın.

- S27F358FW*/S32F351FU* modelleri desteklenmez.
- Yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.

İnce yapılandırma

Canlı bir resim elde etmek için ekrana ince ayar yapın.

- S27F358FW*/S32F351FU* modelleri desteklenmez.
- Yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.


Bölüm 05

OSD (Ekran Üzerinde Görüntüleme) ayarlarını ayarlama

Her işleyle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın.
Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

Saydamlık

Menü pencerelerinin şeffaflığını ayarlayın.

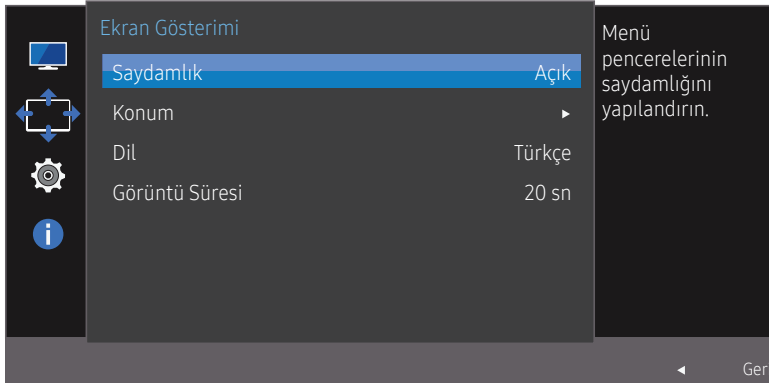

— Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

Konum

Menü konumunu ayarlama.

Dil

Menü dilini ayarlar.

- Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır.
- PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.

Görüntü Süresi

Ekran (OSD) menüsünü, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kaybolacak şekilde ayarlayın.

Görüntü Süresi, OSD menüsü kaybolmadan önce geçecek süreyi belirtmek için kullanılabilir.

Bölüm 06

Kurulum ve Sıfırlama

Her işleyle ilgili ayrıntılı bir açıklama sağlanır. Ayrıntılar için ürününüze bakın. Monitörde bulunan işlevler modele göre değişebilir. Ürünün kendisine bakın.

FreeSync (S24F350FH*/S24F352FH*/ S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/ S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/ S27F358FW*/S27F359FH*)

FreeSync teknolojisi tüm normal gecikme ve beklemler olmadan ekran yırtılmasını ortadan kaldıran bir çözümdür.

Bu özellik oyun oynarken ekran yırtılmasını ve gecikmesini ortadan kaldırır. Oyun deneyiminizi geliştirin.


FreeSync yalnızca **HDMI** veya **DisplayPort** modunda kullanılabilir.

- **Kapalı:** **FreeSync** özelliğini devre dışı bırakma.
- **Standart Motor:** AMD ekran kartının temel **FreeSync** işlevlerini etkinleştirin.
- **Üstün Motor:** **FreeSync** özelliğini daha yüksek bir ekran kare hızıyla etkinleştirin. Bu modda ekran yırtılması (ekran ve içerik arasında anormal senkronizasyon) azalır. Oyun sırasında ekran titreşimi gerçekleşebilir.

FreeSync işlevini etkinleştirirken, optimal freesync efekti için lütfen maksimum ekran yenileme hızını kullanın.

Yenileme hızını ayarlama yöntemi için lütfen bkz. **S & C** → **Frekans nasıl değiştirilebilir?**

— **FreeSync** işlevini kullanırken, monitör üreticisi tarafından sağlanan HDMI/DP kablusunu kullanın.

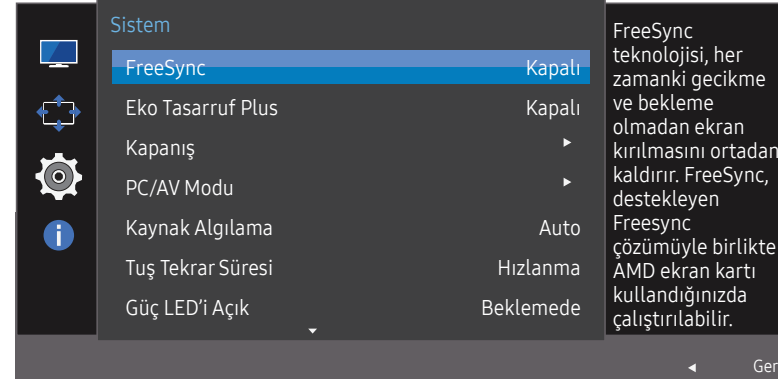

— Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

FreeSync işlevi etkinleştirilirse aşağıdakiler olabilir:

- Oyun ayarlarına bağlı olarak, oyun oynarken ekranda titreşme olabilir. Oyun ayar değerlerini azaltmak titreşimi gidermeye yardımcı olabilir. AMD web sitesinden en yeni sürücülerini yüklemek de bu sorunu çözebilir.
- Çözünürlüğe bağlı olarak, oyun sırasında ekranda gidip gelmeler olabilir. Çözünürlük arttıkça yanıt hızı azalır.

— Bu işlevi kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Grafik Kartları listesindeki modeller FreeSync'i destekler

FreeSync yalnızca belirli AMD grafik kartı modelleriyle kullanılabilir. Desteklenen grafik kartları için aşağıdaki listeye bakın:

AMD'nin **FreeSync**'i destekleyen en son resmi grafik sürücülerini yüklemeyi unutmayın.

— **FreeSync** özelliğini destekleyen diğer AMD grafik kartı modelleri için, resmi AMD web sitesini ziyaret edin.

— Ekran kartınız farklı bir üreticiye aitse **FreeSync Kapalı** seçeneğini belirtin.

- AMD Radeon R9 300 Series
- AMD Radeon R9 290
- AMD Radeon R9 Fury X
- AMD Radeon R9 285
- AMD Radeon R7 360
- AMD Radeon R7 260X
- AMD Radeon R9 295X2
- AMD Radeon R7 260
- AMD Radeon R9 290X



FreeSync'i nasıl etkinleştirirsiniz?

1 OSD menüsünde **FreeSync**'i **Standart Motor** veya **Üstün Motor** olarak ayarlayın.

2 AMD Radeon Settings'de **FreeSync**'i etkinleştirin:

Fareyi sağ tıklayın → AMD Radeon Settings → Display

"AMD FreeSync" özelliği "Açık" olarak ayarlanmalıdır. Halen etkin değilse "Açık" ayarını seçin.

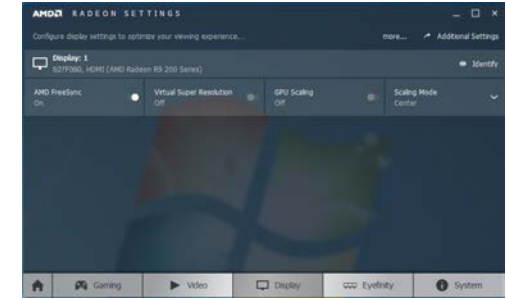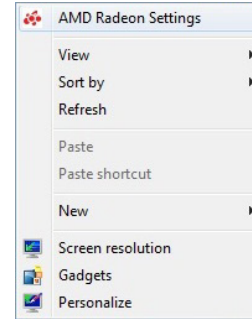

Eko Tasarruf Plus

Eko Tasarruf Plus işlevi, monitör paneli tarafından kullanılan elektrik akımını kontrol ederek güç tüketimini azaltır.

— SAMSUNG MAGIC **Bright** özelliği **Dinamik Kontrast** modunda olduğunda bu seçenek kullanılamaz.

— **Oyun Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

— **Göz Koruyucu Modu** etkin olduğunda bu menü kullanılamaz.

- **Kapalı:** **Eko Tasarruf Plus** işlevini devre dışı bırakın.
- **Auto:** Güç tüketimi, geçerli ayara oranla yaklaşık %10'a kadar otomatik olarak azalacaktır. (Güç tüketiminin ne kadar azaltılacağı, ekran parlaklığına bağlıdır.)
- **Düşük:** Güç tüketimi, varsayılan ayara oranla %25'e kadar azalacaktır.
- **Yüksek:** Güç tüketimi, varsayılan ayara oranla %50'e kadar azalacaktır.

Kapanış

Kapanış: **Kapanış** modunu açma.

Şu Sürdn Snr Kpt: Kapanma zamanlayıcısı 1 - 23 saat arası bir zaman diliminde ayarlanabilir. Belirtilen saatler sonunda ürün otomatik olarak kapanır.

— Bu seçenek yalnızca **Kapanış** seçeneği **Açık** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

— Bazı bölgelerdeki pazarlarda bulunan ürünlerde, **Kapanış** seçeneği, ürün açıldıktan 4 saat sonra otomatik olarak etkinleşecek şekilde ayarlanmıştır. Bu, güç kaynağı yönetmelikleri uyarınca yapılmıştır. Zamanlayıcının devreye girmesini istemiyorsanız, MENU → **Sistem** konumuna giderek **Kapanış** özelliğini **Kapalı** olacak şekilde ayarlayın.

PC/AV Modu

PC/AV Modu seçeneğini **AV** olarak ayarlayın. Resim boyutu genişletilir.

Bu seçenek, bir film izlerken kullanışlıdır.

- Bir PC'ye bağlanıldığında "**PC**" olarak ayarlayın.
- Bir AV cihazına bağlanıldığında "**AV**" olarak ayarlayın.

— Bu işlev yalnızca **Analog** modunda kullanılabilir.

— Yalnızca 16:9 veya 16:10 gibi geniş modeller için sağlanır.

— Monitör **HDMI/DisplayPort** modundaysa ve ekranda **Kabloyu Kontrol Et** görüntülenir veya güç tasarrufu modu etkinleşirse, JOG düğmesine basarak işlev düğmesi ekranını görüntüleyin ve  simgesini seçin. **PC** veya **AV** seçeneğini seçebilirsiniz.

Kaynak Algılama

Giriş sinyali tanıma yöntemi olarak **Auto** veya **Manuel** öğesini seçin.

Tuş Tekrar Süresi

Bir düğmeye basıldığında düğmenin yanıt hızını kontrol edin.

Hızlanma, **1 sn** veya **2 sn** seçilebilir. **Tekrar Yok** seçilirse, bir düğmeye basıldığında komut yalnızca bir kez yanıt verir.

Güç LED'i Açık

Ürünün alt tarafında bulunan güç LED'ini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ayarları yapılandırın.


- **Çalışıyor:** Güç LED'i ürün açıkken yanar.
- **Beklemede:** Güç LED'i ürün kapalıyken yanar.

Tümünü Sıfırla

Ürünün tüm ayarlarını varsayılan fabrika değerlerine döndürün.

Bilgi

Geçerli giriş kaynağını, frekansı ve çözünürlüğü görüntüleyin.

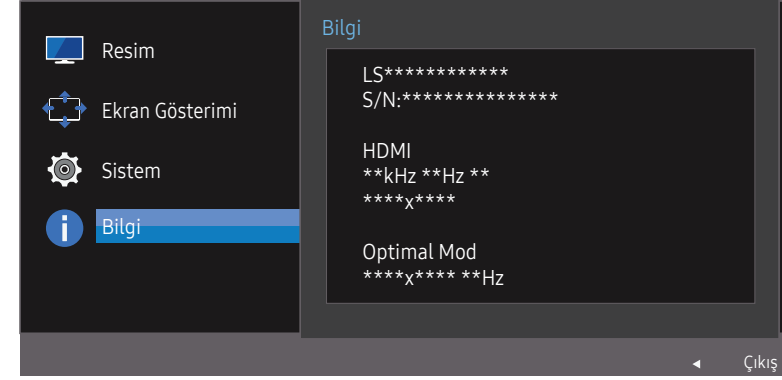

— Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.

Bölüm 07

Yazılımın Yüklenmesi

Easy Setting Box



Easy Setting Box

Easy Setting Box kullanıcının monitörü birden fazla bölüme ayırarak kullanmasını sağlar.

Easy Setting Box'ın en son sürümünü yüklemek için, <http://www.samsung.com> adresindeki Samsung Electronics web sitesinden indirin.

- Yazılım kurulumdan sonra bilgisayarı yeniden çalıştırmazsanız düzgün çalışmayabilir.
- **Easy Setting Box** simgesi bilgisayar sistemine ve ürün teknik özelliklerine bağlı olarak görüntülenmeyebilir.
- Kısayol simgesi görüntülenmezse, F5 tuşuna basın.

Yüklemeye İlgili Kısıtlamalar ve Sorunlar

Easy Setting Box yüklemesi grafik kartından, ana karttan veya ağ ortamından etkilenmeyebilir.

Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit
- Windows 8.1 32Bit/64Bit
- Windows 10 32Bit/64Bit

Donanım

- En az 32MB'lık bellek
- Sabit disk sürücüsünde en az 60MB'lık boş alan

Bölüm 08

Sorun Giderme Kılavuzu

Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler

— Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni aramadan önce, ürününüzü aşağıda belirtildiği gibi sınavın. Sorun devam ederse, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.

Ürünü Sınama

Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Ürün bir PC'ye düzgün şekilde bağlandığı halde ekran kapanırsa veya güç göstergesi yanıp sönerse, otomatik tanı testi yapın.

- 1 Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
- 2 Kabloyu üründen çıkarın.
- 3 Ürünü açar.
- 4 **Kabloyu Kontrol Et** iletisi görüntülenirse, ürün normal şekilde çalışıyordur.

— Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.

Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme

Desteklenen çözünürlüğü aşan bir mod için (bkz. [Standart Sinyal Modu Tablosu](#)), kısa süreliğine **Uygun Olmayan Mod** mesajı görüntülenir.

— Ekran çözünürlüğü, bilgisayarın sistemin ayarlarına ve kablolarla bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Aşağıdakileri kontrol edin.

Kurulum sorunu (PC modu)

Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.

Kablonun ürünle PC arasında düzgün şekilde bağlandığını ve konektörlerin sıkıca kilitlendiğini kontrol edin.

Bir HDMI veya HDMI-DVI kablosu ürüne ve PC'ye bağlı olduğunda, ekranın dört yanında boş alanlar bulunur.

Ekranda bulunan boş alanların ürünle bir ilgisi yoktur.

Ekrandaki boş alanlar PC'den veya grafik kartından kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için, HDMI veya DVI ayarlarındaki ekran boyutunu grafik kartı için ayarlayın.

Grafik kartı ayarlar menüsü ekran boyutunu ayarlamak için seçeneğe sahip değilse, grafik kartı sürücüsünü en son sürüme güncelleyin.

(Ekran ayarlarının yapılması hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen grafik kartı veya bilgisayar üreticisiyle temasa geçin.)

Ekran sorunu

Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.

Güç kablosunun düzgün şekilde takıldığından emin olun.

Kabloyu Kontrol Et iletisi görüntülenir.

Kablonun ürüne düzgün şekilde bağlandığını kontrol edin.

Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.

Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.

Grafik kartından gelen sinyal, ürünün maksimum çözünürlüğünü veya frekansını aştığında bu mesaj görünür.

Standart Sinyal Modu Tablosu'ndan (S.42) yararlanarak maksimum çözünürlük ve frekansı ürünün performansına uygun olacak şekilde değiştirin.

Ekrandaki görüntüler bozuk.

Ürünün kablo bağlantısını kontrol edin.

Ekran net değil. Ekran bulanık.

Kalın ve **İnce** ayarlarını yapın.

Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu, vb.) ve tekrar deneyin.

Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.

Ekran sabit görünmüyor ve titriyor. Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.

PC'nin çözünürlük ve frekansının ürünle uyumlu çözünürlük ve frekans dahilinde olduğunu kontrol edin. Ardından, gerekirse bu kılavuzdaki Standart Tek Mod Tablosuna (S.42) ve ürün üzerindeki **Bilgi** menüsüne başvurarak ayarları değiştirin.

Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.

Parlaklık ve **Kontrast** ayarlarını yapın.

Ekran rengi tutarlı değil.

Renk ayarlarını değiştirin.

Ekrandaki renklerin gölgesi var ve renkler bozuk.

Renk ayarlarını değiştirin.

Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.

Renk ayarlarını değiştirin.

Ekrandaki görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1 saniyede bir yanıp sönüyor.

Ürün güç tasarrufu modundadır.

Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.

Metin bulanık.

Windows İşletim Sistemi kullanılıyorsa (örneğin, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 veya Windows 10): **Denetim Masası** → **Yazı Tipleri** → **ClearType metnini ayarla**'ya gidin ve **ClearType'ı Aç** seçeneğini belirleyin.

Video düzgün oynatılmıyor.

Yüksek çözünürlüklü büyük video dosyaları düzgün oynatılamayabilir. Bunun sebebi, video oynatıcısının bilgisayar kaynağı için optimize edilmemesi olabilir.

Dosyayı başka bir video oynatıcıda oynatmayı deneyin.

Kaynak cihaz sorunu

PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.

PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise götürün.

— Kullanıcının bakış açısına göre ürünün çerçevesindeki LED lambalar görünebilir. Lamba insan sağlığı için zararlı değildir ve ürün özellikleri ve performansı üzerinde etkisizdir. Ürün güvenle kullanılabilir.

— Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için PC'nizin veya grafik kartınızın kullanım el kitabına bakın.

Frekans nasıl değiştirebilirim?

Grafik kartınızdaki frekans ayarlayın.

- Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Görüntü → Ayarlar → Gelişmiş → Monitör ögesine gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme hızı ayarını yapın.
- Windows ME/2000: Denetim Masası → Ekran → Ayarlar → Gelişmiş → Monitör ögesine gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme hızı ögesini ayarlayın.
- Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Ekran Ayarları → Gelişmiş Ayarlar → Monitör ögesine gidin ve Monitör ayarları altında Yenileme hızı ögesini ayarlayın.
- Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Ekran Çözünürlüğü → Gelişmiş ayarlar → Monitör ögesine gidin Monitör ayarları altındakiYenileme hızı ayarını yapın.
- Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Ekran Çözünürlüğü → Gelişmiş ayarlar → Monitör ögesine gidin Monitör ayarları altındakiYenileme hızı ayarını yapın.
- Windows 10: Ayarlar → Sistem → Görüntü → Gelişmiş görüntü ayarları → Görüntü adaptörü özellikleri → Monitör'e gidin ve Monitör ayarları altında Ekran yenileme hızı'nı ayarlayın.

Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?

- Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Ekran → Ayarlar ögesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
- Windows ME/2000: Denetim Masası → Ekran → Ayarlar ögesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
- Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Görüntü Ayarları ögesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
- Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Ekran → Çözünürlüğü Ayarla ögesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
- Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Ekran → Çözünürlüğü Ayarla ögesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
- Windows 10: Ayarlar → Sistem → Görüntü → Gelişmiş görüntü ayarları öğelerine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.

Güç tasarrufu modunu nasıl ayarlarım?

- Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Görüntü → Ekran Koruyucu Ayarları → Güç seçenekleri'nde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu ayarlayın.
- Windows ME/2000: Denetim Masası → Görüntü → Ekran Koruyucu Ayarları → Güç seçenekleri'nde veya veya PC'nin BIOS AYARI programında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
- Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştir → Ekran Koruyucu Ayarları → Güç seçenekleri'nde veya PC'deki BIOS AYARI programında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
- Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştir → Ekran Koruyucu Ayarları → Güç seçenekleri'nde veya PC'deki BIOS AYARI programında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
- Windows 8(Windows 8.1): Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştir → Ekran Koruyucu Ayarları → Güç seçeneği ögesinde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu ayarlayın.
- Windows 10: Ayarlar → Kişiselleştirme → Ekranı kilitle → Ekran zaman aşımı ayarları → Güç & uyku ögesinde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu ayarlayın.

Bölüm 09

Teknik Özellikler

Genel

Model Adı	S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*	S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/ S24F356FH*/S24F359FH*	S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/ S27F358FW*/S27F359FH*	S32F351FU*
Boyut	22 Sınıf (21,5 inç / 54,6 cm)	24 Sınıf (23,5 inç / 59,8 cm)	27 Sınıf (27,0 inç / 68,6 cm)	32 Sınıf (31,5 inç / 80,1 cm)
Görüntü alanı	476,64 mm (Y) x 268,11 mm (D)	521,28 mm (Y) x 293,22 mm (D)	597,9 mm (Y) x 336,3 mm (D)	698,40 mm (Y) x 392,85 mm (D)
Piksel Aralığı	0,2482 mm (Y) x 0,2482 mm (D)	0,2715 mm (Y) x 0,2715 mm (D)	0,3114 mm (Y) x 0,3114 mm (D)	0,36375 mm (Y) x 0,36375 mm (D)
Maksimum Piksel Hızı	148,5 MHz			
Güç Kaynağı	AC100 - 240 V – (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.			
Sinyal konektörleri	D-SUB, HDMI HDMI (Yalnızca S32F351FU* modelleri için geçerlidir) HDMI, DisplayPort (Yalnızca S27F358FW* modelleri için geçerlidir)			
Ortam koşulları	Çalışma Sıcaklık: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) / Nem: %10 – %80, yoğunlaşmayan Depolama Sıcaklık: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) / Nem: %5 – %95, yoğunlaşmayan			

— Tak ve Çalıştır

Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

— Panel Noktaları (Pikseller)

Bu ürünün üretiminin doğası nedeniyle, LCD panelde yaklaşık 1 piksel/milyon (1ppm) daha parlak veya daha koyu olabilir. Bu ürün performansını etkilemez.

— Yukarıdaki teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için bilgi verilmeden değiştirilebilir.

— Bu aygıt Sınıf B dijital cihazdır.

— Cihazın ayrıntılı teknik özellikleri için Samsung Electronics web sitesini ziyaret edin.

Standart Sinyal Modu Tablosu

Model Adı	S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/S27F359FH*			S32F351FU*
Senkronizasyon	Yatay Frekans	30 – 81 kHz	30 – 81 kHz	
	Dikey Frekans	56 – 75 Hz	56 – 61 Hz	
Çözünürlük	Uygun çözünürlük	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	Maksimum çözünürlük	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	

PC'nizden, aşağıdaki standart sinyal modlarından birine ait sinyal aktarırsa, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç LED'i açık şekilde ekran boş olabilir. Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.

S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/S27F359FH*

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA DMT, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA DMT, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA DMT, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA DMT, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA DMT, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA DMT, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA DMT, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+

S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/S27F359FH*

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
VESA DMT, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA DMT, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA DMT, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA DMT, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA DMT, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA DMT, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA DMT, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

S32F351FU*

Çözünürlük	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Saati (MHz)	Senkronizasyon Polaritesi (H/V)
VESA DMT, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA DMT, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA DMT, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA DMT, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA DMT, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA DMT, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA DMT, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA DMT, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA DMT, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

— Yatay Frekans

Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir satırı taramak için gerekli süredir. Yatay döngünün karşıt sayısı yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz cinsinden ölçülür.

— Dikey Frekans

Aynı resmin saniyede onlarca kez tekrarlanması, doğal resimler görüntülenize olanak sağlar. Tekrarlama sıklığına "dikey frekans" veya "yenileme oranı" denir ve Hz ile gösterilir.

— Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Belirtilen çözünürlüğün dışında bir çözünürlüğü kullanmak görüntü kalitesini bozabilir. Bunu önlemek için, ürününüz için belirtilmiş en iyi çözünürlüğü seçmeniz önerilir.

— Bir CDT monitörünü (bir PC'ye bağlı) bir LCD monitörle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD monitör 85Hz'yi desteklemiyorsa, bir LCD monitör ile değiştirmeden önce CDT monitörü kullanarak dikey frekansı 60Hz olarak değiştirin.

Bölüm 10

Ek

Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere Ücretlendirilir)

— Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti için ücret alabiliriz.

Bir ürün kusuru yoksa

Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.

- Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca seçenekleri ayarlarsa.
- Dış çevresel etkenlerin (İnternet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
- Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar bağlanmışsa.
- Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
- Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
- Müşteri, aletin veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
- Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
- Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.
- Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.

Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse

Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.

Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;

- Dış darbe veya düşürme.
- Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
- Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir mühendisin yaptığı onarım.
- Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
- Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
- Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.

Diğer

- Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
- Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba, Filtre, Şerit vb.)

— Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce Kullanıcı Kılavuzu'nu okuyun.

EMC : CSQAL

Wei 4 Road, Microelectronics Industrial Park, Jingang High way, Tianjin, China

Tel: 86 23961234

Fax: 86 23961234

LVD : Nemko (Shanghai Ltd. Shenzhen Branch)

Unit C & D, Floor 10, Tower 2, Kefa Road #8 Hi-Technology Park Nanshan

District 518057 Shenzhen CHINA

Tel: 755 8221 0420-822

Intertek Testing Services Shanghai

Building No.86, 1198 Qinzhou Road(North), 200233 Shanghai, China

Tel: 021-61278260