

ViewSonic®



**PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/
PJD7526W/PJD7720HD
DLP Projektori
Käyttöopas**

Model No. VS16443/VS15913/VS16444/VS16445/VS16483

Hyväksyntä

FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttö on alistettu seuraavalle kahdelle ehdolle: (1) tämä laite ei voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy hyväksyä minkä tahansa vastaanotetun häiriön, mukaanlukien häiriön, joka voi aiheuttaa ei-halutun toiminnon.

Tämä laite on testattu ja todettu olevan FCC:n sääntöjen kohdan 15 digitaalilaitteiden luokituksen B mukainen. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kotikäytössä riittävän suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteeseen. Ei ole kuitenkaan takeita siitä ettei yksittäisessä asennuksessa esiintyisi häiriöitä. Jos laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai tv-lähetyksiin, ne voidaan varmistaa kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle. Häiriöiden poistamiseksi suositellaan seuraavia toimenpiteitä:

- Vaihda vastaanottimen antennin asentoa ja paikkaa.
- Siirrä laite kauemmaksi vastaanottimesta.
- Liitä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistorasia.
- Ota yhteyttä myyjään tai kokeneeseen radio/TV-asentajaan.

Varoitus: Sinua varoitetaan, että muutokset tai muunnelmat, joita yhdenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä valtuutesi käyttää laitteistoa.

Kanadaa varten

- Tämä Luokan B digitaalinen laite täyttää Kanadan vaatimukset ICES-003.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CE-yhdenmukaisuus eurooppalaisia maita varten



Tämä laite on sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevan direktiivin 14/30/EU ja matalajännitedirektiivin 14/35/EU mukainen.

Seuraava koskee vain Euroopan Unionin (EU) jäsenmaita:

Oikealla näkyvä tunnus vastaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuoltoa (WEEE) koskevaa direktiiviä 2012/19/EU.

Tällä tunnuksella merkityjä laitteita ei saa hävittää talousjätteiden mukana vaan ne on vietävä hävitettäväksi paikkakunnalla olevaan keräys- tai palautuspisteeseen paikallisten säädösten mukaisesti.

Jos laitteen paristoissa, akuissa tai nappiparistoissa on kemiallinen symboli Hg, Cd, tai Pb, se tarkoittaa, että pariston raskasmetallisisältö on yli 0,0005 % elohopeaa tai yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.



Tärkeitä turvaohjeita

1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Ota huomioon kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä laitetta veden lähellä. Varoitus: Tulipalon tai sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
6. Puhdistetaan vain kuivalla kankaalla.
7. Älä tuki ilma-aukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä asenna laitetta lähelle lämpölähteitä kuten esimerkiksi lämpöpatteria, lämpörekisteriä tai uunia sekä muita laitteita (kaiuttimet mukaanlukien) jotka tuottavat lämpöä.
9. Älä jätä huomiotta polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen turvarakennetta. Polarisoitussa pistokkeessa on kaksi terää joista toinen on leveämpi. Maadoitettussa pistokkeessa on kaksi terää ja kolmas pistoke, joka on maadoitusta varten. Leveä terä ja kolmas piikki on turvataa. Jos pistoke ei sovi sähkörasiaasi, ota yhteyttä sähkömieheen, joka vaihtaa sähkörasian pistokkeeseen sopivaksi.
10. Varmista että virtajohtoon yli ei kävellä tai ettei sitä puristeta varsinkaan pistoke- ja liitinkohdista, sekä laitteesta ulostulevista kohdista. Varmista että virtalähde on lähellä laitetta helposti saavutettavissa.
11. Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä liitännäisiä/apulaitteita.
12. Käytä ainoastaan rattaiden, jalustan, kolmijalan, kannattimen tai pöydän kanssa, joka on valmistajan määrittelemä. Käyttäessäsi rattaita, ole varovainen liikutellessa laite/ratasyhdistelmää, jotta välttyisit vahingolta sen kaatuessa.
13. Irroita laitteen virtajohto, jos et käytä sitä pitkään aikaan.
14. Ota yhteyttä ainoastaan valtuutettuun huoltoon. Sinun tulee ottaa yhteyttä huoltoon, jos laite vahingoittuu esimerkiksi virtajohto tai pistoke vahingoittuu, nestettä kaatuu laitteen päälle tai tavaroita kaatuu laitteeseen, laite joutuu sateeseen tai kostuu, ei toimi normaalisti tai putoaa.



Selvitys RoHS2-yhteensopivuudesta

Tämä tuote on suunniteltu sekä valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 2011/65/EU-direktiivin mukaan koskien tiettyjen myrkyllisten aineiden käytön rajoittamista sähkö- ja elektroniikkalaitteistossa (RoHS2-direktiivi) ja se täyttää Euroopan Teknisen komission (TAC) asettamat enimmäipitoisuudet alla olevan kaavion mukaan:

Aine	Ehdotettu enimmäispitoisuus	Todellinen pitoisuus
Lyijy (Pb)	0.1%	< 0.1%
Elohope (Hg)	0.1%	< 0.1%
Kadmium (Cd)	0.01%	< 0.01%
Kuudenarvoinen kromi (Cr ⁶⁺)	0.1%	< 0.1%
Polybromibifenyylit (PBB)	0.1%	< 0.1%
Polybromidifenyyleetteri (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Tietyt komponentit ovat vapautettuja yllä olevan listan pitoisuuksista RoHS2-direktiivin liitteen III mukaisesti.

Esimerkkejä tällaisista vapautetuista komponenteista ovat:

1. Elohopean määrä kylmäkatodiloisteputkissa ja ulkoelektrodiloisteputkissa (CCFL ja EEFL) erikoistarkoituksiin eivät ylitä arvoja (lamppua kohti):
 - (1) Lyhyt pituus (≤ 500 mm): maksimi 3,5 mg lamppua kohti.
 - (2) Keskivälin pituus (> 500 mm ja ≤ 1.500 mm): maksimi 5 mg lamppua kohti.
 - (3) Pitkä pituus (> 1.500 mm): maksimi 13 mg lamppua kohti.
2. Lyijy katodisädeputkien lasissa.
3. Lyijyn määrä lasisissa loisteputkissa ei ylitä 0,2 % painosta.
4. Lyijy alumiinin seososana sisältää painosta enintään 0,4 %.
5. Kupari seososana sisältää painosta enintään 4 %.
6. Lyijy korkea sulamislämpötila -tyyppisissä juotteissa (eli lyijypohjaisissa seoksissa, jotka sisältävät 85 % painosta tai enemmän lyijyä).
7. Sähkö- ja elektroniikkaosat, jotka sisältävät lyijyä lasissa tai keramiikassa muussa kuin eristävässä keramiikassa kondensaattoreissa, esim. pieto-elektronisissa laitteissa tai lasi- tai keramiikkamatriisiyhdisteissä.

Copyright-tiedot

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2016. Kaikki oikeudet pidätetään.

Macintosh ja Power Macintosh ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Microsoft, Windows, Windows NT ja Windows logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

ViewSonic, kolmen linnun logo, OnView, ViewMatch ja ViewMeter ovat ViewSonic Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

VESA on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki. DPMS ja DDC ovat VESA:n tavaramerkkejä.

PS/2, VGA ja XGA ovat International Business Machines Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Vastuuvapauslauseke: ViewSonic Corporation ei ole vastuussa tämän oppaan teknisistä tai painovirheistä tai puutteista eikä satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän materiaalin toimittamisesta tai tämän tuotteen toimivuudesta tai käytöstä.

Jatkuvan tuotekehittelyn johdosta ViewSonic Corporation pidättää oikeuden muuttaa tuotteen teknisiä tietoja ilman eri ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisältämiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilman eri ilmoitusta.

Tämän asiakirjan osia ei saa kopioida, jäljentää tai välittää millään tavalla mihinkään tarkoitukseen ilman ViewSonic Corporationin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Tuotteen rekisteröinti

Mahdollisiin tuotteen tulevaisuuden tarpeisiin varautuaksesi ja vastaanottaaksesi lisätuotetietoja, kun niitä on saatavilla, siirry aluettasi vastaavaan osaan ViewSonicin web-sivustolla ja rekisteröi tuotteesi verkossa.

ViewSonic CD-levy tarjoaa myös mahdollisuuden tulostaa tuotteen rekisteröintilomakkeen. Kun olet täyttänyt lomakkeen, lähetä se postitse tai faksaa se asiaankuuluvalla ViewSonic-toimistolle. Rekisteröintilomake sijaitsee hakemistossa "\CD\Registration".

Tuotteen rekisteröinti antaa sinulle parhaat valmiudet tulevaisuuden asiakaspalvelutarpeiden täyttämiseen.

Tulosta tämä käyttöopas ja täytä tiedot "Omaa arkistoa varten"-osaan.

Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan "Asiakastuki"-osasta.

Rekisteritiedot

Tuotteen nimi:	PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W/PJD7720HD ViewSonic DLP Projector
Mallinnumero:	VS16443/VS15913/VS16444/VS16445/VS16483
Asiakirjan numero:	PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W/PJD7720HD_ UG_FIN Rev. 1B 05-06-16
Sarjanumero:	_____
Ostopäivä:	_____

Tuotteen hävittäminen sen elinkaaren lopussa

Tämän tuotteen lamppu sisältää elohopeaa, joka voi olla vaarallista sinulle ja ympäristölle. Käsittele sitä varoen ja hävitä paikallisten tai alueellisten säädösten mukaisesti.

ViewSonic kunnioittaa ympäristöä ja on sitoutunut työskentelemään ja elämään vihreästi. Kiitos, kun osallistut älykkäämpään, vihreämpään tietojenkäsittelyyn. Katso lisätietoja ViewSonicin web-sivustolta.

Yhdysvallat ja Kanada: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Eurooppa: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/>

Taiwan: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

Sisällysluettelo

Tärkeät

turvallisuusohjeet2

Johdanto.....4

Projektorin ominaisuudet 4

Toimituksen sisältö 5

Ulkoinen näkymä projektorista..... 6

Ohjaimet ja toiminnot 7

Projektorin sijoitus12

Asennuspaikan valitseminen 12

Projektion mitat..... 13

Liitännät.....16

Tietokoneen tai monitorin
liittäminen 17

Videolähdelaitteiden liittäminen 18

Äänen toistaminen projektorin
kautta 20

Kaapelin hallintakannen
käyttäminen (tietyissä malleissa) 21

Käyttö.....22

Projektorin käynnistäminen 22

Valikkojen käyttäminen 23

Salasanatoiminnon käyttäminen 24

Tulosignaalin kytkentä 26

Projektiokuvan säätäminen 27

Suurennus ja tietojen haku 30

Kuvasuhteen valitseminen 30

Kuvan optimoiminen 32

Esityksen ajastimen asettaminen..... 35

Kuvan piilottaminen..... 36

Ohjauspainikkeiden lukitseminen 36

Oman aloitusnäytön luominen 37

Korkeassa paikassa käyttäminen 37

CEC-toiminnon käyttäminen 38

3D-toimintojen käyttäminen..... 38

Projektorin hallitseminen
LAN-ympäristön kautta
(tietyissä malleissa)..... 39

Projektorin käyttäminen
valmiustilassa..... 45

Äänen säätäminen 45

Projektorin sammuttaminen..... 47

Valikon käyttö 48

Huolto.....58

Projektorin ylläpito 58

Pölysuodattimen käyttäminen
(lisävaruste) 59

Lampputiedot..... 60

Vianmääritys63

Tekniset tiedot64

Projektorin tekniset tiedot..... 64

Mitat..... 66

Kattotelineen asennus 66

Jalustan kiinnittimen asennus 66

Ajoituskaavio..... 67

Tekijänoikeustiedot.....71

Liite.....72

IR-ohjaustaulukko 72

RS232-komentotaulukko 73

Tärkeät turvallisuusohjeet

Projektori on suunniteltu ja testattu tietoteknisten laitteiden viimeisimpien turvallisuusstandardien mukaisesti. Tuotteen käyttöturvallisuuden takaamiseksi on kuitenkin tärkeää noudattaa tämän ohjekirjan ja tuotteeseen merkittyjä ohjeita.

Turvallisuusohjeet

1. **Lue tämä ohjekirja ennen projektorin käyttöä.** Säilytä se tulevia käyttökertoja varten.
2. **Älä katso suoraan projektorin linssihin käytön aikana.** Voimakas valonsäde voi vahingoittaa silmiä.
3. **Vain pätevä huoltoteknikko saa huoltaa laitetta.**
4. **Avaa linssien suljin tai poista linssien suojus aina projektorin lampun ollessa päällä.**
5. Verkköjännite EI ole vakaa kaikissa maissa. Tämä projektori on suunniteltu toimimaan turvallisesti verkkojännitteellä 100 - 240 V AC. Se voi sammua, jos virta katkeaa tai ± 10 V ylijännitteen esiintyessä. **Jos alueen verkkojännite voi vaihdella tai katketa, suosittelemme liittämään projektorin lisästabilointipiirin, ylijännitesuojan tai katkeamattoman tehonsyötön kautta.**
6. Älä peitä projektiolinssijä millään esineellä projisoinnin aikana, muutoin peittävä kohde voi kuumentua ja epämuodostua tai jopa aiheuttaa tulipalon. Kytke lamppu pois päältä väliaikaisesti painamalla painiketta TYHJÄ projektorissa tai kaukosäätimessä.
7. Lamppu kuumenee käytön aikana erittäin kuumaksi. Anna projektorin jäähtyä noin 45 minuuttia ennen lamppukokoonpanon poistamista vaihtoa varten.
8. Älä käytä lampputa sen jälkeen, kun lampun nimelliskäyttöikä on saavutettu. Jos lampputa käytetään liikaa nimelliskäyttöikänsä yli, ne voivat joissakin tapauksissa rikkoutua.
9. Älä koskaan vaihda lamppukokoonpanoa tai elektronisia osia, jos projektoriä ei ole irrotettu virtalähteestä.
10. Älä aseta tätä tuotetta epävakaaseen kärryyn, telineeseen tai epävakaalle tasolle. Tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavia vahinkoja.
11. Älä yritä purkaa tätä projektoriä. Laitteen sisällä on vaarallisen suuria jännitteitä ja olemassa on kuolemanvaara, jos kosketat jännitteenalaisia osia. Ainoa käyttäjän huollettavissa oleva osa on lamppu, jossa on irrotettava suojus. Muita suojia ei saa missään tapauksessa poistaa tai purkaa. Vain pätevä huoltoteknikko saa huoltaa laitetta.
12. Älä aseta tätä projektoriä seuraaviin ympäristöihin.
 - Heikosti tuuletettu tai rajallinen tila. Varmista, että laitteesta on seiniin vähintään 50 cm tilaa ja että projektorin ympärillä on vapaata tilaa ilmankiertoa varten.
 - Paikat, joissa lämpötila voi nousta erittäin korkeaksi, kuten auton sisällä kaikkien ikkunoiden ollessa kiinni.
 - Paikat, joissa liiallinen kosteus, pöly tai tupakansavu voi aiheuttaa optisten osien kontaminaation, jolloin projektorin käyttöikä lyhenee ja kuva tummuu.
 - Palohälytyksien lähellä olevat paikat.
 - Paikat, joiden ympäristölämpötila on yli 40 °C / 104 °F.
 - Paikat, jotka ovat yli 3 000 m (10 000 jalkaa) korkeudessa.

13. Tuuletusaukkoja ei saa peittää. Jos tuuletusaukot ovat peittyneet, projektorin sisäosa ylikuumenee ja seurauksena voi olla tulipalo.
 - Älä aseta tätä projektoria peiton, vuoteen tai muun pehmeän alustan päälle.
 - Projektoria ei saa peittää kankaalla tai muulla esineellä.
 - Projektorin lähelle ei saa asettaa syttyviä esineitä.
 14. Aseta projektori aina tasaiselle ja vaakasuuntaiselle alustalle käytön aikana.
 - Älä käytä projektoria, jos se on asetettu yli 10 asteen kulmaan vasemmalle tai oikealle tai yli 15 asteen kulmaan eteen- tai taaksepäin. Jos projektoria käytetään, kun se ei ole täysin vaakasuunnassa, lampussa voi esiintyä häiriöitä tai se voi vaurioitua.
 15. Älä aseta projektoria pystyasentoon. Muutoin projektori voi pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai projektorin vaurioitumisen.
 16. Älä astu projektorin päälle tai aseta sen päälle mitään esineitä. Muutoin projektorin fyysisten vaurioiden lisäksi vaarana ovat onnettomuudet ja henkilövahingot.
 17. Projektorin lähelle ei saa asettaa nesteitä. Jos projektoriin roiskutetaan nesteitä, se voi vioittua. Jos projektori kastuu, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteyttä paikalliseen huoltoliikkeeseen projektorin huoltamiseksi.
 18. Tämä tuote voi esittää käänteisiä kuvia kattoasennusta varten.
-  **Käytä ainoastaan hyväksyttyä kattoasennussarjaa projektorin asentamiseksi ja varmista, että se on asennettu hyvin paikoilleen.**
19. Projektorin tuuletussäleiköistä voi tulla lämmintä ilmaa ja hajuja käytön aikana. Tämä on normaalia, se ei ole projektorin vikojen merkki.
 20. Älä käytä turvapalkkia kuljettamiseen tai asentamiseen. Sitä tulee käyttää kaupallisesti saatavilla olevalla varkaudenestokaapelilla.

Projektorin kattoasennuksen turvallisuusohjeet

Haluamme taata projektorin hyvän käyttökokemuksen ja annamme seuraavat turvallisuusohjeet henkilö- ja omaisuusvahinkojen välttämiseksi.

Jos haluat asentaa projektorin kattoon, suosittelemme käyttämään asianmukaista projektorin kattoasennussarjaa ja varmistamaan, että se on asennettu hyvin ja turvallisesti.

Jos käytät sopimatonta projektorin kattoasennussarjaa, projektori voi pudota katosta virheellisen kiinnityksen vuoksi käyttäessä sopimattoman kokoisia ruuveja.

Voit hankkia kattoasennussarjan samasta liikkeestä, josta hankit projektorin. Suosittelemme hankkimaan myös erillisen turvakaapelin ja kiinnittämään sen hyvin projektorin varkaudenestolukitukseen ja kattotelineen jalustaan. Tämä tarjoaa projektorille lisäturvaa, jos kattotelineen kiinnitysosat löystyvät.

Projektorin ominaisuudet

Projektori tarjoaa tehokkaan optisen projektion sekä käyttäjäystävällisen muotoilun erinomaista luotettavuutta ja helppoa käyttöä varten.

Projektori tarjoaa seuraavat ominaisuudet.

- Dynaaminen tila, joka säättää lampun virrankulutuksen projisoitavan kuvan kirkkauden mukaan.
- Virransäästötoiminto laskee lampun virrankulutusta jopa 70%, kun tulospäättämistä ei havaita tiettyyn aikaan.
- Esityksen ajastin parempaa ajan hallintaa varten esityksien aikana
- LAN-asetukset mahdollistavat projektorin tilan hallinnan etätietokoneesta (tiettyissä malleissa)
- Tukee 3D-näyttöä
- Värihallinta mahdollistaa värin säätämisen omien tarpeiden mukaan
- Alle 0,5 W virrankulutus, kun virransäästötila on päällä
- Näytön värin korjaus, joka mahdollistaa projisoinnin pintoihin useilla esiasetuksilla väreillä
- Nopea automaattihaku nopeuttaa signaalin tunnistusta
- Väri-tilat tarjoavat valintoja erilaisiin projisointitarkoituksiin
- Valittavissa oleva pikasammutustoiminto
- Yhdellä painikkeella toimiva automaattinen säätö parhaan kuvan laadun näyttämiseksi
- Digitaalinen keystone-korjaus ja 4 kulman säätö (tiettyissä malleissa) vääristyneiden kuvien korjaamiseen
- Säädettyvä värihallinnan säädin tietojen/videon näyttöä varten
- 1,07 miljardin värin näyttömahdollisuus
- Monikieliset On-Screen Display (OSD) -valikot
- Valittavissa oleva normaali ja säästötila virrankulutuksen vähentämiseksi
- Komponentti HDTV-yhteensopivuus (YPbPr)
- HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -toiminto mahdollistaa synkronisoidun virran päälle/pois kytkemisen projektorin ja sen HDMI-liittimeen liitetyn CEC-yhteensopivan DVD-soittimen välillä

 **Projisoidun kuvan kirkkaus vaihtelee ympäristön valo-olosuhteiden, valitun tulospäättämisen kontrasti/kirkkaussäätöjen mukaan ja se on suoraan suhteessa projisointitietoisyyteen.**


 **Lampun kirkkaus heikkenee ajan kuluessa ja se voi vaihdella lampun valmistajan määrittämien mukaisesti. Tämä on normaalia ja odotettua.**

Toimituksen sisältö


Poista tuote varoen pakkauksesta ja tarkista, että pakkaus sisältää kaikki alla kuvatut osat. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteyttä tuotteen myyjään.

Vakiovarusteet


 Pakkauksen varusteet sopivat käytettäväiksi alueellasi ja ne voivat poiketa kuvassa olevista osista.

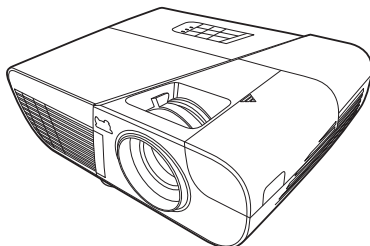

Projektori



Virtajohto

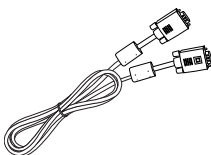


VGA-kaapeli
(tietyissä malleissa)



Monikielinen
käyttöohje CD-levyllä



Pikaopas



Kaukosäädin ja paristot




Kaapelin hallintakansi
(tietyissä malleissa)

Valinnaiset lisävarusteet


1. Varalamppu (RLC-092 malliin PJD6252L. RLC-093 malliin PJD6551W. RLC-104 malliin PJD7326. RLC-105 malliin PJD7526W. RLC-100 malliin PJD7720HD.)
2. Pehmeä kuljetuslaukku
3. VGA-komponenttisolvitin
4. Pölysuodatin

Ulkoinen näkymä projektorista

Etu-/yläpuoli

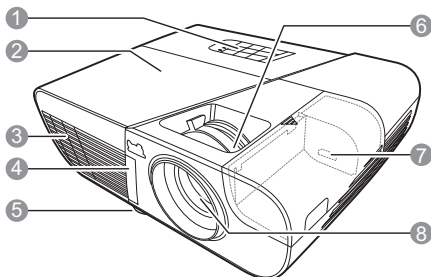

Taka-/alapuoli

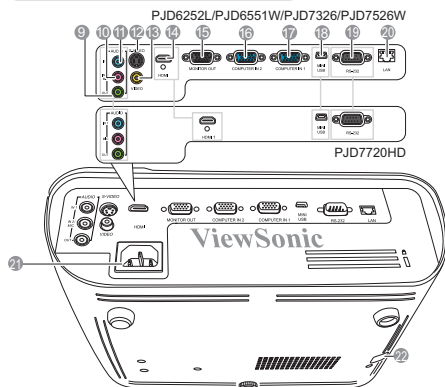

1. Ulkoinen ohjauspaneeli
(Katso lisätietoa osiosta
"Projektori" sivulla 7.)
2. Lampun suojus
3. Tuuletusaukko (lämpimän ilman
poistaukko)
4. Etuosan infrapuna-anturi
5. Säätojalka
6. Tarkennus- ja zoomausrenkaat
7. HDMI/MHL-portti
8. Projektorin linssit
9. Äänisignaalin lähtöliitin
10. Äänisignaalin tuloliitin 2/Mikrofoni
11. Äänisignaalin tuloliitin 1
12. S-Videotuloliitin
13. Videotuloliitin
14. HDMI-portti
15. RGB-signaalin lähtöliitin
16. RGB (PC)/Komponenttideo
(YPbPr/YCbCr) -signaalin
tuloliitin-2
17. RGB (PC)/Komponenttideo
(YPbPr/YCbCr) -signaalin
tuloliitin-1
18. Mini-USB-portti
19. RS-232-säätöportti
20. RJ45 LAN -tuloportti
21. Vaihtovirtajohdon tulo
22. Turvapalkki
varkaudenestolukitukseen


! Varoitus

- **TÄMÄ LAITE TULEE MAADOITTAA.**
- Asenna helposti käytettävissä oleva katkaisin pysyvään johdotukseen laitteen asentamisen yhteydessä tai liitä virtapistoke laitteen lähellä olevaan helppopääsyiseen pistorasiaan. Jos laitteen käytön aikana esiintyy häiriötä, katkaise laitteen virta katkaisimesta tai irrota pistoke pistorasiasta.


Ohjaimet ja toiminnot

Projektori

PJD7326/PJD7526W

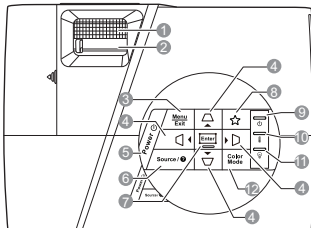

PJD6252L/PJD6551W/PJD7720HD

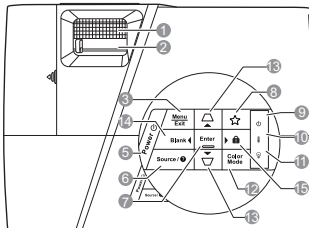

1. Tarkennusrengas

Säätää projisoidun kuvan tarkkuutta.

2. Zoomausrengas

Säätää projisoidun kuvan kokoa.

3. Menu (Valikko)

Kytkee On-Screen Display (OSD) -valikon päälle.

Exit (Lopeta)

Siirtyy takaisin edelliseen OSD-valikkoon, poistuu ja tallentaa valikon asetukset.

4. □ / ▢ / ▣ / ▤ (Keystone-painikkeet)

Korjaa manuaalisesti kulmallisesta projektiosta aiheutuvat vääristyneet kuvat.

◀ Vasen / ▶ Oikea / ▲ Ylös / ▼ Alas

Valitsee halutut valikkovalinnat ja suorittaa säädöt.

5. ⏻ Power (Virta)

Siirtää projektorin valmiustilaan ja virran päälle.

6. Source (Lähde)

Näyttää lähteen valintapalkin.

📘 (Ohje)

Näyttää OHJE-valikon painamalla pitkään 3 sekunnin ajan.

7. Enter (Syötä)

Suorittaa valitun On-Screen Display (OSD) -valikkovalinnan.



Näyttää **Nurkan säätö** sivun. (vain PJD7326/PJD7526W)

8. ☆ (Oma painike)

Mahdollistaa pikavalinnan määrittämisen tälle painikkeelle, ja toiminnon valitseminen OSD-valikossa.

9. ⏻ (Virran merkkivalo)

Syttyy tai vilkkuu, kun projektoria käytetään.

10. 🔴 (Lämpötilan merkkivalo)

Punainen valo syttyy, jos projektorin lämpötila nousee liian suureksi.

11. 💡 (Lampun merkkivalo)

Ilmoittaa lampun tilan. Syttyy ja vilkkuu, kun lampussa on jokin ongelma.

12. Color Mode (Väri-tila)

Valitsee saatavilla olevan kuvan asetustilan.

13. □ / ▢ (Keystone-painikkeet)

Korjaa manuaalisesti kulmallisesta projektiosta aiheutuvat vääristyneet kuvat.

14. ▶ Vasen

Valitsee halutut valikkovalinnat ja suorittaa säädöt.

Blank (Tyhjä)

Piilottaa näytön kuvan.

15. ▶ Oikea


Valitsee halutut valikkovalinnat ja suorittaa säädöt.

🔒 (Paneelin Näppäinlukko)


Otaa käyttöön Paneelin Näppäinlukon. Avaa paneelin näppäinten lukitus painamalla seuraavaa painiketta 3 sekunnin ajan: 🔒.

Kaukosäädin

PJD7326/PJD7526W
PJD6252L/PJD6551W

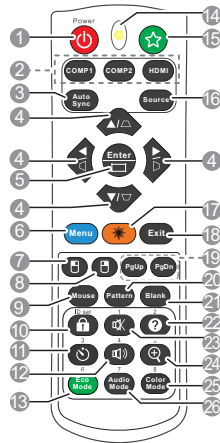

PJD7720HD

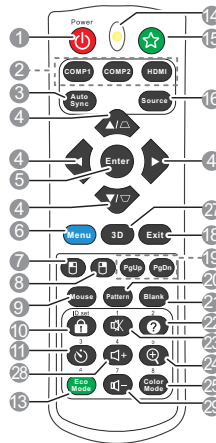

Katso lisätietoa hiiren ohjauspainikkeiden (Sivu ylös, sivu alas, ja) käytöstä osiosta "Kaukohaikisäättimen käyttöminen" sivulla 10.

1. **Power (Virta)**
Siirtää projektorin valmiustilaan ja virran päälle.
2. **Lähteen valintapainikkeet**
 - **COMP1/COMP2**
Valitsee **D-sub / Comp. 1** tai **D-sub / Comp. 2** -lähteen näyttöä varten.
 - **HDMI**
Valitsee **HDMI**-lähteen näyttöä varten.
3. **Auto Sync (Auto Synk)**
Määrittää automaattisesti parhaat kuva-ajat näytetyille kuvalle.
4. / / / (**Keystone-painikkeet**) (PJD7326/PJD7526W)
 / (**Keystone-näppäimet**) (PJD6252L/PJD6551W/PJD7720HD)
Korjaa manuaalisesti kulmallisesta projektiosta aiheutuvat vääristyneet kuvat.
◀ Vasen/ ▶ Oikea/ ▲ Ylös/ ▼ Alas
Valitsee halutut valikkovalinnat ja suorittaa säädöt.

5. Enter (Syötä)

Suorittaa valitun On-Screen Display (OSD) -valikkovalinnan.



Näyttää **Nurkan säätö** -sivun.
(Vain PJD7326/PJD7526W)

6. Menu (Valikko)

Kytkee On-Screen Display (OSD) -valikon päälle.

7. (Hiiren vasen painike)

Suorittaa samat toiminnot kuin hiiren vasen painike, kun hiiritila on käytössä.

Käytettävissä, kun tietokoneen tulosignaali on valittu.

8. (Hiiren oikea painike)

Suorittaa samat toiminnot kuin hiiren oikea painike, kun hiiritila on käytössä.

Käytettävissä, kun tietokoneen tulosignaali on valittu.

9. Mouse (Hiiri)

Siirtyy normaaliin tai hiiritilaan.

PgUp (Sivu ylös), PgDn (Sivu alas), ,

: kytke päälle painikkeen **Mouse (Hiiri)** painamisen jälkeen. Näyttöön tulee näkyviin kuvake, joka ilmoittaa hiiritilan aktivoitumisesta.



Käytettävissä, kun tietokoneen tulosignaali on valittu.

10. (Paneelin Näppäinlukko)

Aktivoi paneelin painikelukituksen. Avaa paneelin näppäinten lukitus painamalla painiketta .

11. (Esityksen ajastin)

Näyttää esityksen ajastimen asetusvalikon.

12. (Äänenvoimakkuus)

Näyttää äänenvoimakkuuden säätöpalkin.

13. Eco Mode (Eko-tila)

Valitsee lampputilan.

14. LED-merkkivalo

15. ☆ (Oma painike)

Mahdollistaa pikavalinnan määrittämisen kaukosäätimeen, ja toiminnon valitseminen OSD-valikossa.

16. Source (Lähde)

Näyttää lähteen valintapalkin.

17. Laser

Näyttää laser-osoitinvalon esityksiä varten.

18. Exit (Lopeta)

Siirtyy takaisin edelliseen OSD-valikkoon, poistuu ja tallentaa valikon asetukset.

19. PgUp (Sivu ylös)/PgDn (Sivu alas)

Käyttää näytön ohjelmisto-ohjelmaa (liitetyllä tietokoneella), joka vastaa Sivun ylös/alas -komentoja (esim. Microsoft PowerPoint) hiiritilan ollessa kytkettynä päälle.



Käytettävissä, kun tietokoneen tulosignaali on valittu.

20. Pattern (Kuvio)

Näyttää piilossa olevan testikuvion.

21. Blank (Tyhjä)

Piilottaa näytön kuvan.

22. (Ohje)

Näyttää OHJE-valikon.

23. (Mykistä)

Kytkee projektorin äänen päälle tai pois päältä.

24. (Zoomaa)

Näyttää zoomauspalkin, joka suurentaa tai pienentää projisoidun kuvan kokoa.

25. Color Mode (Väri-tila)

Valitsee saatavilla olevan kuvan asetustilan.

26. Audio Mode (Äänila)

Valitsee äänilan.

27. 3D

Avaa 3D-asetusten valikon.

28. + (Äänenvoimakkuuden lisäys)

Lisää äänenvoimakkuutta.

29. - (Äänenvoimakkuuden vähennys)

Vähentää äänenvoimakkuutta.

LASER-osoittimen käyttö

Laserosoitin on tarkoitettu ammattilaisille esityksien pitämiseen. Se näyttää värillisen valon, kun sitä painetaan. Lasersäde on nähtävissä. Paina ja pidä alhaalla painiketta **Laser** jatkuvaa käyttöä varten.



Älä katso laservalon ikkunaan tai kohdista laservaloa omiin tai muiden silmiin. Lue kaukosäätimen takaosan varoitukset ennen sen käyttöä.

Laserosoitin ei ole lelu. Vanhempien on huomioitava laserenergiaan liittyvät vaarat ja pidettävä tämä kaukosäädin lasten ulottumattomissa.

Kaukosäätimen koodi

Projektoriin voidaan asettaa 8 eri kaukosäätimen koodia, 1 - 8. Kun useampaa projektorია käytetään lähekkäin samanaikaisesti, kaukosäätimen koodia vaihtamalla voidaan estää muiden kaukosäätimien aiheuttamat häiriöt. Aseta kaukosäätimen koodi projektoriin ennen kaukosäätimen koodin vaihtamista.


Vaihda projektorin koodia valitsemalla asetus väliltä 1 - 8 valikossa **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynt > Kaukosäätimen koodi**.

Vaihda kaukosäätimen koodia painamalla vähintään 5 sekunnin ajan samanaikaisesti painiketta **ID set (ID-asetus)** ja numeropainiketta, joka vastaa projektorin OSD-valikossa asetettua kaukosäätimen koodia. Koodin lähtöarvo on 1. Kun koodiksi asetetaan arvo 8, kaukosäätimellä voidaan hallita kaikkia projektoreita.


 Jos projektoriin ja kaukosäätimeen on määritetty eri koodit, kaukosäädin ei vastaa. Kun näin käy, näyttöön tulee viesti, joka muistuttaa käyttäjää vaihtamaan kaukosäätimen koodin.

Kaukosäädinasetus	1
Kaukosäätimen koodi	2

PJD7326/PJD7526W
PJD6252L/PJD6551W

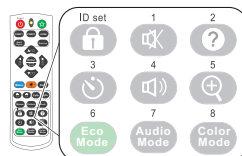

PJD7720HD

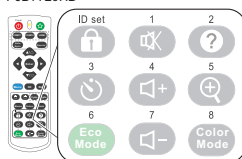


Kaukohiirisäätimen käyttäminen

1. Liitä projektori tietokoneeseen tai sylimikroon USB-kaapelilla ennen kaukosäätimen käyttämistä tietokoneen hiiren sijasta. Katso lisätietoa osiosta ["Tietokoneen liittäminen"](#) sivulla 17.
2. Aseta tulosignaali arvoon **D-sub / Comp. 1** tai **D-sub / Comp. 2**.
3. Paina kaukosäätimen painiketta **Mouse (Hiiri)** siirtyäksesi normaalista tilasta hiiritilaan. Näyttöön tulee näkyviin kuvake, joka ilmoittaa hiiritilan aktivoitumisesta.
4. Suorita haluamasi hiiritoiminnot kaukosäätimellä.
 - Voit siirtää kursoria näytössä painamalla painikkeita ◀ / ▶ / ▼ / ▲.
 - Napsauta vasenta painiketta painamalla .
 - Napsauta oikeaa painiketta painamalla .
 - Käytä näytön ohjelmisto-ohjelmaa (liitetyllä tietokoneella), joka vastaa Sivun ylös/ alas -komentoja (esim. Microsoft PowerPoint), painamalla painiketta **PgUp (Sivu ylös)/PgDn (Sivu alas)**.
 - Palaa normaaliin tilaan painamalla uudelleen painiketta **Mouse (Hiiri)** tai muita painikkeita, hiiren monitoimipainikkeita lukuun ottamatta.

Kaukosäätimen toiminta-alue


Kaukosäätimen infrapuna-anturi (IR) sijaitsee projektorin etuosassa. Kaukosäädin on asetettava 30 asteen pystysuoraan kulmaan projektorin infrapuna-anturiin nähden, jotta se toimisi oikein. Kaukosäätimen ja anturin välinen etäisyys saa olla korkeintaan 8 metriä (~ 26 jalkaa).

Varmista, ettei kaukosäätimen ja projektorin infrapuna-anturin välissä ole esteitä, jotka voivat estää infrapunasäteen.

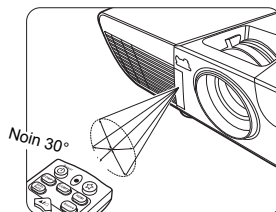

Kaukosäätimen paristojen vaihto

1. Avaa paristokotelon kansi kääntämällä kaukosäädin toisinpäin nähdäksesi sen takaosan, paina kannen koloa ja vedä sitä ylöspäin nuolen suuntaan kuvan mukaisesti.
2. Poista paristot (tarvittaessa) ja asenna kaksi AAA-paristoa noudattaen akkukotelon pohjassa olevia napaisuusmerkinthöjä. Positiivinen (+) tulee asettaa positiiviseen ja negatiivinen (-) negatiiviseen.
3. Asenna kansi takaisin kohdistamalla se alustaan ja painamalla se takaisin paikoilleen. Lopeta painaminen, kun kuulet napsahduksen.

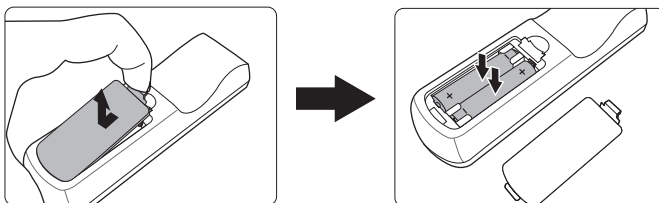

VAROITUS

- Välttä jättämästä kaukosäädintä ja paristoja ympäristöön, jossa lämpötila tai kosteustaso on liian korkea (esim. keittiö, kylpyhuone, sauna, auringonvalo tai suljettu auto).
- Vaihda paristo vain samaan tai vastaavanlaiseen paristoon, jota pariston valmistaja suosittelee.
- Hävitä käytetyt paristot valmistajan ohjeiden mukaisesti ja paikallisia ympäristömääräyksiä noudattamalla.
- Älä koskaan heitä paristoja avotuleen. Olemassa on räjähdysvaara.
- Jos paristojen virta loppuu tai jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot mahdollisten paristovuotojen aiheuttamien kaukosäätimen vaurioiden välttämiseksi.


Asennuspaikan valitseminen

Asennuspaikka valitaan huoneen ominaisuuksien tai omien makujen mukaan. Huomioi näytön koko ja sijainti, sopivan pistorasian sijainti sekä projektorin ja muiden laitteistojen sijainti ja etäisyys.

Projektori on suunniteltu asennettavaksi johonkin seuraavasta neljästä mahdollisesta asennuskohteesta:

1. Eteen pöytä

Valitse sijainti projektorin ollessa lattian lähellä näytön edessä. Tämä on yleisin tapa sijoittaa projektori nopeaa asetusta ja kannettavuutta varten.

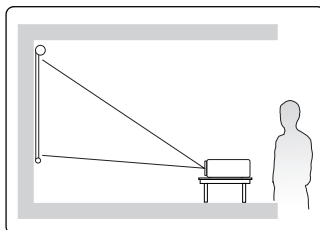


2. Eteen katto

Valitse sijainti projektorin ollessa ripustettu ylösalaisin katosta näytön edessä.

Hanki kattoasennussarja jälleenmyyjältä projektorin asentamiseksi kattoon.

Aseta **Eteen katto** valikossa **JÄRJESTELMÄN ASETUS: Perus > Projektorin asento** projektorin päälle kytkemisen jälkeen.

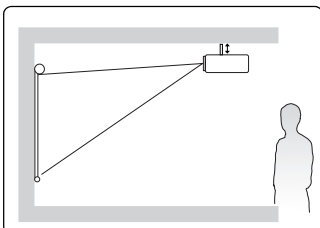


3. Taakse katto

Valitse sijainti projektorin ollessa ripustettu ylösalaisin katosta näytön takana.

Tämä asennuskohde vaatii erityisen takaprojektionäytön ja projektorin kattoasennussarjan.

Aseta **Taakse katto** valikossa **JÄRJESTELMÄN ASETUS: Perus > Projektorin asento** projektorin päälle kytkemisen jälkeen.

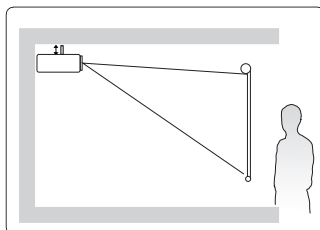


4. Taakse pöytä

Valitse sijainti projektorin ollessa lattian lähellä näytön takana.

Huomaa, että erityinen takaprojektionäyttö vaaditaan.

Aseta **Taakse pöytä** valikossa **JÄRJESTELMÄN ASETUS: Perus > Projektorin asento** projektorin päälle kytkemisen jälkeen.


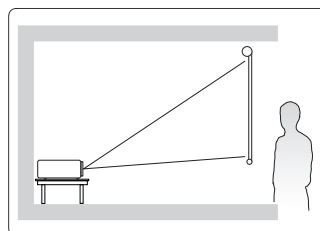


Projektion mitat



 Alla mainittu "valkokangas" viittaa valkokankaaseen, joka sisältää yleensä valkokankaan pinnan ja tukirakenteen.

PJD6252L/PJD7326

- 4:3 kuva 4:3 valkokankaalla

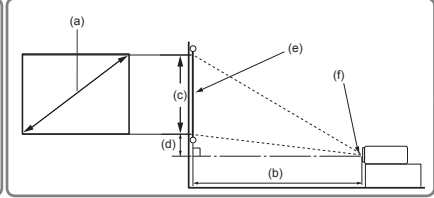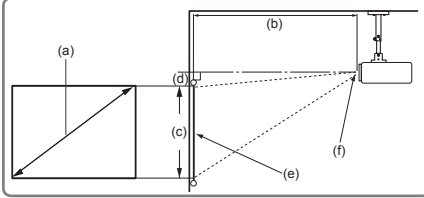

- 16:10 kuva 4:3 valkokankaalla

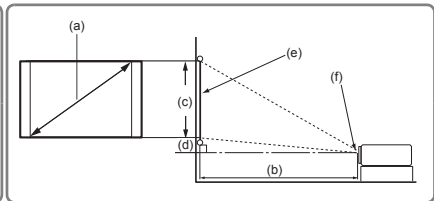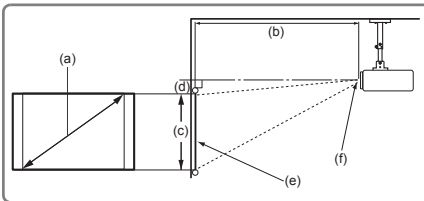



(e): Valkokangas

(f): Linssin keskikohta



(a) Näytön koko [tuumaa (cm)]	4:3-kuva 4:3-näytössä				4:3-kuva 16:10-näytössä			
	(b) Heijastusetäisyys [m (tuumaa)]		(c) Kuvan korkeus [cm (tuumaa)]	(d) Pystysuora poikkeama [cm (tuumaa)]	(b) Heijastusetäisyys [m (tuumaa)]		(c) Kuvan korkeus [cm (tuumaa)]	(d) Pystysuora poikkeama [cm (tuumaa)]
	min.	maks.			min.	maks.		
50 (127)	2,0 (78)	2,2 (86)	76 (30)	7,6 (3,0)	1,8 (69)	1,9 (76)	67 (26)	6,7 (2,6)
60 (152)	2,4 (94)	2,6 (103)	91 (36)	9,1 (3,6)	2,1 (83)	2,3 (91)	81 (32)	8,1 (3,2)
70 (178)	2,8 (110)	3,1 (120)	107 (42)	10,7 (4,2)	2,5 (97)	2,7 (106)	94 (37)	9,4 (3,7)
80 (203)	3,2 (125)	3,5 (138)	122 (48)	12,2 (4,8)	2,8 (111)	3,1 (122)	108 (42)	10,8 (4,2)
90 (229)	3,6 (141)	3,9 (155)	137 (54)	13,7 (5,4)	3,2 (124)	3,5 (137)	121 (48)	12,1 (4,8)
100 (254)	4,0 (156)	4,4 (172)	152 (60)	15,2 (6,0)	3,5 (138)	3,9 (152)	135 (53)	13,5 (5,3)
120 (305)	4,8 (188)	5,2 (207)	183 (72)	18,3 (7,2)	4,2 (166)	4,6 (182)	162 (64)	16,2 (6,4)
150 (381)	6,0 (235)	6,6 (258)	229 (90)	22,9 (9,0)	5,3 (207)	5,8 (228)	202 (79)	20,2 (7,9)
180 (457)	7,2 (282)	7,9 (310)	274 (108)	27,4 (10,8)	6,3 (249)	7,0 (274)	242 (95)	24,2 (9,5)

PJD6551W/PJD7526W

- 16:10 kuva 16:10 valkokankaalla

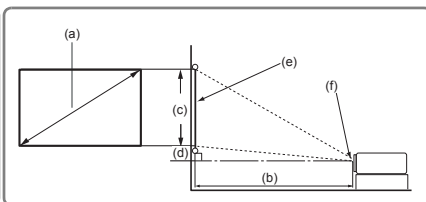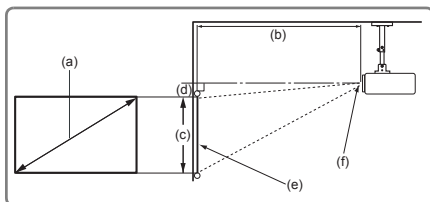

- 16:10 kuva 4:3 valkokankaalla

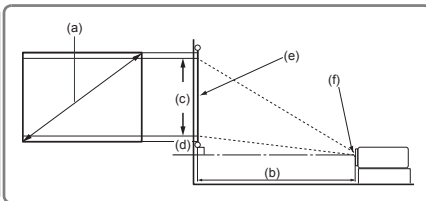
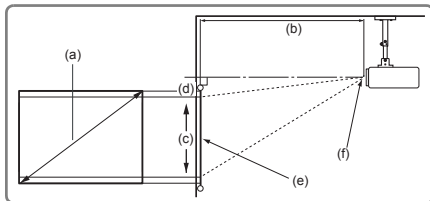


(e): Valkokangas (f): Linssin keskikohta



(a) Näytön koko [tuumaa (cm)]	16:10-kuva 16:10-näytössä				16:10-kuva 4:3-näytössä			
	(b) Heijastusetaisyys [m (tuumaa)]		(c) Kuvan korkeus [cm (tuumaa)]	(d) Pystysuora poikkeama [cm (tuumaa)]	(b) Heijastusetaisyys [m (tuumaa)]		(c) Kuvan korkeus [cm (tuumaa)]	(d) Pystysuora poikkeama [cm (tuumaa)]
	min.	maks.			min.	maks.		
60 (152)	2,0 (79)	2,2 (87)	81 (32)	0,0 (0,0)	1,9 (74)	2,1 (82)	76 (30)	0,0 (0,0)
70 (178)	2,3 (92)	2,6 (101)	94 (37)	0,0 (0,0)	2,2 (87)	2,4 (95)	89 (35)	0,0 (0,0)
80 (203)	2,7 (105)	2,9 (115)	108 (42)	0,0 (0,0)	2,5 (99)	2,8 (109)	102 (40)	0,0 (0,0)
90 (229)	3,0 (118)	3,3 (130)	121 (48)	0,0 (0,0)	2,8 (111)	3,1 (123)	114 (45)	0,0 (0,0)
100 (254)	3,3 (131)	3,7 (144)	135 (53)	0,0 (0,0)	3,1 (124)	3,5 (136)	127 (50)	0,0 (0,0)
120 (305)	4,0 (157)	4,4 (173)	162 (64)	0,0 (0,0)	3,8 (149)	4,2 (163)	152 (60)	0,0 (0,0)
150 (381)	5,0 (197)	5,5 (217)	202 (79)	0,0 (0,0)	4,7 (186)	5,2 (204)	191 (75)	0,0 (0,0)
180 (457)	6,0 (236)	6,6 (260)	242 (95)	0,0 (0,0)	5,7 (223)	6,2 (245)	229 (90)	0,0 (0,0)

PJD7720HD

- 16:9-kuva 16:9-näytössä

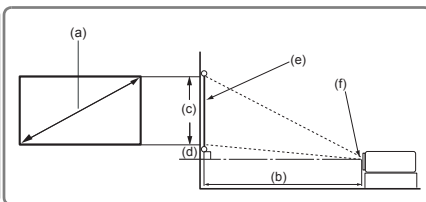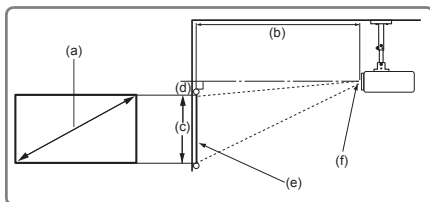

- 16:9-kuva 4:3-näytössä

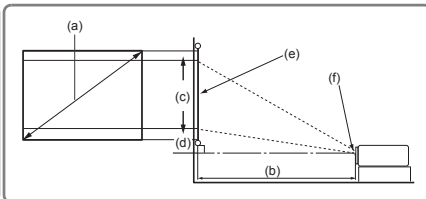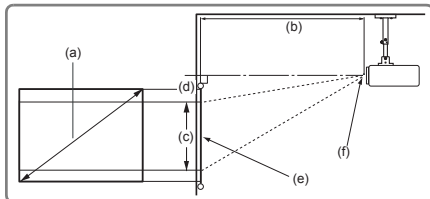

(e): Näyttö

(f): Linssin keskikohta

(a) Näytön koko [tuumaa (cm)]	16:9-kuva 16:9-näytössä				16:9-kuva 4:3-näytössä			
	(b) Heijastusetaisyys [m (tuumaa)]		(c) Kuvan korkeus [cm (tuumaa)]	(d) Pystysuora poikkeama [cm (tuumaa)]	(b) Heijastusetaisyys [m (tuumaa)]		(c) Kuvan korkeus [cm (tuumaa)]	(d) Pystysuora poikkeama [cm (tuumaa)]
	min.	maks.			min.	maks.		
50 (127)	1,6 (64)	1,8 (71)	62 (25)	5 (2,0)	1,5 (59)	1,6 (65)	57 (23)	4,6 (1,8)
60 (152)	2,0 (77)	2,2 (85)	75 (29)	6 (2,4)	1,8 (71)	2,0 (78)	69 (27)	5,5 (2,2)
70 (178)	2,3 (90)	2,5 (99)	87 (34)	7 (2,7)	2,1 (83)	2,3 (91)	80 (32)	6,4 (2,5)
80 (203)	2,6 (103)	2,9 (113)	100 (39)	8 (3,1)	2,4 (94)	2,6 (104)	91 (36)	7,3 (2,9)
90 (229)	2,9 (116)	3,2 (127)	112 (44)	9 (3,5)	2,7 (106)	3,0 (117)	103 (41)	8,2 (3,2)
100 (254)	3,3 (128)	3,6 (141)	125 (49)	10 (3,9)	3,0 (118)	3,3 (130)	114 (45)	9,1 (3,6)
110 (279)	3,6 (141)	3,9 (155)	137 (54)	11 (4,3)	3,3 (130)	3,6 (143)	126 (50)	10,1 (4,0)
120 (305)	3,9 (154)	4,3 (170)	149 (59)	12 (4,7)	3,6 (142)	4,0 (156)	137 (54)	11,0 (4,3)
130 (330)	4,2 (167)	4,7 (184)	162 (64)	13 (5,1)	3,9 (153)	4,3 (169)	149 (59)	11,9 (4,7)
140 (356)	4,6 (180)	5,0 (198)	174 (69)	14 (5,5)	4,2 (165)	4,6 (182)	160 (63)	12,8 (5,0)
150 (381)	4,9 (193)	5,4 (212)	187 (74)	15 (5,9)	4,5 (177)	4,9 (195)	171 (68)	13,7 (5,4)

 Kyseisissä luvuissa on 3 % toleranssi optisten komponenttien vaihteluiden vuoksi. Pysyvässä asennuksessa on suositeltavaa testata fyysisesti projektion koko ja etäisyys todellista projektorin käyttäen ennen sen pysyvää asentamista, jotta projektorin optiset ominaisuudet hyödynnetään. Täten voit määrittää tarkan asennusasennon, joka sopii parhaiten asennuspaikkaan.

Liitännät


Varmista seuraavat signaalilähdettä kytkiessä projektoriin:

1. Kytke kaikki laitteet pois päältä ennen liitäntöjä.
2. Käytä oikeita signaali-kaapeleita kunkin lähteen kohdalla.
3. Varmista, että kaapelit ovat tiukasti paikoillaan.

 Kaikkia alla olevassa liitännässä näkyviä kaapeleita ei välttämättä toimiteta projektorin mukana (ks. **"Toimituksen sisältö" sivulla 5**). Ne ovat kaupallisesti saatavilla elektroniikkaliikkeistä.

 Alla esitetyt liitännät ovat ainoastaan viitteellisiä. Projektorin takana olevat takaliitännät vaihtelevat kunkin projektorimallin mukaan.

 Katso lisätietoa liitännätavoista sivuilta 17-19.

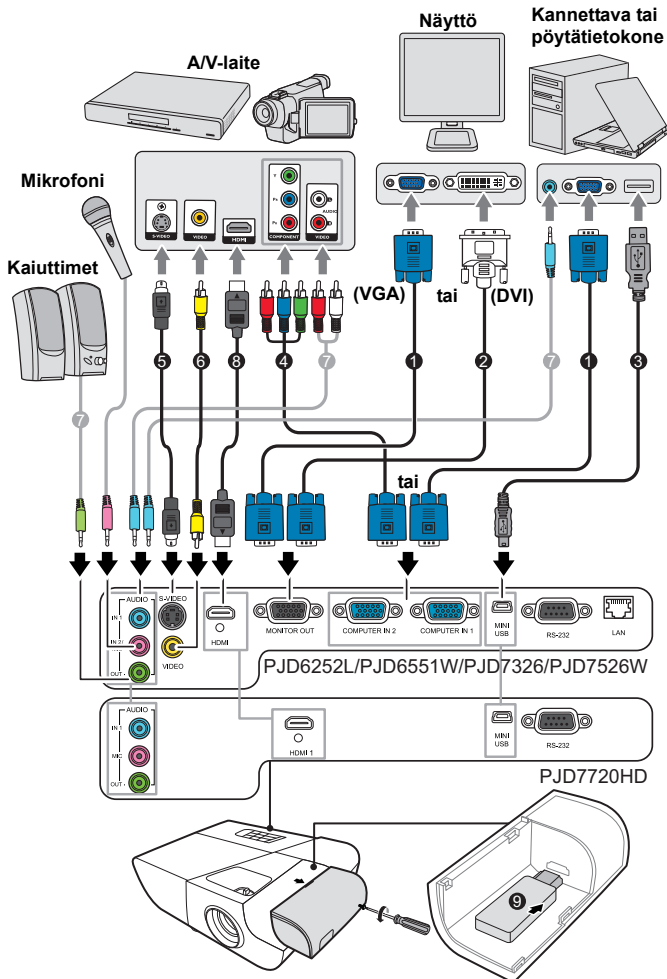

1. VGA-kaapeli	5. S-Video-kaapeli
2. VGA - DVI-A-kaapeli	6. Videokaapeli
3. USB-kaapeli	7. Äänikaapeli
4. Komponenttivideon - VGA (D-Sub) - sovittimen kaapeli	8. HDMI-kaapeli
	9. HDMI/MHL-suojausavain

Tietokoneen tai monitorin liittäminen

Tietokoneen liittäminen

1. Liitä pakkauksen VGA-kaapelin yksi pää tietokoneen lähtöliittimeen D-Sub.
2. Liitä VGA-kaapelin toinen pää projektorin signaalin tuloliittimeen **COMPUTER IN 1 (TIETOKONE TULO 1)** tai **COMPUTER IN 2 (TIETOKONE TULO 2)**.
3. Jos haluat käyttää kaukohiirisäädintointointoa, liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-porttiin, ja pienempi pää projektorin **MINI-USB**-liittimeen. Katso lisätietoa osiosta "[Kaukohiirisäätimen käyttäminen](#)" sivulla 10.



Monet kannettavat tietokoneet eivät kytke päälle ulkoisia videoportteja, kun ne liitetään projektoriin. Yleensä painikeyhdistelmällä FN + F3 tai CRT/LCD ulkoinen näyttö kytketään päälle/pois. Paikanna kannettavassa toimintopainike CRT/LCD tai toimintopainike monitorimerkillä. Paina FN-painiketta ja toimintopainiketta samanaikaisesti. Katso lisätietoa tietokoneen painikeyhdistelmistä tietokoneen ohjekirjoista.

Monitorin liittäminen

Jos haluat nähdä esityksen läheltä monitorista sekä valkokankaalla, voit liittää projektorin **MONITOR OUT (NÄYTTÖ ULOS)**-signaalin lähtöliittimen ulkoiseen monitoriin VGA-kaapelilla seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Liitä projektori tietokoneeseen osion "[Tietokoneen liittäminen](#)" sivulla 17 mukaisesti.
2. Liitä sopivan VGA-kaapelin (ainoastaan tuotteen mukana toimitettu) yksi pää videomonitorin D-Sub-tuloliittimeen.
Tai jos monitorissa on DVI-tuloliitin, liitä VGA - DVI-A -kaapelin DVI-pää videomonitorin DVI-tuloliittimeen.
3. Liitä kaapelin toinen pää projektorin liittimeen **MONITOR OUT (NÄYTTÖ ULOS)**.



MONITOR OUT (NÄYTTÖ ULOS)-lähtö toimii vain silloin, kun **COMPUTER IN 1 (TIETOKONE TULO 1)**-liitin on liitetty projektoriin.



Voit käyttää tätä liitäntätapaa projektorin ollessa valmiustilassa kytkemällä Aktiivinen VGA Out-toiminnon päälle LÄHDE > Valmiusasetukset -valikossa.

Videolähdelaitteiden liittäminen

Voit liittää projektorin erilaisiin videolähdelaitteisiin, joissa on jokin seuraavista lähtöliittimistä:

- HDMI
- Komponenttivideo
- S-Video
- Video (komposiitti)

Sinun tulee liittää projektori videolähdelaitteeseen jollakin yllä mainituista liitântätavoista, jotka tuottavat kukin erilaisen videolaadun. Valitsemasi liitântätapa riippuu projektorin ja videolähdelaitteen yhteensopivista liittimistä alla kuvattujen ohjeiden mukaisesti:

Paras videolaatu

Paras mahdollinen videoliitântätapa on HDMI. Jos lähdelaitteessa on HDMI-liitin, tuloksena on pakkaamaton digitaalinen videolaatu.

Katso lisätietoa projektorin liittämisestä HDMI-lähdelaitteeseen sekä muita tietoja osiosta ["HDMI-laitteen liittäminen" sivulla 19](#).

Jos **HDMI**-lähdetä ei ole saatavilla, seuraavaksi paras videosignaali on Komponenttivideo (ei tule sekoittaa komposiittivideoon). Digitaalinen TV-viritin ja DVD-soittimien lähdon komponenttivideo. Jos ne ovat saatavilla laitteissasi, tämä liitântätapa tulisi olla ensisijainen (komposiitti) videoon.

Katso lisätietoa projektorin liittämisestä komponenttivideolaitteeseen osiosta ["Komponenttivideolähdelaitteen liittäminen" sivulla 19](#).

Parempi videolaatu

S-Video tarjoaa laadukkaamman analogisen videon kuin standardi komposiittivideo. Jos videolähdelaitteessa on sekä komposiittivideo että S-Video-lähtö, valitse S-Video.

Katso lisätietoa projektorin liittämisestä S-Video-laitteeseen osiosta ["S-Video-lähdelaitteen liittäminen" sivulla 19](#).

Heikkolaatuisin video

Komposiittivideo on analoginen video ja se tuottaa hyväksyttävän, mutta optimaalista ratkaisua heikomman kuvan projektorista. Se on täten tässä osiossa kuvattujen liitântatapojen heikkolaatuisin videolaatu.

Katso lisätietoa projektorin liittämisestä komposiittivideolaitteeseen osiosta ["Komposiittivideolähdelaitteen liittäminen" sivulla 20](#).

Äänen liittäminen

Projektorissa on sisäänrakennettu monokaiutin(-kaiuttimet), joka on suunniteltu tarjoamaan perusäänitoiminnot esityksiin yksinomaan yritystarpeisiin. Sitä ei ole tarkoitettu tai suunniteltu stereoäänen toistamiseen kotiteattereiden tai kotiteatterisovellusten tapaan. Mikä tahansa stereoäänen tulo (jos olemassa) sekoitetaan yleiseen monoäänen lähtöön projektorin kaiuttimen kautta.

Voit halutessa käyttää projektorin (sekoitettu mono) kaiutinta esityksissä ja liittää erilliset vahvistetut kaiuttimet projektorin äänilähtöön. Äänilähtö on sekoitettu monosignaali ja se säätyy projektorin äänenvoimakkuuden ja mykistysasetuksien mukaan.

Jos käytössä on erillinen äänijärjestelmä, haluat todennäköisesti liittää videolähteen äänilähdon äänijärjestelmän liitântään monoäänen projektorin sijaan.

HDMI-laitteen liittäminen

Käytä HDMI-kaapelia, kun liität projektorin HDMI-laitteisiin.

1. Liitä HDMI-kaapelin yksi pää videolaitteen HDMI-lähtöpörttiin.
2. Liitä kaapelin toinen pää projektorin tuloporttiin **HDMI**.

 Jos liität projektorin DVD-soittimeen projektorin HDMI-tulon kautta ja projisoitu kuva näyttää virheelliset värit, vaihda väriasetus arvoon YUV. Katso lisätietoa osiosta "[HDMI-tuloasetuksien muuttaminen](#)" sivulla 26.

 Projektori voi toistaa sekoitettua monoääntä, vaikka stereoäänen tulo on liitetty. Katso lisätietoa osiosta "[Äänen liittäminen](#)" sivulla 18.

Komponenttivideolähdelaiteen liittäminen

Tarkista, onko videolähdelaitteessa käyttämättömiä komponenttivideoliittimiä saatavilla:

- Jos liittimiä on olemassa, voit jatkaa tätä toimenpidettä.
 - Muutoin sinun tulee arvioida laitteen liitântätapa uudelleen.
1. Ota VGA (D-Sub) -komponentin sovittimen kaapeli ja liitä 3 RCA -tyypin liittimet omaava pää videolähdelaiteen komponenttivideolähtöön. Sovita pistokkeiden väri liittimien väriin; vihreä vihreään, sininen siniseen ja punainen punaiseen.
 2. Liitä VGA (D-Sub) -komponentin sovittimen kaapelin toinen pää (D-Sub-tyypin liittimellä) projektorin liittimeen **COMPUTER IN 1 (TIETOKONE TULO 1)** tai **COMPUTER IN 2 (TIETOKONE TULO 2)**.

 Projektori voi toistaa sekoitettua monoääntä, vaikka stereoäänen tulo on liitetty. Katso lisätietoa osiosta "[Äänen liittäminen](#)" sivulla 18.

 Jos valittu videokuva ei näy, kun projektori on kytketty päälle ja oikea videolähde on valittu, tarkista, että videolähdelaite on kytketty päälle ja se toimii virheettömästi. Tarkista myös signaali-kaapeli oikeaoppinen liitântä.

  **VGA-komponentin sovitin**
(ViewSonic P/N: CB-00008906)

S-Video-lähdelaiteen liittäminen

Tarkista, onko videolähdelaitteessa käyttämättömiä S-Video-lähtöliittimiä saatavilla:

- Jos liittimiä on olemassa, voit jatkaa tätä toimenpidettä.
 - Muutoin sinun tulee arvioida laitteen liitântätapa uudelleen.
1. Liitä S-Video-kaapelin yksi pää videolähdelaiteen S-Video-lähtöliittimeen.
 2. Liitä S-Video-kaapelin toinen pää projektorin liittimeen **S-VIDEO**.

 Projektori voi toistaa sekoitettua monoääntä, vaikka stereoäänen tulo on liitetty. Katso lisätietoa osiosta "[Äänen liittäminen](#)" sivulla 18.

 Jos valittu videokuva ei näy, kun projektori on kytketty päälle ja oikea videolähde on valittu, tarkista, että videolähdelaite on kytketty päälle ja se toimii virheettömästi. Tarkista myös signaali-kaapeli oikeaoppinen liitântä.

 Jos olet jo suorittanut komponenttivideoliitännän projektorin ja tämän S-Video-lähdelaiteen välillä komponenttivideoliitântöjä käyttäen, sinun ei tarvitse liittää tähän laitteeseen S-Video-liitântää, sillä kuvalaatu on heikompi kyseisessä toissijaisessa liitännässä. Katso lisätietoa osiosta "[Videolähdelaiteiden liittäminen](#)" sivulla 18.

Komposiittivideolähdelaiteen liittäminen

Tarkista, onko videolähdelaitteessa käyttämättömiä komposiittivideoliittimiä saatavilla:

- Jos liittimiä on olemassa, voit jatkaa tätä toimenpidettä.
 - Muutoin sinun tulee arvioida laitteen liitântätapa uudelleen.
1. Liitä videokaapelin yksi pää videolähdelaiteen komposiittivideolähtöliittimeen.
 2. Liitä Video-kaapelin toinen pää projektorin liittimeen **VIDEO**.

 **Projektori voi toistaa sekoitettua monoääntä, vaikka stereoäänen tulo on liitetty. Katso lisätietoa osiosta "[Äänen liittäminen](#)" sivulla 18.**

 **Jos valittu videokuva ei näy, kun projektori on kytketty päälle ja oikea videolähde on valittu, tarkista, että videolähdelaite on kytketty päälle ja se toimii virheettömästi. Tarkista myös signaalkaapeli oikeaoppinen liitântä.**

 **Liitä tähän laitteeseen vain komposiittivideoliitântä. Jos komponenttivideo- ja S-Video-tulot eivät ole käytettävissä. Katso lisätietoa osiosta "[Videolähdelaiteiden liittäminen](#)" sivulla 18.**

Äänen toistaminen projektorin kautta

Voit käyttää projektorin (sekoitettu mono) kaiutinta esityksissä ja liittää erilliset vahvistetut kaiuttimet projektorin **AUDIO OUT** -liittimeen.

Jos käytössä on erillinen äänijärjestelmä, haluat todennäköisesti liittää videolähteen äänilähdön äänijärjestelmän liitântään monoäänen projektorin sijaan.

Voit myös käyttää mikrofonia äänen toistamiseksi projektorin kaiuttimesta, kun valikko **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Ääniasetukset > Äänitulo 2** on asetettu asetukseen **Mikrofoni**. Katso lisätietoa osiosta "[Asetuksen Äänitulo 2 säätäminen \(tietyissä malleissa\)](#)" sivulla 46.

Liitântöjen jälkeen audiota voidaan säätää projektorin On-Screen Display (OSD) -valikoilla. Katso lisätietoa osiosta "[Äänen säätäminen](#)" sivulla 45.

Lisätietoa mikrofoniitulosta

- Jos haluat käyttää mikrofonia, liitä 3,5 miniliittimen kaapelin mikrofoni projektoriin.
- Voit käyttää langatonta mikrofonia, kun langaton moduuli on liitetty projektorin mikrofoniin tuloliittimeen ja se toimii hyvin liitettyjen laitteiden kanssa. Langattoman mikrofoniin laadukkaan käytön takaamiseksi on suositeltavaa, että mikrofoni täyttää alla olevan taulukon määrittökset.

Signaali	Parametri	Min	Tyyppi	Maks	
Mikrofoni	Muuntimen toimintaperiaate				Dynaaminen
	Impedanssi	300		1K	ohmia
	Taajuusvaste	600		16k	Hz


- Mikrofonin äänenvoimakkuuksia voidaan säätää kahdella eri tapaa.
 - Aseta mikrofonin äänenvoimakkuustasot suoraan **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Ääniasetukset > Mikrofonin äänenvoimakkuus** -valikossa.
 - Aseta projektorin äänenvoimakkuustasot **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Ääniasetukset > Ääniasetukset > Äänenvoimakkuus** -valikossa tai paina kaukosäätimen painiketta  (**Äänenvoimakkuus**). (Projektorin äänenvoimakkuusasetus vaikuttaa mikrofonin äänenvoimakkuuteen).

- Jos mikrofoni ei toimi, tarkista äänenvoimakkuuden asetus ja kaapeliliitäntä.
- Mikrofonista voi kuulua palauteääni, kun olet liian lähellä projektorin kaiutinta. Siirrä mikrofoni kauemmas projektorin kaiuttimesta. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on tarpeen, sitä suurempi on etäisyyden oltava kaiuttimesta häiriön välttämiseksi.

Kaapelin hallintakannen käyttäminen (tietyissä malleissa)

Tämä kaapelin hallintakansi auttaa peittämään ja järjestämään projektorin takaosaan liitetyt kaapelit. Se on erityisen hyödyllinen, kun projektori asennetaan kattoon tai seinään.


1. Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein projektoriin.
2. Kiinnitä kaapelin hallintakansi projektorin takaosaan.
3. Kiristä kaapelin hallintakannen kiinnitysruuvit.

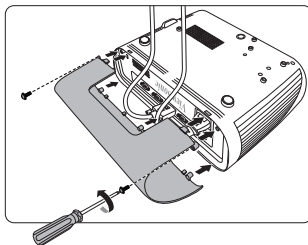

Projektorin käynnistäminen

1. Liitä virtajohto projektoriin ja pistorasiaan. Kytke pistorasian kytkin päälle (jos olemassa).
2. (Jos saatavilla) Poista linssisuojaus.
3. Käynnistä projektori painamalla **Power (Virta)**. Kun merkkivalo syttyy, laitteesta kuuluu "virran äänimerkki". Merkkivalossa **Virran merkkivalo** palaa sininen valo, kun projektori on päällä.

(Jos tarpeen) Kierrä tarkennusrenkasta kuvan selkeyden säätämiseksi.

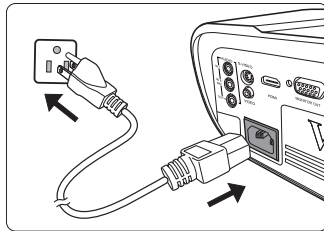

☞ Jos projektori on edelleen kuuma edellisestä käyttökerrasta, sen jäähdytyspuhallin toimii noin 60 sekunnin ajan ennen kuin lamppu syttyy.

☞ Kun olet kytkenyt projektorin päälle, lampun käyttöiän säilyttämiseksi odota vähintään 5 minuuttia ennen sen sammuttamista.

☞ Äänimerkki voidaan poistaa käytöstä noudattamalla osion ["Sammuttaminen Käynnistä/Sammuta -soittoääni"](#) sivulla 46 ohjeita.

4. Jos projektori kytkettiin päälle ensimmäistä kertaa, valitse OSD-kieli näytön ohjeita noudattamalla.
5. Kytke kaikki laitteistot päälle.
6. Projektori käynnistyy hakien tulosignaaleja. Nykyinen skannattu tulosignaali tulee näkyviin näytön vasempaan yläkulmaan. Jos projektori ei havaitse hyväksyttävää signaalia, viesti **'Ei signaalia'** näkyy edelleen, kunnes tulosignaali löydetään. Voit valita haluamasi tulosignaalin myös painamalla **Source (Lähde)**. Katso lisätietoa osiosta ["Tulosignaalin kytkentä"](#) sivulla 26.


☞ Jos tulosignaalin taajuus/resoluutio ylittää projektorin käyttövälin, mustaan näyttöön tulee näkyviin viesti **'Alueen ulkopuolella'. Valitse tulosignaali, joka sopii projektorin resoluutioon tai aseta tulosignaaliiksi alhaisempi asetus. Katso lisätietoa osiosta ["Ajoituskaavio"](#) sivulla 67.**

Valikkojen käyttäminen

Projektorissa on On-Screen Display (OSD) -valikot säätöjen ja asetusten tekemiseen.


 **Alla annetut OSD-kuvaruudut ovat ainoastaan viitteellisiä ja ne voivat poiketa todellisesta kuvaruudusta.**

Alla on OSD-valikon yleinen kuvaus.

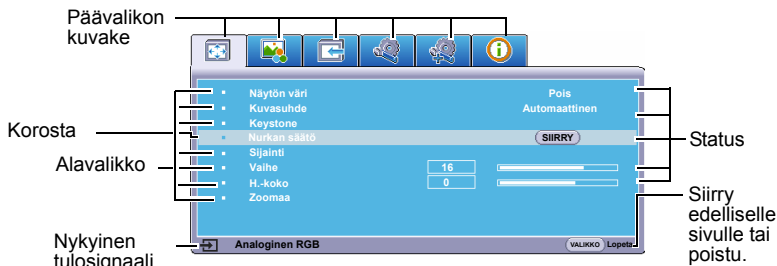


Valitse ensin haluamasi kieli OSD-valikkojen käyttämiseksi.


1. Kytke OSD-valikko päälle painamalla **Valikko**.

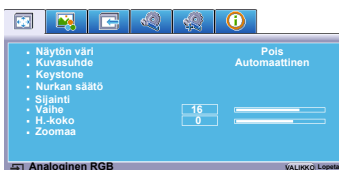

3. Paina ▼ korostaaksesi valinnan **Kieli** ja paina ◀/▶ haluamasi kielen valitsemiseksi.

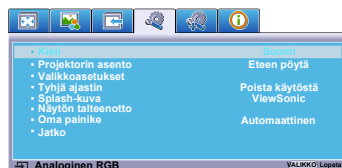

2. Korosta painikkeella ◀/▶ valikko **JÄRJESTELMÄN ASETUS: PERUS**.

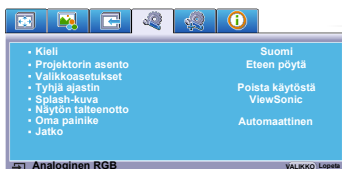

4. Poistu ja tallenna asetukset painamalla kaksi kertaa* painiketta **Exit (Lopeta)**.

*Ensimmäisellä painalluksella siirryt takaisin päävalikkoon ja toisella painalluksella suljet OSD-valikon.

	: NÄYTÄ		: JÄRJESTELMÄN ASETUS: PERUS
	: KUVA		: JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt
	: LÄHDE		: TIETOJA

Salasanatoiminnon käyttäminen


Turvallisuussyistä ja luvattoman käytön estämiseksi projektorissa on valinta salasanan asettamiseen. Salasana voidaan asettaa On-Screen Display (OSD) -valikossa. Katso lisätietoa OSD-valikon käytöstä osiosta "[Valikkojen käyttäminen](#)" sivulla 23.

 **Tilanne on ongelmallinen, jos salasanatoiminto on kytketty toimintaan ja salasana unohdetaan. Kirjaa salasana ylös ja säilytä sitä varmassa paikassa myöhempää käyttöä varten.**

Salasanan asettaminen

 **Kun salasana on asetettu ja Käynnistä lukitus on kytketty päälle, projektori ei voida käyttää, jos oikeaa salasanaa ei syötetä jokaisella projektorin käynnistyskerralla.**


1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Jatko > Turvallisuus-asetukset**.
2. Paina painiketta **Enter (Siirry)** ja sivu **Turvallisuus-asetukset** tulee näkyviin.
3. Korosta **Käynnistä lukitus** ja valitse **Päälle** painamalla **◀/▶**.
4. Kuten esitetty oikealla, neljä nuolipainiketta (**◀, ▲, ▼, ▶**) edustavat 4 lukua (1, 2, 3, 4). Syötä haluamasi salasana painamalla nuolipainikkeita kuusilukuisen salasanan asettamiseksi.
5. Vahvista uusi salasana syöttämällä se uudelleen. Kun salasana on asetettu, OSD-valikko palaa sivulle **Turvallisuus-asetukset**.
6. Poistu OSD-valikosta painamalla **Exit (Lopeta)**.

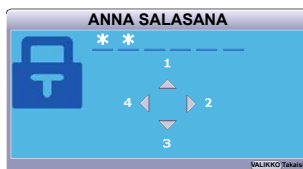

Jos unohdit salasanan

Jos otat salasanatoiminnon käyttöön, sinua pyydetään syöttämään kuusinumeroinen salasana projektorin päälle kytkeksen yhteydessä. Jos syötät virheellisen salasanan, salasanan virheviesti (kuva oikealla) tulee näkyviin viiden sekunnin ajaksi, jonka jälkeen näkyviin tulee viesti 'ANNA SALASANA'. Voit yrittää uudelleen syöttämällä kuusilukuisen salasanan, tai jos et ole kirjoittanut salasanaa ylös tähän ohjekirjaan ja et millään muista salasanaa, voit käyttää salasanan peruutustoimintoa. Katso lisätietoa osiosta "[Salasanan peruutustoimintoon siirtyminen](#)" sivulla 25.

Jos syötät virheellisen salasanan 5 kertaa peräkkäin, projektori sammuu automaattisesti lyhyessä ajassa.



Salasanan peruutustoimintoon siirtyminen

1. Paina ja pidä alhaalla kaukosäätimen painiketta **Auto Sync (Auto Synt)** kolmen sekunnin ajan. Projektori näyttää näytössä koodin.
2. Kirjoita numero ylös ja kytke projektori pois päältä.
3. Kysy lisätietoa paikallisesta huoltopalvelusta numeron dekoodaamiseksi. Sinua voidaan pyytää esittämään ostosite, jolla sinut tunnistetaan projektorin valtuutetuksi käyttäjäksi.



 Yllä olevassa kuvassa oleva "XXX" esittää numeroita, jotka vaihtelevat ei projektorimallien mukaan.

Salasanan vaihtaminen

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Jatko > Turvallisuus-asetukset > Muuta salasana.**
2. Paina painiketta **Enter (Siirry)**. Näkyviin tulee viesti '**ANNA NYKYINEN SALASANA**'.
3. Syötä vanha salasana.
 - Jos salasana on oikein, näkyviin tulee toinen viesti '**ANNA UUSI SALASANA**'.
 - Jos salasana on virheellinen, salasananvirheviesti tulee näkyviin viiden sekunnin ajaksi ja viesti '**ANNA NYKYINEN SALASANA**' pyytää yrittämään uudelleen. Voit peruuttaa tai kokeilla toista salasanaa painamalla painiketta **Exit (Lopeta)**.
4. Syötä uusi salasana.
5. Vahvista uusi salasana syöttämällä se uudelleen.
6. Olet onnistuneesti asettanut uuden salasanan projektoriin. Syötä uusi salasana seuraavalla projektorin käynnistyskerralla.
7. Poistu OSD-valikosta painamalla **Exit (Lopeta)**.

 Syötetyt luvut näkyvät näytössä tähtimerkkeinä. Kirjaa salasana ylös ja säilytä sitä varmassa paikassa myöhempää käyttöä varten.

Salasanatoiminnon käytöstä poistaminen

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Jatko > Turvallisuus-asetukset > Käynnistä lukitus.**
2. Paina painiketta **◀/▶** valinnan **Pois** valitsemiseksi.
3. Näkyviin tulee viesti '**ANNA SALASANA**'. Syötä nykyinen salasana.
 - Jos salasana on oikein, OSD-valikko palaa sivulle **Turvallisuus-asetukset** ja '**Pois**' näkyy rivillä **Käynnistä lukitus**. Sinun ei tarvitse syöttää salasanaa seuraavalla projektorin käynnistyskerralla.
 - Jos salasana on virheellinen, salasananvirheviesti tulee näkyviin viiden sekunnin ajaksi ja viesti '**ANNA SALASANA**' pyytää yrittämään uudelleen. Voit peruuttaa tai kokeilla toista salasanaa painamalla painiketta **Exit (Lopeta)**.

 Vaikka salasanatoiminto on poistettu käytöstä, säilytä vanha salasana varmassa paikassa. Jos salanasuojaus halutaan ottaa myöhemmin uudelleen käyttöön, vanha salasana on syötettävä.

Tulosignaalin kytkentä

Projektori voidaan liittää useaan eri laitteeseen samanaikaisesti. Se voi kuitenkin näyttää yhden kokonaisen näytön yhdellä kertaa.

Varmista, että toiminto **Nopea automaattihaku** valikossa **LÄHDE** on **Päälle**, jos haluat projektorin hakevan signaaleja automaattisesti.

Voit valita haluamasi signaalin myös manuaalisesti painamalla jotakin kaukosäätimen lähteen valintapainikkeista tai siirtymällä saatavilla olevien tulosignaalien kohdalle.

1. Paina painiketta **Source (Lähde)**. Lähteen valintapalkki tulee näkyviin.
2. Paina painiketta **▲ / ▼**, kunnes olet valinnut haluamasi signaalin ja paina **Enter (Siirry)**. Kun tiedot on havaittu, valitut lähdetiedot tulevat näkyviin näyttöön joidenkin sekuntien ajaksi. Jos projektoriin on liitetty useita laitteita, toista vaiheet 1-2 toisen signaalin hakemiseksi.

 **Katso tämän projektorin alkuperäinen näytön resoluutio osiosta "Projektorin tekniset tiedot" sivulla 64. Parhaan näytön kuvan saavuttamiseksi sinun tulee valita tulosignaali ja käyttää tulosignaalia, joka toimii kyseisellä resoluutiolla. Projektori skaalaa muut resoluutiot 'kuvasuhde'-asetuksen mukaan, jolloin kuva voi hiukan vääristyä tai kuvan laatu heikentyä. Katso lisätietoa osiosta "Kuvasuhteen valitseminen" sivulla 30.**

HDMI-tuloasetuksien muuttaminen

Jos liität projektorin laitteeseen (esim. DVD- tai Blu-ray-soitin) projektorin **HDMI** tuloa käyttäen ja projisoidun kuvan värit ovat virheelliset, muuta väriavaruus sopivaksi lähtölaitteen asetuksen mukaan.

Toimi seuraavasti:

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **KUVA > HDMI-asetukset**.
2. Paina painiketta **Enter (Siirry)**.
3. Korosta **HDMI-muoto** ja paina **◀ / ▶** sopivan väriavaruuden valitsemiseksi liitetyn lähtölaitteen väriavaruusasetuksen mukaan.
 - **RGB**: Asettaa väriavaruudeksi RGB:n.
 - **YUV**: Asettaa väriavaruudeksi YUV:n.
 - **Automaattinen**: Asettaa projektorin tunnistamaan tulosignaalin väriavaruuden automaattisesti.
4. Korosta **HDMI-Alue** ja paina **◀ / ▶** sopivan HDMI-värialueen valitsemiseksi liitetyn lähtölaitteen värialueasetuksen mukaan.
 - **Parannettu**: Asettaa HDMI-värialueeksi 0 - 255.
 - **Normaali**: Asettaa HDMI-värialueeksi 15 - 235.

PJD6252L/PJD6551W/
PJD7326/PJD7526W

	D-Sub / Comp. 1
	D-Sub / Comp. 2
	HDMI
	HDMI / MHL
	Video
	S-Video

PJD7720HD

	HDMI
	HDMI / MHL

- **Automaattinen:** Asettaa projektorin tunnistamaan tulosignaalin HDMI-alueen automaattisesti.

☞ Tämä toiminto on käytössä vain silloin, kun HDMI-tuloportti on käytössä.


☞ Katso lisätietoa väriavaruuden ja HDMI-alueen asetuksista laitteen ohjekirjoista.

Projektiokuvan säätäminen

Projektiokulman säätäminen

Projektorissa on säätöjalka. Sen avulla säädetään kuvan korkeutta ja pystysuoraa projektiokulmaa. Ruuvaa säätöjalkaa kulman hienosäätämiseksi, kunnes kuva sijaitsee oikeassa kohdassa.

Jos projektori ei aseteta tasaiselle alustalle tai jos näyttö ja projektori ovat pystysuunnassa toisiinsa nähden, projisoidusta kuvasta tulee puolisuunnikas. Korjaa tilanne osion ["Trapetsivääristymän korjaaminen"](#) sivulla 28 ohjeiden mukaisesti.

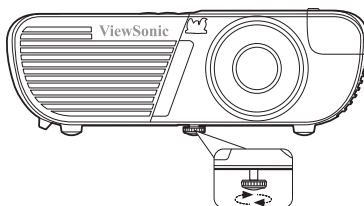

⚠ **Älä katso linssihin lampun ollessa toiminnassa. Lampun voimakas valo voi aiheuttaa silmävammoja.**

Kuvan automaattinen säätäminen

Joissakin tapauksissa kuvanlaatu on optimoitava. Paina tällöin kaukosäätimen painiketta **Auto Sync (Auto Synk)**. Viiden sekunnin kuluessa sisäänrakennettu Intelligent Auto Adjustment -toiminto säätää uudelleen taajuuden ja kellon parhaan kuvalaadun takaamiseksi.





Nykyisen lähteen tiedot näkyvät näytön vasemmassa yläkulmassa 3 sekunnin ajan.

☞ Näyttö on tyhjä automaattinen säätö -toiminnon ollessa toiminnassa.

☞ Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PC D-Sub -tulosignaali (analoginen RGB) on valittu.

Kuvan laadun hienosäätö

1. Säädä projektiokuvaa vaadittuun kokoon zoomausrenkaalla.
2. Tarkenna kuvaa tarvittaessa kiertämällä tarkennusrengasta.



Trapetsivääristymän korjaaminen

Trapetsivääristymä viittaa tilanteeseen, jossa projisoitu kuva vääristyy projisointikulman vuoksi.

Voit korjata tämän säätämällä projektorin korkeutta tai manuaalisesti seuraavien ohjeiden mukaisesti.

- Kaukosäätimellä

1. Paina painiketta $\triangle$ / $\square$ / $\triangleright$ / $\square$ Keystone-korjaussivun näyttämiseksi.
2. Paina painiketta $\triangle$ trapetsivääristymän korjaamiseksi kuvan yläosassa. Paina painiketta $\square$ trapetsivääristymän korjaamiseksi kuvan alaosassa. Paina painiketta $\triangleright$ trapetsivääristymän korjaamiseksi kuvan oikealla puolella. Paina painiketta $\square$ trapetsivääristymän korjaamiseksi kuvan vasemmalla puolella.

- OSD-valikossa

Malli PJD6252L/PJD6551W/PJD7720HD:

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **NÄYTÄ > Keystone**.
2. Paina painiketta **Enter (Siirry)**. Näkyviin tulee korjaussivu **Keystone**.
3. Korjaa kuvan yläosan trapetsivääristymä painamalla $\triangle$ -painiketta tai korjaa kuvan alaosan trapetsivääristymä painamalla $\square$ -painiketta.

Malli PJD7326/PJD7526W:

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **NÄYTÄ > Keystone**.
2. Paina painiketta **Enter (Siirry)**. Näkyviin tulee korjaussivu **Keystone**.
3. Korosta valinta **Pystysuora** ja paina painiketta $\triangle$ trapetsivääristymän korjaamiseksi kuvan yläosassa tai paina painiketta $\square$ vääristymän korjaamiseksi kuvan alaosassa.
4. Voit myös korostaa valinnan **Vaakasuora** ja painaa painiketta $\triangleright$ trapetsivääristymän korjaamiseksi kuvan oikealla puolella. Paina painiketta $\square$ trapetsivääristymän korjaamiseksi kuvan vasemmalla puolella.



Paina painiketta



Paina painiketta



Paina painiketta



Paina painiketta




(vain PJD7326/PJD7526W)

Neljän kulman säätäminen (PJD7326/PJD7526W)

oit säätää kaikilta sivuilta epätasaisen suorakulmaisen kuvan muodon ja koon manuaalisesti.


1. Avaa sivu **Nurkan säätö** jollakin seuraavista tavoista:
 - i. Paina painiketta **Enter (Siirry)**.
 - ii. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **NÄYTÄ > Nurkan säätö** ja paina painiketta **Enter (Siirry)**. Näkyviin tulee sivu **Nurkan säätö**.
2. Valitse haluamasi säädettävä nurkka painamalla painiketta ◀/▲/▼/▶ ja paina **Enter (Siirry)**.

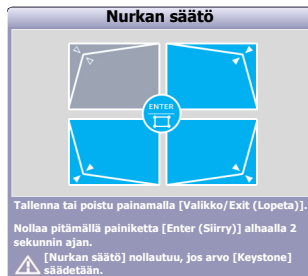

 Kun painat painiketta **Enter (Siirry)** pitkään 2 sekunnin ajan tällä sivulla, 4 nurkan asetukset nollautuvat.


Osoittaa valitsemasi nurkan.

3. Paina painiketta ◀/▶ tarpeita vastaavan säätötavan valitsemiseksi ja paina **Enter (Siirry)**.
4. Toimi näytön ohjeiden mukaan (▲/▼ 45 asteen kulman säätöä ja ◀/▲/▼/▶ 90 asteen kulman säätöä varten) ja paina ◀/▲/▼/▶ sen muodon ja koon säätämiseksi. Voit painaa painiketta **Valikko** tai **Exit (Lopeta)** siirtyäksesi edelliseen vaiheeseen. Kun painiketta **Enter (Siirry)** painetaan pitkään 2 sekunnin ajan, valitsemasi nurkan asetukset nollautuvat.

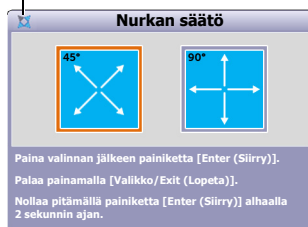

 Kun säädät **Keystone**-asetusta, asetukset **Nurkan säätö** nollautuvat.

 Kun asetuksia **Nurkan säätö** on muutettu, jotkin kuvasuhteet tai ajoitukset eivät ole käytettävissä. Nollaa tällöin 4 nurkan asetukset. Seuraava viesti tulee näkyviin:

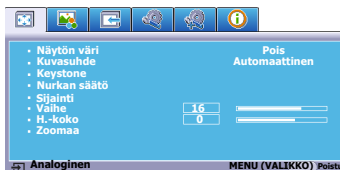

Suurennus ja tietojen haku

Jos haluat nähdä projisoidun kuvan yksityiskohtia, suureнна kuvaa. Selaa kuvaa nuolipainikkeilla.

- Kaukosäätimellä
 1. Paina kaukosäätimen painiketta  zoomauspalkin näyttämiseksi.
 2. Paina painiketta  toistuvasti kuvan suurentamiseksi haluttuun kokoon.
 3. Voit selata kuvaa painamalla painiketta **Enter (Siirry)** siirtyäksesi panorointitilaan ja selaa kuvaa painamalla nuolipainikkeita (, , , ).
 4. Voit pienentää kuvan kokoa painamalla **Enter (Siirry)** siirtyäksesi takaisin zoomaus sisään/ulos -toimintoon, ja paina painiketta  toistuvasti, kunnes saavutat alkuperäisen koon. Voit myös painaa kaukosäätimen painiketta **Auto Sync (Auto Synk)** kuvan alkuperäisen koon palauttamiseksi.
- OSD-valikkossa
 1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **NÄYTÄ > Zoomaa**.
 2. Paina painiketta **Enter (Siirry)**. Zoomauspalkki tulee näkyviin.
 3. Toista toimenpiteet 2-4 yllä olevassa osiossa Kaukosäätimellä.

 Tämä säädettävä alue voi vaihdella eri kuvasuhteiden mukaisesti.

 Kuvaa voidaan selata vasta sen suurentamisen jälkeen. Voit suurentaa kuvaa edelleen yksityiskohtia hakien.

Kuvasuhteen valitseminen

'Kuvasuhde' on kuvan leveyden suhde kuvan korkeuteen. Useimmat analogiset TV:t ja tietokoneet ovat suhteessa 4:3, ja digitaaliset TV:t ja DVD:t ovat yleensä suhteessa 16:9.

Digitaalisen signaaliprosessoinnin tullessa käyttöön, tämän projektorin kaltaiset digitaaliset näytöt voivat laajentaa ja skaalata kuvan lähtösignaalia dynaamisesti eri suhteeseen kuin kuvan tulosignaali.


Projisoidun kuvasuhteen muuttaminen (oli lähteen suhde mikä tahansa):

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **NÄYTÄ > Kuvasuhde**.
2. Paina  /  kuvasuhteen valitsemiseksi videosaunan formaattiin ja näytön vaatimuksiin.


Lisätietoa kuvasuhteesta

 Alla olevissa kuvissa mustat osiot ovat pois käytöstä ja valkoiset alueet käytössä. OSD-valikot voidaan avata käyttämättömiin mustiin osiin.


1. **Automaattinen:** Skaalaa kuvan suhteessa projektorin alkuperäiseen resoluutioon vaakasuuntaisessa leveydessä. Tämä sopii tulevaan kuvaan, joka ei ole asetuksessa 4:3 ja 16:9 ja haluat hyödyntää valkokankaan mahdollisimman hyvin muuttamatta kuvan kuvasuhdetta.

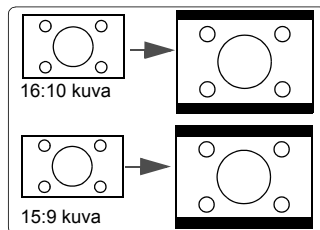


2. **4:3:** Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön keskellä 4:3 kuvasuhteessa. Tämä sopii parhaiten kuviin 4:3, kuten tietokonemonitoreihin, vakiopiirtoisiin TV- ja 4:3-suhteen DVD-elokuviin, sillä se näyttää ne ilman suhteen muuttamista.

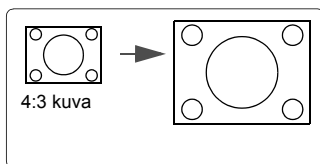


3. **16:9** (PJD6252L/PJD7326/PJD7720HD): Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön keskellä 16:9 kuvasuhteessa. Tämä sopii parhaiten kuviin, jotka ovat jo suhteessa 16:9, kuten teräväpiirtoiset TV-kuvat, sillä se näyttää ne ilman suhteen muuttamista.

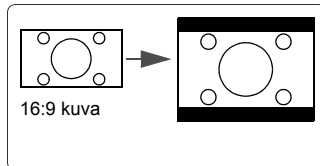


4. **16:10** (PJD6551W/PJD7526W): Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön keskellä 16:10 kuvasuhteessa. Tämä sopii parhaiten kuviin, jotka ovat jo suhteessa 16:10, sillä se näyttää ne ilman suhteen muuttamista.

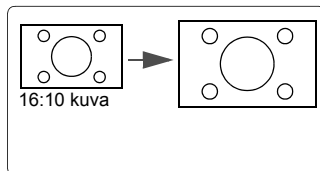


5. **Panorama** (PJD6551W/PJD7526W/PJD7720HD): Skaalaa 4:3 -kuvan pysty- ja vaakasuunnassa ei-lineaarisesti niin, että kuva täyttää valkokankaan kokonaan.

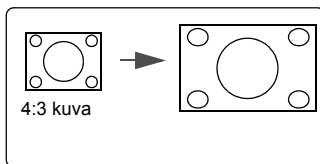

6. **2,35:1:** Skaalaa kuvan niin, että se näkyy näytön keskellä 2,35:1 kuvasuhteessa muuttamatta kuvaa.

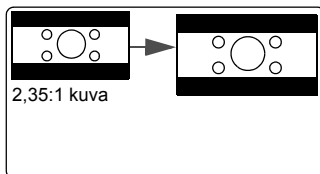

7. **Anamorf.** (PJD6551W/PJD7526W/PJD7720HD): Skaalaa 2,35:1 -kuvan niin, että kuva täyttää valkokankaan kokonaan.

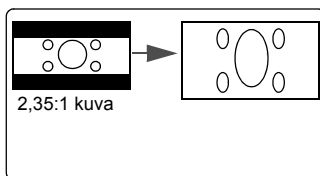

Kuvan optimoiminen

Kuvatilan valitseminen

Projektorissa on esiasetuksena useita esimääritettyjä kuvatiloja, jotta voit valita niistä parhaimman käyttöympäristöösi ja tulossignaalin kuvatyyppiin.

Valitse toimintatila vaatimuksiesi mukaan seuraavasti.

- Paina painiketta **Color Mode (Väri-tila)** toistuvasti, kunnes saavutat haluamasi tilan.
- Siirry valikkoon **KUVA > Väri-tila** ja paina ◀/▶ haluamasi tilan valitsemiseksi.

Eri signaalityyppien kuvatilat

Eri signaalityyppihin saatavilla olevat kuvatilat on annettu alla.

1. **Kirkkain-tila:** Maksimoi projektiokuvan kirkkauden. Tämä tila sopii ympäristöihin, joissa vaaditaan erittäin suuri kirkkaus (esim. projektorin käytettäessä erittäin valoisassa tilassa).
2. **Dynaaminen-tila:** Suunniteltu esityksiin, jotka pidetään päivänvalossa. Säätyy vastaamaan tietokoneen tai sylimikron värejä. Projektori optimoi lisäksi kuvan laadun käyttämällä dynaamista tietokonetoimintoa projisoitujen sisältöjen mukaisesti.
3. **Vakio-tila:** Suunniteltu esityksiin, jotka pidetään päivänvalossa. Säätyy vastaamaan tietokoneen tai sylimikron värejä.
4. **ViewMatch sRGB-tila:** Siirtyy korkeaan kirkkaustasoon tai tarkkaan väritilaan.
5. **Elokuva-tila:** Sopii värikkäiden elokuvien, digitaalikameroiden videoleikkeiden tai DV-sisällön toistamiseen tietokoneen tulosta parasta tummaa taustaa (alhainen valaisu) käyttäen.
6. **DICOM SIM-tila (PJD7326/PJD7526W):** Tätä tilaa suositellaan DICOM-muotoisille tiedostoille simulointitilassa.

 **DICOM SIM -tilaa on käytettävä vain koulutukseen tai viitetietona. Sitä ei käytetä varsinaisen diagnoosin tekemiseen.**

 **DICOM-lyhenne tulee sanoista Digital Imaging and Communications in Medicine. Tämän standardin ovat luoneet American College of Radiology ja National Electrical Manufacturers Association. Standardi määrittää, miten digitaaliset kuvatiedot siirretään järjestelmästä toiseen.**

 **Valittavissa olevat Lamppu-tilat vaihtelevat valitun Väri-tilan mukaisesti.**

Valinta Näytön väri

Jos projisointi tapahtuu värilliseen pintaan, kuten maalattuun värilliseen seinään, **Näytön väri** -toiminnon avulla voit korjata projisoidun kuvan värejä, jotta lähteen ja projisoitujen kuvien mahdolliset värierot vältetään.

Käytä kyseistä toimintoa valikossa **NÄYTÄ > Näytön väri** ja valitsemalla projektiopintaa lähinnä olevan värin painikkeella ◀/▶. Valittavissa on useita esikalibroituja värejä: **Kirjoitustaulu, Vihreä taulu**, ja **Blackboard**. Kyseisten asetusten vaikutukset voivat vaihdella mallikohtaisesti.

 **Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PC- tai HDMI-tulosignaali on valittu.**

Kuvalaadun säätäminen käyttäjätilassa

Havaitun signaalityypin mukaan saatavilla on joitakin käyttäjän mukautettavissa olevia toimintoja. Voit säätää kyseisiä toimintoja tarpeidesi mukaisesti.

Säätäminen Kirkkaus

Siirry valikkoon **KUVA > Kirkkaus** ja paina ◀/▶.

Mitä suurempi arvo, sitä kirkkaampi kuva. Mitä pienempi kuva, sitä tummempi kuva. Säätä tätä säädintä, jotta kuvan mustat alueet ovat mustia ja tummien alueiden yksityiskohdat näkyvät.



Säätäminen Kontrasti

Siirry valikkoon **KUVA > Kontrasti** ja paina ◀/▶.

Mitä suurempi arvo, sitä suurempi kontrasti. Aseta tämän avulla valkotason huippuarvo, kun olet sitä ennen säätänyt **Kirkkaus**-asetuksen valitun tulon ja katseluympäristön mukaan.



Säätäminen Väri

Siirry valikkoon **KUVA > Jatko > Väri** ja paina ◀/▶.

Pienempi asetus tuottaa vähemmän kyllästettyjä värejä. Jos asetus on liian korkea, kuvan värit ovat liian voimakkaita, jolloin kuva on epärealistinen.

☞ Tämä toiminto on saatavilla vain silloin, kun tulosignaali on **S-Video, Video, YPbPr** (digitaalinen) tai **YCbCr** (digitaalinen).

Säätäminen Sävy

Siirry valikkoon **KUVA > Jatko > Sävy** ja paina ◀/▶.

Mitä suurempi arvo, sitä punaisempi kuva. Mitä pienempi arvo, sitä vihreämpi kuva.

☞ Tämä toiminto on saatavilla vain silloin, kun tulosignaali on **S-Video, Video, YPbPr** (digitaalinen) tai **YCbCr** (digitaalinen).

Säätäminen Terävyys

Siirry valikkoon **KUVA > Jatko > Terävyys** ja paina ◀/▶.

Mitä suurempi arvo, sitä terävämpi kuva. Mitä pienempi arvo, sitä pehmeämpi kuva.

☞ Tämä toiminto on saatavilla vain silloin, kun tulosignaali on **S-Video, Video, YPbPr** (digitaalinen) tai **YCbCr** (digitaalinen).

Säätäminen Brilliant Color

Siirry valikkoon **KUVA > Jatko > Brilliant Color** ja paina ◀/▶.

Tämä toiminto käyttää uutta värien prosessointialgoritmia ja järjestelmän tasotehostuksia paremman kirkkauden saavuttamiseksi ja aidompien sekä kirkkaimpien värien näyttämiseksi projisoidussa kuvassa. Se mahdollistaa yli 50 % suuremman kirkkauden keski-suorien sävyjen kuvissa, jotka ovat yhteisiä video- ja luonnollisissa kuvissa, joten projektori tuottaa kuvat realistisissa ja aidoissa väreissä. Jos haluat tämän laatuiset kuvat, valitse tarpeitasi vastaava taso. Jos et tarvitse sitä, valitse **Pois**.

Kuvakohinan vähentäminen

Siirry valikkoon **KUVA > Jatko > Noise Reduction** ja paina ◀/▶.

Tämä toiminto vähentää eri mediasoittimien aiheuttamaa sähköistä kuvakohinaa. Mitä suurempi asetus, sitä vähemmän kohinaa.

 **Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PC-, Video- tai S-Video-tulosignaali on valittu.**

Gamma-asetuksen valitseminen

Siirry valikkoon **KUVA > Jatko > Gamma** ja valitse haluamasi asetus painikkeella ◀/▶.

Gamma tarkoittaa tulolähteen ja kuvan kirkkauden välistä suhdetta.

Väriämpötilan valitseminen

Siirry valikkoon **KUVA > Väriämp.** ja paina ◀/▶.

Väriämpötila-asetuksien saatavilla olevat valinnat vaihtelevat valitun signaalityypin mukaan.

1. **Viileä:** Suurimmalla värin lämpötilalla **Viileä** näyttää kuvan muita asetuksia sinivalkoisempana.
2. **Neutraali:** Näyttää kuvat sinivalkoisina.
3. **Normaali:** Säilyttää normaalin valkovärin.
4. **Lämmin:** Näyttää kuvat punavalkoisina.

Väriämpötilan asettaminen

1. Siirry valikkoon **KUVA > Väriämp.**
2. Paina ◀/▶ valinnan **Viileä**, **Neutraali**, **Normaali** tai **Lämmin** valitsemiseksi ja paina **Enter** (Siirry).
3. Korosta haluamasi kohde painamalla ▲/▼ ja säädä arvoja painamalla ◀/▶.
 - **Punainen vahvistus/Vihreä vahvistus/Sininen vahvistus:** Säättää punaisen, vihreän ja sinisen värin kontrastitasoja.
 - **Punaisen siirtymä/Vihreän siirtymä/Sinisen siirtymä:** Säättää punaisen, vihreän ja sinisen värin kirkkaustasoja.

 **Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PC-tulosignaali on valittu.**

Värihallinta

Värihallintaa tulee harkita vain pysyvissä asennuksissa, joissa valoisuutta säädellään (esim. johtokunnan kokoushuoneet, istuntosalit ja kotiteatterit). Värihallinta tarjoaa hienoja värisäätöjä tarkemman värintoiston mahdollistamiseksi.


Jos olet hankkinut testilevyn, joka sisältää eri väritestimalleja ja jolla voidaan testata monitorien, televisioiden, projektorien jne. värit, voit projisoida minkä tahansa levyn kuvan näyttöön ja tehdä säätöjä valikossa **Värihallinta**.

Asetuksien säätäminen:

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **KUVA > Jatko > Värihallinta**.
2. Paina painiketta **Enter** (Siirry) ja sivu **Värihallinta** tulee näkyviin.
3. Korosta **Ensisijainen väri** ja paina ◀/▶ värin valitsemiseksi valinnoista Punainen, Keltainen, Vihreä, Sinivihreä, Sininen tai Magenta.
4. Paina ▼ korostaaksesi valinnan **Värisävy** ja paina ◀/▶ kyseisen arvovälin valitsemiseksi. Kun arvoväliä lisätään, saataville tulee useammasta kahden lähimmän värin suhteesta koostuvia värejä.

Katso oikealla olevasta kuvasta värien suhteet.

Jos esimerkiksi valitset värin Punainen ja asetat sen arvoksi 0, vain projisoidun kuvan aito punainen väri valitaan. Kun sen säätöväliä lisätään, käyttöön tulee keltaista ja magentaa lähellä olevat punaiset värit.

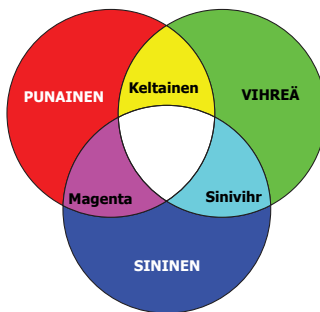

5. Paina painiketta ▼ valinnan **Värikylläisyys** korostamiseksi ja sen arvojen säätämiseksi tarpeiden mukaan painamalla painiketta ◀/▶. Kaikki säädöt näkyvät kuvassa välittömästi.

Jos esimerkiksi valitset värin Punainen ja asetat sen arvoksi 0, vain aido punaisen värin kyllästys valitaan.

☞ **Värikylläisyys on kyseisen värin määrä videokuvassa. Alhaisemmat asetukset tuottavat vähemmän kyllästettyjä värejä; asetus "0" poistaa kyseisen värin kuvasta kokonaan. Jos kyllästys on liian suuri, kyseinen väri on liian voimakas ja epärealistinen.**

6. Paina painiketta ▼ valinnan **Vahvistus** korostamiseksi ja sen arvojen säätämiseksi tarpeiden mukaan painamalla painiketta ◀/▶. Tämä vaikuttaa valitsemasi ensisijaisen värin kontrastitasoon. Kaikki säädöt näkyvät kuvassa välittömästi.
7. Toista vaiheet 3 - 6 muiden värien säätämiseksi.
8. Varmista, että olet suorittanut kaikki haluamasi säädöt.
9. Poistu ja tallenna asetukset painamalla **Exit (Lopeta)**.

Esityksen ajastimen asettaminen

Esityksen ajastin voi esittää esityksen ajan näytössä parempaa esityksien ajan hallintaa varten. Käytä toimintoa seuraavasti:

- Kaukosäätimen käyttäminen

1. Paina kaukosäätimen painiketta ☺ ja paina painiketta ☺ toistuvasti tai valitse ▲/▼, kun haluat valita asetuksen **Ajastinjakso**.
2. Paina **Enter (Siirry)**-painiketta tai odota 3 sekuntia, jotta ajastin aktivoituu.
3. Tuo näyttöön **Esityksen ajastin** -sivu valitsemalla asetus **Jatko**.

- OSD-valikon käyttäminen

1. Siirry kohtaan **JÄRJESTELMÄN ASETUS: PERUS > Jatko > Esityksen ajastin** -valikko.
2. Paina **Enter (Siirry)** sivun **Esityksen ajastin** avaamiseksi.
3. Korosta **Ajastinjakso** ja valitse aikajakso painamalla ◀/▶. Ajaksi voidaan asettaa 1-5 minuuttia yhden minuutin astein, ja 5-240 minuuttia viiden minuutin astein.

☞ **Jos ajastin on jo päällä, ajastin käynnistyy uudelleen aina kun Ajastinjakso resetoitetaan.**

4. Paina ▼ korostaaksesi valinnan **Ajastimen näyttö** ja valitse ajastimen näkyminen näytössä painikkeella ◀/▶.

Valinta	Kuvaus
Aina	Näyttää ajastimen näytössä koko esityksen ajan.
1 min/2 min/3 min	Näyttää ajastimen näytössä 1/2/3 viimeisen minuutin ajan.
Ei milloinkaan	Piilottaa ajastimen näytöstä esityksen aikana.

5. Paina ▼ korostaaksesi valinnan **Ajastimen paikka** ja aseta ajastimen sijainti painikkeella ◀/▶.

Ylhäällä vasen → Alhaalla vasen → Ylhäällä oikea → Alhaalla oikea
--

6. Paina ▼ korostaaksesi valinnan **Ajastimen laskentasuunta** ja valitse haluamasi laskentasuunta painikkeella ◀/▶.

Valinta	Kuvaus
Laske ylös	Arvon kasvaminen arvosta 0 esiasetettuun aikaan.
Laske alas	Laskee arvon esiasetuksesta arvoon 0.

7. Paina ▼ korostaaksesi valinnan **Äänimuistuttaja** ja asettaaksesi äänimuistutuksen päälle tai pois päältä painikkeella ◀/▶. Jos valitset **Päälle**, laitteesta kuuluu kaksi äänimerkkiä vähintään 30 sekunnin ajan ajanlaskennan aikana, kolme äänimerkkiä kuuluu ajastimen ajan kuluessa umpeen.
8. Voit kytkeä esityksen ajastimen päälle painamalla ▼ ja paina ◀/▶ valinnan **Ajastimen näyttö** korostamiseksi ja paina **Enter (Siirry)**.
9. Näkyviin tulee vahvistusviesti. Korosta **Kyllä** ja vahvista painamalla **Enter (Siirry)**. Viesti “**Ajastin on päällä**” tulee näkyviin näyttöön. Ajastin käynnistyy, kun ajastin on toiminnassa.

Peruuta ajastin seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Paina kaukosäätimen painiketta ☺ tai siirry kohtaan **JÄRJESTELMÄN ASETUS: PERUS > Jatko > Esityksen ajastin** -valikko.
2. Korosta **Pois**. Paina painiketta **Enter (Siirry)**. Näkyviin tulee vahvistusviesti.
3. Korosta **Kyllä** ja vahvista painamalla **Enter (Siirry)**. Viesti “**Ajastin on pois päältä**” tulee näkyviin näyttöön.

Kuvan piilottaminen

Jotta esittelijä saavuttaisi yleisön täydellisen huomion, voit painaa painiketta **BLANK (TYHJÄ)** näytön kuvan piilottamiseksi. Paina mitä tahansa painiketta projektorissa tai kaukosäätimessä kuvan palauttamiseksi. Näytön oikeaan alakulmaan tulee näkyviin 'TYHJÄ' kuvan ollessa piilossa.

Voit asettaa tyhjän kuvan ajan **JÄRJESTELMÄN ASETUS: PERUS > Tyhjä ajastin** valikossa, jotta projektori palauttaa kuvan automaattisesti aikajakson päätyttyä, kun tyhjässä näytössä ei suoriteta mitään toimintoja.



Kun painiketta Blank painetaan, projektori siirtyy Taloudellinen -tilaan automaattisesti.



HUOMIO

Älä peitä projektiolinssettä projisoinnin aikana, muutoin peittävä kohde voi kuumentua ja epämuodostua tai jopa aiheuttaa tulipalon.

Ohjauspainikkeiden lukitseminen

Lukitsemalla projektorin ohjauspainikkeet voit estää projektorien asetusten muuttamisen vahingossa (esim. lapsien toimesta). Kun toiminto **Paneelin Näppäinlukko** on päällä, projektorin ohjauspainikkeet eivät toimi painiketta **⏻ Power (Virta)** lukuun ottamatta.

1. Paina  (**Paneelin Näppäinlukko**), tai siirry **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Jatko > Paneelin Näppäinlukko** valikkoon
2. Paina painiketta ◀/▶ valinnan **Päälle** valitsemiseksi.
3. Näkyviin tulee vahvistusviesti. Vahvasta painamalla **Kyllä**.

Vapauta Paneelin Näppäinlukko pitämällä projektorin painiketta  painettuna 3 sekunnin ajan.

Voit myös käyttää kaukosäädintä valikkoon **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Jatko > Paneelin Näppäinlukko** siirtymiseksi ja valitse painikkeella ◀/▶ valinta **Pois**.

 **Kaukosäätimen painikkeet ovat edelleen käytössä, kun paneelin näppäinlukko on käytössä.**

 **Jos painat painiketta  Power (Virta) projektorin kytkemiseksi pois päältä poistamatta paneelin painikelukitusta, projektori on edelleen lukitusstilassa seuraavalla käynnistyskerralla.**

Oman aloitusnäytön luominen

Voit valita projektorin esiasetetun aloitusnäytön näytöistä **Musta**, **Sininen** tai **ViewSonic** tai luoda oman aloitusnäytön tietokoneesta tai videolähteestä projisoitua kuvaa käyttäen.

Oman aloitusnäytön luominen:

1. Projisoi joko tietokoneesta tai videolähteestä kuvaa, jota haluat käyttää aloitusnäytössä.
2. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **JÄRJESTELMÄN ASETUS: PERUS > Näytön talteenotto**.
3. Paina painiketta **Enter (Siirry)**.
4. Näkyviin tulee vahvistusviesti. Paina uudelleen painiketta **Enter (Siirry)**.
5. Viesti 'Kuvan kaappaaminen...' näkyy projektorin käsitellessä kuvaa. Ole hyvä ja odota.
6. Jos toimenpide onnistuu, näyttöön tulee näkyviin viesti 'Kaappaus onnistunut'. Kaapattu kuva tallennetaan kuvana **Näytön talteenotto** ja se on asetettu nykyiseksi aloitusnäytöksi.

Jos kaappaus jostakin syystä epäonnistuu, vaihda kohdekuvaa. Kun tulosignaalin resoluutio on suurempi kuin projektorin alkuperäisen näytön resoluutio (katso lisätietoa osiosta "**Projektorin tekniset tiedot**" sivulla 64), kaappaustoiminto voi epäonnistua. Jos näin käy, aseta tulosignaalin resoluutio alkuperäistä resoluutiota pienemmäksi ja yritä uudelleen.

Korkeassa paikassa käyttäminen


Suosittelomme käyttämään **Korkean paikan tila** -toimintoa, kun olet 1 500 m – 3 000 m korkeudella merenpinnasta ja lämpötila on välillä 5 °C – 25 °C.

HUOMIO

Älä käytä toimintoa Korkean paikan tila, jos olet korkeudella 0 m - 1 500 m ja lämpötila on välillä 5 °C - 35 °C. Projektori jäähtyy liikaa, jos toiminto kytketään päälle kyseisissä olosuhteissa.

Toiminnon **Korkean paikan tila** kytkeminen päälle:

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Korkean paikan tila**.
2. Paina painiketta ◀/▶ valinnan **Päälle** valitsemiseksi. Näkyviin tulee vahvistusviesti.
3. Korosta valinta **Kyllä** ja paina **Enter (Siirry)**.

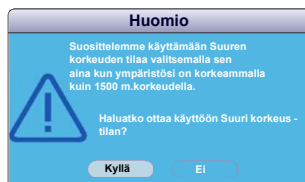

Käyttö tilassa "**Korkean paikan tila**" voi aiheuttaa suuremman äänitason käytön aikana, koska puhaltimen nopeus on suurempi järjestelmän jäähtymisen ja tehon parantamiseksi.

Jos tätä projektoria käytetään muissa ääriolosuhteissa kuin yllä mainituissa, siinä voi esiintyä automaattisia sammutuksia, jotka suojaavat projektoria ylikuumenemiselta. Näissä tapauksissa tulee siirtyä tilaan **Korkean paikan tila** ongelmien korjaamiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että projektoria voidaan käyttää vaativissa tai ääriolosuhteissa.

CEC-toiminnon käyttäminen

Tämä projektori tukee CEC (Consumer Electronics Control) -toimintoa, joka synkronoi virran päälle/pois kytkemisen HDMI-liitännän kautta. Jos CEC-toimintoa tukeva laite kytketään projektorin HDMI-tuloon projektorin ollessa pois päältä, myös liitetyn laitteen virta kytkeytyy pois päältä automaattisesti. Kun liitetyn laitteen virta kytketään päälle, projektorin virta kytkeytyy automaattisesti päälle.

CEC-toiminnon ottaminen käyttöön:

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **LÄHDE > Automaattinen Virta päälle > CEC**.
2. Paina painiketta ◀/▶ valinnan **Salli** valitsemiseksi.

 **Jotta CEC-toiminto toimisi virheettömästi, varmista, että laite on liitetty oikein projektorin HDMI-tuloon HDMI-kaapelilla, ja että sen CEC-toiminto on kytketty toimintaan.**

 **CEC-toiminto ei välttämättä toimi liitetyistä laitteista riippuen.**

3D-toimintojen käyttäminen

Tässä projektorissa on 3D-toiminto, jonka avulla voit katsella 3D-elokuvia, -videoita ja -urheilutapahtumia realistisemmin kuvien koko syvyydellä. 3D-sisällön katselu edellyttää 3D-lasien käyttöä.

Jos 3D-signaali välitetään HDMI 1.4a -yhteensopivasta laitteesta, projektori tunnistaa signaalin **3D-synkronointi** -tietojen saamiseksi ja projisoi kuvat sen jälkeen automaattisesti 3D-muodossa. Muissa tapauksissa voit valita **3D-synkronointi**-muodon manuaalisesti, jotta projektori projisoi 3D-kuvia virheettömästi.

Formaatin **3D-synkronointi** valitseminen:

1. Paina kaukosäätimen painiketta **3D** siirtyäksesi valikkoon **3D-asetukset** tai siirry valikkoon **LÄHDE > 3D-asetukset**.
2. Paina painiketta **Enter (Siirry)**. Näkyviin tulee sivu **3D-asetukset**.
3. Korosta valinta **3D-synkronointi** ja paina **Enter (Siirry)**.
4. Paina ▼ asetuksen **3D-synkronointi** valitsemiseksi ja vahvista painamalla **Enter (Siirry)**.


 **Kun toiminto 3D-synkronointi on päällä:**

- Projektiokuvan kirkkaustaso laskee.
- Asetusta Väri-tila ei voida säätää.
- Toiminto Zoomaa voi ainoastaan suurentaa kuvat rajoitettuihin kokoihin.

Jos havaitset käänteisen 3D-kuvan syvyyden, korjaa ongelma asettamalla toiminto **3D-synkronointi** käännä asetukseen "Käännä".

Projektorin hallitseminen LAN-ympäristön kautta (tietyissä malleissa)

Projektori tukee Crestron®-ohjelmistoa. Valikon **LAN-ohjausasetukset** oikeilla asetuksilla voit hallita projektoria tietokoneen verkkoselaimesta, kun tietokone ja projektori on liitetty oikein samaan LAN-verkkoon.

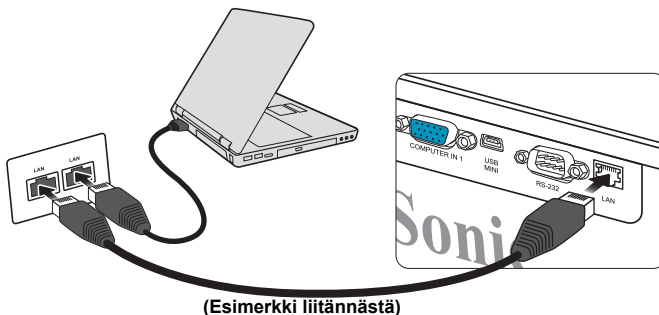

(Esimerkki liittännästä)

Asetukset LAN-ohjausasetukset

DHCP-ympäristössä:

1. Liitä RJ45-kaapelin yksi pää projektorin RJ45 LAN -tuloliittimeen ja toinen pää RJ45-porttiin.
2. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **LÄHDE > LAN-ohjausasetukset**.
3. Paina painiketta **Enter (Siirry)**. Näkyviin tulee sivu **LAN-ohjausasetukset**.
4. Korosta **LAN-ohjausasetukset** ja paina **◀/▶** valinnan **DHCP PÄÄLLÄ** valitsemiseksi.
5. Paina painiketta **▼** valinnan **Käytä** korostamiseksi ja paina **Enter (Siirry)**.
6. Odota noin 15 - 20 sekuntia ja siirry takaisin sivulle **LAN-ohjausasetukset**. Näkyviin tulevat asetukset **Projektorin IP-osoite**, **Aliverkkomaski**, **Oletusyhdykäytävä**, ja **DNS-palvelin**. Kirjoita ylös rivillä **Projektorin IP-osoite** oleva IP-osoite.

☞ Jos Projektorin IP-osoite ei tule edelleenkaan näkyviin, ota yhteyttä verkon ylläpitäjään.

☞ Jos RJ45-kaapeleita ei ole liitetty oikein, asetuksissa Projektorin IP-osoite, Aliverkkomaski, Oletusyhdykäytävä, ja DNS-palvelin näkyy 0.0.0.0. Varmista, että kaapelit on liitetty oikein ja toista yllä kuvatut toimenpiteet uudelleen.

☞ Jos projektori on liitettävä valmiustilassa, aseta LAN-ohjaus valintaan Päälle valikossa LÄHDE > Valmiusasetukset.

Muut kuin DHCP-ympäristöt:

1. Toista yllä kuvatut toimenpiteet 1-3.
2. Korosta **LAN-ohjausasetukset** ja paina **◀/▶** valinnan **Staatinnainen IP** valitsemiseksi.
3. Ota yhteyttä ITS-ylläpitäjään saadaksesi tietoa asetuksista **Projektorin IP-osoite**, **Aliverkkomaski**, **Oletusyhdykäytävä**, ja **DNS-palvelin**.
4. Paina **▼** muutettavan valinnan valitsemiseksi ja paina **Enter (Siirry)**.
5. Paina **◀/▶** siirtääksesi kursoria ja paina sitten **▲/▼** arvon syöttämiseksi.

6. Tallenna asetukset painamalla **Enter (Siirry)**. Jos et halua tallentaa asetuksia, paina **Exit (Lopeta)**.
7. Paina painiketta ▼ valinnan **Käytä** korostamiseksi ja paina **Enter (Siirry)**.

 Jos RJ45-kaapeleita ei ole liitetty oikein, asetuksissa Projektorin IP-osoite, Aliverkkomaski, Oletusyhdyskäytävä, ja DNS-palvelin näkyy 0.0.0.0. Varmista, että kaapelit on liitetty oikein ja toista yllä kuvatut toimenpiteet uudelleen.

 Jos haluat liittää projektorin valmiustilassa, varmista, että olet valinnut valinnan Staattinen IP ja saanut tiedot Projektorin IP-osoite, Aliverkkomaski, Oletusyhdyskäytävä ja DNS-palvelin projektorin ollessa päällä.


Projektorin hallitseminen verkkoselaimen kautta

Kun olet saanut oikean IP-osoitteen projektoriin ja projektori on päällä tai valmiustilassa, voit käyttää projektorin hallitsemiseen mitä tahansa LAN-verkkoon yhdistettyä tietokonetta.


 Jos käytät selainta Microsoft Internet Explorer, sen on oltava versio 7.0 tai sitä uudempi.

 Tämän ohjekirjan kuvaruudut ovat ainoastaan viitteellisiä ja ne voivat poiketa todellisesta kuvaruudusta.

1. Syötä projektorin osoite selaimesi osoitepalkkiin ja paina **Enter**.



2. Näkyviin tulee verkkohallinnan päänäyttö.

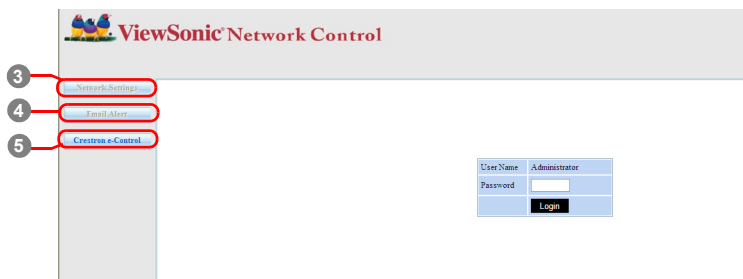

 Verkoasetuksien tai sähköpostihälytyksien sivun käyttö vaatii ylläpitäjän salasanan. Oletussalasanana on "0000".

3. Tällä sivulla voit säätää AMX- ja SNMP-asetuksia. Kun olet valinnut AMX Device Discover -rivillä valinnan ON, projektori voidaan tunnistaa samaan verkkoon liitetyn

AMX:n ohjaimilla. Katso lisätietoa AMX Device Discovery -ratkaisusta AMX:n verkkosivulta osoitteesta <http://www.amx.com/>.

ViewSonic Network Control

Network Settings

Network
☒ DHCP ☐ Manual

IP Address 10.82.30.49

Subnet Mask 255.255.255.0

Gateway 10.82.30.254

DNS Server 10.82.15.15

AMX device discover ☐ ON ☒ OFF

Password
Administrator ☒ Enable ☐ Disable
New Password
Confirm Password

SNMP
SysLocation
SysName
SysContact

Submit

4. Jos projektori on liitetty verkkoon, joka tukee Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) -protokollaa, voit määrittää sen ilmoittamaan sinulle sähköpostitse huomattavista tapahtumista.

ViewSonic Network Control

Alert Setting

Email Setting
To
Cc
Subject
From

SMTP Setting
Server
User Name
Password

Alert Condition
☒ Fan Error
☒ Lamp Error
☒ Over Temperature
☒ Lamp Time Alert

Submit **Issue Test Mail**

5. Crestron (e-Control) -sivulla näkyy Crestron e-Control -käyttöliittymä. Katso lisätietoa osiosta "[Lisätietoa Crestron e-Control® -sivusta](#)" sivulla 42.
- Kiinnitä huomiota syötetyn tiedon pituusrajoitukseen (välilyönnit ja muut välimerkit mukaan lukien) alla olevan luettelon mukaisesti:


Kategoriakohde		Syötetyn tiedon pituus	Merkkien enimmäismäärä
Verkkoasetukset	Verkko	DHCP/Manuaalinen	(N/A)
		IP-osoite	XXX.XXX.XXX.XXX
		Aliverkkomaski	XXX.XXX.XXX.XXX
		Yhdyskäytävä	XXX.XXX.XXX.XXX
		DNS-palvelin	XXX.XXX.XXX.XXX
		AMX Device Discovery	(N/A)
	Salasana	Ylläpitäjä	(N/A)
		Uusi salasana	4
		Vahvista salasana	4
	SNMP	SysLocation	22
		SysName	22
		SysContact	22

Sähköposti-ilmoitus	Sähköpostiasetus	Vastaanottaja	40
		Cc	40
		Aihe	40
		Lähettäjä	40
	SMTP-asetus	Palvelin	30
		Käyttäjätunnus	21
		Salasana	14
	Ilmoitustila	Puhaltimen virhe	(N/A)
		Lampun virhe	(N/A)
		Yliämpötila	(N/A)
		Lampun aikailmoitus	(N/A)
		Lähetä	(N/A)
		Anna testiviesti	(N/A)

☞ / > < \$ % + \ ' " ovat kiellettyjä.

Lisätietoa Crestron e-Control® -sivusta

1. Crestron e-Control® -sivu tarjoaa erilaisia virtuaalinäppäimiä projektorin hallitsemiseen tai projisoitujen kuvien säätämiseen.

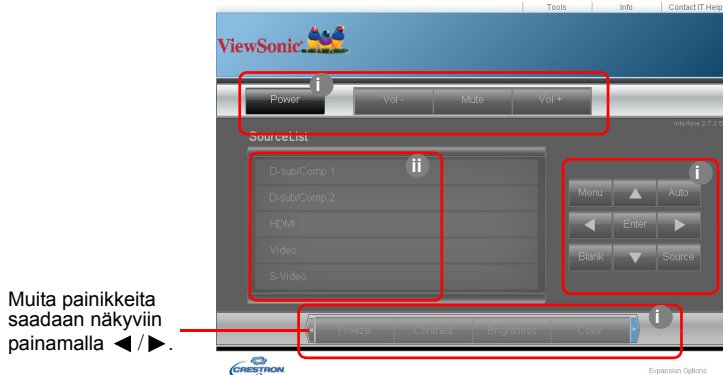

- i. Kyseiset painikkeet toimivat OSD-valikkojen tai kaukosäätimen vastaavien painikkeiden tavoin. Katso lisätietoa osiosta ["2. KUVA -valikko"](#) sivulla 53 ja ["Projektor"](#) sivulla 7.
- ii. Voit vaihtaa tulosignaalia napsauttamalla haluamaasi signaalia.

☞ Voit siirtyä takaisin edellisiin OSD-valikkoihin, poistua ja tallentaa valikkoasetuksia myös valikkopainiketta käyttämällä.

☞ Lähdeluettelo vaihtelee projektorissa saatavilla olevien liittimien mukaan.

☞ Kun käytät projektorin ohjauspaneelia tai kaukosäädintä OSD-valikon asetusten säätämiseen, kyseiset voi mennä jonkin aikaa, ennen kuin verkkoselain synkronoi muutokset projektoriin.

2. Työkalut-sivulla voit hallita projektoria, määrittää LAN-asetukset ja suojata tämän projektorin käytön etäverkkoa käyttäen.

- i. Tätä osiota käytetään vain Crestron Control System -järjestelmällä. Ota yhteyttä Crestoniin tai katso lisätietoa asetuksista sen ohjekirjasta.
- ii. Voit nimetä projektorin, jäljittää sen sijainnin ja vastuuhenkilön.
- iii. Voit säätää asetusta **LAN-ohjausasetukset**.
- iv. Kun asetus on asetettu, tämän projektorin etäverkkokäyttö on suojattu salasanalla.
- v. Kun asetuso on asetettu, Työkalut-sivun käyttö on suojattu salasanalla.

☞ **Virheiden välttämiseksi Työkalut-sivulle tulee syöttää vain englantilaisia aakkosmerkkejä.**

☞ **Paina säätöjen jälkeen Lähetä-painiketta ja tiedot tallentuvat projektoriin.**

- vi. Siirry takaisin etäverkkokäytön sivulle painamalla **Poistu**.

Kiinnitä huomiota syötetyn tiedon pituusrajoitukseen (välilyönnit ja muut välimerkit mukaan lukien) alla olevan luettelon mukaisesti:

Kategoriakohte	Syötetyn tiedon pituus	Merkkien enimmäismäärä
Crestron Control	IP-osoite	16
	IP-tunnus	4
	Portti	5
Projektori	Projektorin nimi	32
	Sijainti	32
	Määritetty	32
Verkon määritys	DHCP (käytössä)	(N/A)
	IP-osoite	16
	Aliverkkomaski	16
	Oletusyhdykäytävä	16
	DNS-palvelin	16
Käyttäjän salasana	Käytössä	(N/A)
	Uusi salasana	26
	Vahvista	26

Ylläpitäjän salasana	Käytössä	(N/A)
	Uusi salasana	26
	Vahvista	26

3. Ohje-sivulla on tietoa projektorista ja sen tilasta.




Siirry takaisin etäverkkokäytön sivulle painamalla **Poistu**.

4. Kun olet painanut painiketta "Ota yhteyttä IT-tukeen", näytön oikeaan yläkulmaan tulee näkyviin HELP DESK -ikkuna. Voit välittää viestejä RoomView™-ohjelmiston ylläpitäjälle/käyttäjille, jotka ovat luoneet yhteyden samaan LAN-verkkoon.

Lue lisätietoa osoitteessa <http://www.crestron.com> & www.crestron.com/getroomview.

****Crestron RoomView**

Syötä sivulle "Muokkaa huonetta" projektorin OSD-valikossa näkyvä IP-osoite (tai isäntänimi) ja arvo "02" kohtaan IPID sekä "41794" varattuun Crestron-ohjausporttiin.

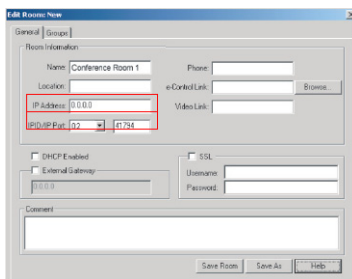

Katso lisätietoa Crestron RoomView™ -asetuksista ja ohjaustavasta alla olevasta verkkosivustosta saadaksesi RoomView™-ohjekirjan ja muita lisätietoja:
http://www.crestron.com/products/roomview_connected_embedded_projectors_devices/resources.asp

Tukee PJLink™, SNMP, AMX ja Xpanel -formaatteja

Tämä projektori on PJLink™, SNMP V.1, AMX tai Xpanel V1.10 -yhteensopiva. Ohjaa ja hallitse projektoreita ohjekirjan tai verkkosivuston ohjeita noudattaen.

Projektorin käyttäminen valmiustilassa

Joitakin projektorin toimintoja voidaan käyttää valmiustilassa (kytketty pistorasiaan, mutta pois päältä). Voit käyttää kyseisiä toimintoja varmistamalla, että olet kytkenyt vastaavat valikot käyttöön osiossa **LÄHDE > Valmiusasetukset**, ja että kaapeliliitännät on suoritettu oikein. Katso liitännät luvusta [Liitännät](#).

Aktiivinen VGA Out (tietyissä malleissa)

Kun valitset **Päälle**-lähdöt, VGA-signaali välittyy, kun **COMPUTER IN 1 (TIETOKONE TULO 1)** ja **COMPUTER OUT (TIETOKONE ULOS)** -liittimet on liitetty oikein laitteisiin. Projektori välittää vastaanotetun signaalin vain lähteestä **COMPUTER IN 1 (TIETOKONE TULO 1)**.

Aktiivinen Ääni ulos

Päälle-lähtöjen valitseminen äänisignaaliksi, kun **AUDIO IN 1 (ÄÄNITULO 1)**-liitin on liitetty oikein oikeaan laitteeseen.

LAN-ohjaus (tietyissä malleissa)

Kun valinta **Päälle** valitaan, projektori tarjoaa verkkotoiminnon valmiustilassa. Katso lisätietoa osiosta "[Projektorin hallitseminen LAN-ympäristön kautta \(tietyissä malleissa\)](#)" sivulla 39.

Äänen säätäminen

Alla kuvatut äänen säädöt vaikuttavat projektorin kaiuttimeen. Varmista, että olet tehnyt oikean liitännän projektorin äänituloon/lähtöön. Katso lisätietoa osiosta "[Liitännät](#)" sivulla 16.

Äänitilan säätäminen

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Ääniasetukset > Äänitila**.
2. Paina ◀/▶ haluamasi äänitilan valitsemiseksi.

 Jos saatavilla, paina kaukosäätimen painiketta **Äänitila** kytkeäksesi haluamasi äänitilan valitsemiseksi.

Äänen mykistäminen

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Ääniasetukset > Mykistä**.
2. Paina painiketta ◀/▶ valinnan **Päälle** valitsemiseksi.

 Jos saatavilla, paina kaukosäätimen painiketta  kytkeäksesi projektorin äänen päälle tai pois päältä.

Äänitason säätäminen

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Ääniasetukset > Äänenvoimakkuus**.
2. Paina ◀/▶ haluamasi äänitason valitsemiseksi.

 Jos saatavilla, voit painaa kaukosäätimen painiketta /◀+/▶- projektorin äänitason säätämiseksi.

Asetuksen Äänitulo 2 säätäminen (tietyissä malleissa)

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Ääniasetukset > Äänitulo 2**.
2. Paina ◀/▶ asettaaksesi äänitulolähteen **AUDIO IN 2 (ÄÄNITULO 2)/MIC** - porttiin. Tämä vaikuttaa eri laitteiden liitântätapaan ja äänilähteeseen.
 - Kun valinta **Audio** on valittu:

Laite	COMPUTER IN 1 (TIETOKONE TULO 1)	COMPUTER IN 2 (TIETOKONE TULO 2)	Video/S-Video
Audiotulon portti	AUDIO IN 1 (ÄÄNITULO 1)	AUDIO IN 2 (ÄÄNITULO 2)	AUDIO IN 2 (ÄÄNITULO 2)
Projektorin voi toistaa ääntä lähteistä...	AUDIO IN 1 (ÄÄNITULO 1)	AUDIO IN 2 (ÄÄNITULO 2)	AUDIO IN 2 (ÄÄNITULO 2)
Audiolähdön portti	AUDIO OUT	AUDIO OUT	AUDIO OUT

☞ Valittu tulosignaali määrittää projektorin kaiuttimesta kuuluvan äänen ja projektorista kuuluvan äänen, kun AUDIO OUT on liitetty. Jos esimerkiksi valitset lähteen D-sub / Comp. 1, projektori voi toistaa vastaanotettua ääntä lähteestä AUDIO IN 1 (ÄÄNITULO 1).

- Kun valinta **Mikrofoni** on valittu:

Laite	COMPUTER IN 1 (TIETOKONE TULO 1)	COMPUTER IN 2 (TIETOKONE TULO 2)	Video/S-Video
Audiotulon portti	AUDIO IN 1 (ÄÄNITULO 1)	AUDIO IN 1 (ÄÄNITULO 1)	AUDIO IN 1 (ÄÄNITULO 1)
Projektorin voi toistaa ääntä lähteistä...	• AUDIO IN 1 (ÄÄNITULO 1) • MIC	• AUDIO IN 1 (ÄÄNITULO 1) • MIC	• AUDIO IN 1 (ÄÄNITULO 1) • MIC
Audiolähdön portti	AUDIO OUT	AUDIO OUT	AUDIO OUT

Mikrofonin äänitason säätäminen

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Ääniasetukset > Mikrofonin äänenvoimakkuus**.
2. Paina ◀/▶ haluamasi äänitason valitsemiseksi.

☞ Tämä toiminto on vain saatavilla, kun **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Ääniasetukset > Äänitulo 2** -valikko on asetettu asetukseen Mikrofoni.


Sammuttaminen Käynnistä/Sammuta -soittoääni

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Ääniasetukset > Käynnistä/Sammuta -soittoääni**.
2. Paina painiketta ◀/▶ valinnan **Pois** valitsemiseksi.

☞ Voit muuttaa asetusta Käynnistä/Sammuta -soittoääni asettamalla tässä valinnan **Päälle** tai **Pois**. Äänitason mykistys tai muuttaminen ei vaikuta toimintoon Käynnistä/Sammuta -soittoääni.

Projektorin sammuttaminen

1. Paina **Power (Virta)** ja näkyviin tulee vahvistusviesti.
Jos et vastaa muutaman sekunnin aikana, viesti häviää.
2. Paina painiketta **Power (Virta)** toisen kerran.
3. Kun jäähdytysvaihe on suoritettu, laitteesta kuuluu "Sammutuksen äänimerkki". Irrota virtajohto pistokkeesta, jos projektoria ei käytetä pitkään aikaan.

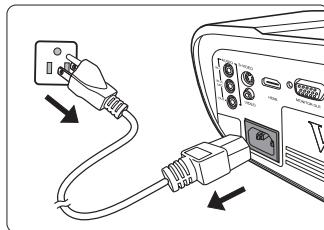

 **Äänimerkki voidaan poistaa käytöstä noudattamalla osion ["Sammuttaminen Käynnistä/Sammuta -soittoääni"](#) sivulla 46 ohjeita.**

HUOMIO

- Lampun suojaamiseksi projektori ei vastaa komentoihin jäähdytyksen aikana.
- Voit lyhentää jäähdytysaikaa myös aktivoimalla Pikasammutus-toiminnon. Katso lisätietoa osiosta ["Pikasammutus"](#) sivulla 54.
- Älä irrota virtajohtoa ennen kuin projektori on sammunut kokonaan.

Valikon käyttö

Valikkojärjestelmä

Huomaa, että On-Screen Display (OSD) -valikot vaihtelevat valitun signaalityypin mukaan.

Valikkovalinnat ovat saatavilla, kun projektori havaitsee vähintään yhden hyväksyttävän signaalin. Jos projektoriin ei ole liitetty laitteita tai signaalia ei havaita, käytettävissä olevat valikot ovat rajoitettuja.

Päävalikko	Alavalikko	Lisävalinnat
1. NÄYTÄ	Näytön väri	Pois/Blackboard/Vihreä taulu/ Kirjoitustaulu
	Kuvasuhde	Automaattinen/4:3/16:9 (PJD6252L/ PJD7326/PJD7720HD)/16:10 (PJD6551W/PJD7526W)/Panorama (PJD6551W/PJD7526W/PJD7720HD)/ 2,35:1/Anamorf. (PJD6551W/PJD7526W/ PJD7720HD)
	Keystone (PJD7326/PJD7526W)	
	Nurkan säätö (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)	
	Sijainti (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)	
	Vaihe (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)	
	H.-koko	
	Zoomaa	
2. KUVA	Väri-tila	Kirkkain/Dynaaminen/Vakio/ViewMatch sRGB/Elokuva/ DICOM SIM (PJD7326/PJD7526W)
	Kirkkaus	
	Kontrasti	
	Värilämp.	Lämmin
		Normaali
		Neutraali
		Viileä
	OverScan	Pois/1/2/3/4/5
	HDMI-asetukset	HDMI-muoto
		HDMI-Alue
		Automaattinen/RGB/YUV
		Automaattinen/Parannettu/Normaali
	Jatko	Väri
		Sävy
		Terävyys
		Gamma
		1/2/3/4/5/6/7/8
		Brilliant Color
		Pois/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
		Noise Reduction
		Ensisijainen väri
	Värihallinta	Värisävy
		Värikylläisyys
		Vahvistus
		Reset/Peruuta

Päävalikko	Alavalikko	Lisävalinnat
3. LÄHDE	Nopea automaattihaku	Pois/Päälle
	3D-asetukset	3D-synkronointi
		Automaattinen/Pois/ Peräkkäiset ruudut/ Ruudunpakkaus/Ylä-Ala/ Vierekkäin
		3D-synkronointi käännä
		Poista käytöstä/Käännä
	Valmiusasetukset	Aktiivinen VGA Out (PJD6252L/PJD6551W/ PJD7326/PJD7526W)
		Pois/Päälle
		Aktiivinen Ääni ulos
		Pois/Päälle
		LAN-ohjaus (PJD6252L/PJD6551W/ PJD7326/PJD7526W)
		Pois/Päälle
	Automaattinen Virta päälle	Tietokone (PJD6252L/ PJD6551W/PJD7326/ PJD7526W)
		Pois/Päälle
		Poista käytöstä/Salli
	Älyenergia	CEC
		Poista käytöstä/Salli
		Suora Virta Päälle
		Pois/Päälle
		Automaattinen sammuus
		Poista käytöstä / 10 min / 20 min / 30 min
		Uniajastin
		Poista käytöstä / 30 min / 1 h / 2 h / 3 h / 4 h / 8 h / 12 h
		Virransäästö
		Salli/Poista käytöstä
	Älyk. uud.käynn.	Poista käytöstä/Salli
	Lampun SPA-tila (PJD7326/PJD7526W)	Poista käytöstä/Salli
	LAN- ohjausasetukset (PJD6252L/ PJD6551W/ PJD7326/ PJD7526W)	LAN-ohjausasetukset
		DHCP PÄÄLLÄ/Staattinen IP
		Projektorin IP-osoite
		Aliverkkomaski
		Oletusyhdydskäytävä
		DNS-palvelin
		Käytä

Päävalikko	Alavalikko		Lisävalinnat
4. JÄRJESTELMÄN ASETUS: PERUS	Kieli		Monikielisen OSD:n valitseminen
	Projektorin asento		Eteen pöytä/Taakse pöytä/ Taakse katto/Eteen katto
	Valikkoasetukset	Valikon näyttöaika	5 s/10 s/15 s/20 s/25 s/30 s
		Valikon sijainti	Keskikohta/Ylhäällä vasen/ Ylhäällä oikea/Alhaalla vasen/Alhaalla oikea
	Tyhjä ajastin		Poista käytöstä/5 min/10 min/ 15 min/20 min/25 min/30 min
	Splash-kuva		Musta/Sininen/ViewSonic/ Näytön talteenotto/Pois
	Näytön talteenotto		
	Oma painike	Automaattinen (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/ PJD7526W)/Projisointi (Projektorin asento)/Valikon sijainti/Väri/Ään./Kirkkaus/Kontrasti/3D-asetukset/ Näytön väri/Splash-kuva/Viesti/Nopea automaattihaku/CEC/DCR/Suljettu kaappaus (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)/ Virransäästö/Pysäytä/TIETOJA/Kuvasuhde	
	Jatko	Kuvio	Pois/Testikortti/Muistio/ Kartta/Nuottiv./Trellis-kaavio
		Viesti	Päälle/Pois
		Esityksen ajastin	Ajastinjakso
			Ajastimen näyttö
			Ajastimen paikka
			Ajastimen laskentasuunta
			Äänimuistuttaja
			Ajastimen näyttö/Pois

Päävalikko	Alavalikko		Lisävalinnat
5. JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt	Korkean paikan tila		Päälle/Pois
	DCR		Päälle/Pois
	Ääniasetukset	Äänitila	Vakio/Puhe/Viihde
		Mykistä	Päälle/Pois
		Äänenvoimakkuus	
		Äänitulo 2 (PJD6252L/ PJD6551W/PJD7326/ PJD7526W)	Audio/Mikrofoni
		Mikrofonin äänenvoimakkuus	
		Käynnistä/Sammuta - soittoääni	Päälle/Pois
	(PJD6252L/ PJD6551W/ PJD7326/ PJD7526W)	Suljetun kaappauksen ottaminen käyttöön	Päälle/Pois
		Kaappaus-versio	CC1/CC2/CC3/CC4
	Lamppu-asetukset	Lamppu-tila	Normaali/ Taloudellinen/ Dynaaminen/SuperEco
		Nollaa lampun tunnit	
		Lampun tunnit	
	Suodatinasetukset	Suodatintila	Päälle/Pois
		Nollaa suodattimen tunnit	
		Suodattimen tunnit	
	Turvallisuus-asetukset		1/2/3/4/5/6/7/8
Jatko	Turvallisuus-asetukset	Muuta salasana	
		Käynnistä lukitus	
		Paneelin Näppäinlukko	Pois/Päälle
Nollaa asetukset		Reset/Peruuta	
6. TIETOJA	Nykyinen järjestelmän tila	- Lähde - Väri-tila - Resoluutio - Värijärjestelmä - IP-osoite	
		(PJD6252L/PJD6551W/ PJD7326/PJD7526W)	
		MAC-osoite	
		(PJD6252L/PJD6551W/ PJD7326/PJD7526W)	
		Firmware Version	

Kunakin valikon kuvaus

		Toiminto	Kuvaus
1. NÄYTÄ -valikko	Näytön väri		Katso lisätietoa osiosta "Valinta Näytön väri" sivulla 32.
	Kuvasuhde		Katso lisätietoa osiosta "Kuvasuhteen valitseminen" sivulla 30.
	Keystone		Katso lisätietoa osiosta "Trapetsivääristymän korjaaminen" sivulla 28.
	Nurkan säätö (PJD7326/ PJD7526W)		Katso lisätietoa osiosta "Neljän kulman säätäminen (PJD7326/ PJD7526W)" sivulla 29.
	Sijainti (PJD6252L/ PJD6551W/ PJD7326/ PJD7526W)	 Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PC-tulosignaali on valittu.  Säätöväli voi vaihdella eri ajoituksilla.	Näyttää säätösivun sijainnin. Voit siirtää suojattua kuvaa nuolipainikkeilla. Sivun alakulmassa näkyvissä olevat arvot muuttuvat jokaisella painikkeen painalluksella, kunnes maksimi- tai minimiarvo saavutetaan.
	Vaihe (PJD6252L/ PJD6551W/ PJD7326/ PJD7526W)	 Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PC-tulosignaali on valittu.	Säätää kellovaihetta kuvan vääristymän vähentämiseksi. 
	H.-koko (PJD6252L/ PJD6551W/ PJD7326/ PJD7526W)	 Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PC-tulosignaali on valittu.	Säätää kuvan vaakasuuntaista leveyttä.
2. KUVA -valikko	Zoomaa		Katso lisätietoa osiosta "Suurennus ja tietojen haku" sivulla 30.
	Väri-tila		Katso lisätietoa osiosta "Kuvatilan valitseminen" sivulla 32.
	Kirkkaus		Katso lisätietoa osiosta "Säätäminen Kirkkaus" sivulla 33.
	Kontrasti		Katso lisätietoa osiosta "Säätäminen Kontrasti" sivulla 33.
	Värilämp.		Katso lisätietoa osiosta "Värilämpötilan valitseminen" sivulla 34 ja "Värilämpötilan asettaminen" sivulla 34.
	OverScan	 Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun komposiitti-, S-Video- tai HDMI-tulosignaali on valittu.	Säätää OverScan-tasoa välillä 0 % - 5 %.
		HDMI-asetukset	Katso lisätietoa osiosta "HDMI-tuloasetuksien muuttaminen" sivulla 26.

Toiminto		Kuvaus
2. KUVA -valikko	Jatko	Väri Katso lisätietoa osiosta "Säätäminen Väri" sivulla 33. Sävy Katso lisätietoa osiosta "Säätäminen Sävy" sivulla 33. Terävyys Katso lisätietoa osiosta "Säätäminen Terävyys" sivulla 33. Gamma Katso lisätietoa osiosta "Gamma-asetuksen valitseminen" sivulla 34. Brilliant Color Katso lisätietoa osiosta "Säätäminen Brilliant Color" sivulla 33. Noise Reduction Katso lisätietoa osiosta "Kuvakohinan vähentäminen" sivulla 34. Värihallinta Katso lisätietoa osiosta "Värihallinta" sivulla 34.
	Nollaa väriasetukset	Palauttaa kaikkien väriasetusten tehdasasetukset.
3. LÄHDE -valikko	Nopea automaattihaku	Katso lisätietoa osiosta "Tulosignaalin kytkentä" sivulla 26.
	3D-asetukset	Katso lisätietoa osiosta "3D-toimintojen käyttäminen" sivulla 38.
	Valmiusasetukset	Katso lisätietoa osiosta "Projektorin käyttäminen valmiustilassa" sivulla 45.
	Automaattinen Virta päälle	Tietokone (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W) Kun valitset Salli, projektori voi käynnistyä automaattisesti, kun VGA-signaali syötetään VGA-kaapelilla. CEC Katso lisätietoa osiosta "CEC-toiminnon käyttäminen" sivulla 38. Suora Virta Päälle Kun valitset Päälle, projektori voi käynnistyä automaattisesti, kun virtaa syötetään virtajohdolla.

Toiminto	Kuvaus
3. LÄHDE -valikko	Automaattinen sammutus Katso lisätiedot kohdasta "Asetus Automaattinen sammutus" sivulla 60. Uniajastin Katso lisätietoa osiosta "Asetus Uniajastin" sivulla 60. Virransäästö Katso lisätietoa osiosta "Asetus Automaattinen sammutus" sivulla 60.
	Älyk. uud.käynn.  Tämän toiminnon käynnistyminen kestää jonkin aikaa. Varmista, että projektori on ollut päällä yli 4 minuutin ajan. Jos projektori palautetaan Älyk. uud.käynn.-toiminnolla, tämä toiminto voidaan suorittaa välittömästi.  Kun Salli on valittu, toiminto Pikasammutus säätyy automaattisesti arvoon "Salli".
	Pikasammutus Kun valinta Salli on valittu, toiminto on päällä ja projektori ei siirry jäähdytystilaan sammuttamisen jälkeen. Kun valinta Poista käytöstä on valittu, toiminto on pois päältä ja projektori siirtyy normaaliin jäähdytystilaan sammuttamisen jälkeen.  Jos yrität käynnistää projektorin uudelleen heti sammuttamisen jälkeen, se ei välttämättä käynnisty ja se suorittaa uudelleen jäähdytystoiminnon.  Kun Poista käytöstä on valittu, toiminto Älyk. uud.käynn. kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
	Lampun SPA-tila (PJD7326/ PJD7526W) Jos valitset asetuksen Salli, projektorin jäähdytysaika sammutuksen jälkeen on 180 sekuntia. Jos valitset asetuksen Poista käytöstä, jäähdytysmenetelmä määräytyy asetusten Älyk. uud.käynn. ja Pikasammutus mukaisesti.  Jos valitset asetuksen Salli, toiminnot Älyk. uud.käynn. ja Pikasammutus poistuvat käytöstä automaattisesti.
	LAN-ohjausasetukset (PJD6252L/ PJD6551W/ PJD7326/ PJD7526W) Katso lisätiedot kohdasta "Projektorin hallitseminen LAN-ympäristön kautta (tiettyissä malleissa)" sivulla 39.

Toiminto		Kuvaus
4. JÄRJESTELMÄN ASETUS: PERUS -valikko	Kieli	Asettaa On-Screen Display (OSD) -valikkojen kielen. Katso lisätietoa osiosta " Valikkojen käyttäminen " sivulla 23.
	Projektorin asento	Katso lisätietoa osiosta " Asennuspaikan valitseminen " sivulla 12.
	Valikkoasetukset	Valikon näyttöaika Asettaa OSD-näytön toiminta-ajan viimeisen painikkeen painalluksen jälkeen. Aikaväliksi voidaan asettaa 5 - 30 sekuntia viiden sekunnin välein. Valikon sijainti Asettaa On-Screen Display (OSD) -valikkoasennon.
	Tyhjä ajastin	Katso lisätietoa osiosta " Kuvan piilottaminen " sivulla 36.
	Splash-kuva	Mahdollistaa logonäytön valitsemisen projektorin käynnistymisen aikana.
	Näytön talteenotto	Katso lisätietoa osiosta " Oman aloitusnäytön luominen " sivulla 37.
	Oma painike	Asettaa pikavalinnan kaukosäätimeen.
	Jatko	Kuvio Projektorin voi näyttää useita testimalleja. Se auttaa säätämään kuvan kokoa ja tarkkuutta sekä tarkistamaan, että projektiokuvassa ei ole vääristymiä. Viesti Kun valinta Päälle on valittu, nykyiset tiedot näkyvät näytössä, kun projektori havaitsee tai hakee signaalia. Esityksen ajastin Katso lisätietoa osiosta " Esityksen ajastimen asettaminen " sivulla 35.

	Toiminto	Kuvaus
5. JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt -valikko	Korkean paikan tila	Suurilla korkeuksilla käytettävä toimintatila. Katso lisätietoa osiosta "Korkeassa paikassa käyttäminen" sivulla 37.
	DCR	Kytkee toiminnon DCR (Dynamic Contrast Ratio) päälle tai pois päältä. Kun valinta Päälle valitaan, toiminto on päällä ja projektori asettaa lampputilan automaattisesti normaaliin tai taloudelliseen tilaan havaitun tulokuvan mukaisesti.  Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun PC-tulosignaali on valittu.  Kun valinta DCR on käytössä, tiheä lampputilan vaihto voi lyhentää lampun käyttöikää ja äänitaso vaihtelee käytön aikana.
	Ääniasetukset	Katso lisätietoa osiosta "Äänen säätäminen" sivulla 45.
	Suljettu kaappaus (PJD6252L/ PJD6551W/ PJD7326/ PJD7526W)	Suljetun kaappauksen ottaminen käyttöön Aktivoi toiminnon valitsemalla valinnan Päälle, kun valittu tulosignaali suorittaa suljetut kaappaukset. Kaappaukset: Niiden TV-ohjelmien ja videoiden valinta-, kuvaus- ja äänitehostenäyttö, joissa on suljettuja kaappauksia (merkitty yleensä merkillä "CC" TV-luetteloissa).  Kyseinen toiminto on saatavilla vain silloin, kun komposiittivideo- tai S-Video-tulosignaali on valittu ja sen järjestelmämuoto on NTSC. Kaappaus-versio Valitsee haluamasi suljetun kaappauksen tilan. Voit nähdä kaappaukset valitsemalla CC1, CC2, CC3 tai CC4 (CC1 näyttää kaappaukset alueesi ensisijaisella kielellä).

	Toiminto	Kuvaus
5. JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt -valikko	Lamppu-asetukset	Lamppu-tila Katso lisätietoa osiosta "Kun asetus Lamppu-tila asetetaan arvoon Taloudellinen" sivulla 60. Nollaa lampun tunnit Nollaa lampun ajastimen uuden lampun asentamisen jälkeen. Vaihda lamppu ottamalla yhteyttä pätevään huoltopalveluun. Lampun tunnit Katso lisätietoa lampun kokonaistuntien laskennasta osiosta "Lampun käyttötuntien määrittäminen" sivulla 60.
	Suodatinasetukset	Katso lisätietoa osiosta "Pölysuodattimen käyttäminen (lisävaruste)" sivulla 59.
	Turvallisuus-asetukset	Katso lisätietoa osiosta "Kaukosäätimen koodi" sivulla 10.
	Jatko	Turvallisuus-asetukset Katso lisätietoa osiosta "Salasanatoiminnon käyttäminen" sivulla 24. Paneelin Näppäinlukko Katso lisätietoa osiosta "Ohjauspainikkeiden lukitseminen" sivulla 36.
	Nollaa asetukset	Palauttaa kaikkien asetusten tehdasasetukset.  Seuraavat asetukset jäävät edelleen voimaan: Keystone, OverScan, Kieli, Projektorin asento, Korkean paikan tila, Turvallisuus-asetukset, Turvallisuus-asetukset, 3D-synkronointi.
6. TIETOJA -valikko	Nykyinen järjestelmän tila	Lähde Näyttää valitun signaalilähteen. Väri-tila Näyttää valitun tilan KUVA-valikossa. Resoluutio Näyttää tulosignaalin alkuperäisen resoluution. Värijärjestelmä Näyttää tulojärjestelmän formaatin. IP-osoite (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W) Näyttää projektorin IP-osoitteen. MAC-osoite (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W) Näyttää projektorin MAC-osoitteen.  MAC-osoite on lyhennys sanoista Media Access Control Address, joka on verkkosolmuosoitteen tunnistamiseen käytetty fyysisen kerroksen osoite. Firmware Version Näyttää nykyisen laiteohjelmiston version.

Projektorin ylläpito

Linssit ja/tai suodatin (valinnainen lisävaruste) tulee puhdistaa säännöllisesti.

Älä koskaan poista mitään projektorin osia. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, kun jokin projektorin osa on vaihdettava.

Linssien puhdistus

Puhdista linssit, kun huomaat niiden pinnalla likaa tai pölyä.

- Poista pöly paineilmalla.
- Jos linssissä on likaa tai juovia, puhdista linssit pyyhkimällä niiden pinta linssien puhdistusliinalla tai linssin puhdistusaineeseen kostutetulla pehmeällä liinalla.



HUOMIO

Älä koskaan hankaa linssjä hankaavilla materiaaleilla.

Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kotelon puhdistamista projektori on kytkettävä pois päältä asianmukaisia osion ["Projektorin sammuttaminen"](#) sivulla 47 sammutusohjeita noudattaen ja pistoke irrotettava pistorasiasta.

- Poista lika tai pöly pyyhkimällä kotelo pehmeällä nukkaamattomalla liinalla.
- Poista vaikea lika tai tahrat pehmeällä liinalla, jota on kostutettu veteen ja pH-arvoltaan mietoon pesuaineeseen. Pyyhi sitten kotelo.



HUOMIO

Älä koskaan käytä vahaa, alkoholia, bentseeniä, ohennetta tai muita kemiallisia aineita. Kotelo voi muutoin vaurioitua.

Projektorin säilyttäminen

Jos projektori on asetettava säilöön pitkäksi aikaa, noudata alla olevia ohjeita:

- Varmista, että säilytystilan lämpötila ja kosteus ovat projektorin suositeltujen arvojen mukaiset. Katso lisätietoa osiosta ["Tekniset tiedot"](#) sivulla 64 tai pyydä lisätietoa jälleenmyyjältä.
- Vedä säädettävä jalka sisään.
- Poista paristo kaukosäätimestä.
- Pakkaa projektori sen alkuperäiseen pakkaukseen tai vastaavaan.

Projektorin kuljettaminen

Projektoria tulee kuljettaa sen alkuperäisessä pakkauksessa tai vastaavassa.


Pölysuodattimen käyttäminen (lisävaruste)

! HUOMIO

- Pölysuodatin on suositeltavaa puhdistaa säännöllisesti 100 käyttötunnin välein sen asentamisen jälkeen.
- Varmista, että projektori on kytketty pois päältä ja irrotettu sähköverkosta ennen kuin suodatin asennetaan tai irrotetaan.
- Jos projektori on asennettu kattoon tai se ei ole helpopääsyisessä paikassa, kiinnitä erityistä huomiota henkilökohtaiseen turvallisuuteen pölysuodattimen vaihtamisen aikana.

Pölysuodattimen asentaminen

1. Varmista, että projektori on kytketty pois päältä ja irrotettu sähköverkosta.
2. Asenna suodatin oikealla esitettyjen nuolien mukaisesti kohdistamalla ja asettamalla se projektorin uriin. Varmista, että se napsahtaa paikoilleen.

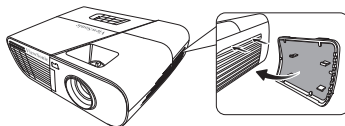

Ensimmäinen asennuskerta:

3. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Suodatinasetukset**.
4. Paina painiketta **Enter (Syötä)** ja sivu **Suodatinasetukset** tulee näkyviin.
5. Korosta **Suodatintila** ja paina **◀/▶** valinnan **Päällä** valitsemiseksi. Suodattimen ajastin käynnistyy ja projektori muistuttaa suodattimen puhdistustarpeesta, kun suodatinta on käytetty yli 100 tuntia.


! Aseta Suodatintila arvoon **Päällä**, kun projektoria käytetään pölysuodattimen (lisävaruste) asentamisen jälkeen. Muutoin lampun käyttöikä lyhenee.

Suodattimen käyttötuntien tarkistaminen

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Suodatinasetukset**.
2. Paina painiketta **Enter (Syötä)**. Näkyviin tulee sivu **Suodatinasetukset**.
3. Valikkoon tulevat näkyviin **Suodattimen tunnit**-tiedot.

Pölysuodattimen puhdistaminen

1. Varmista, että projektori on kytketty pois päältä ja irrotettu sähköverkosta.
2. Paina pölysuodattimen kielekkeitä ja poista suodatin projektorista.
3. Pyyhi suodattimen pölyt pienellä imurilla tai pehmeällä harjalla.
4. Asenna pölysuodatin takaisin paikoilleen.

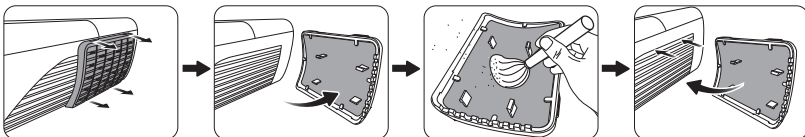

Suodattimen ajastimen nollaaminen

5. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Suodatinasetukset**.
6. Paina painiketta **Enter (Syötä)** ja sivu **Suodatinasetukset** tulee näkyviin.

7. Korosta valinta **Nollaa suodattimen tunnit** ja paina **Enter (Syötä)**. Näkyviin tulee varoitusviesti, joka pyytää vahvistamaan suodattimen ajastimen nollaamisen.
8. Korosta valinta **Reset** ja paina **Enter (Syötä)**. Lampun aika resetoidaan arvoon '0'.

HUOMIO

Muista asettaa asetus Suodatintila arvoon Pois valikossa JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Suodatinasetukset, kun käytät projektoria ilman pölysuodatinta. Kun asetus Suodatintila asetetaan arvoon Pois, suodattimen ajastin ei nollaudu. Ajastin jatkaa ajanlaskentaa seuraavalla kerralla, kun suodatin asennetaan takaisin ja asetus Suodatintila asetetaan asentoon Päällä.

Lampputiedot

Lampun käyttötuntien määrittäminen

Kun projektori on toiminnassa, sisäänrakennettu ajastin laskee automaattisesti lampun käyttöajan (tunteina).

Lampun käyttötuntien tarkistaminen:

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Lamppu-asetukset**.
2. Paina painiketta **Enter (Syötä)** ja sivu **Lamppu-asetukset** tulee näkyviin.
3. Valikkoon tulevat näkyviin **Lampun tunnit**-tiedot.
4. Poistu valikosta painamalla **Poistu**.

Lampun käyttöiän pidentäminen

Projektorin lamppu on kulutushyödyke. Maksimoi lampun käyttöikä suorittamalla seuraavat toimenpiteet OSD-valikossa.

Kun asetus Lamppu-tila asetetaan arvoon Taloudellinen

Taloudellinen-tilassa järjestelmän äänitaso laskee ja virrankulutus laskee noin 20 %. Jos **Taloudellinen**-tila valitaan, valon teho laskee ja projisoituvat kuvat ovat tummempia.

Kun projektori asetetaan **Taloudellinen**-tilaan, lampun käyttöikä pitenee. Aseta **Taloudellinen**-tila siirtymällä **JÄRJESTELMÄN ASETUS : Kehittynyt > Lamppu-asetukset > Lamppu-tila** -valikkoon ja paina **◀/▶** valinnan **Taloudellinen** valitsemiseksi.

Asetus Automaattinen sammutus

Kun tulolähdettä ei tunnisteta, tämä toiminto mahdollistaa projektorin automaattisen sammumisen määritetyn ajan kuluttua lampun turhan kulumisen välttämiseksi.

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **LÄHDE > Älyenergia**.
2. Paina painiketta **Enter (Syötä)** ja sivu **Älyenergia** tulee näkyviin.
3. Korosta valinta **Automaattinen sammutus** ja paina **◀/▶**.
4. Jos esiasetetut pituudet eivät sovi tarpeisiinne, valitse **Poista käytöstä**. Projektori ei sammu automaattisesti tietyin aikajakson jälkeen.

Asetus Uniajastin

Tämä toiminto mahdollistaa projektorin automaattisen sammumisen määritetyn ajan kuluttua lampun turhan kulumisen välttämiseksi.

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **LÄHDE > Älyenergia**.
2. Paina painiketta **Enter (Syötä)** ja sivu **Älyenergia** tulee näkyviin.

3. Korosta valinta **Uniajastin** ja paina ◀/▶.
4. Jos esiasetetut pituudet eivät sovi esitykseenne, valitse **Poista käytöstä**. Projektori ei sammu automaattisesti tietyn aikajakson jälkeen.

Asetus Virransäästö

Projektori laskee virrankulutusta lampun turhan kulumisen välttämiseksi, jos se ei havaitse tulolähdettä 5 minuutin kuluessa. Voit asettaa projektorin sammumaan automaattisesti asetetun ajan jälkeen.

1. Avaa OSD-valikko ja siirry valikkoon **LÄHDE > Älyenergia**.
2. Paina painiketta **Enter (Syötä)** ja sivu **Älyenergia** tulee näkyviin.
3. Korosta valinta **Virransäästö** ja paina ◀/▶.
4. Kun valinta **Salli** on valittu, projektorin lamppu siirtyy tilaan **Taloudellinen**, kun mitään signaalia ei havaita viiden minuutin kuluessa.

Lampun teho siirtyy **SuperEco** -tilaan, kun mitään signaalia ei havaita 20 minuutin kuluessa.



Lampun vaihtoväli

Asenna uusi lamppu tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, kun **Lampun merkkivalo** syttyy. Vanha lamppu voi aiheuttaa projektorissa toimintahäiriöitä ja joissakin tapauksissa lamppu voi räjähtää.

! HUOMIO

Lampun merkkivalo ja Lämpötilan merkkivalo syttyvät, jos lamppu kuumenee liikaa. Kytke virta pois päältä ja anna projektorin jäähtyä 45 minuutin ajan. Jos Lampun merkkivalo tai Lämpötilan merkkivalo syttyy edelleen, kun virta kytketään takaisin päälle, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Katso lisätietoa osiosta "**Merkkivalot**" sivulla 62.

Lampun vaihtaminen

- ! Kytke virta pois päältä ja irrota projektorin pistoke sähköverkosta. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun lampun vaihtamiseksi.

Tyypinnumero:

- PJD6252L: RLC-092
- PJD6551W: RLC-093
- PJD7326: RLC-104
- PJD7526W: RLC-105
- PJD7720HD: RLC-100

Merkkivalot

Merkkivalo			Tila ja kuvaus
			
Virtatilat			
Sininen Vilkkuva	Pois	Pois	Valmiustila
Sininen	Pois	Pois	Käynnistys
Sininen	Pois	Pois	Normaali toiminta
Sininen Vilkkuva	Pois	Pois	Normaali sammutuksen jäähdytys (3 s)
Punainen	Pois	Pois	Lataus käynnissä
Sininen	Sininen	Sininen	Kuvan palaminen kiinni
Lampun toimintatilat			
Sininen Vilkkuva	Pois	Punainen	Ensimmäinen lampun jäähdytysvirhe (60 s)
Pois	Pois	Punainen	Lampun virhe normaalissa käytössä (30 s)
Sininen	Pois	Punainen	CW käynnistysvirhe (30 s)
Lämpötahtumat			
Pois	Punainen	Pois	Puhaltimen 1 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa ± 25 % valitusta nopeudesta).
Pois	Punainen	Punainen	Puhaltimen 2 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa ± 25 % valitusta nopeudesta).
Pois	Punainen	Sininen	Puhaltimen 3 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa ± 25 % valitusta nopeudesta).
Pois	Punainen	Purppura	Puhaltimen 4 virhe (puhaltimen todellinen nopeus poikkeaa ± 25 % valitusta nopeudesta).
Punainen	Punainen	Punainen	Lämpöanturin 1 avoin virhe (etädioidissa on avoin piiri).
Punainen	Punainen	Sininen	Lämpöanturin 2 avoin virhe (etädioidissa on avoin piiri).
Sininen	Punainen	Punainen	Lämpöanturin 1 oikosulkuvirhe (etädioidissa on oikosulku).
Pois	Punainen	Sininen	Lämpöanturin 2 oikosulkuvirhe (etädioidissa on oikosulku).
Purppura	Punainen	Punainen	Lämpötila 1 virhe (rajoitetun lämpötilan ylitys)
Purppura	Punainen	Sininen	Lämpötila 2 virhe (rajoitetun lämpötilan ylitys)
Pois	Sininen	Punainen	Puhallin IC #1 I2C yhteysvirhe

⑦ Projektori ei käynnisty

Syy	Korjaustoimenpide
Virtajohto ei syötä virtaa.	Liitä virtajohto projektorin AC-tuloon ja sähköverkkoon. Jos pistorasiassa on kytkin, varmista, että kytkin on kytketty päälle.
Projektoria yritetään käynnistää uudelleen jäähdytyksen aikana.	Odota, kunnes laite on jäähtynyt.

⑦ Ei kuvaa

Syy	Korjaustoimenpide
Videolähdettä ei ole kytketty päälle tai liitetty oikein.	Kytke videolähde toimintaan ja tarkista, että signaalikaapeli on kytketty oikein.
Projektoria ei ole kytketty oikein tulosignaalin laitteeseen.	Tarkista liitäntä.
Tulosignaalia ei ole valittu oikein.	Valitse oikea tulosignaali projektorin tai kaukosäätimen painikkeella Source (Lähde) .

⑦ Epäs selvä kuva

Syy	Korjaustoimenpide
Projektorin linssejä ei ole tarkennettu oikein.	Säädä linssien tarkkuutta tarkennusrenkaalla.
Projektorin ja näyttöä ei ole kohdistettu oikein.	Säädä projektiokulmaa ja suuntaa sekä projektorin korkeutta tarvittaessa.

⑦ Kaukosäädin ei toimi

Syy	Korjaustoimenpide
Akussa ei ole virtaa.	Vaihda paristo uuteen.
Kaukosäätimen ja projektorin välillä on jokin este.	Poista este.
Olet liian kaukana projektorista.	Seiso 8 metrin (26 jalan) päässä projektorista.
Projektorin ja kaukosäätimen koodit eivät täsmää.	Säädä kaukosäätimen koodi.

Projektorin tekniset tiedot


-  • Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoituksesta.
- Kaikkia malleja ei voida hankkia alueellasi.

Yleistä	
Tuotenimi	DLP-projektori
Optinen	
Resoluutio	PJD6252L/PJD7326: 1024 x 768 XGA PJD6551W/PJD7526W: 1280 x 800 WXGA PJD7720HD: 1920 x 1080 1080p
Näyttöjärjestelmä	1-CHIP DMD
Lamppu	PJD6252L/PJD6551W: 190 W -lamppu PJD7326/PJD7526W: 240 W -lamppu PJD7720HD: 210 W -lamppu
Sähköinen	
Virransyöttö	AC 100–240 V, 50–60 Hz (automaattinen)
Virrankulutus	PJD6252L/PJD6551W: 295 W (maks.); < 0,5 W (valmiustila) PJD7326/PJD7526W: 365 W (maks.); < 0,5 W (valmiustila) PJD7720HD: 330 W (maks.); < 0,5 W (valmiustila)
Mekaaninen	
Paino	2,5 kg (5,51 paunaa)
Tuloliitin	
Tietokoneen tulo	
RGB-tulo	D-Sub 15-nastainen (naaras) x 2 (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)
Videosignaalin tulo	
S-VIDEO	Mini DIN 4-nastainen portti x 1 (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)
VIDEO	RCA-liitin x 1 (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)


SD/HDTV-signaalitulo	
Analoginen –	D-Sub <=> Komponentin RCA-liitin x 3 (RGB-tulon kautta) (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)
Digitaalinen –	HDMI V1.4a x 1
Äänisignaalin tulo	Äänitulo-liitin x 1 Äänitulo-liitin/Mikrofonin tulo x 1 (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W) Mikrofonin sisääntulo x 1 (PJD7720HD)
HDMI/MHL-tulo	x 1
Lähtöliitin	
RGB-lähtö	D-Sub 15-nastainen (naaras) x 1 (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)
Äänisignaalin lähtö	Ääniliitin x 1
Kaiutin	10 W x 1
Ohjausliitin	
RS-232-sarjaohjaus	9-nastainen x 1
LAN	RJ45 x 1 (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)
USB-sarjaohjaus	Tyyppi mini B
IR-vastaanotin	x 1 (edessä)
Ympäristövaatimukset	
Käyttölämpötila	0 °C – 40 °C merentasolla
Käyttöympäristön suhteellinen kosteus	10 %–90 % (ilman kompensointia)
Käyttökorkeus	0–1 499 m lämpötilassa 5 °C–35 °C 1 500–3 000 m lämpötilassa 5 °C–25 °C (Korkean paikan tila päällä)

Mitat


315,24 mm (L) x 97,7 mm (K) x 227,93 mm (S) (ei sisällä ulkonemia)

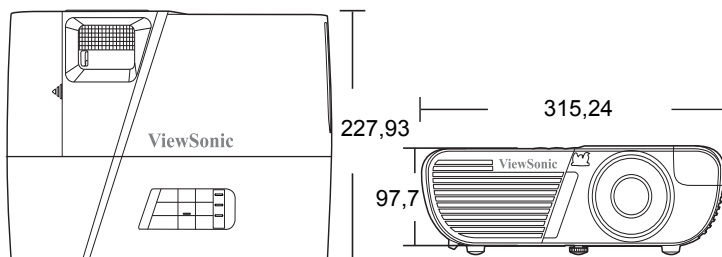

Kattotelineen asennus

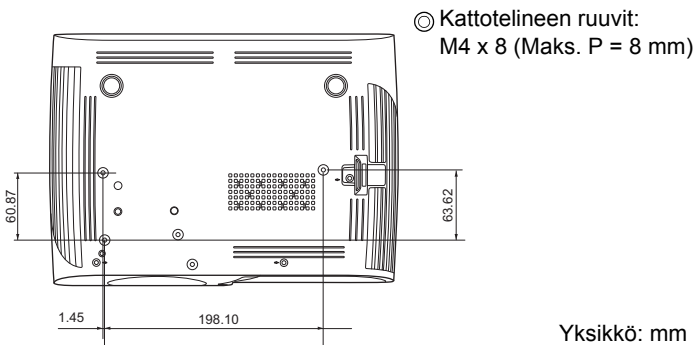

Jalustan kiinnittimen asennus

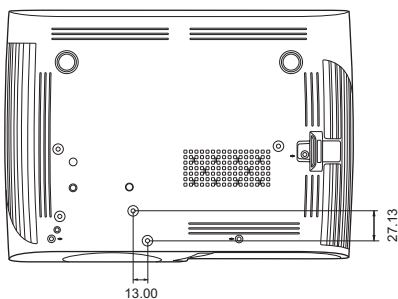

Ajoituskaavio

Analoginen RGB			
Signaali	Resoluutio (pistettä)	Kuvasuhde	Virkistystaajuus (Hz)
VGA	640 x 480	4:3	60/72/75/85
SVGA	800 x 600	4:3	60/72/75/85
XGA	1024 x 768	4:3	60/70/75/85
	1152 x 864	4:3	75
WXGA	1280 x 768	15:9	60
	1280 x 800	16:10	60/75/85
	1360 x 768	16:9	60
Neli-VGA	1280 x 960	4:3	60/85
SXGA	1280 x 1024	5:4	60
SXGA+	1400 x 1050	4:3	60
WXGA+	1440 x 900	16:10	60
UXGA	1600 x 1200	4:3	60
WSXGA+	1680 x 1050	16:10	60
HD	1280 x 720	16:9	60
MAC 13"	640 x 480	4:3	67
MAC 16"	832 x 624	4:3	75
MAC 19"	1024 x 768	4:3	75
MAC 21"	1152 x 870	4:3	75
HDTV (1080p)	1920 x 1080	16:9	60

HDMI			
Signaali	Resoluutio (pistettä)	Kuvasuhde	Virkistystaajuus (Hz)
VGA	640 x 480	4:3	60
SVGA	800 x 600	4:3	60
XGA	1024 x 768	4:3	60
WXGA	1280 x 768	15:9	60
	1280 x 800	16:10	60
	1360 x 768	16:9	60
Neli-VGA	1280 x 960	4:3	60
SXGA	1280 x 1024	5:4	60
SXGA+	1400 x 1050	4:3	60
WXGA+	1440 x 900	16:10	60
WSXGA+	1680 x 1050	16:10	60
HDTV (1080p)	1920 x 1080	16:9	50 / 60
HDTV (1080i)	1920 x 1080	16:9	50 / 60
HDTV (720p)	1280 x 720	16:9	50 / 60
SDTV (480p)	720 x 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576p)	720 x 576	4:3 / 16:9	50
SDTV (480i)	720 x 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576i)	720 x 576	4:3 / 16:9	50

3D (sis. HDMI-signaalin)			
Signaali	Resoluutio (pistettä)	Kuvasuhde	Virkistystaajuus (Hz)
SVGA	800 x 600	4:3	60* / 120**
XGA	1024 x 768	4:3	60* / 120**
HD	1280 x 720	16:9	60* / 120**
WXGA	1280 x 800	16:9	60* / 120**
Videosignaaliin			
Signaali	Resoluutio (pistettä)	Kuvasuhde	Virkistystaajuus (Hz)
SDTV (480i)***	720 x 480	4:3 / 16:9	60
 * 60 Hz signaaleja tuetaan Vierekkäin, Ylä-Ala ja Peräkkäiset ruudut muodoissa. ** 120 Hz signaaleja tuetaan vain Peräkkäiset ruudut muodossa. *** Videosignaalia (SDTV 480i) tuetaan vain Peräkkäiset ruudut -muodossa.			

HDMI 3D			
Frame-pakkausmuoto			
Signaali	Resoluutio (pistettä)	Kuvasuhde	Virkistystaajuus (Hz)
1080p	1920 x 1080	16:9	23,98/24
720p	1280 x 720	16:9	50/59,94/60
Vierekkäin			
Signaali	Resoluutio (pistettä)	Kuvasuhde	Virkistystaajuus (Hz)
1080i	1920 x 1080	16:9	50/59,94/60
Ylä- ja alamuoto			
Signaali	Resoluutio (pistettä)	Kuvasuhde	Virkistystaajuus (Hz)
1080p	1920 x 1080	16:9	23,98/24
720p	1280 x 720	16:9	50/59,94/60

Komponenttivideo			
Signaali	Resoluutio (pistettä)	Kuvasuhde	Virkistystaajuus (Hz)
HDTV (1080p)	1920 x 1080	16:9	50 / 60
HDTV (1080i)	1920 x 1080	16:9	50 / 60
HDTV (720p)	1280 x 720	16:9	50 / 60
SDTV (480p)	720 x 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576p)	720 x 576	4:3 / 16:9	50
SDTV (480i)	720 x 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576i)	720 x 576	4:3 / 16:9	50

Komposiittivideo		
Signaali	Kuvasuhde	Virkistystaajuus (Hz)
NTSC	4:3	60
PAL	4:3	50
PAL60	4:3	60
SECAM	4:3	50

Copyright

Copyright 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, välittää, kirjoittaa uudelleen, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle tai tietokonekielelle missään muodossa ja mitään elektronista, mekaanista, magneettista, optista, kemiallista, manuaalista tai muuta tapaa käyttäen ilman ViewSonic Corporation -yhtiön nimenomaista lupaa.

Vastuuvapauslauseke

ViewSonic Corporation ei esitä tai takaa suoraan tai välillisesti tämän julkaisun sisältöä ja nimenomaan poissulkee kaikki takuut koskien kaupattavuutta tai sopivuutta johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen. ViewSonic Corporation pidättää oikeuden tämän julkaisun tarkistamiseen ja sen sisällön ajoittaisten muutoksien tekemiseen ilmoittamatta tarkistuksista tai muutoksista erikseen.

*DLP ja Digital Micromirror Device (DMD) ovat Texas Instrumentsin tavaramerkkejä. Muut on suojattu vastaavien yhtiöiden tai organisaatioiden tekijänoikeuksilla.

IR-ohjaustaulukko

Painike	Muoto	Tavu1	Tavu2	Tavu3	Tavu4
Sivu alas	NEC	X3	F4	05	FA
Sivu ylös	NEC	X3	F4	06	F9
Tyhjä	NEC	X3	F4	07	F8
Auto Synk	NEC	X3	F4	08	F7
Ylös	NEC	X3	F4	0B	F4
Alas	NEC	X3	F4	0C	F3
Vasen	NEC	X3	F4	0E	F1
Oikea	NEC	X3	F4	0F	F0
Väri-tila	NEC	X3	F4	10	EF
Mykistä	NEC	X3	F4	14	EB
Syötä	NEC	X3	F4	15	EA
Virta päällä	NEC	X3	F4	17	E8
Esityksen ajastin	NEC	X3	F4	27	D8
Lopeta	NEC	X3	F4	28	D7
D. ECO (Eko-tila)	NEC	X3	F4	2B	D4
Valikko	NEC	X3	F4	30	CF
Hiiri	NEC	X3	F4	31	CE
Hiiri vas.	NEC	X3	F4	36	C9
Hiiri oik.	NEC	X3	F4	37	C8
Lähde	NEC	X3	F4	40	BF
Kuvio	NEC	X3	F4	55	AA
Oma painike	NEC	X3	F4	56	A9
HDMI	NEC	X3	F4	58	A7
Äänenvoimakkuus+	NEC	X3	F4	82	7D
Äänenvoimakkuus-	NEC	X3	F4	83	7C
Suurena +	NEC	X3	F4	18	e7
Suurena	NEC	X3	F4	19	e6
VGA1	NEC	X3	F4	41	be
VGA2	NEC	X3	F4	45	ba


Osoitekoodi

Koodi 1	83F4
Koodi 2	93F4
Koodi 3	A3F4
Koodi 4	B3F4
Koodi 5	C3F4
Koodi 6	D3F4
Koodi 7	E3F4
Koodi 8	F3F4

RS232-komentotaulukko

<Nastan määritys tälle kaksoispäälle>

Nasta	Kuvaus	Nasta	Kuvaus
1	NC	2	RX
3	TX	4	NC
5	GND	6	NC
7	RTSZ	8	CTSZ
9	NC		

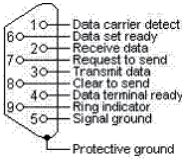

<Liittymä>

RS-232-protokolla	
Modulointinopeus	115200 bps (oletus)
Datapituus	8 tavua
Pariteettitarkistus	Ei mitään
Pysäytys tavu	1 tavua
Virtauksen hallinta	Ei mitään

<RS232-komentotaulukko>

Toiminto	Tila	Toiminto	cmd
Teho	Kirjoita	Kytke päälle	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x00 0x00 0x5D
		Kytke pois	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x01 0x00 0x5E
	Lue	Virta (päällä/ pois)	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x00 0x5E
Resetoi kaikki asetukset		Suorita	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x02 0x00 0x5F
Nollaa väriasetukset		Suorita	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2A 0x00 0x87
Splash-kuva	Kirjoita	Splash-kuva musta	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x00 0x67
		Splash-kuva sininen	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x01 0x68
		Splash-kuva ViewSonic	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x02 0x69
		Splash-kuva Kuvan kaappaus	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x03 0x6A
		Splash-kuva pois	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x04 0x6B
	Lue	Splash-kuvan tila	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0A 0x68
Pikasammutus	Kirjoita	Pikasammutus pois	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x00 0x68
		Pikasammutus päällä	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x01 0x69
	Lue	Pikasammutus tila	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0B 0x69
Korkean paikan tila	Kirjoita	Korkean paikan tila pois	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x00 0x69
		Korkean paikan tila päällä	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x01 0x6A
	Lue	Korkean paikan tila status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0C 0x6A
Lamppu-tila	Kirjoita	Normaali	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x00 0x6D
		Eco	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x01 0x6E
		Dynaaminen	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x02 0x6F
		SuperEco	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x03 0x70
	Lue	Lamppu-tilan status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x10 0x6E

Viesti	Kirjoita	Viesti pois	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x00 0x84
		Viesti päällä	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x01 0x85
	Lue	Viestin status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x27 0x85
Projektorin asento	Kirjoita	Eteen pöytä	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x00 0x5E
		Taakse pöytä	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x01 0x5F
		Taakse katto	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x02 0x60
		Eteen katto	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x03 0x61
	Lue	Projektorin asento status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x00 0x5F
3D-synkronointi	Kirjoita	Pois	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x00 0x7E
		Automaattinen	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x01 0x7F
		Peräkkäiset ruudut	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x02 0x80
		Ruudunpakkaus	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x03 0x81
		Ylä-Ala	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x04 0x82
		Vierekkäin	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x05 0x83
	Lue	3D-synkronointi status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x20 0x7F
3D-synkronointi käännä	Kirjoita	Pois	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x00 0x7F
		Päällä	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x01 0x80
	Lue	3D-synkronointi käännä status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x21 0x80
Kontrasti	Kirjoita	Kontrastin vähennys	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x00 0x60
		Kontrastin lisäys	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x01 0x61
	Lue	Kontrastisuhde	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x02 0x61
Kirkkaus	Kirjoita	Kirkkauden vähennys	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x00 0x61
		Kirkkauden lisäys	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x01 0x62
	Lue	Kirkkaus	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x03 0x62

Kuvasuhte	Kirjoita	Kuvasuhte automaattinen	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x00 0x62
		Kuvasuhte 4:3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x02 0x64
		Kuvasuhte 16:9	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x03 0x65
		Kuvasuhte 16:10	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x04 0x66
		Kuvasuhte Anamorf.	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x05 0x67
		Kuvasuhte Laaja	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x06 0x68
		Kuvasuhte 2,35:1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x07 0x69
		Kuvasuhte Panorama	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x08 0x6A
	Lue	Kuvasuhte	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x04 0x63
Automaattinen säätö	Suorita		0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x05 0x00 0x63
Vaaka-asento	Kirjoita	Vaakasuora sijainti siirto oikealle	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x01 0x65
		Vaakasuora sijainti siirto vasemmalle	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x00 0x64
	Lue	Vaaka-asento	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x06 0x65
Pystyasento	Kirjoita	Pystysuora sijainti siirto ylös	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x00 0x65
		Pystysuora sijainti siirto alas	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x01 0x66
	Lue	Lue pystyasento	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x07 0x66
Väriämpötila	Kirjoita	Väriämpötila lämmin	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x00 0x66
		Väriämpötila normaali	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x01 0x67
		Väriämpötila neutraali	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x02 0x68
		Väriämpötila viileä	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x03 0x69
	Lue	Väriämpötila status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x08 0x67

Tyhjä	Kirjoita	Tyhjä päällä	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x01 0x68
		Tyhjä pois	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x00 0x67
	Lue	Tyhjä tila	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x09 0x68
Keystone-Pystysuora	Kirjoita	Laske	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x00 0x68
		Lisää	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x01 0x69
	Lue	Keystone status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0A 0x69
Keystone-Vaakasuora	Kirjoita	Laske	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x31 0x00 0x8E
		Lisää	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x31 0x01 0x8F
	Lue	Keystone status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x31 0x8F
Väri-tila	Kirjoita	Kirkkain	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x00 0x69
		Elokuva	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x01 0x6A
		Vakio	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x04 0x6D
		ViewMatch sRGB	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x05 0x6E
		Dynaaminen	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x08 0x71
		DICOM SIM	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x0a 0x73
	Lue	Esiasetus-tilan status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0B 0x6A
Ensisijainen väri	Kirjoita	Ensisijainen väri R	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x00 0x6E
		Ensisijainen väri G	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x01 0x6F
		Ensisijainen väri B	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x02 0x70
		Ensisijainen väri C	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x03 0x71
		Ensisijainen väri M	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x04 0x72
		Ensisijainen väri Y	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x05 0x73
	Lue	Ensisijainen väri status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x10 0x6F
Värisävy	Kirjoita	Värisävyn lisäys	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x00 0x6F
		Värisävyn vähennys	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x01 0x70
	Lue	Värisävy	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x11 0x70

Värikylläisyys	Kirjoita	Värikylläisyys vähennys	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x00 0x70
		Värikylläisyys lisäys	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x01 0x71
	Lue	Värikylläisyys	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x12 0x71
Vahvistus	Kirjoita	Vahvistus vähennys	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x00 0x71
		Vahvistus lisäys	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x01 0x72
	Lue	Vahvistus	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x13 0x72
Pysäytä	Kirjoita	Pysäytys päällä	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x01 0x60
		Pysäytys pois	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x00 0x5F
	Lue	Pysäytystila	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x00 0x60
Lähde tulo	Kirjoita	Tulolähde VGA	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x00 0x60
		Tulolähde VGA2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x08 0x68
		Tulolähde HDMI	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x03 0x63
		Tulolähde HDMI/ MHL	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x07 0x67
		Tulolähde Komposiitti	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x05 0x65
		Tulolähde SVIDEO	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x06 0x66
	Lue	Lähde	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x01 0x61
Nopea automaattihaku	Kirjoita	Nopea automaattihaku päällä	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x01 0x62
		Nopea automaattihaku pois	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x00 0x61
	Lue	Nopea automaattihaku status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x02 0x62
Mykistä	Kirjoita	Mykistys päällä	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x01 0x61
		Mykistys pois	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x00 0x60
	Lue	Mykistystila	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x00 0x61

Äänenvoimakkuus	Kirjoita	Äänenvoimakkuuden lisäys	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x01 0x00 0x61
		Äänenvoimakkuuden vähennys	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x02 0x00 0x62
	Lue	Äänenvoimakkuus	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x03 0x64
Kieli	Kirjoita	ENGLISH	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x00 0x61
		FRANÇAIS	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x01 0x62
		DEUTSCH	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x02 0x63
		ITALIANO	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x03 0x64
		ESPAÑOL	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x04 0x65
		РУССКИЙ	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x05 0x66
		繁體中文	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x06 0x67
		简体中文	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x07 0x68
		日本語	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x08 0x69
		한국어	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x09 0x6A
		Svenska	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0a 0x6B
		Nederlands	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0b 0x6C
		Türkçe	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0c 0x6D
		Čeština	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0d 0x6E
		Português	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0e 0x6F
		ไทย	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0f 0x70
		Polski	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x10 0x71
		Suomi	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x11 0x72
		العربية	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x12 0x73
		Indonesian	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x13 0x74
		हिन्दी	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x14 0x75
	Lue	Kieli	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x00 0x62

Lampun aika	Kirjoita	Nollaa lampun käyttötunnit	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x01 0x00 0x62
	Lue	Lampun käyttötunnit	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x01 0x63
HDMI-muoto	Kirjoita	RGB	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x00 0x85
		YUV	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x01 0x86
		Automaattinen	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x02 0x87
	Lue	HDMI-muodon status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x28 0x86
HDMI-Alue	Kirjoita	Parannettu	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x00 0x86
		Normaali	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x01 0x87
		Automaattinen	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x02 0x88
	Lue	HDMI-alueen status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x29 0x87
CEC	Kirjoita	Pois	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x00 0x88
		Päällä	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x01 0x89
	Lue	CEC-status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x2B 0x89
Virhetila	Lue	Lukuvirheen status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x0D 0x66
Brilliant Color	Kirjoita	Brilliant Color 0	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x00 0x6D
		Brilliant Color 1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x01 0x6E
		Brilliant Color 2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x02 0x6F
		Brilliant Color 3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x03 0x70
		Brilliant Color 4	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x04 0x71
		Brilliant Color 5	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x05 0x72
		Brilliant Color 6	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x06 0x73
		Brilliant Color 7	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x07 0x74
		Brilliant Color 8	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x08 0x75
		Brilliant Color 9	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x09 0x76
		Brilliant Color 10	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x0A 0x77
	Lue	Brilliant Color status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0F 0x6E

Kaukosäätimen koodi	Kirjoita	Koodi 1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x00 0xA0
		Koodi 2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x01 0xA1
		Koodi 3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x02 0xA2
		Koodi 4	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x03 0xA3
		Koodi 5	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x04 0xA4
		Koodi 6	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x05 0xA5
		Koodi 7	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x06 0xA6
		Koodi 8	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x07 0xA7
	Lue	Kaukosäätimen koodin status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x48 0xA1
Näytön väri	Kirjoita	Näytön väri pois	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x00 0x8F
		Blackboard	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x01 0x90
		Vihreä taulu	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x02 0x91
		Kirjoitustaulu	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x03 0x92
	Lue	Näytön väri status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x32 0x90
Over Scan	Kirjoita	OverScan pois	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x00 0x90
		OverScan 1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x01 0x91
		OverScan 2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x02 0x92
		OverScan 3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x03 0x93
		OverScan 4	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x04 0x94
		OverScan 5	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x05 0x95
	Lue	OverScan status	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x33 0x91

Etäpainike	Kirjoita	Valikko	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0F 0x61
		Lopeta	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x13 0x65
		Ylös	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0B 0x5D
		Alas	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0C 0x5E
		Vasen	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0D 0x5F
		Oikea	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0E 0x60
		Lähde	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x04 0x56
		Syötä	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x15 0x67
		Automaattinen	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x08 0x5A
		Oma painike	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x11 0x63

Asiakastuki

Katso teknisen tuen ja huollon yhteystiedot alla olevasta taulukosta tai ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

HUOMAUTUS: Tarvitset tuotteen sarjanumeron.

Maa/alue	Web-sivusto	Puhelin	Sähköpostia
Suomi	www.viewsoniceurope.com	www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/	service_fi@viewsoniceurope.com

Rajoitettu takuu

ViewSonic® Projektori

Mitä takuu kattaa:

ViewSonic takaa, että sen tuotteissa ei ilmene materiaalivikoja tai työn laadusta johtuvia vikoja takuuajana. Jos tuotteessa osoittautuu olevan materiaalivika tai työn laadusta johtuva vika takuuajana, ViewSonic korjaa tuotteen tai korvaa sen samanveroisella tuotteella oman harkintansa mukaan. Vaihtotuote tai vaihto-osat voivat sisältää uudelleen valmistettuja tai uusittuja osia tai komponentteja.

Rajoitettu yhden (1) vuoden yleinen takuu

ViewSonicin vakiotakuuaika on kaikilla tuotemalleilla kaikissa maissa (1) vuosi, jollei ViewSonic ole määrittänyt ja tarjonnut pitempää takuuaikaa. Tarkista maasi ViewSonic-web-sivustolta paikalliset ehdot ja mallivariaatiot ja katso, onko tuotteen malli maassasi oikeutettu pitempään takuuajkaan.

Rajoitettu yhden (1) vuoden raskaan käytön takuu:

Raskaan käytön asetuksissa, jossa projektorin käyttö sisältää yli neljätoista (14) tuntia keskimääräistä päivittäistä käyttöä, Pohjois- ja Etelä-Amerikka: Yhden (1) vuoden takuu kaikille osille, paitsi lampulle, yhden (1) vuoden takuu työlle ja yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu alkuperäiselle lampulle ensimmäisestä ostopäivämäärästä alkaen, Eurooppa. Yhden (1) vuoden takuu kaikille osille, paitsi lampulle, yhden (1) vuoden takuu työlle ja yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu alkuperäiselle lampulle ensimmäisestä ostopäivämäärästä alkaen.

Muut alueet tai maat: Tarkista takuutiedot paikalliselta jälleenmyyjältäsi tai paikallisesta ViewSonic-toimistosta.

Lampun takuu alistettuna määräyksille ja ehdoille, tarkastukselle ja hyväksynnälle. Pätee vain valmistajan asentamalle lampulle. Kaikki tarvikelamput erikseen ostettuina taataan 90 päivän ajaksi.

Ketä takuu suojaa:

Tämä takuu on voimassa vain tuotteen ensimmäiselle ostajalle.

Mitä tämä takuu ei kata:

1. Tuotetta, jonka sarjanumero on hangattu pois, muutettu tai poistettu.
2. Vahinkoja, vaurioita, epäonnistumisia tai viallista toimintaa, joka aiheutuu seuraavista tekijöistä:
 - a. Onnettomuus, vä rinkäyttö, huolimattomuus, tulipalo, vesi, salama tai muut luonnonilmiöt, virheellinen ylläpito, luvaton tuotteen muuntelu tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden laiminlyönti.
 - b. Käyttö tuotteen teknisten tietojen ulkopuolella.
 - c. Tuotteen käyttö muissa kuin tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa tai epänormaaleissa olosuhteissa.
 - d. Muiden kuin ViewSonic in valtuuttamien henkilöiden tekemät korjaukset tai korjausyritykset.
 - e. Tuotteen vahingoittuminen kuljetuksen aikana.
 - f. Tuotteen poisto tai asennus.
 - g. Tuotteen ulkoiset tekijät, kuten sähkövirran vaihtelut tai katkeaminen.
 - h. Muiden kuin ViewSonic in teknisiä erittelyjä vastaavien osien tai tarvikkeiden käyttö.
 - i. Normaali kuluminen.
 - j. Mikä tahansa muu syy, joka ei liity tuotteen tekovikaan.
3. Laitteen poistosta, asennuksesta tai asetusten tekemisestä aiheutuneet kulut.

Kuinka saat palvelua:

1. Pyydä tietoja takuunalaisesta huollosta ottamalla yhteyttä ViewSonicin asiakastukeen (Katso Asiakaspalvelu -sivulta). Sinun on annettava tuotteen sarjanumero.
2. Takuunalaisen huollon saamiseksi sinun on annettava seuraavat tiedot: (a) alkuperäinen päivätty ostosite, (b) nimesi, (c) osoitteesi, (d) ongelman kuvaus ja (e) tuotteen sarjanumero.
3. Vie tai lähetä tuote rahti maksettuna alkuperäisessä pakkauksessa valtuutettuun ViewSonic huoltokeskukseen tai ViewSonic ille.
4. Pyydä lisätietoja tai lähimmän ViewSonic-huoltokeskuksen osoite ViewSonicilta.

Takuun rajoitukset:

Tässä kuvatusu takuun lisäksi ei ole olemassa mitä n muita takuita, ei ilmaistuja eikä oletettuja, mukaan lukien oletettu takuu myytävyydestä ja sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen.

vahinkojen rajoittaminen:

Viewsonic in vastuu rajoittuu tuotteen korjauksen tai korvauksen hintaan. Viewsonic ei ole vastuussa seuraavista:

1. Toiseen tuotteeseen kohdistuva vahinko, joka aiheutuu tuotteen valmistusviasta, vahingot, jotka perustuvat epämuuavuuuteen, tuotteen käytön menetykseen, ajan menetykseen, voittojen menetykseen, liikemahdollisuuden menetykseen, liikearvon menetykseen, liikesuhteiden keskeytykseen tai muuhun kaupalliseen menetykseen, vaikka sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.
2. Mitk n muut vahingot, joko satunnaiset, seurannaiset tai muunlaiset.
3. Mik n asiakasta tai kolmatta osapuolta vastaan esitetty korvausvaatimus.

Paikallisen lain vaikutukset:

Tämä takuu on laillisesti sitova ja ostajalla voi olla lisäksi muita lakeihin perustuvia oikeuksia, jotka voivat vaihdella paikallisten säädösten mukaan. Jotkut lainsäädännöt eivät salli takuuehtojen rajoittamista tai satunnaisten ja välillisten vahinkojen poissulkemista. Edellä mainitut rajoitukset ja pois jättämiset eivät ehkä koske sinua.

Myynti USA: n ja Kanadan ulkopuolella:

Pyydä takuutietoja ja huoltoa ViewSonic in USA:n ja Kanadan ulkopuolella myydyille tuotteille ottamalla yhteyttä ViewSoniciin tai paikalliseen ViewSonicin jälleenmyyjään.

Tämän tuotteen takuuu aika Manner-Kiinassa (Hong Kongia, Macaota ja Taiwania lukuunottamatta) on Huoltotakuukortin ehtojen alainen.

Täydelliset tiedot Euroopassa ja Venäjällä myönnettyistä takuista löytyvät osoitteesta www.viewsoniceurope.com kohdasta Support/Warranty Information.

