

# ViewSonic®



---

**PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/  
PJD7526W/PJD7720HD  
DLP Projektör  
Kullanıcı kılavuzu**

Model numarası: VS16443/VS15913/VS16444/VS16445/VS16483

# Uygunluk Bilgileri

## FCC Beyanı

Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı girişime yol açmaz ve (2) bu cihaz arzu edilmeyen şekilde çalışmaya neden olabilecek girişim dahil olmak üzere, gelen girişimin normal karşılanmasını gerektirir.

Bu donanım FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne göre testten geçirilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz için belirlenen limitlere uygun olduğu görülmüştür. Bu limitler cihazın meskun bölgelerde tesis edildiği durumlarda zararlı girişime karşı yeterli koruma sağlanması dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu donanım radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayılmasına neden olabilir ve talimatlara uygun olarak tesis edilip kullanılmadığı takdirde, telsiz haberleşmesini etkileyebilecek zararlı girişime yol açabilir. Bununla birlikte, söz konusu girişimin belirli bir donanımda ortaya çıkmayacağına garanti verilemez. Bu donanımın radyo veya televizyon yayınlarının alınmasını etkileyecek zararlı girişime yol açması durumunda, söz konusu girişim donanımı açıp kapatarak tespit edilebilir, kullanıcının aşağıdaki yöntemlerden biri ya da birkaçını kullanarak girişimi gidermeye çalışması tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Donanım ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Donanımı alıcının takılı olduğu prizden farklı bir devreye bağlı olan başka bir prize takın.
- Yetkili satıcıdan veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeninden destek isteyin.

**Uyarı:** Uygunluktan sorumlu olan tarafça açıkça onaylanmayan değişiklik veya modifikasyonlar donanımı kullanma yetkinizi geçersiz kılabilir.

## Kanada için

- Bu B Sınıfı dijital aygıt Kanada ICES-003 Standardına uygundur.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Avrupa Ülkeleri için CE Uygunluğu



Bu cihaz 2014/30/EU sayılı EMC Direktifi ile 2014/35/EU sayılı Alçak Gerilim Direktifine uygundur.

## Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB üyesi ülkeler için geçerlidir.

İşaret 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Direktifine (WEEE) uygundur.

İşaret kullanılmış veya bozuk batarya veya aküler dahil donanımın tasnif edilmemiş kentsel atık olarak tasfiye EDİLMİYİP, uygun geri dönüşüm ve toplama sistemlerinin kullanılması gerektiğini gösterir.

Eğer bu donanımda kullanılan batarya, akü ve düğme hücrelerde (saat pille-ri) Hg, Cd veya Pb kimyasal sembollerinin bulunması, bataryanın ağır metal formunda %0.0005'in üzerinde Cıva veya %0.002'den fazla kadmiyum ya da %0.004'ün üzerinde Kurşun içerdiği anlamına gelir.



## Önemli Emniyet Talimatları

1. Bu talimatları okuyunuz.
2. Bu talimatları yerine getiriniz.
3. Tüm uyarıları dikkate alınız.
4. Tüm talimatlara uyunuz.
5. Bu üniteyi su yakınında kullanmayınız.
6. Yumuşak ve kuru bir bezle temizleyiniz.
7. Havalandırma deliklerinin önünü kapatmayınız. Ünitenin kurulumunda imalatçının talimatlarına uyunuz.
8. Radyatör, kalorifer ızgarası, ocak veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yakınına monte etmeyiniz.
9. Kutuplanmış veya topraklı fişin emniyetini devreden çıkarmayın. Kutuplanmış bir fişin biri diğerinden daha geniş olan iki yassı ucu bulunur. Topraklı bir fişte ise iki yassı ucun yanı sıra üçüncü bir topraklama ucu mevcuttur. Geniş uç ile üçüncü uç emniyetinizi sağlamak içindir. Eğer verilen fiş prizinize uymuyor ise, eski prizi değiştirmesi için bir elektrikçi çağırın.
10. Güç kablosunu üzerine basma veya özellikle fiş bağlantılarında sıkışma ihtimaline karşı korumaya alın. Fişler ve fişlerin üniteden çıktığı noktanın etrafında engel olmamalıdır. Elektrik prizinin üniteye yakın ve kolayca ulaşılabilir olmasına dikkat ediniz.
11. Yalnızca üretici tarafından belirtilen yardımcı donanım/aksesuarları kullanınız.
12. Yalnızca üretici tarafından tavsiye edilen veya ünite ile birlikte satılan tekerlekli sehpa, sehpa, uçayak, konsol veya masa ile birlikte kullanınız. Tekerlekli sehpa kullanılması durumunda, tekerlekli sehpa/ünite kombinasyonunu taşıırken devrilme nedeniyle oluşabilecek kazalardan sakınmak için dikkatli olun.
13. Uzun bir süre kullanılmayacak ise, bu ünitenin fişini prizden çekiniz.
14. Servis gerektiren tüm müdahaleler için uzman servis personeline başvurun. Ünite aşağıda belirtilen durumlar dahil herhangi bir şekilde hasar gördüğünde genel bakımdan geçirilmelidir: güç kaynağı kablosu veya fişinin hasar görmesi, ünitenin üzerine sıvı dökülmesi veya içine yabancı madde girmesi, ünitenin yağmur veya rutubete maruz kalması veya ünitenin normal olarak çalışmaması veya yere düşürülmesi durumları.



## RoHS2 Uygunluk Beyanı

Bu ürün, Elektrikli ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli madde kullanımını sınırlandıran (RoHS2 Yönergesi) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2011/65/EU numaralı direktifine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir ve Avrupa Teknik Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından yayınlanan ve aşağıda gösterilen azami yoğunlaşma değerlerine uyacağı beklenmektedir:

| Madde                                    | Önerilen Maksimum Konsantrasyon | Mevcut Konsantrasyon |
|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Kurşun (Pb)                              | 0,1%                            | < 0,1%               |
| Civa (Hg)                                | 0,1%                            | < 0,1%               |
| Kadmiyum (Cd)                            | 0,01%                           | < 0,01%              |
| Altı değerlikli Krom (Cr <sup>6+</sup> ) | 0,1%                            | < 0,1%               |
| Polibromlu bifeniller (PBB)              | 0,1%                            | < 0,1%               |
| Polibromlu difenil eterleri (PBDE)       | 0,1%                            | < 0,1%               |

Yukarıda belirtilen üründeki bazı bileşenler aşağıda belirtildiği üzere RoHS2 Yönergelerinin Eki III doğrultusunda çıkarılmıştır:

Çıkarılan bileşenlerin örnekleri:

- Aşağıdaki değerleri geçmeyen (lambda başına) özel amaçlar için soğuk katot floresan lambalar ve harici elektrot floresan lambalardaki (CCFL ve EEFL) civa:  
(1) Kısa boy ( $\leq 500$  mm): lambda başına en fazla 3,5 mg.  
(2) Orta boy ( $> 500$  mm ve  $\leq 1.500$  mm): lambda başına en fazla 5 mg.  
(3) Uzun boy ( $> 1.500$  mm): lambda başına en fazla 13 mg.
- Katot ışını tüplerinin camındaki kurşun.
- Ağırlık olarak %0,2'yi geçmeyen floresan tüplerin camındaki kurşun.
- Ağırlık olarak %0,4'e kadar alüminyum içeren bir alaşım elementi olarak kurşun.
- Ağırlık olarak en fazla %4 kurşun içeren bakır alaşımı.
- Yüksek erime sıcaklığı türündeki lehimlerdeki kurşun (örn. ağırlığa göre %85 veya daha fazla kurşun içeren kurşun bazlı alaşımlar).
- Kapasitör, vb. piezoelektronik cihazlardaki dielektrik seramik dışındaki cam veya seramikte ya da cam veya seramik matriks bileşeninde kurşun içeren elektrikli ve elektronik parçalar.

## Telif Hakkı Bilgileri

Telif Hakkı © ViewSonic® Corporation, 2016. Tüm hakları mahfuzdur.

Macintosh ve Power Macintosh Apple Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

Microsoft, Windows, Windows NT ve Windows logosu Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation şirketine ait tescilli ticari markalardır.

ViewSonic, üç kuş logosu, OnView, ViewMatch ve ViewMeter ViewSonic Corporation şirketine ait tescilli ticari markalardır.

VESA Video Electronics Standards Association (Video Elektronik Standartları Birliği) ait bir tescilli ticari markadır. DPMS ve DDC VESA'ya ait tescilli ticari markalardır.

PS/2, VGA ve XGA International Business Machines Corporation şirketine ait tescilli ticari markalardır.

Feragatname: ViewSonic Corporation bu kılavuzda bulunan teknik veya yayın hataları ya da noksanların yanı sıra, bu malzemenin temini ya da bu ürünün performansı veya kullanımından doğan arızı veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Ürün iyileştirme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle, ViewSonic Corporation bildirime bulunmadan ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu belgede yer alan bilgilerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

Bu belgenin hiçbir bölümü ViewSonic Corporation şirketinin önceden yazılı izni olmadan herhangi amaçla herhangi bir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya yayımlanamaz.

## Ürün Kaydı

Gelecekteki olası ürün ihtiyaçlarını karşılamak için ve yenileri çıktıkça ek ürün bilgileri almak için, ürününüzü çevrimiçi kaydetmek için lütfen ViewSonic web sitesindeki bölgenize ait bölümü ziyaret edin.

ViewSonic CD'sinde de ürün kayıt formunu yazdırma seçeneğiniz vardır.

Doldurduğunuzda, lütfen ilgili ViewSonic ofisine posta veya faks yoluyla gönderin.

Kayıt formunuzu bulmak için, “\CD\Registration” dizinini kullanın.

Ürününüzü kaydetme gelecekteki müşteri hizmetleri ihtiyacınız için sizi en iyi şekilde hazırlar.

Lütfen bu kullanıcı kılavuzunu yazdırın ve “Kayıtlarınız İçin” bölümünde bilgileri doldurun.

Ek bilgi için, lütfen bu kılavuzdaki “Müşteri Desteği” bölümüne bakın.

### Sizde Kalacak

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ürün Adı:</b>          | PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W/PJD7720HD<br>ViewSonic DLP Projector  |
| <b>Model Numarası:</b>    | VS16443/VS15913/VS16444/VS16445/VS16483                                  |
| <b>Belge Numarası:</b>    | PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W/<br>PJD7720HD_UG_TRK Rev. 1B 05-06-16 |
| <b>Seri Numarası:</b>     | _____                                                                    |
| <b>Satın Alma Tarihi:</b> | _____                                                                    |

### Ürün ömrünün bitiminde ürünün imha edilmesi

Bu üründeki lamba, size ve çevreye zararlı olabilecek cıva içerir. Lütfen dikkatli kullanın ve yerel, devlet veya federal yasalara uygun olarak imha edin.

ViewSonic, çevreye saygı gösterir ve çevreci çalışmaya ve yaşamaya bağlıdır. Daha Akıllı, Daha Çevreci Bilgisayar Kullanımının bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi almak için lütfen ViewSonic web sitesini ziyaret edin.

ABD & Kanada: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Avrupa: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/>

Tayvan: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

# İçindekiler

## Önemli güvenlik talimatları .....2

## Giriş .....4

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Projektörün özellikleri ..... | 4 |
| Ambalaj içeriği.....          | 5 |
| Projektörün dış görünümü..... | 6 |
| Kumandalar ve işlevleri ..... | 7 |

## Projektörünüzün yerleştirilmesi .....12

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Konum seçimi .....          | 12 |
| Projeksiyon boyutları ..... | 13 |

## Bağlantı .....16

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Bilgisayar ya da monitöre bağlanması .....                      | 17 |
| Video kaynağı cihazına bağlanması... ..                         | 18 |
| Projektör üzerinden ses çalma.....                              | 20 |
| Kablo yönetim kapağının kullanımı (belirli modeller için) ..... | 21 |

## Çalıştırma .....22

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Projektörün açılması .....                 | 22 |
| Menülerin Kullanımı .....                  | 23 |
| Şifre fonksiyonunun kullanımı .....        | 24 |
| Giriş sinyalinin değiştirilmesi .....      | 26 |
| Yansıtılan görüntünün ayarlanması ...      | 27 |
| Ayrıntıların büyütülmesi ve aranması ..... | 30 |
| Görüntü oranının seçilmesi .....           | 31 |
| Görüntünün optimum hale getirilmesi .....  | 32 |
| Sunum zamanlayıcısının ayarlanması .....   | 36 |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Görüntünün gizlenmesi.....                                                   | 37 |
| Kumanda düğmelerini kilitleme .....                                          | 37 |
| Kendi başlangıç ekranınızı oluşturma .....                                   | 38 |
| Yüksek rakımlı bir ortamda çalışma .....                                     | 38 |
| CEC işlevinin kullanılması.....                                              | 39 |
| 3D işlevlerin kullanılması.....                                              | 39 |
| Projektörün bir LAN ortamından kontrol edilmesi (belirli modeller için)..... | 40 |
| Projektörün bekleme modunda kullanımı .....                                  | 46 |
| Sesin ayarlanması .....                                                      | 46 |
| Projektörün kapatılması.....                                                 | 48 |
| Menünün kullanımı.....                                                       | 49 |

## Bakım .....59

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Projektörün bakımı .....                             | 59 |
| Toz filtresinin kullanımı (opsiyonel aksesuar) ..... | 60 |
| Lamba bilgileri .....                                | 61 |

## Sorun Giderme .....64

## Teknik Özellikler .....65

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Projektörün teknik özellikleri ..... | 65 |
| Boyutlar .....                       | 67 |
| Tavana montaj .....                  | 67 |
| Tripod aparatı kurulumu .....        | 67 |
| Zamanlama çizelgesi .....            | 68 |

## Telif Hakkı Bilgisi .....72

## Ek.....73

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| IR kumanda tablosu .....    | 73 |
| RS232 kumanda tablosu ..... | 74 |

# Önemli güvenlik talimatları

Projektörünüz, en son bilgi teknolojisi donanımı güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Ancak, bu ürünün güvenli kullanıldığından emin olmak için, bu kullanma kılavuzunda ve ürün üzerindeki işaretlerde söz edilen talimatları izlemek önemlidir.

## Güvenlik Talimatları

1. **Lütfen projektörünüzü çalıştırmadan önce bu kullanma kılavuzunu okuyun.** İleride kullanmak üzere saklayın.
2. **Projektör çalışırken doğrudan lensine bakmayın.** Yoğun ışık huzmesi gözlerinize zarar verebilir.
3. **Bakım için yetkili bakım personeline başvurun.**
4. **Projektör lambası açıkken, daima lens objektif kapağını açın veya lens kapağını kaldırın.**
5. Bazı ülkelerde şebeke gerilimi dengeli DEĞİLDİR. Bu projektör 100-240 volt AC şebeke geriliminde güvenlik bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır ancak elektrik kesintileri veya  $\pm 10$  voltluk dalgalanmalar meydana gelirse arıza yapabilir. **Şebeke geriliminin dalgalanabileceği veya kesilebileceği bölgelerde projektörünüzü bir güç dengeleyicisi, dalgalanma koruyucusu veya kesintisiz güç kaynağı (UPS) üzerinden bağlamanız tavsiye edilir.**
6. Projektör çalışırken projeksiyon lensini herhangi bir nesneyle engellemeyin; çünkü bu, söz konusu nesnelerin ısınarak biçiminin bozulmasına ve hatta yangına neden olabilir. Lambayı geçici olarak kapamak için, projektör veya uzaktan kumanda üzerindeki BOŞ tuşuna basın.
7. Lamba çalışırken çok sıcak hale gelmektedir. Lamba aksamını değiştirmeden önce, projektörü yaklaşık 45 dakika soğumaya bırakın.
8. Lambaları, nominal lamba ömrünün ötesinde çalıştırmayın. Lambaların belirtilen kullanım ömrünün üzerinde kullanılması, nadiren de olsa kırılmalarına yol açabilir.
9. Lamba grubunu veya herhangi bir elektronik parçayı, projektörü fişten çıkarmadan kesinlikle değiştirmeyin.
10. Bu ürünü, dengesiz bir tekerlekli sehpa, tezgah veya masaya koymayın. Ürün düşerek ciddi şekilde hasar görebilir.
11. Bu projektörü parçalarına ayırmaya çalışmayın. Projektörün içerisinde elektrik yüklü parçalarıyla temas etmeniz halinde, ölüme neden olabilecek yüksek gerilime maruz kalabilirsiniz. Bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek tek parça, kendi çıkarılabilir kapağına sahip olan lambadır.  
Hiçbir koşulda diğer kapakları açmaya veya çıkarmaya çalışmayın. Servis için yalnızca uygun kalifiye profesyonel servis personeline başvurun.
12. Bu projektörü aşağıdaki koşullardan hiçbirine bırakmayın.
  - Havalandırması yetersiz veya dar olan alanlar. Duvarlardan en az 50 cm açıklık bırakın ve projektör etrafında serbest hava dolaşımı olmasını sağlayın.
  - Tüm camları kapalı, bir otomobilin içi gibi sıcaklığın aşırı derecede yüksek olabileceği yerler.
  - Aşırı nem, toz veya sigara dumanının optik parçaları kirleterek projektörün hizmet ömrünü kısalttığı ve görüntüyü kararttığı yerler.
  - Yangın alarmlarına yakın yerler
  - 40°C / 104°F üzerinde bir ortam sıcaklığına sahip yerler
  - Denizden yüksekliği 3000 m'den (10000 fit) fazla olan yerler.

13. Havalandırma deliklerini engellemeyin. Havalandırma delikleri ciddi bir şekilde engellenirse projektör içerisindeki aşırı ısınma yangına yol açabilir.
    - Bu projektörü battaniye, yatak veya diğer yumuşak yüzeylere koymayın.
    - Bu projektörü bez veya başka herhangi bir maddeyle örtmeyin.
    - Projektörün yakınında yanıcı maddeler bulundurmayın.
  14. Projektörü çalışması sırasında daima düz, yatay bir yüzeye yerleştirin.
    - Sola veya sağa 10 dereceden, öne veya arkaya 15 dereceden fazla eğildiği açılarda kullanmayın. Projektörün tamamen yatay konumda değilken kullanılması, lambanın yanlış çalışmasına veya arızalanmasına yol açabilir.
  15. Projektörü bir kenarı üzerinde dik tutmayın. Aksi takdirde projektör düşerek yaralanmaya yol açabilir veya hasar görebilir.
  16. Projektörün üzerine basmayın veya herhangi bir nesne koymayın. Projektörün görebileceği olası hasarların yanı sıra, bu şekilde davranılması kazalara veya olası yaralanmalara da yol açabilir.
  17. Projektörün yakınına veya üzerine sıvı koymayın. Projektörün üzerine dökülen sıvılar, arızalanmasına neden olabilir. Projektör ıslanırsa, fişi prizden çekin ve projektöre bakım yapması için yerel servis merkezini arayın.
  18. Bu ürün, tavana monte edilen tesisat için ters görüntü çıkışı özelliğine sahiptir.
-  **Projektörü tavana monte etmek için yalnızca uygun Tavan Montaj Kitini kullanın ve güvenli bir şekilde takıldığından emin olun.**
19. Projektör çalışırken, havalandırma ızgaralarından ısı ve biraz da koku geldiğini algılayabilirsiniz. Bu ürün kusuru değil normal bir durumdur.
  20. Güvenlik çubuğunu taşıma veya kurulum için kullanmayın. Ticari olarak satılan hırsızlık önleyici kablo ile birlikte kullanılmalıdır.

## Projektörün tavan montajı için güvenlik talimatları

Projektörünüzü kullanırken hoş bir deneyim yaşamanızı istiyoruz, bu yüzden size ya da malzemelerinize zarar gelmemesi için bu güvenlik konusunu dikkatinize sunuyoruz.

Eğer projektörünüzü tavana yerleştirmek istiyorsanız, şiddetle doğru boyda projektör tavan montaj kitini kullanmanızı, kitin dikkatli ve güvenli bir şekilde takıldığından emin olmanızı tavsiye ediyoruz.

Eğer uygun olmayan bir projektör tavan montaj kitini kullanıyorsanız, yanlış ebat ya da vida boyu yüzünden doğacak bağlantı hataları projektörün tavadan düşme riskine ve güvenlik problemlerine yol açacaktır.

Projektörünüzü aldığınız yerden, projektör tavan montaj kitini de temin edebilirsiniz. Ayrıca, ek olarak güvenlik kablosu almanız ve projektörün üzerinde bulunan hırsızlık önleme kilidi slotuna ve tavan montaj kiti desteğine dikkatlice takmanız önerilir. Bu, eğer projektör bağlantı kiti gevşerse, tutmada ikinci bir rol üstlenecektir.

## Projektörün özellikleri

Projektör, yüksek performanslı optik motorlu projeksiyon ile kullanıcı dostu bir tasarımı birleştirerek yüksek güvenilirlik ve kullanım kolaylığı sunmaktadır.

Projektör aşağıdaki özellikleri sunmaktadır:

- Lambanın güç tüketimini yansıtılan görüntünün parlaklığına göre ayarlayan Dinamik mod
- Belirlenen süre içerisinde, hiçbir giriş sinyali gelmemesi durumunda lambanın güç tüketimini %70 kadar düşüren güç tasarrufu fonksiyonu.
- Sunumlar sırasında daha iyi zaman kontrolü için sunum zamanlayıcısı
- LAN Ayarları projektör durumunun uzak bir bilgisayardan yönetilmesine olanak sağlar (belirli modeller için)
- 3D göstergeyi destekler
- Zevkinize uygun renk ayarına imkan veren Renk Yönetimi
- Güç Tasarrufu modu açıldığında, 0.5W'tan daha az güç tüketimi
- Birçok önceden tanımlı renk yüzeyleri üzerine yansıtmaya olanak veren perde renk düzeltimi
- Sinyal algılama işlemini hızlandıracak hızlı otomatik arama.
- Farklı projeksiyon amaçları için seçimler sunan Renk modları
- Seçilebilir hızlı kapatma fonksiyonu
- En iyi resim kalitesini görüntülemek için tek tuşla otomatik ayarlama
- Bozuk görüntüleri düzeltmek için dijital çarpıklık düzeltmesi ve 4 köşe ayarlaması (belirli modeller için)
- Veri/video gösterimi için ayarlanabilir renk yönetim kontrolü
- 1,07 milyar renk görüntüleme kapasitesi
- Çok dilli ekrandan kumanda (OSD) menüleri
- Enerji tüketimini azaltmak için değiştirilebilir normal ve ekonomik mod
- Komponent HDTV uyumluluğu (YPbPr)
- HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) işlevi projektör ile projektörün HDMI girişine bağlanmış olan CEC-uyumlu DVD oynatıcı cihaz arasında senkronize güç AÇMA/KAPAMA işlemlerinin yapılmasını sağlar

 **Yansıtılan görüntünün görünür parlaklığı; ortamın aydınlatma koşullarına, seçilen giriş sinyali kaynağının kontrast/parlaklık ayarlarına bağlı olarak değişir ve projeksiyon mesafesiyle doğru orantılıdır.**


 **Lamba parlaklığı zamanla azalacaktır ve azalma süresi lamba üreticilerinin teknik özellikleri dahilinde farklılık gösterebilir. Bu normal ve beklenen bir durumdur.**

# Ambalaj içeriđi


Paketi dikkatli bir řekilde ađın ve ařađıda gsterilen tm paraları ierdiđinden emin olun. Bu ğelerden herhangi birinin eksik olması halinde, ltfen satın aldığınız yere bařvurun.

## Standart aksesuarlar


 Paket iindeki paralar blgenize uyumludur ve resimlerde gsterilenlerden farklı olabilir.

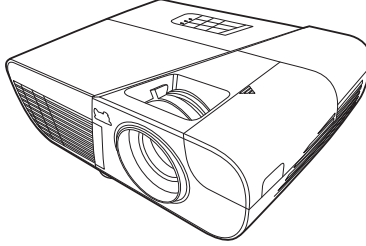

Projektr



G kablosu

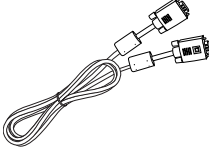


VGA Kablosu  
(belirli modeller iin)




ok dilli Kullanıcı  
Kılavuzu CD'si



Hızlı bařlangı  
kılavuzu



Uzaktan Kumanda & Piller

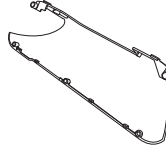


Kablo yntetim kapađı  
(belirli modeller iin)

## Opsiyonel aksesuarlar


1. Yedek lamba (PJD6252L iin RLC-092. PJD6551W iin RLC-093. PJD7326 iin RLC-104. PJD7526W iin RLC-105. PJD7720HD iin RLC-100.)
2. Yumuřak tařıma antası
3. VGA-Komponent adaptr
4. Toz filtresi

# Projektörün dış görünümü

## Ön/üst taraf

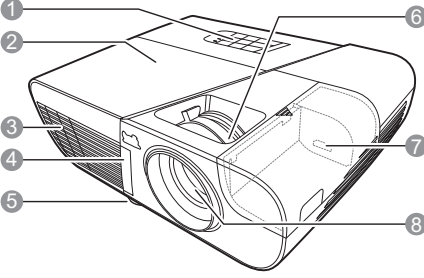

## Arka/alt taraf

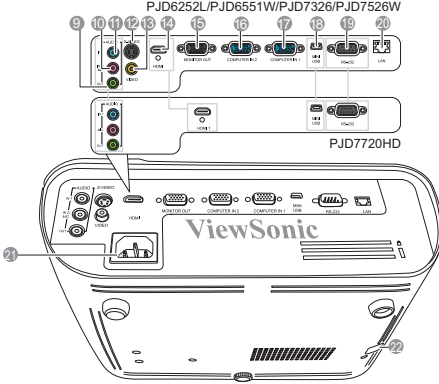

## ⚠ Uyarı


- **BU CİHAZ TOPRAKLANMALIDIR.**
- Cihazı kurarken, kabloları bir devre kesme elemanı ekleyin veya cihazı yakınındaki kolayca erişilebilecek bir prize takın. İşletim sırasında bir sorun olması durumunda, elektriği kesmek için devre kesme elemanını kullanın veya fişten çekin.

1. Harici kontrol paneli  
(Detaylar için bkz. "Projektör",  
sayfa 7.)
2. Lamba kapağı
3. Havalandırma deliği (sıcak hava  
çıkışı)
4. Ön IR uzak sensörü
5. Ayarlama ayağı
6. Odaklama ve Yakınlaştırma  
halkaları
7. HDMI/MHL portu
8. Projeksiyon lensi
9. Ses sinyali çıkış soketi
10. Ses sinyali giriş soketi 2/Mikrofon
11. Ses sinyali giriş soketi 1
12. S-Video girişi soketi
13. Video girişi soketi
14. HDMI portu
15. RGB sinyal çıkış soketi
16. RGB (PC)/Komponent görüntü  
(YPbPr/ YCbCr) sinyal giriş  
soketi-2
17. RGB (PC)/Komponent görüntü  
(YPbPr/ YCbCr) sinyal giriş  
soketi-1
18. Mini USB portu
19. RS-232 kontrol portu
20. RJ45 LAN giriş portu
21. AC güç kablosu girişi
22. Hırsızlık önleme kilidi slotu için  
güvenlik çubuğu


# Kumandalar ve işlevleri

## Projektör

PJD7326/PJD7526W

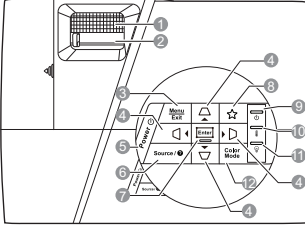


PJD6252L/PJD6551W/PJD7720HD

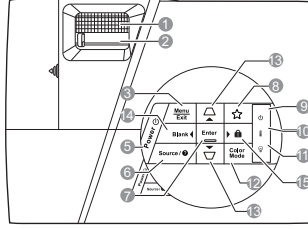


1. **Odak halkası**  
Yansıtılan görüntünün odağını ayarlar.
2. **Yakınlaştırma halkası**  
Yansıtılan görüntünün boyutunu ayarlar.
3. **Menu (Menü)**  
Ekrandan kumanda (OSD) menüsünü açar.  
**Exit (Çıkış)**  
Önceki OSD menüsüne geri döner, menü ayarlarından çıkar ve kaydeder.
4. **△ / □ / ▢ / ▣ (Çarpıklık tuşları)**  
Açılı yerleştirme yüzünden meydana gelen görüntü bozulmalarını manuel olarak düzeltmek için kullanılır.  
**◀ Sol / ▶ Sağ / ▲ Yukarı / ▼ Aşağı**  
İstenen menü öğelerini seçer ve ayarlamaları yapar.
5. **⏻ Power (Güç)**  
Projektörün durumunu bekleme modu ile açık arasında değiştirir.
6. **Source (Kaynak)**  
Kaynak seçimi çubuğunu görüntüler.  
**🔍 (Yardım)**  
3 saniye süreyle uzun basıldığında YARDIM menüsü görüntülenir.
7. **Enter (Gir)**  
Seçilen Ekrandan Kumanda (OSD) menü ötesini etkinleştirir.  
**🔒**  
**Köşe Ayarı** sayfası görüntülenir. (sadece PJD7326/PJD7526W)
8. **☆ (Düğmem)**  
Kullanıcının bu düğmeye bir kısayol tuşu atamasını sağlar ve fonksiyon öğesi OSD menüsünden seçilir.
9. **💡 (Güç göstergesi lambası)**  
Projektör çalışır haldeyken yanar veya yanıp söner.
10. **🌡️ (Sıcaklık göstergesi ışığı)**  
Projektörün sıcaklığı çok yükseldiğinde yanar.
11. **💡 (Lamba gösterge ışığı)**  
Lambanın durumunu gösterir. Lambada bir sorun meydana geldiğinde ışık yanar veya yanıp söner.
12. **Color Mode (Renk Modu)**  
Kullanılabilir bir görüntü kurulum modunu seçer.
13. **△ / □ (Çarpıklık tuşları)**  
Açılı yerleştirme yüzünden meydana gelen görüntü bozulmalarını manuel olarak düzeltmek için kullanılır.
14. **◀ Sol**  
İstenen menü öğelerini seçer ve ayarlamaları yapar.  
**Blank (Boş)**  
Perde resmini saklar.
15. **▶ Sağ**  
İstenen menü öğelerini seçer ve ayarlamaları yapar.  
**🔒 (Panel Tuş Kilidi)**  
Panel tuş kilidini etkinleştirir. Panel tuşlarının kilidini açmak için 3 saniye boyunca **🔒** tuşuna basın.

# Uzaktan kumanda

PJD7326/PJD7526W  
PJD6252L/PJD6551W

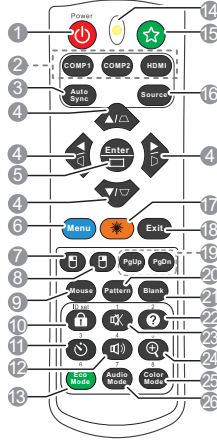

PJD7720HD

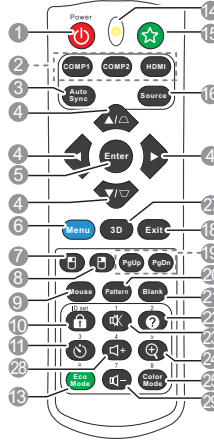

☞ (Page Up (Sayfa Yukarı), Page Down (Sayfa Aşağı),  ve ) uzaktan kumanda tuşlarını kullanmak için, daha fazla bilgi için bkz "Uzak fare kumandasının kullanımı", sayfa 10.

1. **Power (Güç)**  
Projektörün durumunu bekleme modu ile açık arasında değiştirir.
2. **Kaynak seçim tuşları**
  - **COMP1/COMP2**  
Gösterilecek olan **D-Sub / Comp. 1** veya **D-Sub / Comp. 2** kaynağını seçer.
  - **HDMI**  
Gösterilecek olan **HDMI** kaynağını seçer.
3. **Auto Sync (Otomatik Senk.)**  
Görüntülenen resim için en iyi resim zamanlamalarını otomatik olarak belirler.
4. **△ / □ / ▢ / ▣ (Çarpıklık tuşları)** (PJD7326/PJD7526W)  
**△ / □ (Çarpıklık tuşları)** (PJD6252L/PJD6551W/PJD7720HD)  
Açılı yerleştirme yüzünden meydana gelen görüntü bozulmalarını manüel olarak düzeltmek için kullanılır.

◀ Sol / ▶ Sağ / ▲ Yukarı / ▼ Aşağı

İstenen menü öğelerini seçer ve ayarlamaları yapar.

5. **Enter (Gir)**

Seçilen Ekrandan Kumanda (OSD) menü ötesini etkinleştirir.



**Köşe Ayarı** sayfası görüntülenir. (sadece PJD7326/PJD7526W)

6. **Menu (Menü)**

Ekrandan kumanda (OSD) menüsünü açar.

7. ** (Sol fare düğmesi)**

Fare modu etkinleştirildiğinde sol fare tuşuyla aynı fonksiyonu gerçekleştirir.



**Sadece bir PC giriş sinyali seçildiğinde kullanılabilir.**

8. ** (Sağ fare düğmesi)**

Fare modu etkinleştirildiğinde sağ fare tuşuyla aynı fonksiyonu gerçekleştirir.



**Sadece bir PC giriş sinyali seçildiğinde kullanılabilir.**

**9. Mouse (Fare)**

Normal ve fare modu arasında geçiş yapar.

**PgUp (Sayfa Yukarı), PgDn (Sayfa Aşağı)**, , : basıldıktan sonra etkin **Mouse (Fare)**. Ekranda fare modunun etkinleştirildiğini belirten bir simge görüntülenir.



**Sadece bir PC giriş sinyali seçildiğinde kullanılabilir.**

**10.  (Panel Tuş Kilidi)**

Panel anahtar kilidini etkinleştirir. Panel tuşlarının kilidini açmak için şu tuşa basın: 

**11.  (Sunum Zamanlayıcısı)**

Sunum zamanlama ayarları menüsünü görüntüler.

**12.  (Ses Seviyesi)**

Ses ayarlama çubuğunu görüntüler.

**13. Eco Modu**

Bir lamba modunu seçer.

**14. LED göstergesi**

**15. ☆ (Düğmem)**

Kullanıcının bu uzaktan kumandaya bir kısayol tuşu atamasını sağlar ve fonksiyon ögesi OSD menüsünden seçilir.

**16. Source (Kaynak)**

Kaynak seçimi çubuğunu görüntüler.

**17. Lazer**

Sunum amacıyla lazer gösterge ışığını yayar.

**18. Exit (Çıkış)**

Önceki OSD menüsüne geri döner, menü ayarlarından çıkar ve kaydeder.

**19. PgUp (Sayfa Yukarı)/PgDn (Sayfa Aşağı)**

Fare modu etkinleştirildiğinde, sayfa yukarı/aşağı komutlarına (Microsoft PowerPoint gibi) yanıt veren görüntü yazılım programını (bağlı PC'de) çalıştırır.



**Sadece bir PC giriş sinyali seçildiğinde kullanılabilir.**

**20. Pattern (Desen)**

Gömülü test desenini görüntüler.

**21. Blank (Boş)**

Perde resmini saklar.

**22.  (Yardım)**

YARDIM menüsünü görüntüler.

**23.  (Sessiz)**

Projektörün ses seviyesini açar, kapatır.

**24.  (Yakınlaştır)**

Yansıtılan resmin boyutunu büyüten veya küçülten yakınlaştırma çubuğunu görüntüler.

**25. Color Mode (Renk Modu)**

Kullanılabilir bir görüntü kurulum modunu seçer.

**26. Audio Mode (Ses Modu)**

Bir ses modu seçer.

**27. 3D**

3D ayarları menüsünü görüntüler.

**28. + (Ses Seviyesini Yükselt)**

Ses seviyesini yükseltir.

**29. - (Ses Seviyesini Düşür)**

Ses seviyesini düşürür.

## LAZER göstergesinin çalıştırılması

Lazer Göstergesi profesyoneller için bir sunum aracıdır. Bastığınızda renkli ışık yayar. Lazer huzmesi görünürdür. Devamlı yayılması için **Lazer** düğmesine basılmalı ve basılı tutulmalıdır.



**Lazer ışığı penceresine bakmayın veya lazer ışığı huzmesini kendinizin ya da bir başkasının üzerine tutmayın. Kullanmadan önce uzaktan kumandanın arkasındaki uyarı mesajlarına bakın.**

Lazer göstergesi bir oyuncak değildir. Ebeveynlerin, lazer enerjisinin zararını önemsemeleri ve bu uzaktan kumandayı çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklamaları gerekir.

## Uzaktan kumanda kodu

Projeksiyon, 1'den 8'e kadar toplamda 8 farklı uzaktan kumanda koduna atanabilir. Birkaç komşu projeksiyon aynı anda çalıştığında, uzaktan kumanda kodlarının değiştirilmesi diğer uzaktan kumandalarla çakışma olmamasını sağlar. Uzaktan kumanda için olanını değiştirmeden önce projektör için uzaktan kontrol kodunu ayarlayın.


Projektör kodunu değiştirmek için **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Uzaktan Kumanda Kodu** menüsünden 1 ile 8 arasında bir seçim yapın.

Uzaktan kumanda kodunu değiştirmek için, **ID set (ID seti)** ve projektör OSD'sinde ayarlanmış uzaktan kumanda koduna karşılık gelen rakam tuşuna 5 saniye ve daha uzun süre boyunca birlikte basın. İlk kod 1 olarak ayarlanmıştır. Kod 8 olarak değiştirildiğinde, uzaktan kumanda her projektörü kontrol edebilir.


 **Projektör ve uzaktan kumandada farklı kodlar belirlenirse uzaktan kumandadan herhangi bir geribildirim alamazsınız. Böyle bir durum gerçekleştiğinde uzaktan kumanda kodunu değiştirmeniz gerektiğini bildiren bir mesaj alacaksınız.**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Uzaktan Kumanda Ayarı | 1 |
| Uzaktan Kumanda Kodu  | 2 |

PJD7326/PJD7526W  
PJD6252L/PJD6551W

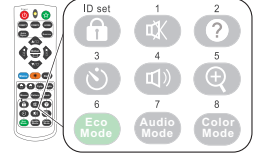

PJD7720HD

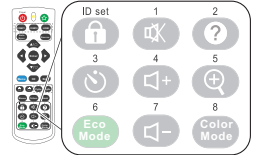

## Uzak fare kumandasının kullanımı


Bilgisayarınızı uzaktan kumanda ile çalıştırma özelliği sunum yaparken daha fazla esneklik sağlar.

1. Uzaktan kumandayı fare yerine kullanmadan önce projektörü bir USB kablo ile PC veya dizüstü bilgisayarınıza bağlayın. Daha fazla bilgi için bkz. "[Bilgisayara bağlanması](#)", sayfa 17.
2. Sinyal girişini **D-Sub / Comp. 1** veya **D-Sub / Comp. 2** olarak ayarlayın.
3. Normal mod ve fare modu arasında geçiş yapmak için uzaktan kumanda üzerindeki **Mouse (Fare)** tuşuna basın. Ekranda fare modunun etkinleştirildiğini belirten bir simge görüntülenir.
4. İstenen fare hareketlerini uzaktan kumanda üzerinde gerçekleştirin.
  - İmleci ekran üzerinde hareket ettirmek için ◀/▶/▲/▼ tuşuna basın.
  - Sol tıklamak için  tuşuna basın.
  - Sağ tıklamak için  tuşuna basın.
  - Sayfa yukarı/aşağı komutlarına (Microsoft PowerPoint gibi) yanıt veren görüntü yazılım programını (bağlı PC'de) çalıştırmak için, **PgUp (Sayfa Yukarı)/PgDn (Sayfa Aşağı)** tuşuna basın.
  - Normal moda geçmek için, tekrar **Mouse (Fare)** tuşuna veya fareyle ilgili çok işlevli tuşlar dışındaki diğer tuşlardan herhangi birine basın.

## Uzaktan kumanda etki mesafesi


Kızılötesi (IR) uzaktan kumanda projektörün önünde bulunmaktadır. Uzaktan kumanda, doğru çalışması için projektörün IR uzaktan kumanda algılayıcılara 30 dereceyi aşmayan bir açıyla doğrultulmalıdır. Uzaktan kumanda ile sensör arasındaki mesafe 8 metreyi (~26 fit) aşmamalıdır.

Uzaktan kumandayla projektör deki IR (Kızılötesi) senatörü arasında kızılötesi ışının önünü kesebilecek herhangi bir engel olmadığından emin olun.

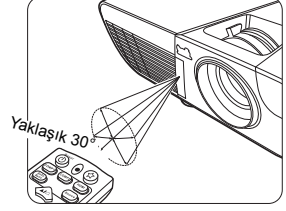

## Uzaktan kumandanın pillerinin değiştirilmesi

1. Pil kapağını açmak için, uzaktan kumandayı ters döndürün, kapaktaki parmak tutamağına bastırın ve resimde gösterildiği şekilde ok yönünde yukarı çekin.
2. Var olan pilleri (gerekirse) çıkarın ve pil bölmesinin tabanında gösterildiği şekilde pil kutuplarına dikkat ederek iki adet AAA pil takın. Pozitif (+) pozitif ve negatif (-) negatife gider.
3. Kapağı taban ile hizalayarak yerleştirin ve bastırarak yerine oturtun. Bir 'klik' sesiyle yerine oturduktan sonra durun.

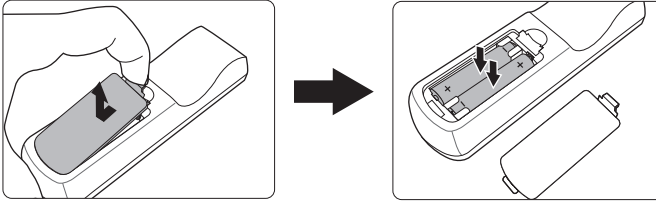

### ⚠ UYARI

- Uzaktan kumanda ve pilleri, mutfak, banyo, sauna, güneş odası veya kapalı bir otomobil gibi aşırı sıcak veya nemli ortamlarda bırakmaktan kaçının.
- Sadece pil üreticisi tarafından tavsiye edilen pillerle veya eşdeğerleriyle değiştirin.
- Kullanılmış pili, üreticinin talimatlarına ve bölgeniz için geçerli olan yerel çevre düzenlemelerine göre atın.
- Pilleri kesinlikle ateşe atmayın. Patlama tehlikesi olabilir.
- Eğer piller bitmişse ya da uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız, pilin akması durumunda olabilecek hasarları önlemek için pilleri çıkartın.

# Projektörünüzün yerleştirilmesi


## Konum seçimi

Oda yerleşiminiz veya kişisel tercihleriniz hangi kurulum konumunu seçeceğinizi belirleyecektir. Ekranınızın boyutu ve konumu, uygun prizın yeri ve diğer donanımların konumu ve projektöre mesafesini dikkate alın.

Projektörünüz burada gösterilen 4 konumdan birine kurulabilecek şekilde tasarlanmıştır:

### 1. Ön Masa

Projektör ekranın önünde zemine yakın bir şekilde yerleştirildiğinde bu konumu seçin. Bu, hızlı kurulum ve taşınabilirlik itibarıyla en sık kullanılan projektör yerleştirme yöntemidir.

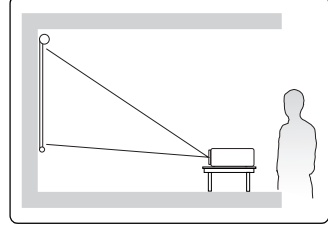


### 2. Ön Tavan

Bu konumu, projektör perdenin önünde tavadan baş aşağı asılı olarak yerleştirildiğinde seçiniz.

Projektörünüzü tavana monte etmek için yetkili satıcınızdan projektör tavan montaj kitini satın alın.

Projektörü açtıktan sonra **Ön Tavan** ayarını **SİSTEM AYARLARI: TEMEL > Projektör Konumu** menüsünden yapın.

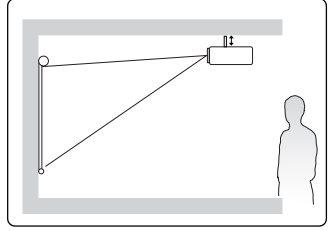


### 3. Arka Tavan

Bu konumu, projektör perdenin arkasında tavadan baş aşağı asılı olarak yerleştirildiğinde seçin.

Bu kurulum konumu için özel bir arkadan projeksiyon perdesi ve projektör tavan montaj kiti gerekmektedir.

Projektörü açtıktan sonra **Arka Tavan** ayarını **SİSTEM AYARLARI: TEMEL > Projektör Konumu** menüsünden yapın.

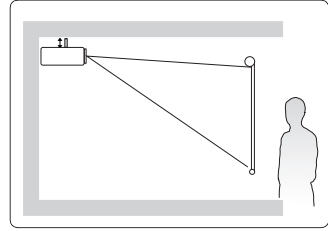


### 4. Arka Masa

Projektör ekranın arkasında zemine yakın bir şekilde yerleştirildiğinde bu konumu seçin.

Özel arkadan yansıtma ekranı gereklidir.

Projektörü açtıktan sonra **Arka Masa** ayarını **SİSTEM AYARLARI: TEMEL > Projektör Konumu** menüsünden yapın.


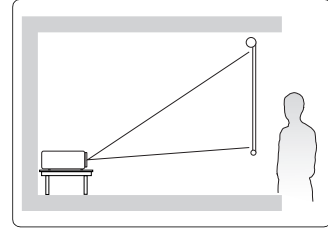


# Projeksiyon boyutları



 Aşağıda sözü edilen "ekran" genellikle bir perde yüzeyi ve destekleyici yapı içeren projeksiyon perdesi anlamına gelir.

## PJD6252L/PJD7326

- 4:3 perde üzerinde 4:3 görüntü

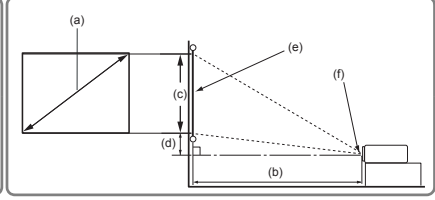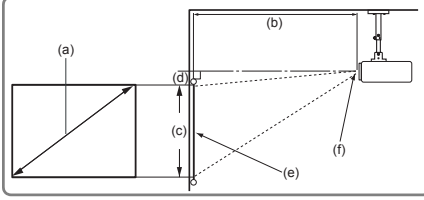

- 4:3 perde üzerinde 16:10 görüntü

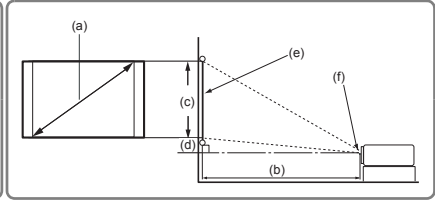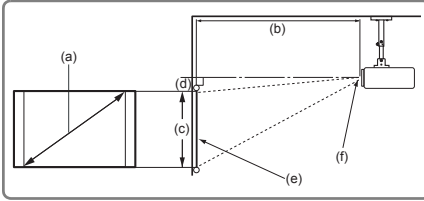



(e): Ekran

(f): Lenslerin ortası



| (a) Ekran Boyutu<br>[inç (cm)] | 4:3 Ekranda 4:3 görüntü            |           |                                   |                              | 16:10 Ekranda 4:3 görüntü          |           |                                   |                              |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|
|                                | (b) Projeksiyon mesafesi [m (inç)] |           | (c) Görüntü yüksekliği [cm (inç)] | (d) Dikey uzaklık [cm (inç)] | (b) Projeksiyon mesafesi [m (inç)] |           | (c) Görüntü yüksekliği [cm (inç)] | (d) Dikey uzaklık [cm (inç)] |
|                                | min.                               | maks.     |                                   |                              | min.                               | maks.     |                                   |                              |
| 50 (127)                       | 2,0 (78)                           | 2,2 (86)  | 76 (30)                           | 7,6 (3,0)                    | 1,8 (69)                           | 1,9 (76)  | 67 (26)                           | 6,7 (2,6)                    |
| 60 (152)                       | 2,4 (94)                           | 2,6 (103) | 91 (36)                           | 9,1 (3,6)                    | 2,1 (83)                           | 2,3 (91)  | 81 (32)                           | 8,1 (3,2)                    |
| 70 (178)                       | 2,8 (110)                          | 3,1 (120) | 107 (42)                          | 10,7 (4,2)                   | 2,5 (97)                           | 2,7 (106) | 94 (37)                           | 9,4 (3,7)                    |
| 80 (203)                       | 3,2 (125)                          | 3,5 (138) | 122 (48)                          | 12,2 (4,8)                   | 2,8 (111)                          | 3,1 (122) | 108 (42)                          | 10,8 (4,2)                   |
| 90 (229)                       | 3,6 (141)                          | 3,9 (155) | 137 (54)                          | 13,7 (5,4)                   | 3,2 (124)                          | 3,5 (137) | 121 (48)                          | 12,1 (4,8)                   |
| 100 (254)                      | 4,0 (156)                          | 4,4 (172) | 152 (60)                          | 15,2 (6,0)                   | 3,5 (138)                          | 3,9 (152) | 135 (53)                          | 13,5 (5,3)                   |
| 120 (305)                      | 4,8 (188)                          | 5,2 (207) | 183 (72)                          | 18,3 (7,2)                   | 4,2 (166)                          | 4,6 (182) | 162 (64)                          | 16,2 (6,4)                   |
| 150 (381)                      | 6,0 (235)                          | 6,6 (258) | 229 (90)                          | 22,9 (9,0)                   | 5,3 (207)                          | 5,8 (228) | 202 (79)                          | 20,2 (7,9)                   |
| 180 (457)                      | 7,2 (282)                          | 7,9 (310) | 274 (108)                         | 27,4 (10,8)                  | 6,3 (249)                          | 7,0 (274) | 242 (95)                          | 24,2 (9,5)                   |

# PJD6551W/PJD7526W

- Bir 16:10 perde üzerinde 16:10 görüntü

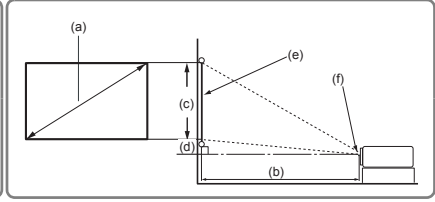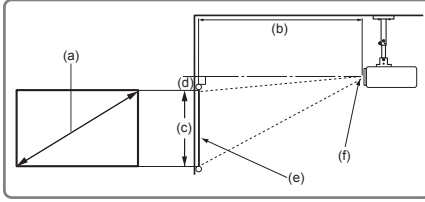

- Bir 4:3 perde üzerinde 16:10 görüntü

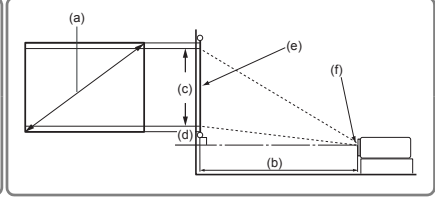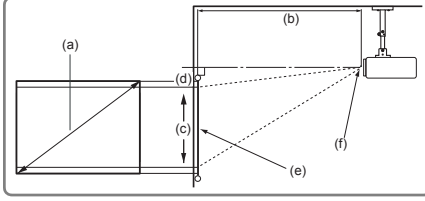



(e): Ekran

(f): Lenslerin ortası



| (a) Ekran Boyutu<br>[inç (cm)] | 16:10 Ekranda 16:10 görüntü        |           |                                   |                              | 4:3 Ekranda 16:10 görüntü          |           |                                   |                              |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|
|                                | (b) Projeksiyon mesafesi [m (inç)] |           | (c) Görüntü yüksekliği [cm (inç)] | (d) Dikey uzaklık [cm (inç)] | (b) Projeksiyon mesafesi [m (inç)] |           | (c) Görüntü yüksekliği [cm (inç)] | (d) Dikey uzaklık [cm (inç)] |
|                                | min.                               | maks.     |                                   |                              | min.                               | maks.     |                                   |                              |
| 60 (152)                       | 2,0 (79)                           | 2,2 (87)  | 81 (32)                           | 0,0 (0,0)                    | 1,9 (74)                           | 2,1 (82)  | 76 (30)                           | 0,0 (0,0)                    |
| 70 (178)                       | 2,3 (92)                           | 2,6 (101) | 94 (37)                           | 0,0 (0,0)                    | 2,2 (87)                           | 2,4 (95)  | 89 (35)                           | 0,0 (0,0)                    |
| 80 (203)                       | 2,7 (105)                          | 2,9 (115) | 108 (42)                          | 0,0 (0,0)                    | 2,5 (99)                           | 2,8 (109) | 102 (40)                          | 0,0 (0,0)                    |
| 90 (229)                       | 3,0 (118)                          | 3,3 (130) | 121 (48)                          | 0,0 (0,0)                    | 2,8 (111)                          | 3,1 (123) | 114 (45)                          | 0,0 (0,0)                    |
| 100 (254)                      | 3,3 (131)                          | 3,7 (144) | 135 (53)                          | 0,0 (0,0)                    | 3,1 (124)                          | 3,5 (136) | 127 (50)                          | 0,0 (0,0)                    |
| 120 (305)                      | 4,0 (157)                          | 4,4 (173) | 162 (64)                          | 0,0 (0,0)                    | 3,8 (149)                          | 4,2 (163) | 152 (60)                          | 0,0 (0,0)                    |
| 150 (381)                      | 5,0 (197)                          | 5,5 (217) | 202 (79)                          | 0,0 (0,0)                    | 4,7 (186)                          | 5,2 (204) | 191 (75)                          | 0,0 (0,0)                    |
| 180 (457)                      | 6,0 (236)                          | 6,6 (260) | 242 (95)                          | 0,0 (0,0)                    | 5,7 (223)                          | 6,2 (245) | 229 (90)                          | 0,0 (0,0)                    |

# PJD7720HD

- 16:9 ekranda 16:9 görüntü

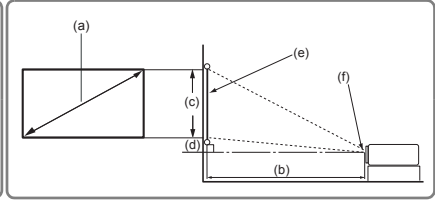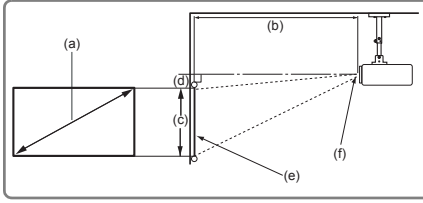

- 16:9 ekranda 4:3 görüntü

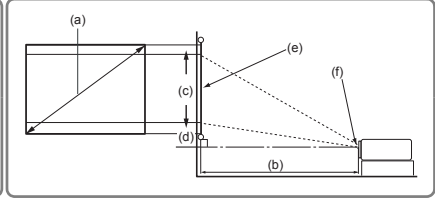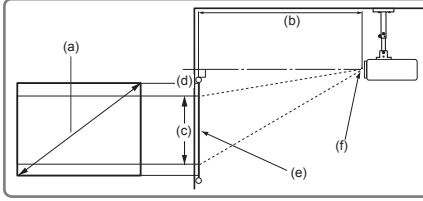

(e): Ekran

(f): Lenslerin ortası

| (a) Ekran Boyutu<br>[inç (cm)] | 16:9 Ekranda 16:9 görüntü          |           |                                   |                              | 16:9 Ekranda 4:3 görüntü           |           |                                   |                              |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------|
|                                | (b) Projeksiyon mesafesi [m (inç)] |           | (c) Görüntü yüksekliği [cm (inç)] | (d) Dikey uzaklık [cm (inç)] | (b) Projeksiyon mesafesi [m (inç)] |           | (c) Görüntü yüksekliği [cm (inç)] | (d) Dikey uzaklık [cm (inç)] |
|                                | min.                               | maks.     |                                   |                              | min.                               | maks.     |                                   |                              |
| 50 (127)                       | 1,6 (64)                           | 1,8 (71)  | 62 (25)                           | 5 (2,0)                      | 1,5 (59)                           | 1,6 (65)  | 57 (23)                           | 4,6 (1,8)                    |
| 60 (152)                       | 2,0 (77)                           | 2,2 (85)  | 75 (29)                           | 6 (2,4)                      | 1,8 (71)                           | 2,0 (78)  | 69 (27)                           | 5,5 (2,2)                    |
| 70 (178)                       | 2,3 (90)                           | 2,5 (99)  | 87 (34)                           | 7 (2,7)                      | 2,1 (83)                           | 2,3 (91)  | 80 (32)                           | 6,4 (2,5)                    |
| 80 (203)                       | 2,6 (103)                          | 2,9 (113) | 100 (39)                          | 8 (3,1)                      | 2,4 (94)                           | 2,6 (104) | 91 (36)                           | 7,3 (2,9)                    |
| 90 (229)                       | 2,9 (116)                          | 3,2 (127) | 112 (44)                          | 9 (3,5)                      | 2,7 (106)                          | 3,0 (117) | 103 (41)                          | 8,2 (3,2)                    |
| 100 (254)                      | 3,3 (128)                          | 3,6 (141) | 125 (49)                          | 10 (3,9)                     | 3,0 (118)                          | 3,3 (130) | 114 (45)                          | 9,1 (3,6)                    |
| 110 (279)                      | 3,6 (141)                          | 3,9 (155) | 137 (54)                          | 11 (4,3)                     | 3,3 (130)                          | 3,6 (143) | 126 (50)                          | 10,1 (4,0)                   |
| 120 (305)                      | 3,9 (154)                          | 4,3 (170) | 149 (59)                          | 12 (4,7)                     | 3,6 (142)                          | 4,0 (156) | 137 (54)                          | 11,0 (4,3)                   |
| 130 (330)                      | 4,2 (167)                          | 4,7 (184) | 162 (64)                          | 13 (5,1)                     | 3,9 (153)                          | 4,3 (169) | 149 (59)                          | 11,9 (4,7)                   |
| 140 (356)                      | 4,6 (180)                          | 5,0 (198) | 174 (69)                          | 14 (5,5)                     | 4,2 (165)                          | 4,6 (182) | 160 (63)                          | 12,8 (5,0)                   |
| 150 (381)                      | 4,9 (193)                          | 5,4 (212) | 187 (74)                          | 15 (5,9)                     | 4,5 (177)                          | 4,9 (195) | 171 (68)                          | 13,7 (5,4)                   |



Optik komponent çeşitliliği nedeniyle bu rakamlar arasında %3 tolerans olabilir. Projektörü kalıcı olarak kurmak istiyorsanız bu projektörün optik karakteristiklerini hesaba katmak için, projektörü asıl yerinde kullanarak projeksiyon boyutunu ve mesafesini fiziksel olarak test etmeniz önerilir. Bu, projektörün kurulum yerine en iyi şekilde uyması için tam montaj konumunu belirlemenize yardımcı olur.

# Bağlantı


Projektöre bir sinyal kaynağı bağlarken aşağıdakileri yaptığınızdan emin olun:

1. Herhangi bir bağlantı yapmadan önce tüm donanımları kapatın.
2. Her bir kaynak için doğru sinyal kablolarını kullanın.
3. Kabloların sıkıca takılı olup olmadığını kontrol edin.

☞ Aşağıda gösterilen bağlantılarda, bazı kablolar projektörle birlikte verilmeyebilir (bkz. "Ambalaj içeriği", sayfa 5). Bunları elektronik eşya mağazalarından temin edebilirsiniz.

☞ Aşağıdaki bağlantı resimleri sadece referans amaçlıdır. Projektörde bulunan arka bağlantı jackları, her bir projektörde farklılık gösterir.

☞ Ayrıntılı bağlantı yöntemleri için bkz. sayfalar 17-20.

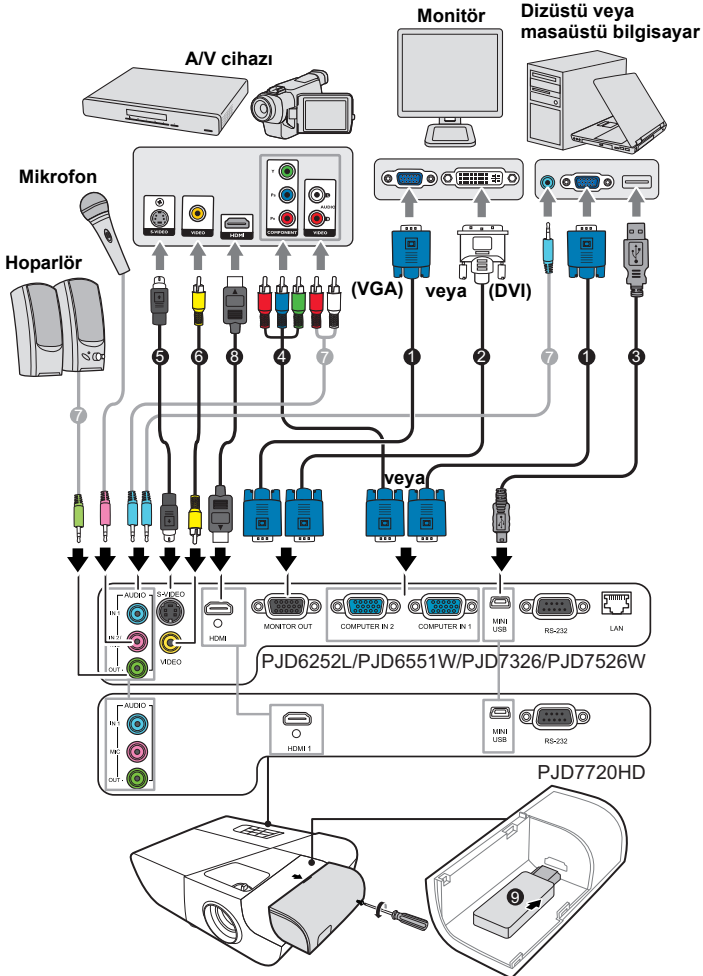

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1. VGA kablosu                                   | 5. S-Video kablosu |
| 2. VGA - DVI-A kablosu                           | 6. Video kablosu   |
| 3. USB kablosu                                   | 7. Ses kablosu     |
| 4. Komponent Video - VGA (D-Sub) adaptör kablosu | 8. HDMI Kablosu    |
|                                                  | 9. HDMI/MHL dongle |

## Bilgisayar ya da monitöre bağlanması

### Bilgisayara bağlanması

1. Paketin içinden çıkan VGA kablosunu alıp bir ucunu bilgisayarınızın D-Sub çıkış soketine yerleştirin.
2. VGA kablosunun diğer ucunu projektörün **COMPUTER IN 1 (BİLGİSAYAR GİRİŞİ 1)** veya **COMPUTER IN 2 (BİLGİSAYAR GİRİŞİ 2)** sinyal giriş soketine takın.
3. Fare kumandası özelliğini kullanmak istiyorsanız, bir USB kablosu alın ve geniş ucunu bilgisayarınızdaki USB portuna ve küçük ucunu da projektörünüzün **MINI USB** soketine takın. Daha fazla bilgi için bkz. "[Uzak fare kumandasının kullanımı](#)", sayfa 10.

 Dizüstü bilgisayarların çoğu, bir projektöre bağlandığında harici video portlarını açmazlar. Harici ekranı açıp/kapatmak için genellikle FN + F3 veya CRT/LCD gibi tuş kombinasyonları gereklidir. Dizüstü bilgisayar üzerinde CRT/LCD etiketli işlev tuşunu veya üzerinde monitör simgesi olan tuşu bulunuz. Aynı anda FN ve etiketli fonksiyon tuşuna basın. Dizüstü bilgisayarınızın tuş kombinasyonunu bulmak için bilgisayarınızın belgelerine bakın.

### Monitöre bağlanması

Sunumunuzu, perdenin yanı sıra bir monitörden de yakından izlemek isterseniz projektördeki **MONITOR OUT (MONİTÖR ÇIKIŞI)** sinyal çıkış portunu bir VGA kabloyla aşağıda belirtilen şekilde harici monitöre bağlayabilirsiniz:

1. "[Bilgisayara bağlanması](#)", sayfa 17 bölümünde açıklanan şekilde, projektörü bir bilgisayara bağlayın.
2. Uygun VGA kablosunu (sadece bir tane vardır) alıp bir ucunu monitörün D-Sub giriş soketine takın.  
Monitörünüz DVI giriş soketi ile donatılmışsa bir VGA-DVI-A kablosu alın ve kablunun DVI ucunu video monitörün DVI giriş soketine bağlayın.
3. Kablunun diğer ucunu projektördeki **MONITOR OUT (MONİTÖR ÇIKIŞI)** soketine bağlayın.

 **MONITOR OUT (MONİTÖR ÇIKIŞI)** Çıkışı yalnızca projektöre **COMPUTER IN 1 (BİLGİSAYAR GİRİŞİ 1)** bağlantısı yapıldığında çalışır.

 Projektör bekleme modunda olduğunda bu bağlantıyı kullanmak için, **VGA Çıkışını Etkinleştir** işlevini **KAYNAK > Bekleme Ayarları** menüsünden seçin.

# Video kaynağı cihazına bağlanması

Aşağıdaki giriş soketlerini destekleyen çeşitli görüntü kaynaklarını projektörünüze bağlayabilirsiniz:

- HDMI
- Komponent Videp
- S-Video
- Video (bileşik)

Projektörü bir Video kaynağına sadece yukarıdaki yollarla bağlayabilirsiniz, ancak her biri farklı görüntü kalitesi sunar. Seçtiğiniz yöntem çoğunlukla aşağıda belirtildiği gibi projektör ve görüntü kaynağının uyumlu terminallerine göre olacaktır:

## En iyi görüntü kalitesi

Mevcut en iyi video bağlantısı yöntemi HDMI'dir. Kaynak cihazınızda bir HDMI soketi varsa, sıkıştırılmamış dijital video kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Projektörün, bir HDMI giriş kaynağına bağlanması konusunda ve diğer ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi için bkz. "[Bir HDMI cihazının bağlanması](#)", sayfa 19.

Eğer **HDMI** kaynağı yoksa, en iyi video sinyali Komponent videodur (Kompozit vdeo ile karşılaştırılmamalı). Dijital TV ve DVD oynatıcı çıkışlarının normal ayarları Komponent video çıkışı sağlarlar, yani eğer cihazlarınızda mevcutsa, kullanacağınız görüntü yöntemi bu olmalıdır.

Projektörün, Komponent Video cihazına bağlanması konusunda daha fazla bilgi için bkz. "[Bir Komponent Video kaynağı cihazının bağlanması](#)", sayfa 19.

## Daha iyi görüntü kalitesi

S-Video metodu standart kompozit Video'dan daha iyi görüntü sağlar. Video kaynağı cihazınızda hem kompozit Video, hem de S-Video çıkış terminalleri varsa, S-Video opsiyonunu seçmelisiniz.

Projektörün, S- Video cihazına bağlanması konusunda daha fazla bilgi için bkz., sayfa "[S-Video kaynağı cihazının bağlanması](#)", sayfa 20.

## En düşük görüntü kalitesi

Bileşik Video analog görüntü kaynağıdır ve sonuçları gayet kabul edilebilirdir ama projektörünüzün optimal sonuçlarının altındadır, o yüzden burada en düşük görüntü kalitesi olarak tanımlanmıştır.

Projektörün, Komponent Video cihazına bağlanması konusunda daha fazla bilgi için bkz. "[Kompozit Video bağlantısı](#)", sayfa 20.

## Ses bağlantısı

Projektör, sadece iş amaçlı veri sunumlarına eşlik etmede temel ses işlevlerini sağlamak için tasarlanmış dahili mono hoparlör(ler)e sahiptir. Ev sinema sistemlerinden beklenecek stereo ses çıkışı vermesi düşünülerek tasarlanmamıştır. Herhangi bir stereo ses çıkışı (eğer mümkünse) projektör hoparlör çıkışı tarafından karışık mono sese dönüştürülür.

Eğer isterseniz, projektörün (karışık mono) hoparlörünü sunumlarınızda kullanabilir ve ayrıca projektörün Ses çıkış soketlerine amplifikatörlü ayrı hoparlörler takabilirsiniz. Ses çıkışı karışık bir mono sinyaldir ve projektörün Ses ve Sessiz ayarlarıyla kontrol edilir.

Eğer ayrı bir ses sisteminiz varsa, Video kaynağınızın ses çıkışını, projektörün mono çıkışı yerine, ona bağlamanız gerekir.

## Bir HDMI cihazının bağlanması

Projektör ve HDMI cihazları arasında bağlantı yaparken bir HDMI kablosu kullanmanız gerekir.

1. Bir HDMI kablosunu alın ve bir ucunu Video kaynağı cihazının HDMI çıkış portuna yerleştirin.
2. Kablounun diğer ucunu projektördeki **HDMI** girişi portuna takın.



**Projektörü yanlışlıkla bir DVD oynatıcıya projektörün HDMI girişi yoluyla bağlamanız ve yansıtılan görüntünün yanlış renklerde gösterilmesi durumunda, lütfen renk boşluğunu YUV olarak değiştirin. Daha fazla bilgi için bkz. "HDMI girişi ayarlarının değiştirilmesi", sayfa 26.**



**Projektör, stereo ses girişi yapılmışsa bile sadece karışık mono ses verir. Daha fazla bilgi için bkz. "Ses bağlantısı", sayfa 18.**

## Bir Komponent Video kaynağı cihazının bağlanması

Video kaynağı cihazınızı inceleyip, kullanılmayan Komponent Video çıkış soketi olup olmadığını bulun:

- Eğer varsa, bu işleme devam edebilirsiniz.
  - Eğer yoksa, cihazı takmak için hangi yöntemi kullanacağınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
1. Bir VGA (D-Sub) Komponent adaptör kablosu alın ve 3 RCA tipi bağlantıya sahip ucunu Video kaynağı cihazınızın Komponent Video çıkış soketine bağlayın. Girişlerin renklerini, soketlerin renkleri ile eşleştirin; yeşili yeşile, maviyi maviye ve kırmızıyı kırmızıya.
  2. VGA (D-Sub) Komponent adaptör kablosunun diğer ucunu (bir D-Sub tipi konektör ile) projektörünüzün **COMPUTER IN 1 (BİLGİSAYAR GİRİŞİ 1)** veya **COMPUTER IN 2 (BİLGİSAYAR GİRİŞİ 2)** soketine bağlayın.



**Projektör, stereo ses girişi yapılmışsa bile sadece karışık mono ses verir. Daha fazla bilgi için bkz. "Ses bağlantısı", sayfa 18.**



**Projektör açıldıktan ve görüntü kaynağı seçildikten sonra eğer görüntü gelmemişse, Video kaynağı cihazının açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Ayrıca, sinyal kablolarının doğru bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.**



**VGA-Bileşen adaptörü  
(ViewSonic P/N: CB-00008906)**

## S-Video kaynağı cihazının bağlanması

Video kaynağı cihazınızı inceleyip, kullanılmayan S-Video çıkış soketi olup olmadığını belirleyin:

- Eğer varsa, bu işleme devam edebilirsiniz.
  - Eğer yoksa, cihazı takmak için hangi yöntemi kullanacağınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
1. S-Video kablосunu alın ve bir ucunu Video kaynağı cihazının S-Video çıkış soketine bağlayın.
  2. S-Video kablосunun diğer ucunu projektörün **S-VIDEO** soketine bağlayın.

 Projektör, stereo ses girişi yapılmışsa bile sadece karışık mono ses verir. Daha fazla bilgi için bkz. "[Ses bağlantısı](#)", sayfa 18.

 Projektör açıldıktan ve görüntü kaynağı seçildikten sonra eğer görüntü gelmemişse, Video kaynağı cihazının açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Ayrıca, sinyal kablolarının doğru bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.

 Eğer projektör ve bu S-Video kaynağı cihazıyla zaten Komponent Video bağlantısı yaptıysanız, bu cihazı S-Video bağlantısı kullanarak bağlamanıza gerek yoktur çünkü gereksiz ikinci bağlantı görüntü kalitesini düşürür. Daha fazla bilgi için bkz. "[Video kaynağı cihazına bağlanması](#)", sayfa 18.

## Kompozit Video kaynağı bağlantısı

Görüntü kaynağı cihazınızı inceleyip, kullanılmayan bileşik Video çıkış soketi olup olmadığını bulun:

- Eğer varsa, bu işleme devam edebilirsiniz.
- Eğer yoksa, cihazı takmak için hangi yöntemi kullanacağınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

1. Video kablосunu alın ve bir ucunu Video kaynağı cihazının Bileşik Video çıkış soketine bağlayın.
2. S-Video kablосunun diğer ucunu projektörün **VIDEO** soketine bağlayın.

 Projektör, stereo ses girişi yapılmışsa bile sadece karışık mono ses verir. Daha fazla bilgi için bkz. "[Ses bağlantısı](#)", sayfa 18.

 Projektör açıldıktan ve görüntü kaynağı seçildikten sonra eğer görüntü gelmemişse, Video kaynağı cihazının açık olduğundan ve düzgün çalıştığından emin olun. Ayrıca, sinyal kablolarının doğru bir şekilde bağlı olup olmadığını kontrol edin.

 Bileşik Video bağlantısına sadece Komponent Video ve S-Video girişleri doluyorsa ihtiyacınız vardır. Daha fazla bilgi için bkz. "[Video kaynağı cihazına bağlanması](#)", sayfa 18

## Projektör üzerinden ses alma

Sunumlarınızda projektör hoparlörlerini (karışık mono) kullanabilir, ayrıca **AUDIO OUT (SES ÇIKIŞI)** projektör girişine ayrı güçlendirilmiş hoparlörler de takabilirsiniz.

Eğer ayrı bir ses sisteminiz varsa, Video kaynağınızın ses çıkışını, projektörün mono çıkışı yerine, ona bağlamanız gerekir.

Ayrıca **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Ses Ayarları > Ses Girişi 2** menüsü **Mikrofon** olarak ayarladığında, projektör hoparlöründen ses çıkışı sağlamak için mikrofon da kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. "[Ses Girişi 2 ayarının seçilmesi \(belirli modeller için\)](#)", sayfa 47.

Bir kez bağlandığında ses, projektörün Ekrandan Kumanda (OSD) menüleri ile kontrol edilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. "[Sesin ayarlanması](#)", sayfa 46.

## Mikrofon giriři hakkında

- Bir mikrofon kullanmak istediđinizde, projektöre bir 3,5 mini jak mikrofon kablosu bađlayın.
- Projektörün mikrofon giriř jakına kablosuz modül takılı olduđu sürece, kablosuz mikrofon kullanılabilir ve ilgili cihazlarla uyumlu çalışır. Kablosuz bir mikrofonun kaliteli kullanımını garantilemek amacıyla, mikrofonun ařađıdaki tabloda belirtilen teknik özelliklere uygun olması önerilir.


| Sinyal   | Parametre          | Min | Tip | Maks |         |
|----------|--------------------|-----|-----|------|---------|
| Mikrofon | Dönüřtürücü İlkesi |     |     |      | Dinamik |
|          | Empedans           | 300 |     | 1K   | ohm     |
|          | Frekans tepkisi    | 600 |     | 16k  | Hz      |

- Mikrofon seviyesini ayarlamak için iki yol bulunur.
  - Mikrofon ses seviyesini doğrudan **SİSTEM AYARLARI: GELİřMİř > Ses Ayarları > Mikrofon Ses Seviyesi** menüsünden ayarlamak.
  - Projektör ses seviyelerini **SİSTEM AYARLARI: GELİřMİř > Ses Ayarları > Ses Ayarları > Ses Seviyesi** menüsünden veya uzaktan kumanda üzerindeki **(Ses Seviyesi)** tuřlarına basarak ayarlamak. (Projektör ses seviyesi ayarı mikrofon ses seviyesini etkiler.)
- Mikrofon çalışmıyorsa, ses seviyesi ayarını ve kablo bađlantısını kontrol edin.
- Projektör hoparlörüne çok yaklařıldığında mikrofondan geri bildirim gürültüsü duyulabilir. Mikrofonu projektör hoparlöründen uzaklařtırın. İstenen ses seviyesi yükseldikçe, gürültünün önlenmesi için gereken projektör mesafesi de artar.

## Kablo yönetim kapađının kullanımı (belirli modeller için)


Bu kablo yönetim kapađı, projektörün arkasına bađladığınız kabloları saklamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur. Özellikle projektör tavana veya duvara monte edildiğinde çok kullanışlıdır.

1. Tüm kabloların projektöre düzgün bir şekilde bađlanmış olduđundan emin olun.
2. Kablo yönetim kapađını, projektörün arkasına takın.
3. Kablo yönetim kapađını tutan vidaları sıkın.

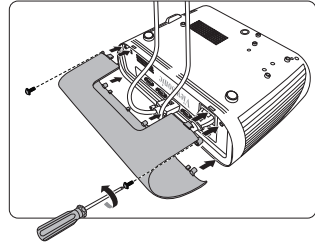

## Projektörün açılması

1. Elektrik kablosunu projektöre ve prize takın. Priz şalterini (varsa) açın.
2. (Varsa) Lens kapağını çıkartın.
3. Projektörü başlatmak için **Power (Güç)** tuşuna basın. Lamba yanar yanmaz, bir "Açılış Sesi" duyulacaktır. Projektör açıkken **Güç göstergesi lambası** mavi kalır. (Eğer gerekirse) Görüntü netliğini ayarlamak için netleme halkasını döndürün.

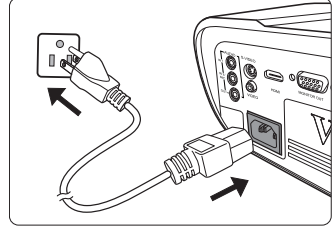


- Projektör önceki çalışmadan kaynaklı hala sıcaksa, lamba çalışmadan önce yaklaşık 60 saniye süreyle soğutma fanını çalıştırır.**
- Lamba ömrünü uzatmak için, projektörü açtıktan sonra kapatmak için en az 5 dakika bekleyin.**
- Açılış/kapanış sesini kapatma konusundaki ayrıntılar için, bkz. "özelliklerinin kapatılması Açılış/Kapanış Sesi", sayfa 48.**
- 4. Projektör ilk kez çalıştırılıyorsa, ekran kumanda (OSD) menüsü talimatlarını izleyerek dilinizi seçin.
- 5. Bağlı tüm donanımları açın/çalıştırın.
- 6. Projektör, giriş sinyalleri aramaya başlar. Taranan geçerli giriş sinyali, ekranın sol üst köşesinde belirir. Eğer projektör geçerli bir sinyal saptamaz ise, bir giriş sinyali bulunana kadar 'Sinyal Yok' mesajı görüntülenmeye devam edecektir. İstedığınız giriş sinyalini seçmek için **Source (Kaynak)** tuşuna da basabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. "Giriş sinyalinin değiştirilmesi", sayfa 26.
- Giriş sinyalinin frekansı/çözünürlüğü projektörün işletim aralığını aşarsa, boş ekranda 'Aralık Dışı' mesajının görüntülendiğini göreceksiniz. Lütfen projektörün çözünürlüğü ile uyumlu bir giriş sinyaline değiştirin ya da giriş sinyalini daha düşük bir ayara getirin. Daha fazla bilgi için bkz. "Zamanlama çizelgesi", sayfa 68.**

# Menülerin Kullanımı

Projektör, çeşitli ayarların yapılmasını sağlayan ekrandan kumanda menüleriyle (OSD) donatılmıştır.


 Aşağıdaki OSD ekran görüntüleri yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek tasarıma göre farklılık gösterebilir.

Aşağıda OSD menülerinin bir tanıtımı yer almaktadır.

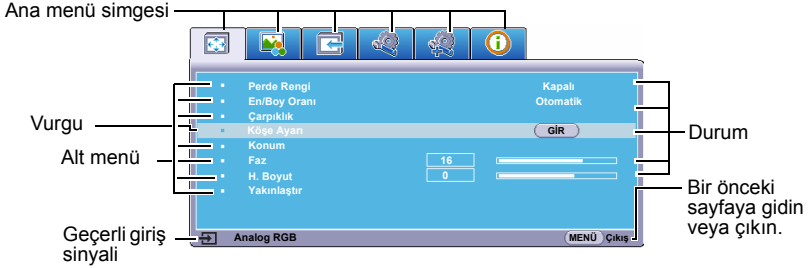


OSD menülerini kullanmak için lütfen önce dil seçimi yapın.


1. OSD menüsünü açmak için, **Menu (Menü)** tuşuna basın.

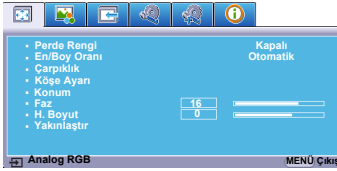

3. ▼ tuşlarını kullanarak **Dil** öğesine gelin ve ◀/▶ tuşlarına basarak istediğiniz dili seçin.

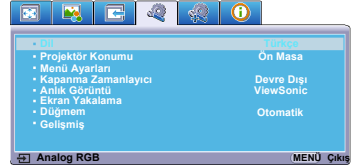

2. ◀/▶ tuşlarını kullanarak **SİSTEM AYARLARI: TEMEL** menüsüne gelin.

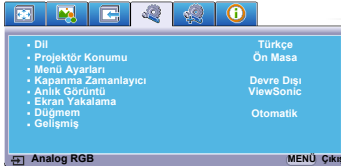

4. Ayarları kaydedip çıkmak için **Exit (Çık)** tuşuna iki kez\* basın.

\*İlk basışınızda ana menüye geri dönersiniz ikinci basışınızda OSD menüsü kapanır.

|                                                                                     |          |                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | : EKRAN  |  | : SİSTEM AYARLARI: TEMEL    |
|  | : RESİM  |  | : SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ |
|  | : KAYNAK |  | : BİLGİ                     |

# Şifre fonksiyonunun kullanımı


Güvenlik gerekçesiyle ve yetkisiz kullanımları önlemek için, projektör, bir şifre güvenliği ayarlama fonksiyonuyla donatılmıştır. Şifre, Ekrandan Kumanda (OSD) menüsü ile ayarlanabilir. OSD menüsünün çalışması hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen bkz "[Menülerin Kullanımı](#)", sayfa 23.

👉 **Şifre özelliğini etkinleştirir ve daha sonra şifreyi unutursanız zor durumda kalabilirsiniz. Şifrenizi mutlaka not alın ve tekrar kullanmak için notu güvenli bir yerde saklayın.**

## Şifre ayarlama

👉 **Bir şifre ayarlandıktan ve açma kilidi etkinleştirildikten sonra projektör, her çalıştırıldığında doğru şifre girilmeden kullanılamaz.**

1. OSD menüsünü açın ve **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Gelişmiş > Güvenlik Ayarları** menüsüne gidin.
2. **Enter (Gir)** düğmesine basın, **Güvenlik Ayarları** sayfası görüntülenecektir.
3. **Açılış Kilidi** ögesine gelin ve **◀/▶** düğmesine basarak **Açık** seçin.
4. Sağda da gösterildiği gibi, dört ok düğmesi (**◀, ▲, ▼, ▶**) sırasıyla 4 haneyi (1, 2, 3, 4) temsil eder. Belirlemek istediğiniz şifreye göre, şifre için altı hane girmek için ok tuşlarına basın.
5. Yeni şifreyi tekrar girerek doğrulayın. Şifre belirlendikten sonra OSD menüsü, **Güvenlik Ayarları** sayfasına döner.
6. OSD menüsünden çıkmak için **Exit (Çık)** düğmesine basın.

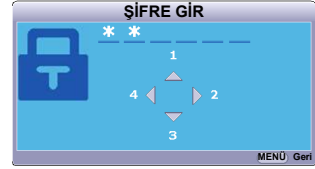

## Şifreyi unutursanız


Şifre fonksiyonu etkinleştirilmişse, projektörü her açtığınızda altı haneli şifreyi girmeniz istenecektir. Yanlış şifre girerseniz, 5 saniye boyunca sürekli olarak sağdaki resimde gösterildiği şekilde şifre hatası mesajı görünür ve ardından **'ŞİFRE GİR'** mesajı görünür. Başka bir altı haneli şifre girerek tekrar deneyebilirsiniz veya şifreyi bu kullanım kılavuzuna yazmamış ve kesinlikle hatırlamıyor olmanız halinde şifre geri çağırma prosedürünü uygulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. "[Şifre geri çağırma prosedürüne giriş](#)", sayfa 24.

Art arda 5 kez yanlış şifre girerseniz, projektör kısa sürede otomatik olarak kapanacaktır.



## Şifre geri çağırma prosedürüne giriş

1. 3 saniye süreyle uzaktan kumandadaki **Auto Sync (Otomatik Senk.)** düğmesine basın. Projektör, ekranda kodlu bir numara görüntüleyecektir.
2. Numarayı yazın ve projektörü kapatın.
3. Bu numaranın kodunu çözmek için yerel servis merkezinden yardım isteyin. Projektörü kullanmaya yetkili olduğunuzun doğrulanabilmesi için ürünü satın aldığınızda dair belgeyi göstermeniz talep edilebilir.

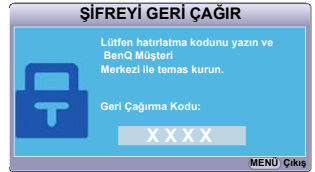

👉 **Yukarıdaki ekran görüntüsünde gösterilen "XXX" farklı projektör modellerine göre değişen sayılardır.**

## Şifre deęiřtirme

1. OSD menüsünü açın ve **SİSTEM AYARLARI: GELİŐMİŐ > Geliőmiő > Güvenlik Ayarları > Şifre Deęiřtir** menüsüne gidin.
2. **Enter (Gir)** düęmesine basın. '**GEÇERLİ ŞİFREYİ GİRİN**' mesajı görünür.
3. Eski şifreyi girin.
  - Şifre doęruysa, '**YENİ ŞİFREYİ GİRİN**' mesajı görüntülenir.
  - Şifre yanlışsa, 5 saniye boyunca sürekli olarak şifre hatası mesajı görünür ve ardından giriř yapmanız için '**GEÇERLİ ŞİFREYİ GİRİN**' mesajı görünür. Deęiřtirme iřlemini iptal etmek için **Exit (Çık)** tuřuna basabilir veya bařka bir şifre deneyebilirsiniz.
4. Yeni bir şifre girin.
5. Yeni şifreyi tekrar girerek doęrulayın.
6. Projektöre bařarıyla yeni bir şifre atadınız. Projektörün bir sonraki açılıřında yeni şifreyi girmeyi unutmayın.
7. OSD menüsünden çıkmak için **Exit (Çık)** düęmesine basın.

 **Girilen rakamlar, ekranda yıldızlarla gösterilir. Şifrenizi mutlaka not alın ve tekrar kullanmak için notu güvenli bir yerde saklayın.**

## Şifre fonksiyonunun iptal edilmesi

1. OSD menüsünü açın ve **SİSTEM AYARLARI: GELİŐMİŐ > Geliőmiő > Güvenlik Ayarları > Açılıř Kilidi** menüsüne gidin.
2. **◀/▶** düęmelerine basarak **Kapalı** öęesini seçin.
3. '**ŞİFRE GİR**' mesajı görünür. Geçerli parolayı girin.
  - Şifre doęruysa OSD menüsü, **Güvenlik Ayarları** sayfasına geri döner ve **Açılıř Kilidi** satırında '**Kapalı**' görünür. Projektörü bir sonraki açılıřınızda şifre girmeniz gerekmez.
  - Şifre yanlışsa, 5 saniye boyunca sürekli olarak şifre hatası mesajı görünür ve ardından giriř yapmanız için '**ŞİFRE GİR**' mesajı görünür. İřlemini iptal etmek için **Exit (Çık)** tuřuna basabilir veya bařka bir şifre deneyebilirsiniz.

 **Unutmayın, şifre iřlevi devre dıřı olmasına raęmen, eski şifreyi girerek şifre iřlevini yeniden etkinleřtirmeniz gerekebileceęinden eski şifreyi kaybetmemeniz gerekir.**

# Giriş sinyalinin değiştirilmesi

Projektör aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilir. Ancak, bir kerede sadece bir tanesinden tam görüntü alınabilir.

Projektörün otomatik olarak sinyalleri aramasını istiyorsanız **Hızlı Otomatik Arama** fonksiyonunun yer aldığı **KAYNAK** menüsünün **Açık** ögesinde olduğundan emin olun.

Ayrıca, istenen sinyali uzaktan kumanda üzerindeki kaynak seçim tuşlarından birine basarak veya giriş sinyalleri arasında geçiş yaparak elle de seçebilirsiniz.

1. **Source (Kaynak)** tuşuna basın. Bir kaynak seçimi çubuğu görünür.
2. İstenen sinyal seçilene kadar **▲ / ▼** düğmesine ve sonrasında **Enter (Gir)** düğmesine basın.  
Algılandıktan sonra, seçilen giriş kaynağı bilgileri ekranda birkaç saniye süreyle görüntülenir. Projektöre birden fazla donanım bağlıysa, diğer sinyali aratmak için 1-2 adımlarını tekrar edin.

 Bu projektörün asıl görüntü çözünürlüğü için bkz. "**Projektörün teknik özellikleri**", sayfa 65. En iyi ekran görüntüleri elde etmek için bu çözünürlükte çıkış gönderen bir giriş kaynağı seçmeniz ve kullanmanız gerekir. Diğer çözünürlük değerleri projektör tarafından 'en/boy oranı' ayarına bağlı olarak ölçeklendirilecektir ve bu durum görüntüde bazı bozulmalara ve resim netliğinin ortadan kalkmasına neden olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. "**Görüntü oranının seçilmesi**", sayfa 31.

## HDMI girişi ayarlarının değiştirilmesi

Projektörü yanlışlıkla bir cihaza (DVD veya Blu-ray oynatıcı gibi) projektörün **HDMI** girişi yoluyla bağlamanız ve yansıtılan görüntünün yanlış renklerde gösterilmesi durumunda, lütfen renk boşluğunu çıkış cihazının renk boşluğu ayarına uyan uygun bir renk boşluğu ile değiştirin.

Bunu yapmak için:

1. OSD menüsünü açın ve **RESİM > HDMI Ayarları** menüsüne gidin.
2. **Enter (Gir)** düğmesine basın.
3. **HDMI Bıçımı** ögesini vurgulayın ve bağlı çıkış cihazının renk boşluğu ayarına göre uygun bir renk boşluğu seçmek için **◀ / ▶** tuşuna basın.
  - **RGB**: Renk boşluğunu RGB olarak ayarlar.
  - **YUV**: Renk boşluğunu YUV olarak ayarlar.
  - **Otomatik**: Projektörü, giriş sinyalinin renk boşluğunu otomatik olarak tespit edecek şekilde ayarlar.

PJD6252L/PJD6551W/  
PJD7326/PJD7526W

|                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | D-Sub / Comp. 1 |
|  | D-Sub / Comp. 2 |
|  | HDMI            |
|  | HDMI / MHL      |
|  | Video           |
|  | S-Video         |

PJD7720HD

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | HDMI       |
|  | HDMI / MHL |

4. **HDMI Aralık** ögesini vurgulayın ve bağlı çıkış cihazının renk aralığı ayarına göre uygun bir renk aralığı seçmek için ◀/▶ tuşuna basın.
- **Gelişmiş:** HDMI renk aralığını 0 - 255 olarak ayarlar.
  - **Normal:** HDMI renk aralığını 15 - 235 olarak ayarlar.
  - **Otomatik:** Projektörü, giriş sinyalinin rHDMI aralığını otomatik olarak tespit edecek şekilde ayarlar.

☞ Bu fonksiyon yalnızca HDMI giriş portu kullanılırken mevcuttur.

☞ Renk boşluğu ve HDMI aralığı ayarları hakkında bilgi için cihazın belgelerine bakın.


## Yansıtılan görüntünün ayarlanması

### Yansıtma açısının ayarlanması

Projektör bir adet ayarlayıcı ayağı ile donatılmıştır. Görüntü yüksekliğini ve dikey yansıtma açısını değiştirir. Görüntü istediğiniz yerde konumlanana kadar açığa ince ayar yapmak için ayarlayıcı ayağını döndürün.

Projektör düz bir zemine yerleştirilmezse ve perde ve projektör birbirine dik değilse, yansıtılan görüntü yamuk şeklinde olabilir. Bu durumu düzeltme amacıyla, ayrıntılı bilgi için bkz.

"Görüntü biçimlendirme düzeltmesi", sayfa 28.

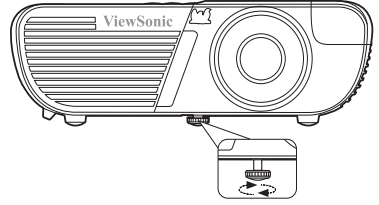

⚠ **Lamba açıkken lensin içine bakmayın. Lambanın güçlü ışığı gözlerinize zarar verebilir.**

### Görüntüyü otomatik olarak ayarlama

Bazı durumlarda, resim kalitesini optimize etmeniz gerekebilir. Bu işlemi yapmak için uzaktan kumandadaki **Auto Sync (Otomatik Senk.)** düğmesine basın. 5 saniye içinde, yerleşik Akıllı Otomatik Ayarlama fonksiyonu, Frekans ve Saat değerlerini en iyi resim kalitesini verecek şekilde yeniden ayarlayacaktır.



Geçerli kaynak bilgileri, ekranın sağ üst köşesinde 3 saniye süreyle görüntülenecektir.

☞ **Otomatik ayar çalışmadığı zaman perde boş olacaktır.**

☞ Bu fonksiyon, sadece PC D-Sub giriş sinyali (analog RGB) seçili olduğunda kullanılabilir.

## Görüntü netliğinin hassas olarak ayarlanması

1. Yakınlaştırma halkasını kullanarak yansıtılan görüntüyü ihtiyaç duyduğunuz boyuta ayarlayın.
2. Gerekirse netleme halkasını çevirerek görüntüyü netleştirin.

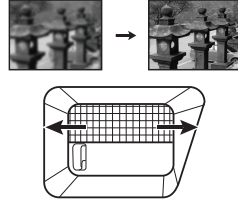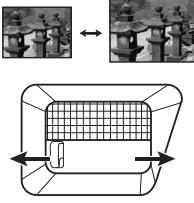

## Görüntü biçimlendirme düzeltmesi

Çarpıklığı düzeltme, yansıtılan görüntünün açılı bir yansıtma nedeniyle yamuk hale gelmesi durumudur.

Bunu düzeltmek için, projektörün yüksekliğini ayarlamanın yanı sıra bu adımlardan birini izlemek suretiyle manuel olarak düzeltilmeniz gerekecektir.

- Uzaktan kumanda kullanılarak

1. Çarpıklık düzeltme sayfasını görüntülemek için  $\square / \square / \square / \square$  tuşuna basın.
2. Görüntünün üst kısmındaki çarpıklığı düzeltmek için  $\square$  tuşuna basın. Görüntünün alt kısmındaki çarpıklığı düzeltmek için  $\square$  tuşuna basın. Görüntünün sağ tarafındaki çarpıklığı düzeltmek için  $\square$  tuşuna basın. Görüntünün sol tarafındaki çarpıklığı düzeltmek için  $\square$  tuşuna basın.


- OSD menüsünün kullanımı

**PJD6252L/PJD6551W/PJD7720HD için:**

1. OSD menüsünü açın ve **EKRAN > Çarpıklık** menüsüne gidin.
2. **Enter (Gir)** düğmesine basın. **Çarpıklık** düzeltme sayfası görüntülenir.
3. Görüntünün üst kısmındaki çarpıklığı düzeltmek için  $\square$  tuşuna veya görüntünün alt kısmındaki çarpıklığı düzeltmek için  $\square$  tuşuna basın.

**PJD7326/PJD7526W için:**

1. OSD menüsünü açın ve **EKRAN > Çarpıklık** menüsüne gidin.
2. **Enter (Gir)** düğmesine basın. **Çarpıklık** düzeltme sayfası görüntülenir.
3. Görüntünün üst tarafındaki çarpıklığı düzeltmek için **Dikey** öğesine gelin ve  $\square$  tuşuna basın veya görüntünün alt tarafındaki çarpıklığı düzeltmek için  $\square$  tuşuna basın.
4. Görüntünün sağ tarafındaki çarpıklığı düzeltmek için **Yatay** öğesine gelerek  $\square$  tuşuna basabilirsiniz. Görüntünün sol tarafındaki çarpıklığı düzeltmek için  $\square$  tuşuna basın.

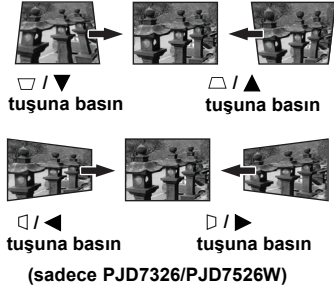

## 4 köşenin ayarlanması (PJD7326/PJD7526W)


Tüm tarafları dengesiz olarak dikkdörtgen olan bir görüntünün şeklini ve boyutunu manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

1. **Köşe Ayarı** sayfasını görüntülemek için, aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
  - i. **Enter (Gir)** tuşuna basın.
  - ii. OSD menüsünü açın ve **EKRAN > Köşe Ayarı** menüsüne giderek **Enter (Gir)** tuşuna basın. **Köşe Ayarı** sayfası açılacaktır.
2. Ayarlamak istediğiniz köşeyi seçmek için ◀/▶/▲/▼/↻ ögesini seçin ve **Enter (Gir)** düğmesine basın.




Bu sayfa görüntülediğinde **Enter (Gir)** tuşunun 2 saniye süreyle basılı tutulması 4 köşenin tümü için ayarları sıfırlar.

3. İhtiyacınıza uyan ayarlama yöntemini seçmek için ◀/▶ tuşuna basın ve ardından **Enter (Gir)** tuşuna basın.
4. Ekranda belirtildiği gibi (45-derece açılı ayarı için ▲/▼ ve 90-derece açılı ayarı için ◀/▶/↻/↻), şeklini ve boyutunu ayarlamak üzere ◀/▶/▲/▼/↻ tuşuna basın. Bir önceki adıma geri dönmek için **Menu (Menü)** veya **Exit (Çık)** tuşuna basın. **Enter (Gir)** düğmesine 2 saniye süreyle basmak seçmiş olduğunuz köşedeki ayarları sıfırlar.

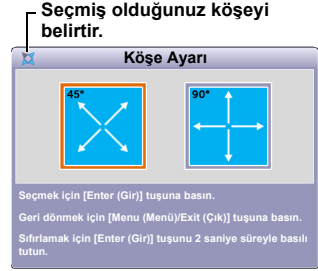

Çarpıklık ayarının yapılması **Köşe Ayarı** ayarlarını da sıfırlar.

**Köşe Ayarı** ayarları değiştirildikten sonra bazı en-boy oranları veya zaman ayarları mevcut olmaz. Bu durumda 4 köşenin tümü için ayarları sıfırlayın. Aşağıdaki mesajlar görüntülenir:

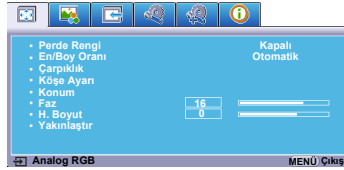

## Ayrıntıların büyütülmesi ve aranması

Yansıtılan resimdeki detayları bulmanız gerekiyorsa, resmi büyütün. Resimde dolaşmak için ok tuşlarını kullanın.

- Uzaktan kumanda kullanılarak

1. Uzaktan kumandadaki  düğmesine basarak Yakınlaştırma çubuğunu görüntüleyin.
2.  düğmesine tekrar tekrar basarak resmi istediğiniz boyuta büyütün.
3. Görüntü üzerinde gezinmek amacıyla, **Enter (Gir)** tuşuna basarak tam boyut moduna geçin ve görüntü üstünde gezinmek için ( , , ,  ) yön oklarına basın.
4. Görüntünün boyutunu küçültmek için, **Enter (Gir)** düğmesine basarak yakınlaştırma/uzaklaştırma özelliğine dönün ve görüntüyü orijinal boyutuna döndürmek için  düğmesine basın. Ayrıca uzaktan kumandadaki **Auto Sync (Otomatik Senk.)** düğmesine basarak görüntüyü orijinal boyutuna döndürebilirsiniz.

- OSD menüsünün kullanımı

1. OSD menüsünü açın ve **EKRAN > Yakınlaştır** menüsüne gidin.
2. **Enter (Gir)** düğmesine basın. Zoom çubuğu görüntülenir.
3. Yukarıdaki 2-4 adımları tekrar edin, bölüm Uzaktan kumanda kullanılarak.



Bu ayarlanabilir aralık farklı en/boy oranlarına göre değişiklik gösterebilir.



Görüntüde yalnızca görüntü büyütüldükten sonra dolaşılabilir. Detayları ararken resimde ilave büyütme yapabilirsiniz.

# Görüntü oranının seçilmesi

En/boy oranı, görüntü genişliği ile görüntü yüksekliğinin oranını ifade eder. Analog TV'lerin ve bilgisayarların çoğu 4:3 oranında, dijital TV ve DVD'ler ise genellikle 16:9 oranındadır.

Dijital sinyal işleminin geldiği noktaya göre, bu projektör gibi dijital ekranlı cihazlar, görüntü çıkışını dinamik olarak görüntü giriş sinyalinin oranından farklı bir en/boy oranına genişletebilir ve ölçeklendirebilir.


Yansıtılan görüntünün oranını değiştirmek için (kaynağın en/boy oranı ne olursa olsun):

1. OSD menüsünü açın ve **EKRAN > En/Boy Oranı** menüsüne gidin.
2. Video sinyal formatına ve görüntüleme ihtiyaçlarınıza uygun bir en/boy oranı seçmek için ◀/▶ düğmelerine basın.


## En/boy oranı hakkında

☞ Aşağıdaki resimde, siyah kısımlar etkisiz, beyaz kısımlarsa etkili alanlardır. OSD menüleri kullanılmayan siyah alanlarda görüntülenebilir.


1. **Otomatik:** Projektörün yerel çözünürlüğü ile yatay genişlik bakımında orantılı bir görüntü ölçeklendirir. Bu, 4:3 veya 16:9 en/boy oranına sahip olan ve görüntünün oranını değiştirmeksizin ekranı daha kullanışlı kılmak istediğiniz gelen görüntü için uygundur.

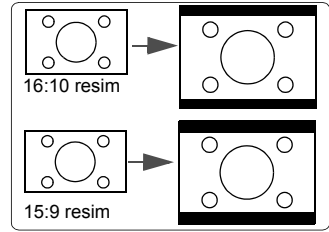


2. **4:3:** En/boy oranı yalnızca 4:3 görüntü sinyali ile beslenirken Komponent Video girişi üzerinden kaynak alır. Bu, görünüm değişikliği olmaksızın görüntüleme sağlayacağından, bilgisayar monitörleri, standart TV ve 4:3 en boy oranlı DVD filmleri gibi halihazırda 4:3 en boy oranlı görüntüler için en uygun olanıdır.

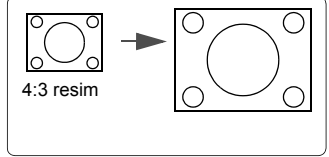


3. **16:9 (PJD6252L/PJD7326/PJD7720HD):** En/boy oranı yalnızca 16:9 görüntü sinyali ile beslenirken Komponent Video girişi üzerinden kaynak alır. Bu, görünüm değişikliği olmaksızın görüntüleme sağlayacağından, yüksek çözünürlüklü TV gibi halihazırda 16:9 en boy oranlı görüntüler için en uygun olanıdır.

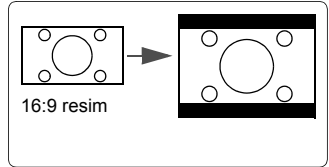


4. **16:10 (PJD6551W/PJD7526W):** Bir görüntünün boyutunu 16:10 en/boy oranındaki bir perdenin merkezinde görüntülenecek şekilde belirler. Bu, görünüm değişikliği olmaksızın görüntüleme sağlayacağından halihazırda 16:10 en boy oranlı görüntüler için en uygun olanıdır.

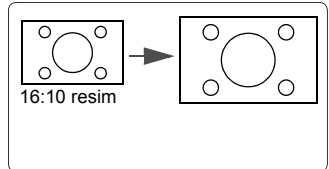


5. **Panorama** (PJD6551W/PJD7526W/PJD7720HD): En-boy oranı 4:3 olan görüntüyü dikey ve yatay olarak lineer olmayan bir şekilde ayarlar, böylece görüntü ekranı doldurur.

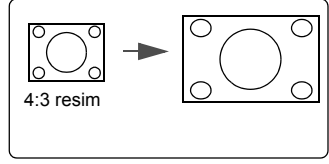

6. **2,35:1**: Bir görüntüyü, en-boy oranını değiştirmeden ekranın merkezinde en-boy oranı 2,35:1 olarak görüntülenecek şekilde ayarlar.

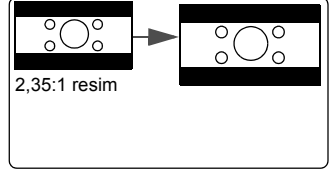

7. **Anamorfik** (PJD6551W/PJD7526W/PJD7720HD): En-boy oranı 2,35:1 olan görüntüyü ayarlar, böylece görüntü ekranı doldurur.

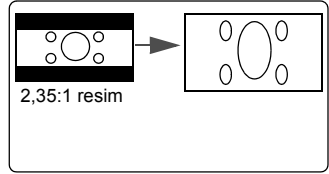

## Görüntünün optimum hale getirilmesi

### Bir görüntü modu seçmek

Projektörde sizin kullanım çevrenize ve görüntü sinyal kaynağı tipinize göre önceden belirlenmiş bazı resim modları vardır.

İhtiyaçlarınıza uygun düşen bir işletim modu seçmek için, aşağıdaki adımlardan birini takip edebilirsiniz.

- İsteddiğiniz mod seçilene kadar **Renkli Mod** tuşuna arka arkaya basın.
- İstenilen bir modu seçmek için **RESİM > Renkli Mod** menüsüne gidip ◀/▶ tuşlarına basın.

### Farklı sinyali türleri için görüntü modları

Farklı sinyali tipleri için mevcut görüntü modları aşağıda gösterilmiştir.

1. **En parlak mod**: Yansıtılan görüntünün parlaklığını maksimize eder. Bu mod çok yüksek parlaklıkların gerektiği ortamlara uygundur, mesela projektörü aydınlık odalarda kullanırken.
2. **Dinamik mod**: Gün ışığında yapılan sunumlar için PC ve dizüstü bilgisayar renklendirmesiyle uyumlu olması amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca, projektör yansıtılan içeriğe göre dinamik PC fonksiyonunu kullanarak görüntü kalitesini en iyi hale getirecektir.
3. **Standart mod**: Gün ışığında yapılan sunumlar için PC ve dizüstü bilgisayar renklendirmesiyle uyumlu olması amacıyla tasarlanmıştır.
4. **ViewMatch sRGB mod**: Yüksek parlaklık performansı ve hassas renk performansı arasında geçiş yapar.

5. **Film modu:** Ayrıca karanlık (az ışıklı) ortamlarda, en iyi görüntüleme için, dijital kamera ya da DV'lerden film, video klip oynatmak için uygundur.
6. **DICOM SIM modu (PJD7326/PJD7526W):** Simülasyon modunda DICOM formatındaki dosyalar için önerilir.

 **DICOM SIM modu sadece eğitim veya referans amaçlı olarak kullanılabilir. Gerçek hasta tanımlamaları için kullanılmaz.**

 **DICOM, Medikal sektördeki Dijital Görüntülemeyi ve İletişimi ifade eder. Bu, Amerikan Radyoloji Koleji ve Ulusal Elektrikli Cihaz Üreticisi Birliği tarafından oluşturulmuş bir standarttır. Bu standart, dijital görüntüleme verilerinin bir sistemden diğer sisteme aktarılma yöntemini belirler.**

 **Seçilebilir lamba modları, seçili Renkli Mod'a göre farklılık gösterebilir.**

## Perde Rengi Kullanımı

Beyaz olmayabilecek renkli duvar benzeri renkli yüzeylere görüntü yansıtırken, **Perde Rengi** özelliği yansıtılan görüntünün renk ayarını yapmaya yardımcı ederek kaynak ve yansıtılan görüntü arasındaki renk farkını engellemeye yardımcı olabilir.

Bu özelliği kullanmak için, **EKRAN > Perde Rengi** menüsüne gidin ve yansıtma yüzeyinin rengine en yakın rengi seçmek için ◀/▶ düğmesine basın. Arasından seçim yapabileceğiniz çok sayıda önceden kalibre edilmiş renk bulunmaktadır: **Beyaz Tahta**, **Yeşil Tahta** ve **Karatahta**. Bu ayarların etkileri, farklı modellere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

 **Bu fonksiyon, sadece bir PC veya HDMI giriş sinyali seçili olduğunda kullanılabilir.**

## Kullanıcı modlarında görüntü kalitesinin ince ayarı

Saptanan sinyal tipine göre, kullanıcı tarafından tanımlanabilen birkaç fonksiyon vardır. Bu fonksiyonlarda ihtiyaçlarınız doğrultusunda ayarlama yapabilirsiniz.

### Parlaklık Ayarlama

**RESİM > Parlaklık** menüsüne gidin ve ◀/▶ ögesini vurgulayın.

Değer ne kadar yüksekse, görüntü de o kadar parlaktır. Ve değer ne kadar düşükse görüntü de o kadar koyudur. Bu kumandayı, görüntünün siyah alanlarının sadece siyah olarak görünmesini ve koyu alanlardaki ayrıntıların görünür kılınmasını sağlayacak şekilde ayarlayın.



### Zıtlık Ayarlama

**RESİM > Zıtlık** menüsüne gidin ve ◀/▶ ögesini vurgulayın.

Değer ne kadar büyük olursa zıtlık o kadar fazla olur. Bu fonksiyonu, **Parlaklık** ayarını, seçtiğiniz giriş ve seyretme ortamına göre ayarladıktan sonra beyaz seviyesinin doğruunu belirlemek için kullanın.



### Renk Ayarlama

**RESİM > Gelişmiş > Renk** menüsüne gidin ve ◀/▶ düğmesine basın.

Düşük ayar düşük doygunluktaki renklere neden olur. Ayar çok yüksekse, görüntüdeki renkler görüntünün gerçeküstü görünmesini sağlayacak şekilde aşırı baskın olur.

 **Bu fonksiyon, sadece giriş sinyali S-Video, Video, YPbPr (dijital) veya YCbCr (dijital) olduğunda mevcuttur.**

## Ton Ayarlama

**RESİM > Gelişmiş > Ton** menüsüne gidin ve ◀/▶ düğmesine basın.

Değer ne kadar yüksekse, resim de o kadar kırmızılaşır. Değer ne kadar düşükse resim de o kadar yeşilleşir.

 **Bu fonksiyon, sadece giriş sinyali S-Video, Video, YPbPr (dijital) veya YCbCr (dijital) olduğunda mevcuttur.**

## Netlik Ayarlama

**RESİM > Gelişmiş > Netlik** menüsüne gidin ve ◀/▶ düğmesine basın.

Değer ne kadar yüksekse, resim de o kadar netleşir. Değer ne kadar düşükse, resim de o kadar bulanıklaşır.

 **Bu fonksiyon, sadece giriş sinyali S-Video, Video, YPbPr (dijital) veya YCbCr (dijital) olduğunda mevcuttur.**

## Parlak Renk Ayarlama

**RESİM > Gelişmiş > Parlak Renk** menüsüne gidin ve ◀/▶ düğmesine basın.

Bu özellik, yansıtılan görüntüde daha gerçekçi ve canlı renkler sağlarken yüksek parlaklığa imkan vermek için yeni bir renk işleme algoritması ve sistem düzeyi geliştirmeler içerir. Video ve doğal çekimlerde yaygın olan orta tonlu görüntülerde %50'den fazla bir parlaklık artışı sağlar, böylelikle projektör daha gerçekçi ve özgün renklerde görüntü yeniden üretimi sağlar. Eğer kaliteli görüntü almayı tercih ederseniz, buna göre bir seviye seçin. İhtiyaç duymuyorsanız **Kapalı** ögesini seçin.

## Görüntü parazitinin azaltılması

**RESİM > Gelişmiş > Parazit Azaltma** menüsüne gidin ve ◀/▶ düğmesine basın.

Bu işlev farklı ortam yürütücüleri tarafından resimde oluşturulan elektrik parazitini azaltır. Ayar ne kadar yüksekse, parazit de o kadar azdır.

 **Bu fonksiyon, sadece bir PC, Video veya S-Video giriş sinyali seçili olduğunda kullanılabilir.**

## Bir gamma ayarının seçilmesi

**RESİM > Gelişmiş > Gamma** menüsüne gidin ve ◀/▶ düğmesine basarak tercih edilen bir ayarı seçin.

Gamma, giriş kaynağı ile resim parlaklığı arasındaki bir ilişkiye işaret etmektedir.

## Renk Sıcaklığı seçimi

**RESİM > Renk Sıcakl.** menüsüne gidin ve ◀/▶ ögesini vurgulayın.

Renk sıcaklığı için mevcut seçenekler, seçilen sinyal tipine göre değişir.

1. **Soğut:** En yüksek renk sıcaklığı olan T1, **Soğut** görüntünün diğer ayarlara göre en mavimsi beyaz halde görünmesini sağlar.
2. **Nötr:** Görüntülerin mavimsi beyaz görünmesini sağlar.
3. **Normal:** Beyaz için normal renklenmeyi korur.
4. **Sıcak:** Görüntülerin kırmızımsı beyaz görünmesini sağlar.

## Tercih edilen renk sıcaklığının ayarlanması

1. **RESİM > Renk Sıcaklı.** menüsüne gidin.
2. **Soğut, Nötr, Normal** veya **Sıcak** seçimini yapmak için ◀/▶ düğmesine ve **Enter (Gir)** düğmesine basın.
3. ◀/▶ düğmelerine basarak değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin ve ▲/▼ düğmelerine basarak değerleri ayarlayın.
  - **Kırmızı Kazanımı/Yeşil Kazanımı/Mavi Kazanımı:** Kırmızı, Yeşil ve Mavinin zıtlık seviyelerini ayarlar.
  - **Kırmızı Ofset/Yeşil Ofset/Mavi Ofset:** Kırmızı, Yeşil ve Mavinin parlaklık seviyelerini ayarlar.



Bu fonksiyon, sadece PC giriş sinyali seçili olduğunda kullanılabilir.

## Renk Yönetimi

Kurul odaları, amfiler veya ev sinemaları gibi kontrollü aydınlatma seviyelerine sahip sabit kurulumlarda renk yönetimi değerlendirilmelidir. Renk yönetimi, ihtiyacınız olması halinde daha doğru renk üretimine olanak tanıyan hassas renk kontrolü ayarları sağlar.

Çeşitli renk testi modelleri içeren bir test diski satın aldıysanız, bu diski monitörler, TV'ler, projektörler vb. üzerindeki renkli sunumları test etmek için kullanabilirsiniz. Diskten istediğiniz resmi ekrana yansıtabilir ve ayarlamaları yapmak için **Renk Yönetimi** menüsüne girebilirsiniz.


### Ayarları yapmak için:

1. OSD menüsünü açın ve **RESİM > Gelişmiş > Renk Yönetimi** menüsüne gidin.
2. **Enter (Gir)** düğmesine basın, **Renk Yönetimi** sayfası görüntülenecektir.
3. **Birincil Renk** seçin ve Kırmızı, Sarı, Yeşil, Açık Mavi, Mavi veya Eflatun renklerinden birini seçmek için ◀/▶ düğmesine basın.
4. ▼ düğmesine basarak **Renk Tonu** ögesine gelin ve aralığını seçmek için ◀/▶ düğmelerine basın. Aralığın artırılması bitişiğindeki iki renkten daha fazla oranlarda içeren renkleri kapsayacaktır.

Renklerin birbiriyle nasıl ilişkilendiğini görmek için lütfen sağ taraftaki resme bakın.

Örneğin, Kırmızıyı seçip aralığını 0 olarak ayarlarsanız, yansıtılan görüntüde yalnızca saf kırmızı seçilecektir. Aralığının artırılması sarıya yakın bir kırmızı ve macentaya yakın bir kırmızıyı içerecektir.
5. ▼ tuşuna basarak **Doygunluk** ögesine gelin ve ◀/▶ tuşlarını kullanarak tercihinize göre değerleri ayarlayın. Yapılan her ayarlama hemen resme yansıtılacaktır.

Örneğin, Kırmızıyı seçip aralığını 0 olarak ayarlarsanız, sadece saf kırmızının doygunluğu etkilenecektir.

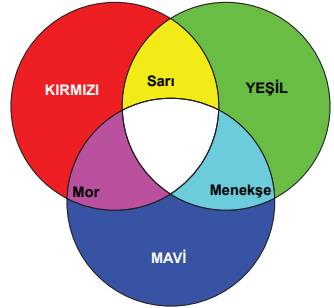



**Doygunluk** o rengin video resmindeki miktarıdır. Düşük ayarlar daha düşük doygunlukta renkler ortaya çıkarır; “0” değeri o rengi resimden tümüyle çıkarır. **Doygunluk** çok yüksekse, o renk aşırı güçlü olacak ve gerçekçiliğini kaybedecektir.

6. ▼ tuşuna basarak **Kazanım** ögesine gelin ve ◀/▶ tuşlarını kullanarak tercihinize göre değerleri ayarlayın. Seçmiş olduğunuz birincil rengin zıtlık seviyesi etkilenecektir. Yapılan her ayarlama hemen resme yansıtılacaktır.
7. 3 ila 6. adımları tekrar ederek diğer renk ayarları da yapın.
8. İsteddiğiniz ayarların tümünü yaptığınızdan emin olun.
9. Çıkmaq ve ayarları kaydetmek için **Exit (Çık)** düğmesine basın.

## Sunum zamanlayıcısının ayarlanması

Sunum zamanlayıcısı, sunum yapıyorken zamanı daha iyi yönetmenize yardımcı olmak üzere mevcut sunum süresini gösterebilir. Bu fonksiyonu kullanmak için aşağıdaki adımları takip edin:

- Uzaktan kumandayı kullanma

1. Bir **Zamanlayıcı Süresi** ögesi seçmek için uzaktan kumandada ⏮ tuşuna veya art arda ⏮ veya ▲/▼ tuşuna basın.
2. Zamanlayıcının etkinleştirilmesi için **Enter (Gir)** tuşuna basın veya 3 saniye bekleyin.
3. **Sunum Zamanlayıcısı** sayfasını görüntülemek için **Gelişmiş** ögesini seçin.

- OSD menüsünü kullanma

1. **SİSTEM AYARLARI: TEMEL > Gelişmiş > Sunum Zamanlayıcısı** menüsüne gidin.
2. **Enter (Gir)** düğmesine basarak **Sunum Zamanlayıcısı** sayfasını görüntüleyin.
3. **Zamanlayıcı Süresi** seçin ve ◀/▶ düğmesine basarak zaman aralığına karar verin. Bu süre 1 ila 5 dakika arasında 1 dakikalık artırımlarla ve 5 ila 240 dakika arasında 5 dakikalık artırımlarla ayarlanabilir.



**Eğer zamanlayıcı zaten açık ise, Zamanlayıcı Süresi sıfırlandığında zamanlayıcı yeniden başlar.**

4. ▼ tuşuna basarak **Zamanlayıcı Gösterimi** ögesine gelin ve ◀/▶ düğmelerine basarak zamanlayıcının ekranda gösterilmesini isteyip istemediğinizi seçin.

| Seçim         | Açıklama                                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Her Zaman     | Sunum zamanı boyunca zamanlayıcıyı ekran üzerinde görüntüler.    |
| 1dk /2dk /3dk | Zamanlayıcıyı son 1/2/3 dakika içinde ekran üzerinde görüntüler. |
| Asla          | Sunum zamanı boyunca zamanlayıcıyı gizler.                       |

5. ▼ tuşuna basarak **Zamanlayıcı Konumu** ögesine gelin ve ◀/▶ tuşlarına basarak zamanlayıcı konumunu belirleyin.

Üst Sol → Alt Sol → Üst Sağ → Alt Sağ

6. ▼ tuşuna basarak **Zamanlayıcı Sayma Yöntemi** ögesine gelin ve ◀/▶ tuşlarına basarak dilediğiniz sayma yönünü seçin.

| Seçim | Açıklama                              |
|-------|---------------------------------------|
| İleri | 0'dan ön ayarlı süreye kadar artırır. |
| Geri  | Önayarlı süreyi 0'a kadar azaltır.    |

7. ▼ tuşuna basarak **Sesli Hatırlatma** ögesine gelin ◀/▶ tuşlarına basarak sesli hatırlatıcıyı etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinize karar verin. Eğer **Açık** seçimini yaparsanız, bir çift bip sesi, aşağı yukarı sayımın son 30 saniyesinde işitilecektir, ve bir üçlü bip sesi, zamanlayıcı sona erdiğinde üretilecektir.
8. Sunum zamanlayıcısını etkinleştirmek için, ▼ tuşuna basın ve ◀/▶ tuşuna basarak **Sayımı Başlat** ögesine gelin ve **Enter (Gir)** düğmesine basın.
9. Bir doğrulama mesajı görüntülenir. **Evet** menüsüne gidin ve **Enter (Gir)** düğmesine basarak onaylayın. Ekranda “**Sunum Zamanlayıcı Açık**” ibaresi görüntülenecektir. Zamanlayıcı, zamanlayıcı açık olduğunda saymaya başlayacaktır.

**Zamanlayıcıyı iptal etmek için, aşağıdaki adımları uygulayın.**

1. Uzaktan kumanda ☞ tuşuna basın veya **SİSTEM AYARLARI: TEMEL > Gelişmiş > Sunum Zamanlayıcısı** menüsüne gidin.
2. **Kapalı** seçin. **Enter (Gir)** düğmesine basın. Bir doğrulama mesajı görüntülenir.
3. **Evet** menüsüne gidin ve **Enter (Gir)** düğmesine basarak onaylayın. Ekranda “**Sunum Zamanlayıcı Kapalı**” ibaresi görüntülenecektir.

## Görüntünün gizlenmesi

Dinleyicinin tüm dikkatini sunucuya çekmek amacıyla ekrandaki resmi gizlemek için **BLANK (BOŞ)** düğmesine basabilirsiniz Görüntüyü geri yüklemek için, projektör yada uzaktan kumandadaki herhangi bir tuşa basın. Görüntü gizlendiğinde ekranın sağ alt köşesinde **'BOŞ'** ibaresi belirir.

Boş ekranda herhangi bir işlem yapmadığınızda belirli bir sürenin ardından projektörün otomatik olarak görüntüye geri dönmelerini sağlamak için **SİSTEM AYARLARI: TEMEL > Kapanma Zamanlayıcı** menüsünde kapanma süresini ayarlayabilirsiniz.

☞ **Blank (Boş)** tuşuna basıldığında projektör otomatik olarak **Ekonomik moduna** geçiş yapar.

### ⚠ DİKKAT

Projeksiyon lensinin önünü kapatmayın çünkü lensin önündeki obje ısınabilir, deforme olabilir ve hatta tutuşup yangına yol açabilir.

## Kumanda düğmelerini kilitleme

Projektördeki kumanda tuşları kilitli haldeyken, projektör ayarlarınızın (örneğin çocuklar tarafından) yanlışlıkla değiştirilmesini önleyebilirsiniz. **Panel Tuş Kilidi** açıkken ☞ **Power (Güç)** dışında projektörün üzerindeki hiçbir kumanda düğmesi çalışmayacaktır.

1. ☞ (**Panel Tuş Kilidi**) düğmesine basın ya da **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Gelişmiş > Panel Tuş Kilidi** menüsüne gidin
2. ◀/▶ düğmelerine basarak **Açık** ögesini seçin.
3. Bir doğrulama mesajı görüntülenir. Onaylamak için **Evet** ögesini seçin.

Panel tuş kilidini serbest bırakmak için projektördeki ☞ tuşuna 3 saniye basılı tutun.

Ayrıca **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Gelişmiş > Panel Tuş Kilidi** menüsüne girmek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz, ◀/▶ tuşuna basıp **Kapalı** ögesini seçebilirsiniz.

☞ **Uzaktan kumanda üzerindeki düğmeler, panel tuş kilidi etkinleştirildiğinde de etkindir.**

☞ **Panel tuş kilidini görüntülemeksizin projektörü kapatmak için ☞ Power (Güç) düğmesine basarsanız, projektör bir sonraki açılışında hala kilitli durumda olacaktır.**

# Kendi başlangıç ekranınızı oluşturma

**Siyah, Mavi veya ViewSonic** ekran arasından önceden ayarlanmış projektör başlangıç ekranını seçmeye ek olarak, bilgisayarınızdan video kaynağına yansıtılan bir resmi kendi başlangıç ekranınız yapabilirsiniz.

Kendi başlangıç ekranınızı oluşturmak için:

1. Başlangıç ekranınız olarak kullanmak istediğiniz resmi bir bilgisayar veya video kaynağından yansıtın.
2. OSD menüsünü açın ve **SİSTEM AYARLARI: TEMEL > Ekran Yakalama** menüsüne gidin.
3. **Enter (Gir)** düğmesine basın.
4. Bir doğrulama mesajı görüntülenir. Tekrar **Enter (Gir)** düğmesine basın.
5. Projektör resmi işlerken "Ekran Yakalama..." mesajı görüntülenir. Lütfen bekleyin.
6. İşlem başarılı olursa, ekranda "Görüntü Alındı" mesajını görürsünüz. Yakalanan görüntü **Ekran Yakalama** olarak kaydedilir ve yeni başlangıç ekranınız olarak kaydedilmiştir.

Yakalamanın başarısız olması halinde hedef resminizi değiştirin. Giriş sinyalinin çözünürlüğü projektörün normal gösterge çözünürlüğünden daha yüksek olduğunda (ayrıntılar için bkz. "**Projektörün teknik özellikleri**", sayfa 65), yakalama işlemi başarısız olabilir. Böyle olduğunda, giriş sinyalinin çözünürlüğünü lütfen normal çözünürlüğün altında ayarlayın ve tekrar deneyin.

# Yüksek rakımlı bir ortamda çalıştırma


Ortamin deniz seviyesinden yüksekliği 1500 m–3000 m aralığında ve sıcaklık 5°C–25°C arasında ise **Yüksek Yer Modu** kullanmanız önerilir.

## ⚠ DİKKAT

Deniz seviyesinden yüksekliğin 0 m ~ 1500 m ve sıcaklığın 5°C ~35°C aralığında olduğu durumlarda, projektör aşırı soğutulacağından **Yüksek Yer Modu** modunu seçmeniz önerilmez.

**Yüksek Yer Modu** özelliğini etkinleştirmek için::

1. OSD menüsünü açın ve **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Yüksek Yer Modu** menüsüne gidin.
2. ◀/▶ düğmelerine basarak **Açık** ögesini seçin. Bir doğrulama mesajı görüntülenir.
3. **Evet** ögesini vurgulayın ve **Enter (Gir)** düğmesine basın.

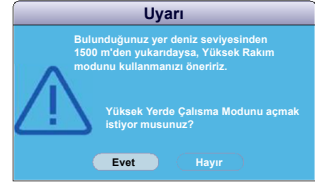

"**Yüksek Yer Modu**" altındaki işlemler genel sistem soğutması ve performansını iyileştirmek için gerekli olan yüksek fan hızı nedeniyle daha yüksek desibelde bir çalışma görüntüsüne yol açabilir.

Bu projektörü yukarıdakiler dışında başka zorlayıcı ortamlarda kullanırsanız, projektörünüzü aşırı ısınmaya karşı korumak için tasarlanmış olan kendi kendine kapanma belirtileri gösterebilir. Bu tür durumlarda, bu belirtiyi ortadan kaldırmak için **Yüksek Yer Modu**'na geçmelisiniz. Ancak bu, projektörün herhangi veya tüm kötü veya zorlayıcı koşullarda çalışabileceği anlamına gelmemektedir.

## CEC işlevinin kullanılması

Bu projektör, HDMI bağlantısı aracılığıyla senkronize güç açma-kapama işlemi için CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) işlevini destekler. Yani, CEC işlevini destekleyen bir cihaz projektörün HDMI girişine bağlanırsa, projektörün gücü kapatıldığında bağlı cihazın gücü de otomatik olarak kapanacaktır. Bağlı cihazın gücü açıldığında, projektörün gücü otomatik olarak açılacaktır.

CEC işlevini açmak için:

1. OSD menüsünü açın ve **KAYNAK > Otomatik Açılış > CEC** menüsüne gidin.
2. ◀/▶ düğmelerine basarak **Etkinleştir** ögesini seçin.

 **CEC işlevinin düzgün bir şekilde çalışması için, cihazın HDMI kablo aracılığıyla projektörün HDMI girişine düzgün bir şekilde bağlanmış olduğundan ve CEC işlevinin açık olduğundan emin olun.**

 **Bağlı cihaza göre CEC işlevi çalışmayabilir.**

## 3D işlevlerin kullanılması

Bu projektör 3D filmleri, videoları ve spor karşılaşmalarını görüntülerin derinliklerini sunarak daha gerçekçi ve keyifli bir şekilde izlemenizi sağlayan bir 3D fonksiyonuna sahiptir. 3D görüntüleri izlemek için bir 3D gözlük takmanız gerekir.

3D sinyali HDMI 1.4a uyumlu cihazdan alınan girdiyse, projektör **3D Senk.** bilgisi için sinyali tespit eder ve tespit etiginde, görüntüleri otomatik olarak 3D formatta yansıtır. Diğer durumlarda, projektörün 3D görüntüleri düzgün bir şekilde yansıtmaması için **3D Senk.** formatı manuel olarak seçmeniz gerekebilir.

Bir **3D Senk.** formatı seçmek için:

1. **3D Ayarları** menüsüne erişmek için uzaktan kumandadaki **3D** tuşuna basın ya da **KAYNAK > 3D Ayarları** menüsüne gidin.
2. **Enter (Gir)** düğmesine basın. **3D Ayarları** sayfası açılacaktır.
3. **3D Senk.** ögesini vurgulayın ve **Enter (Gir)** düğmesine basın.
4. Bir **3D Senk.** ayarı seçmek için ▼ düğmesine basın ve sonra onaylamak için **Enter (Gir)** düğmesine basın.


 **3D Senk. fonksiyonu açıkken:**

- Yansıtılan görüntünün parlaklık seviyesi azalır.
- Renkli Mod ayarlanamaz.
- Yakınlaştır resimleri sadece sınırlı boyda büyütebilir.

**3D görüntü derinliğinin evrildiğini fark ederseniz, sorunu gidermek için 3D Senk. Ters Çevir işlevini “Ters Çevir” olarak ayarlayın.**

# Projektörün bir LAN ortamından kontrol edilmesi (belirli modeller için)

Projektör Crestron® yazılımını destekler. **LAN Kontrol Ayarları** menüsü için doğru ayarlar kullanılarak, projektör ve bilgisayar aynı ağa doğru şekilde bağlandığında, projektör bir bilgisayardan ağ tarayıcısı kullanılarak yönetilebilir.

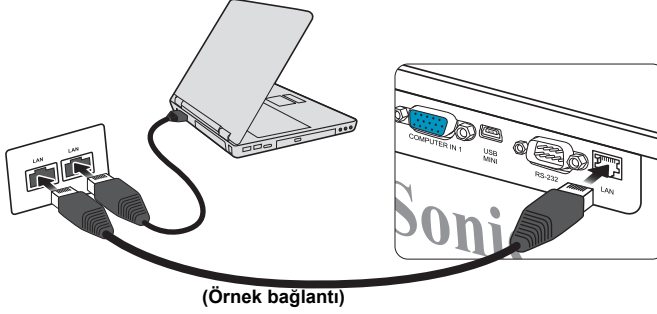

## Yapılandırma LAN Kontrol Ayarları

### DHCP ortamındaysanız:

1. Bir RJ45 kablosu alıp bir ucunu projektörün RJ45 LAN giriş jakına, diğer ucunu RJ45 portuna bağlayın.
2. OSD menüsünü açın ve **KAYNAK > LAN Kontrol Ayarları** menüsüne gidin.
3. **Enter (Gir)** tuşuna basın. **LAN Kontrol Ayarları** sayfası açılacaktır.
4. **LAN Kontrol Ayarları** ögesine gelin ve ◀/▶ düğmelerine basarak **DHCP AÇIK** ögesini seçin.
5. ▼ düğmesine basarak **Uygula** ögesini vurgulayın ve **Enter (Gir)** düğmesine basın.
6. Lütfen 15 20 saniye bekleyin ve **LAN Kontrol Ayarları** sayfasına tekrar girin. **Projektör IP Adresi, Alt Ağ Maskesi, Varsayılan Ağ Geçidi ve DNS Sunucusu** ayarları görüntülenir. **Projektör IP Adresi** satırında görüntülenen IP adresini not edin.

👉 Projektör IP Adresi hala görünmüyorsa, ağ yöneticinizle iletişime geçin.

👉 RJ45 kabloları düzgün şekilde bağlanmamışsa, Projektör IP Adresi, Alt Ağ Maskesi, Varsayılan Ağ Geçidi ve DNS Sunucusu ayarları 0.0.0.0 gösterecektir. Kabloların düzgün şekilde bağlandığından emin olun ve yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.

👉 Projektöre bekleme modunda bağlanmanız gerektiğinde, **LAN Kumandası** (belirli modeller için) ögesini Açık olarak ayarlamak için **KAYNAK > Bekleme Ayarları** menüsüne gidin.

### DHCP dışı bir ortamdaysanız:

1. Yukarıda verilen 1-3 adımlarını tekrarlayın.
2. **LAN Kontrol Ayarları** ögesine gelin ve ◀/▶ düğmelerine basarak **Sabit IP** ögesini seçin.
3. **Projektör IP Adresi, Alt Ağ Maskesi, Varsayılan Ağ Geçidi ve DNS Sunucusu** ayarları hakkında bilgi için ITS yöneticinizle temasa geçin.
4. Değiştirmek istediğiniz öğeyi seçmek için ▼ düğmesine basın ve **Enter (Gir)** düğmesine basın.
5. İmleci hareket ettirmek için ◀/▶ ve değeri girmek için ▲/▼ düğmesine basın.

6. Ayarları kaydetmek için **Enter (Gir)** düğmesine basın. Ayarları kaydetmek istemiyorsanız **Exit (Çık)** düğmesine basın.
7. ▼ düğmesine basarak **Uygula** ögesini vurgulayın ve **Enter (Gir)** düğmesine basın.

👉 **RJ45 kabloları düzgün şekilde bağlanmamışsa, Projektör IP Adresi, Alt Ağ Maskesi, Varsayılan Ağ Geçidi ve DNS Sunucusu ayarları 0.0.0.0 gösterecektir. Kabloların düzgün şekilde bağlandığından emin olun ve yukarıdaki prosedürleri tekrarlayın.**

👉 **Bekleme modundaki projektöre bağlanmak istiyorsanız, projektör açıldığında Sabit IP ögesini seçtiğinizden ve Projektör IP Adresi, Alt Ağ Maskesi, Varsayılan Ağ Geçidi ve DNS Sunucusu bilgilerini edindiğinizden emin olun.**


## Projektörün bir web tarayıcısı vasıtasıyla kontrol edilmesi

Projektörün doğru IP adresini temin ettiğinizde ve projektör açık ya da bekleme modundayken projektörü kontrol etmek için aynı yerel alan ağında bulunan herhangi bir bilgisayarı kullanabilirsiniz.


👉 **Microsoft Internet Explorer kullanıyorsanız, sürümünün 7.0 veya üstü olduğundan emin olun.**

👉 **Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek tasarıma göre farklılık gösterebilir.**

1. Tarayıcınızın adres çubuğuna projektörün adresini girip **Enter (Giriş)** tuşuna basın.



2. Ağ Kontrol ana sayfası görünür.

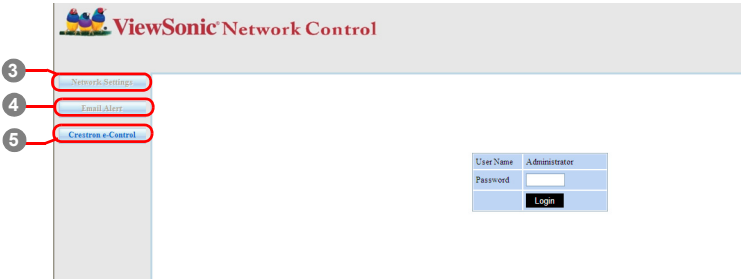

👉 **Ağ Ayarlarına ve E-posta Uyarı sayfalarına ulaşmak için, Yönetici şifresi gerekmektedir. Varsayılan şifre "0000"dir.**

3. Bu sayfa AMX ve SNMP ayarlarında değişiklik yapmanızı sağlar. AMX Aygıt Algılama sırasında, AÇIK seçildiğinde, projektör aynı ağa bağlanmış olan AMX

kontrolörleri tarafından tespit edilebilir. AMX Aygıt Algılaması hakkında ayrıntılı bilgi için, <http://www.amx.com/> adresindeki AMX web sitesini ziyaret edin.

4. Projektörünüz Basit Posta Gönderme Protokolü'nü (SMTP) destekleyen bir ağa bağlanırsa, önemli olaylarla ilgili olarak e-posta aracılığıyla sizi uyarması için yapılandırabilirsiniz.

5. Crestron (e-Control) sayfası, Crestron e-Control kullanıcı arabirimini gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. "[Crestron e-Control® Hakkında](#)", sayfa 43.

Lütfen aşağıdaki listedeki giriş uzunluğu sınırlamalarına (boşluk ve diğer noktalama tuşları dahil) dikkat edin.


| Kategori Ögesi |       | Giriş Uzunluğu       | Maksimum Karakter Sayısı |
|----------------|-------|----------------------|--------------------------|
| Ağ Ayarları    | Ağ    | DHCP/Manüel          | (YOK)                    |
|                |       | IP Adresi            | XXX.XXX.XXX.XXX          |
|                |       | Alt Ağ Maskesi       | XXX.XXX.XXX.XXX          |
|                |       | Geçit                | XXX.XXX.XXX.XXX          |
|                |       | DNS Sunucusu         | XXX.XXX.XXX.XXX          |
|                |       | AMX aygıt algılaması | (YOK)                    |
|                | Şifre | Yönetici             | (YOK)                    |
|                |       | Yeni Şifre           | 4                        |
|                |       | Şifreyi Teyit Edin   | 4                        |
|                | SNMP  | SysLocation          | 22                       |
|                |       | SysName              | 22                       |
|                |       | SysContact           | 22                       |

| Kategori Ögesi  |               | Giriş Uzunluğu       | Maksimum Karakter Sayısı |
|-----------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| E-posta Uyarısı | E-posta Ayarı | Alıcı:               | 40                       |
|                 |               | Kopya:               | 40                       |
|                 |               | Konu:                | 40                       |
|                 |               | Nereden              | 40                       |
|                 | SMTP Ayarı    | Sunucu               | 30                       |
|                 |               | Kullanıcı Adı        | 21                       |
|                 |               | Şifre                | 14                       |
|                 | Uyarı Şartı   | Fan Hatası           | (YOK)                    |
|                 |               | Lamba Hatası         | (YOK)                    |
|                 |               | Aşırı Isı            | (YOK)                    |
|                 |               | Lamba Zaman Uyarısı  | (YOK)                    |
|                 |               | Gönder               | (YOK)                    |
|                 |               | Test Postası Düzenle | (YOK)                    |

☞ / > < \$ % + \ ' " yasaktır.

## Crestron e-Control® Hakkında

1. Crestron e-Control® sayfası, projektörü kontrol etmek veya yansıtılan görüntüleri ayarlamak için bir dizi sanal tuş sunar.

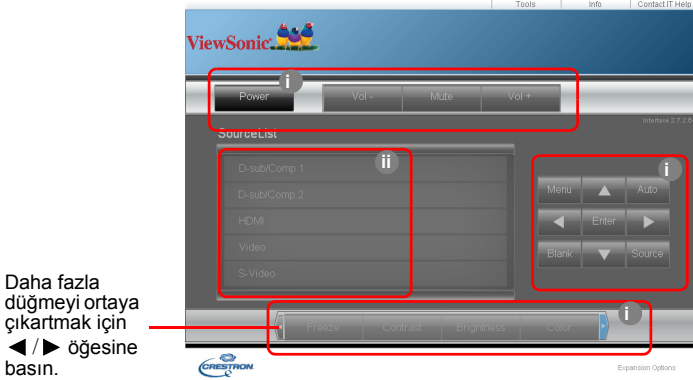

Daha fazla düğmeyi ortaya çıkartmak için < / > ögesine basın.

- i. Bu düğmeler, OSD menüleri ya da uzaktan kumandakilerle aynı şekilde çalışır. Daha fazla bilgi için bkz. "2. RESİM menüsü", sayfa 54 ve "Projektör", sayfa 7.
- ii. Giriş sinyalleri arasında geçiş yapmak için, istediğiniz sinyale tıklayın.

☞ Menü düğmesi aynı zamanda önceki OSD menülerine geri dönerek menü ayarlarından çıkıp kaydedebilir.

☞ Kaynak listesi projektör üzerinde mevcut bulunan konnektörlere göre değişmektedir.

☞ OSD menü ayarlarını değiştirmek için projektör kontrol paneli ya da uzaktan kumanda kullandığınızda, web tarayıcısının bu değişiklikleri projektörle senkronize etmesi biraz zaman alabilir.

2. Araçlar sayfası, projektörü yönetmenize, LAN kontrol ayarlarını yapılandırmanıza ve bu projektördeki uzaktan ağ çalıştırmaya güvenli erişimimize olanak tanır.

- i. Bu bölüm sadece Creston Kontrol Sistemiyle birlikte kullanılır. Lütfen ayarlama bilgileri için Creston ile temas kurun veya kumandanın kullanım kılavuzuna bakın.
- ii. Projektöre isim verebilir, konumunu ve sorumlu kişiyi takip edebilirsiniz.
- iii. **LAN Kontrol Ayarları** özelliğini ayarlayabilirsiniz.
- iv. Ayarlandıktan sonra bu projektördeki uzaktan ağ kullanımına erişim parola ile korunur.
- v. Ayarlandıktan sonra araçlar sayfası parola ile korunur.

**Hataları önlemek için, aletler sayfasında yalnızca İngilizce harf ve sayı girin.**

**Ayarlamaları yapıp Gönder düğmesine bastığınızda projektör verileri kaydedilecektir.**

- vi. Uzaktan ağ kullanım sayfasına geri gitmek için **Exit (Çık)** tuşuna basın.

Lütfen aşağıdaki listedeki giriş uzunluğu sınırlamalarına (boşluk ve diğer noktalama tuşları dahil) dikkat edin.

| Kategori Ögesi    | Giriş Uzunluğu          | Maksimum Karakter Sayısı |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Creston Kumanda   | IP Adresi               | 16                       |
|                   | IP ID                   | 4                        |
|                   | Port                    | 5                        |
| Projektör         | Projektör Adı           | 32                       |
|                   | Konum                   | 32                       |
|                   | Atandığı Kişi/Departman | 32                       |
| Ağ Yapılandırması | DHCP (Etkin)            | (YOK)                    |
|                   | IP Adresi               | 16                       |
|                   | Alt Ağ Maskesi          | 16                       |
|                   | Varsayılan Ağ Geçidi    | 16                       |
|                   | DNS Sunucusu            | 16                       |

| Kategori Ögesi    | Giriş Uzunluğu | Maksimum Karakter Sayısı |
|-------------------|----------------|--------------------------|
| Kullanıcı Şifresi | Etkin          | (YOK)                    |
|                   | Yeni Şifre     | 26                       |
|                   | Onay           | 26                       |
| Yönetici Şifresi  | Etkin          | (YOK)                    |
|                   | Yeni Şifre     | 26                       |
|                   | Onay           | 26                       |

3. Bilgi sayfası, bu projektörün bilgilerini ve durumunu gösterir.

ViewSonic

Tools Info Contact IT Help

Projector Information

Projector Name: [Field]  
Location: [Field]  
Firmware Version: 0.07  
Mac address: 00:00:11:99:22:88  
Resolution: 720x 480i 60Hz  
Lamp Hours: [Field]  
Assigned To: [Field]

Projector Status

Power Status: On  
Source: Video  
Color Mode: User1  
Projector Position: Front Table  
Lamp Mode: Normal  
Error Status: [Field]

Exit

Expansion Options

Uzaktan ağ kullanım sayfasına geri gitmek için **Exit (Çık)** tuşuna basın.

4. “Contact IT Help” (BT Yardımı ile İrtibat) düğmesine bastıktan sonra, ekranın sağ üst köşesinde HELP DESK (YARDIM MASASI) penceresi görünecektir. Aynı yerel ağ bağlantısına bağlı olan RoomView™ yazılımı yönetici/kullanıcılarına mesaj gönderebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, <http://www.crestron.com> ve [www.crestron.com/getroomview](http://www.crestron.com/getroomview) adreslerini ziyaret edin.

#### \*\*Crestron RoomView

“Edit Room” (Oda Düzenle) sayfası üzerinde, projektörün ekran (OSD) menüsünde gösterildiği gibi IP Adresini (veya bilgisayar adını) ve IPID için “02” rezerve edilmiş Creston kontrol portu için “41794” girin.

Edit Room New

General | Groups

Room Information

Name: Conference Room 1  
Location: [Field]  
IP Address: 0.0.0.0  
IPID: 02  
Control Link: [Field]  
Video Link: [Field]

CHCP Enabled: [Field]  
External Gateway: 0.0.0.0  
SSL: [Field]  
Username: [Field]  
Password: [Field]

Comment: [Field]

Save Room Save All Help

Creston RoomView™ ayarı ve komut yöntemi hakkında, lütfen RoomView™ Kullanma Kılavuzu ve daha fazla bilgi için aşağıdaki web sitesine gidin:  
[http://www.creston.com/products/roomview\\_connected\\_embedded\\_projectors\\_devices/resources.asp](http://www.creston.com/products/roomview_connected_embedded_projectors_devices/resources.asp)

## PJLink™, SNMP, AMX ve Xpanel formatları desteklenir

Projektör PJLink™, SNMP V.1, AMX veya Xpanel V1.10 uyumludur. Ayrıntılar için, lütfen projektörleri kontrol etmek ve yönetmek için sırasıyla kullanım kılavuzuna veya web sitesine bakın.

## Projektörün bekleme modunda kullanımı

Projektör fonksiyonlarından bazıları bekleme modunda kullanılabilir (takılı fakat açılmamış). Bu fonksiyonları kullanmak için, **KAYNAK > Bekleme Ayarları** altındaki ilgili menüleri açtığınızdan, ve kablo bağlantılarının doğru yapıldığından emin olun. Bağlantı yöntemleri için, **Bağlantı** bölümüne bakınız.

### VGA Çıkışı Etkinleştirin (belirli modeller için)

**Açık** öğesinin seçilmesi **COMPUTER IN 1 (BİLGİSAYAR GİRİŞİ 1)** ve **COMPUTER OUT (BİLGİSAYAR ÇIKIŞI)** soketleri cihazlara doğru bir şekilde bağlanmışsa bir VGA sinyali yayınlar. Projektör, sadece **COMPUTER IN 1 (BİLGİSAYAR GİRİŞİ 1)**'den alınan sinyallerin çıkışı verir.

### Ses Çıkışı Etkinleştirin (belirli modeller için)

**AUDIO IN 1 (SES GİRİŞİ 1)** girişi uygun bir cihaza doğru şekilde bağlandığında, **Açık** öğesini seçerek ses sinyali çıkışı sağlar.

### LAN Kumandası (belirli modeller için)

**Açık** öğesinin seçilmesi, projektörün bekleme modundayken ağ fonksiyonunu sağlamasına izin verir. Daha fazla bilgi için bkz. "**Projektörün bir LAN ortamından kontrol edilmesi (belirli modeller için)**", sayfa 40.

## Sesin ayarlanması

Aşağıdakine benzer ses ayarları projektör hoparlörünü etkileyecektir. Projektörün ses giriş/çıkış jacklarına doğru bir bağlantı yaptığınızdan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. "**Bağlantı**", sayfa 16.

### Ses modunun ayarlanması

1. OSD menüsünü açın ve **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Ses Ayarları > Ses Modu** menüsüne gidin.
2. ◀/▶ düğmelerini kullanarak tercih ettiğiniz ses modunu seçin.



Eğer mevcutsa, uzaktan kumanda üzerinden **Ses Modu** düğmesine basarak tercih ettiğiniz ses modunu seçebilirsiniz.

### Sesi kapatma

1. OSD menüsünü açın ve **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Ses Ayarları > Sessiz** menüsüne gidin.
2. ◀/▶ düğmelerine basarak **Açık** öğesini seçin.



Eğer mevcutsa,  düğmesine basarak projektör sesini açık ve kapalı şeklinde uzaktan kumandadan ayarlayabilirsiniz.

## Ses seviyesinin ayarlanması

1. OSD menüsünü açın ve **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Ses Ayarları > Ses Seviyesi** menüsüne gidin.
2. İstediğiniz ses seviyesini seçmek için ◀/▶ düğmesine basın.

 Eğer varsa, uzaktan kumanda üzerindeki /◀/▶- düğmesine basarak projektörün ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

## Ses Girişi 2 ayarının seçilmesi (belirli modeller için)

1. OSD menüsünü açın ve **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Ses Ayarları > Ses Girişi 2** menüsüne gidin.
  2. ◀/▶ tuşlarına basarak **AUDIO IN 2 (SES GİRİŞİ 2)/MİK** portu için ses giriş kaynağını seçebilirsiniz. Bu, farklı cihazlar için bağlantı yöntemlerini ve sesin nereden etkiler.
- Ses seçildiğinde:

| Cihaz                                                    | COMPUTER IN 1<br>(BİLGİSAYAR GİRİŞİ 1) | COMPUTER IN 2<br>(BİLGİSAYAR GİRİŞİ 2) | Video/S-Video             |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Ses giriş portu                                          | AUDIO IN 1 (SES GİRİŞİ 1)              | AUDIO IN 2 (SES GİRİŞİ 2)              | AUDIO IN 2 (SES GİRİŞİ 2) |
| Projektör aşağıdaki kaynaklardan gelen sesleri çalabilir | AUDIO IN 1 (SES GİRİŞİ 1)              | AUDIO IN 2 (SES GİRİŞİ 2)              | AUDIO IN 2 (SES GİRİŞİ 2) |
| Ses çıkışı portu                                         | AUDIO OUT (SES ÇIKIŞI)                 | AUDIO OUT (SES ÇIKIŞI)                 | AUDIO OUT (SES ÇIKIŞI)    |

 Seçili giriş sinyali projektör hoparlörünün hangi sesi çalacağını, ve AUDIO OUT (SES ÇIKIŞI) bağlı olduğunda hangi sesin iletileceğini belirler. Örneğin, bir D-Sub / Comp. 1 kaynağını seçerseniz, projektör AUDIO IN 1 (SES GİRİŞİ 1) sesini çalabilir.

- Mikrofon seçildiğinde:

| Cihaz                                                    | COMPUTER IN 1<br>(BİLGİSAYAR GİRİŞİ 1)                                                    | COMPUTER IN 2<br>(BİLGİSAYAR GİRİŞİ 2)                                                    | Video/S-Video                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ses giriş portu                                          | AUDIO IN 1 (SES GİRİŞİ 1)                                                                 | AUDIO IN 1 (SES GİRİŞİ 1)                                                                 | AUDIO IN 1 (SES GİRİŞİ 1)                                                                 |
| Projektör aşağıdaki kaynaklardan gelen sesleri çalabilir | <ul style="list-style-type: none"><li>• AUDIO IN 1 (SES GİRİŞİ 1)</li><li>• MİK</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• AUDIO IN 1 (SES GİRİŞİ 1)</li><li>• MİK</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• AUDIO IN 1 (SES GİRİŞİ 1)</li><li>• MİK</li></ul> |
| Ses çıkışı portu                                         | AUDIO OUT (SES ÇIKIŞI)                                                                    | AUDIO OUT (SES ÇIKIŞI)                                                                    | AUDIO OUT (SES ÇIKIŞI)                                                                    |

## Mikrofon ses seviyesini ayarlama

1. OSD menüsünü açın ve **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Ses Ayarları > Mikrofon Ses Seviyesi** menüsüne gidin.
2. İstediğiniz ses seviyesini seçmek için ◀/▶ düğmesine basın.

 Bu fonksiyon, sadece **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Ses Ayarları > Ses Girişi 2** menüsü Mikrofon olarak ayarlandığında kullanılabilir.


## Özellığının kapatılması Açılış/Kapanış Sesi

1. OSD menüsünü açın ve **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Ses Ayarları > Açılış/Kapanış Sesi** menüsüne gidin.
2. ◀/▶ düğmelerine basarak **Kapalı** öğesini seçin.

👉 Açılış/Kapanış Sesi değiştirmenin tek yolu burada Açık ve Kapalı ayarıdır. Sesi kapatmak veya ses seviyesini değiştirmek Açılış/Kapanış Sesi üzerinde bir etki etmez.

## Projektörün kapatılması

1. ⏻ **Power (Güç)** tuşuna bastığınızda yanıtınızı bekleyen bir onaylama mesajı görüntülenir. Birkaç saniye içinde yanıt vermezseniz, mesaj kaybolur.
2. ⏻ **Power (Güç)** düğmesine ikinci kez basın.
3. Soğutma işlemi tamamlandıktan sonra, bir "Kapanış Sesi" duyulacaktır. Eğer projektör daha fazla kullanılmayacaksa, güç kablosunu duvar prizinden çıkartın.

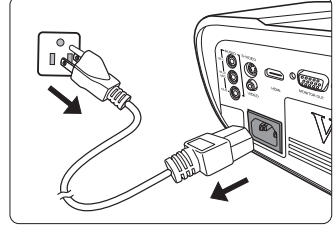

👉 Açılış/kapanış sesini kapatma konusundaki ayrıntılar için, bkz. "**özellığının kapatılması Açılış/Kapanış Sesi**", sayfa 48.

### ⚠ DİKKAT

- Lambayı korumak için, projektör soğutma işlemi sırasında hiçbir komuta cevap vermez.
- Soğutma süresini azaltmak için Hızlı Güç Kapalı özelliğini de etkinleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. "**Hızlı Güç Kapalı**", sayfa 55.
- Projektörün kapanma sırası tamamlanmadan önce güç kablosunu çıkarmayın.

# Menünün kullanımı

## Menü sistemi

OSD (Ekrandan Kumanda) menüleri seçilen giriş sinyali tipine göre değişmektedir.

Menü öğeleri, projektör en az bir geçerli sinyal algıladığında mevcuttur. Projektöre bağlı bir donanım yoksa veya hiç sinyal algılanmışsa, sınırlı menü öğesine erişilebilir.

| Ana menü    | Alt menü                                      | Seçenekler                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.<br>EKRAN | Perde Rengi                                   | Kapalı/Karatahta/Yeşil Tahta/Beyaz Tahta                                                                                                                       |
|             | En/Boy Oranı                                  | Otomatik/4:3/16:9 (PJD6252L/PJD7326/PJD7720HD)/16:10 (PJD6551W/PJD7526W)/Panorama (PJD6551W/PJD7526W/PJD7720HD)/2,35:1/Anamorfik (PJD6551W/PJD7526W/PJD7720HD) |
|             | Çarpıklık                                     |                                                                                                                                                                |
|             | Köşe Ayarı (PJD7326/PJD7526W)                 |                                                                                                                                                                |
|             | Konum (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)    |                                                                                                                                                                |
|             | Faz (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)      |                                                                                                                                                                |
|             | H. Boyut (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W) |                                                                                                                                                                |
|             | Yakınlaştır                                   |                                                                                                                                                                |
| 2.<br>RESİM | Renkli Mod                                    | En parlak/Dinamik/Standart/ViewMatch sRGB/Film/DICOM SIM (PJD7326/PJD7526W)                                                                                    |
|             | Parlaklık                                     |                                                                                                                                                                |
|             | Zıtlık                                        |                                                                                                                                                                |
|             | Renk Sıcakl.                                  | Sıcak                                                                                                                                                          |
|             |                                               | Normal                                                                                                                                                         |
|             |                                               | Nötr                                                                                                                                                           |
|             |                                               | Soğuk                                                                                                                                                          |
|             | Aşırı Tarama                                  | Kapalı/1/2/3/4/5                                                                                                                                               |
|             | HDMI Ayarları                                 | HDMI Biçimi Otomatik/RGB/YUV                                                                                                                                   |
|             |                                               | HDMI Aralık Otomatik/Gelişmiş/Normal                                                                                                                           |
|             | Gelişmiş                                      | Renk                                                                                                                                                           |
|             |                                               | Ton                                                                                                                                                            |
|             |                                               | Netlik                                                                                                                                                         |
|             |                                               | Gamma 1/2/3/4/5/6/7/8                                                                                                                                          |
|             |                                               | Parlak Renk Kapalı/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10                                                                                                                        |
|             |                                               | Parazit Azaltma                                                                                                                                                |
|             |                                               | Birincil Renk                                                                                                                                                  |
|             |                                               | Renk Tonu                                                                                                                                                      |
|             | Renk Yönetimi                                 | Doygunluk                                                                                                                                                      |
|             |                                               | Kazanım                                                                                                                                                        |
|             | Renk Ayarlarını Sıfırla                       | Sıfırla/İptal                                                                                                                                                  |

| Ana menü  | Alt menü                                                     | Seenekler                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3. KAYNAK | Hızlı Otomatik Arama                                         | Kapalı/Aık                                                                 |
|           | 3D Ayarları                                                  | 3D Senk.                                                                    |
|           |                                                              | Otomatik/Kapalı/ereve Sırası/ereve Paketi/Üstten Alta/Yan Yana          |
|           |                                                              | 3D Senk. Ters Cevir                                                         |
|           |                                                              | Devre Dışı/Ters evir                                                       |
|           | Bekleme Ayarları                                             | VGA ıkışıını Etkinleştirin (PJD6252L/PJD6551W/ PJD7326/PJD7526W)           |
|           |                                                              | Kapalı/Aık                                                                 |
|           |                                                              | Ses ıkışıını Etkinleştirin                                                 |
|           |                                                              | Kapalı/Aık                                                                 |
|           |                                                              | LAN Kumandası (belirli modeller için) (PJD6252L/PJD6551W/ PJD7326/PJD7526W) |
|           |                                                              | Kapalı/Aık                                                                 |
|           | Otomatik Aılış                                              | Bilgisayar (PJD6252L/PJD6551W/ PJD7326/PJD7526W)                            |
|           |                                                              | Devre Dışı/Etkinleştir                                                      |
|           |                                                              | CEC                                                                         |
|           |                                                              | Devre Dışı/Etkinleştir                                                      |
|           |                                                              | Doğrudan Aılış                                                             |
|           |                                                              | Kapalı/Aık                                                                 |
|           | Akıllı Enerji                                                | Otomatik Kapanma                                                            |
|           |                                                              | Devre Dışı/10 dak./20 dak./ 30 dak.                                         |
|           |                                                              | Uyku Zamanlayıcısı                                                          |
|           |                                                              | Devre Dışı/30 dak./1 sa./2 sa./ 3 sa./4 sa./8 sa./12 sa.                    |
|           |                                                              | Gü Tasarrufu                                                               |
|           |                                                              | Etkinleştir/Devre Dışı                                                      |
|           | Akıllı Yeniden Başlatma                                      | Devre Dışı/Etkinleştir                                                      |
|           | Hızlı Gü Kapalı                                             | Devre Dışı/Etkinleştir                                                      |
|           | Lamba SPA Mod (PJD7326/PJD7526W)                             | Devre Dışı/Etkinleştir                                                      |
|           | LAN Kontrol Ayarları (PJD6252L/ PJD6551W/ PJD7326/ PJD7526W) | LAN Kontrol Ayarları                                                        |
|           |                                                              | DHCP AIK/Sabit IP                                                          |
|           |                                                              | Projetör IP Adresi                                                         |
|           |                                                              | Alt Ağ Maskesi                                                              |
|           |                                                              | Varsayılan Ağ Geidi                                                        |
|           |                                                              | DNS Sunucusu                                                                |
|           |                                                              | Uygula                                                                      |

| Ana menü                  | Alt menü            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seçenekler                                                |  |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| 4. SİSTEM AYARLARI: TEMEL | Dil                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Çok dilli OSD seçimi                                      |  |
|                           | Projektör Konumu    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ön Masa/Arka Masa/<br>Arka Tavan/Ön Tavan                 |  |
|                           | Menü Ayarları       | Menü Gösterim Süresi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 s/10 s/15 s*/20 s/25 s/30 s                             |  |
|                           |                     | Menü Konumu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Orta/Üst Sol/Üst Sağ/Alt Sol/<br>Alt Sağ                  |  |
|                           | Kapanma Zamanlayıcı |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Devre Dışı/5 dk/10 dk/15 dk/<br>20 dk/25 dk/30 dk         |  |
|                           | Anlık Görüntü       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Siyah/Mavi/ViewSonic/Ekran<br>Yakalama/Kapalı             |  |
|                           | Ekran Yakalama      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |  |
|                           | Düğmem              | Otomatik (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/<br>PJD7526W)/Projeksiyon (Projektör Konumu)/Menü<br>Konumu/Renk Sıcaklı./Parlaklık/Zıtlık/3D Ayarları/<br>Perde Rengi/Anlık Görüntü/Mesaj/Hızlı Otomatik<br>Arama/CEC/DCR/Kapalı Altyazı (PJD6252L/<br>PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)/Güç Tasarrufu/<br>Dondurma/BİLGİ/En/Boy Oranı |                                                           |  |
|                           |                     | Desen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kapalı/Kart Test/Not Ped /<br>Dünya Hrt/Nota/Çprz Çizelge |  |
|                           |                     | Mesaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Açık/Kapalı                                               |  |
|                           | Gelişmiş            | Sunum Zamanlayıcısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zamanlayıcı Süresi                                        |  |
|                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zamanlayıcı Gösterimi                                     |  |
|                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zamanlayıcı Konumu                                        |  |
|                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zamanlayıcı Sayma Yöntemi                                 |  |
| Sesli Hatırlatma          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |  |
| Sayımı Başlat/Kapalı      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |  |

| Ana menü                     | Alt menü              |                                                                 | Seçenekler                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ | Yüksek Yer Modu       |                                                                 | Açık/Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | DCR                   |                                                                 | Açık/Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              | Ses Ayarları          | Ses Modu                                                        | Standart/Konuşma/ Eğlence                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              |                       | Sessiz                                                          | Açık/Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |                       | Ses Seviyesi                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                       | Ses Girişi 2 (PJD6252L/PJD6551W/ Ses/Mikrofon PJD7326/PJD7526W) |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                       | Mikrofon Ses Seviyesi                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                       | Açılış/Kapanış Sesi                                             | Açık/Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |                       | Kapalı Altyazı (PJD6252L/ PJD6551W/ PJD7326/ PJD7526W)          | Kapalı Altyazı Etkin                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                              |                       | Altyazı Sürümü                                                  | CC1/CC2/CC3/CC4                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | Lamba Ayarları        | Lamba Modu                                                      | Normal/Ekonomik/ Dinamik/SüperEko                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              |                       | Lamba Saatlerini Sıfırla                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                       | Lamba Saatleri                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | Filtre Ayarları       | Filtre Modu                                                     | Açık/Kapalı                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                              |                       | Lamba Saatlerini Sıfırla                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                       | Filtre Saatleri                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uzaktan Kumanda Kodu         |                       | 1/2/3/4/5/6/7/8                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gelişmiş                     | Güvenlik Ayarları     | Şifre Değiştir                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | Panel Tuş Kilidi      | Açılış Kilidi                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ayarları Sıfırla             |                       | Kapalı/Açık                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. BİLGİ                     | Geçerli Sistem Durumu |                                                                 | Sıfırla/İptal                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              |                       |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kaynak</li><li>• Renkli Mod</li><li>• Çözünürlük</li><li>• Renk Sistemi</li><li>• IP Adresi (PJD6252L/PJD6551W/ PJD7326/PJD7526W)</li><li>• MAC Adresi (PJD6252L/PJD6551W/ PJD7326/PJD7526W)</li><li>• Donanım Yazılımı Sürümü</li></ul> |

## Menü açıklamaları

| Fonksiyon       | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. EKRAN menüsü | <b>Perde Rengi</b><br>Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">Perde Rengi Kullanımı</a> ", sayfa 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | <b>En/Boy Oranı</b><br>Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">Görüntü oranının seçilmesi</a> ", sayfa 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 | <b>Çarpıklık</b><br>Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">Görüntü biçimlendirme düzeltmesi</a> ", sayfa 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | <b>Köşe Ayarı (PJD7326/PJD7526W)</b><br>Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">4 köşenin ayarlanması (PJD7326/PJD7526W)</a> ", sayfa 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | <b>Konum (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)</b><br>Konum ayarlama sayfasını görüntüler. Yansıtılan görüntüyü hareket ettirmek için yön belirten ok düğmelerini kullanın. Sayfanın alt konumunda gösterilen değerler maksimum veya minimum sayılarına ulaşana kadar tuşa her bastığınızda değişir.<br> <b>Bu fonksiyon, sadece PC giriş sinyali seçili olduğunda kullanılabilir.</b><br> <b>Ayarlama aralığı, farklı zamanlamalarda değişiklik gösterebilir.</b> |
|                 | <b>Faz (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)</b><br>Görüntü bozulmasını azaltmak için saat fazını ayarlar.<br> <b>Bu fonksiyon, sadece PC giriş sinyali seçili olduğunda kullanılabilir.</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | <b>H. Boyut (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)</b><br>Görüntünün yatay genişliğini ayarlar.<br> <b>Bu fonksiyon, sadece PC giriş sinyali seçili olduğunda kullanılabilir.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. RESİM menüsü | <b>Yakınlaştır</b><br>Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">Ayrıntıların büyütülmesi ve aranması</a> ", sayfa 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | <b>Renkli Mod</b><br>Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">Bir görüntü modu seçmek</a> ", sayfa 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | <b>Parlaklık</b><br>Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">Parlaklık Ayarlama</a> ", sayfa 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 | <b>Zıtlık</b><br>Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">Zıtlık Ayarlama</a> ", sayfa 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | <b>Renk Sıcakl.</b><br>Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">Renk Sıcaklığı seçimi</a> ", sayfa 34 ve " <a href="#">Tercih edilen renk sıcaklığının ayarlanması</a> ", sayfa 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | <b>Aşırı Tarama</b><br>Aşırı Tarama hızını %0'dan %5'e çıkarır.<br> <b>Bu fonksiyon, sadece bir Video, S-Video veya HDMI sinyali seçili olduğunda kullanılabilir.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | <b>HDMI Ayarları</b><br>Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">HDMI girişi ayarlarının değiştirilmesi</a> ", sayfa 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Fonksiyon        |                         | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. RESİM menüsü  | Gelişmiş                | <p><b>Renk</b><br/>Daha fazla bilgi için bkz. "<a href="#">Renk Ayarlama</a>", sayfa 33.</p> <p><b>Ton</b><br/>Daha fazla bilgi için bkz. "<a href="#">Ton Ayarlama</a>", sayfa 34.</p> <p><b>Netlik</b><br/>Daha fazla bilgi için bkz. "<a href="#">Netlik Ayarlama</a>", sayfa 34.</p> <p><b>Gamma</b><br/>Daha fazla bilgi için bkz. "<a href="#">Bir gamma ayarının seçilmesi</a>", sayfa 34.</p> <p><b>Parlak Renk</b><br/>Daha fazla bilgi için bkz. "<a href="#">Parlak Renk Ayarlama</a>", sayfa 34.</p> <p><b>Parazit Azaltma</b><br/>Daha fazla bilgi için bkz. "<a href="#">Görüntü parazitinin azaltılması</a>", sayfa 34.</p> <p><b>Renk Yönetimi</b><br/>Daha fazla bilgi için bkz. "<a href="#">Renk Yönetimi</a>", sayfa 35.</p> |
|                  | Renk Ayarlarını Sıfırla | Tüm renk ayarlarını fabrikada önceden ayarlanmış değerlerine döndürür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. KAYNAK menüsü | Hızlı Otomatik Arama    | Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">Giriş sinyalinin değiştirilmesi</a> ", sayfa 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | 3D Ayarları             | Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">3D işlevlerin kullanılması</a> ", sayfa 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | Bekleme Ayarları        | Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">Projektörün bekleme modunda kullanımı</a> ", sayfa 46.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | Otomatik Açılış         | <p><b>Bilgisayar (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)</b><br/><b>Etkinleştir</b> seçildiğinde, VGA kablosundan VGA sinyali gönderildiğinde projektör otomatik olarak açılır.</p> <p><b>CEC</b><br/>Daha fazla bilgi için bkz. "<a href="#">CEC işlevinin kullanılması</a>", sayfa 39.</p> <p><b>Doğrudan Açılış</b><br/><b>Açık</b> seçildiğinde, elektrik kablosundan güç beslemesi yapıldığında projektörün otomatik olarak açılır.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Fonksiyon        | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. KAYNAK menüsü | <p><b>Otomatik Kapanma</b><br/>Ayrıntılar için bkz. "Otomatik Kapanma Ayarları", sayfa 61.</p> <p><b>Uyku Zamanlayıcısı</b><br/>Daha fazla bilgi için bkz. "Uyku Zamanlayıcısı Ayarları", sayfa 61.</p> <p><b>Güç Tasarrufu</b><br/>Daha fazla bilgi için bkz. "Otomatik Kapanma Ayarları", sayfa 61.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | <p><b>Akıllı Yeniden Başlatma</b></p> <p><b>Etkinleştir</b> seçildiğinde, projektör kapatıldıktan sonra 120 saniye içinde hemen yeniden başlatılır. 120 saniye sonra, projektör tekrar açılmazsa, doğrudan bekleme moduna girer.</p> <p> <b>Bu fonksiyonun başlatılması biraz zaman alabilir. Projektörün 4 dakikadan uzun süredir açık olduğundan emin olun. Projektör Akıllı Yeniden Başlatma özelliği kullanılarak devam ettirilirse bu fonksiyon hemen çalıştırılabilir.</b></p> <p> <b>Etkinleştir seçildiğinde, Hızlı Güç Kapalı fonksiyonu otomatik olarak "Etkinleştir" şeklinde ayarlanır.</b></p> |
|                  | <p><b>Hızlı Güç Kapalı</b></p> <p><b>Etkinleştir</b> seçilmesi halinde fonksiyon ve projektör kapatıldıktan sonra soğutma işlemine girmeyecektir. <b>Devre Dışı</b> seçilmesi halinde fonksiyon ve projektör kapatıldıktan sonra normal soğutma işlemine girecektir.</p> <p> <b>Projektörü kapatıldıktan hemen sonra açmaya çalışırsanız, başarılı bir şekilde açılmayıp soğutma prosedürüne dönebilir.</b></p> <p> <b>Devre Dışı seçildiğinde, Akıllı Yeniden Başlatma fonksiyonu otomatik olarak kapalı olarak ayarlanır.</b></p>                                                                         |
|                  | <p><b>Lamba SPA Mod (PJD7326/ PJD7526W)</b></p> <p><b>Etkinleştir</b> ögesini seçmek projektörün kapatıldıktan sonraki soğutma süresini 180 saniye olarak ayarlar. <b>Devre Dışı</b> seçildiğinde soğutma işlemi, <b>Akıllı Yeniden Başlatma</b> ve <b>Hızlı Güç Kapalı</b> ayarlarına göre farklılık gösterir.</p> <p> <b>Etkinleştir seçildiğinde Akıllı Yeniden Başlatma ve Hızlı Güç Kapalı işlevleri otomatik olarak kapatılır.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | <p><b>LAN Kontrol Ayarları (PJD6252L/ PJD6551W/ PJD7326/ PJD7526W)</b></p> <p>Ayrıntılar için bkz. "Projektörün bir LAN ortamından kontrol edilmesi (belirli modeller için)", sayfa 40.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Fonksiyon                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dil</b>                 | Ekrandan Kumanda (OSD) menülerinin dilini belirler. Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">Menülerin Kullanımı</a> ", sayfa 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Projektör Konumu</b>    | Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">Konum seçimi</a> ", sayfa 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Menü Ayarları</b>       | <p><b>Menü Gösterim Süresi</b><br/>Tuşa son basışınızdan sonra OSD'nin ne kadar süreyle etkin kalacağını belirler. Aralıklar 5 ila 30 saniye arasında 5 saniyelik artma-azalma miktarlarıyla değişir.</p> <p><b>Menü Konumu</b><br/>Ekrandan Kumanda (OSD) menüsü konumunu belirler.</p>                                                                                                                                                                               |
| <b>Kapanma Zamanlayıcı</b> | Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">Görüntünün gizlenmesi</a> ", sayfa 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Anlık Görüntü</b>       | Projektör açılırken hangi logo ekranının görüntüleneceğini ayarlamanızı sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ekran Yakalama</b>      | Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">Kendi başlangıç ekranınızı oluşturma</a> ", sayfa 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gelişmiş</b>            | Uzaktan kumandada bir kısayol tuşu ayarlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Yüksek Yer Modu</b>     | <p><b>Desen</b><br/>Projektör, çeşitli test desenleri görüntüleyebilir. Resim boyutunu ve odağını ayarlamınıza ve yansıtılan resimde bozukluk olup olmadığını kontrol etmenize olanak tanır.</p> <p><b>Mesaj</b><br/><b>Açık</b> Ögesinin seçilmesi projektör bir sinyal algılar veya ararken geçerli bilgiyi perdede görüntüler.</p> <p><b>Sunum Zamanlayıcısı</b><br/>Daha fazla bilgi için bkz. "<a href="#">Sunum zamanlayıcısının ayarlanması</a>", sayfa 36.</p> |

4. SİSTEM AYARLARI: TEMEL menüsü

| Fonksiyon                                                     | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yüksek Yer Modu</b>                                        | Yüksek yerde çalıştırmaya dönük bir moddur. Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">Kendi başlangıç ekranınızı oluşturma</a> ", sayfa 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DCR</b>                                                    | <p>DCR (Dynamic Contrast Ratio) (Dinamik Kontrast Oranı)'nı etkinleştirir veya kapatır. <b>Açık</b> Öğesinin seçilmesi algılanan giriş görüntüsüne bağlı olarak lamba modunu normal ve ekonomik modlar arasında otomatik olarak değiştiren fonksiyonu etkinleştirir.</p> <p> <b>Bu fonksiyon, sadece PC giriş sinyali seçili olduğunda kullanılabilir.</b></p> <p> <b>DCR etkinleştirildikten sonra, lamba modunun sık değiştirilmesi lamba ömrünü kısaltıp çalışma sırasında gürültü seviyesini değiştirebilir.</b></p>                                                                                                                                        |
| <b>Ses Ayarları</b>                                           | Daha fazla bilgi için bkz. " <a href="#">Yüksek rakımlı bir ortamda çalışma</a> ", sayfa 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Kapalı Altyazı (PJD6252L/ PJD6551W/ PJD7326/ PJD7526W)</b> | <p><b>Kapalı Altyazı Etkin</b><br/>Seçilen giriş sinyali kapalı alt yazıya sahip olduğunda <b>Açık</b> öğesini seçerek fonksiyonu etkinleştirir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alt yazılar: Kapalı alt yazısı olan TV programlarının ve videoların (TV rehberlerinde genellikle "CC" işaretlidir) konuşma, anlatım ve ses efektlerinin ekran üzerinde görüntülenmesi.</li> </ul> <p> <b>Bu fonksiyon yalnızca bir Kompozit veya S-Video giriş sinyali seçildiğinde ve sistem formatı NTSC olduğunda mevcuttur.</b></p> <p><b>Altyazı Sürümü</b><br/>Tercih edilen bir kapalı alt yazı modunu seçer. Alt yazıları görüntülemek için CC1, CC2, CC3 veya CC4 seçeneğini seçin (CC1, alt yazıları bölgenizdeki ana dilde gösterir).</p> |
| <b>Lamba Ayarları</b>                                         | <p><b>Lamba Modu</b><br/>Daha fazla bilgi için bkz. "<a href="#">Eco Olarak Lamba Modu Ayarları</a>", sayfa 61.</p> <p><b>Lamba Saatlerini Sıfırla</b><br/>Yeni lamba takıldıktan sonra lamba zamanlayıcısını sıfırlar. Lambanın değiştirilmesi için lütfen yetkili servis personeliyle iletişim kurun.</p> <p><b>Lamba Saatleri</b><br/>Toplam lamba saatinin hesaplanma detayları için bkz. "<a href="#">Lambanızın saatini öğrenme</a>", sayfa 61.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                     | Fonksiyon                    | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ menüsü | <b>Filtre Ayarları</b>       | Daha fazla bilgi için bkz. "Toz filtresinin kullanımı (opsiyonel aksesuar)", sayfa 60.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | <b>Uzaktan Kumanda Kodu</b>  | Daha fazla bilgi için bkz. "Uzaktan kumanda kodu", sayfa 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | <b>Gelişmiş</b>              | <b>Güvenlik Ayarları</b><br>Daha fazla bilgi için bkz. "Şifre fonksiyonunun kullanımı", sayfa 24.<br><b>Panel Tuş Kilidi</b><br>Daha fazla bilgi için bkz. "Kumanda düğmelerini kilitleme", sayfa 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | <b>Ayarları Sıfırla</b>      | Tüm ayarları fabrikada önceden ayarlanmış değerlerine döndürür.<br> <b>Sadece aşağıdaki seçenekler kalır: Çarpıklık, Aşırı Tarama, Dil, Projektör Konumu, Yüksek Yer Modu, Güvenlik Ayarları, Uzaktan Kumanda Kodu, 3D Senk.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. Bilgi menüsü                     | <b>Geçerli Sistem Durumu</b> | <b>Kaynak</b><br>Geçerli sinyal kaynağını gösterir.<br><b>Renkli Mod</b><br><b>RESİM</b> menüsünde seçilen modu gösterir.<br><b>Çözünürlük</b><br>Giriş sinyal çözünürlüğünün normal ayarını gösterir.<br><b>Renk Sistemi</b><br>Giriş sistemi formatını gösterir:<br><b>Lamba Saatleri</b><br>Lambanın kullanıldığı toplam saati görüntüler.<br><b>IP Adresi (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)</b><br>Projektörünüzün IP adresini gösterir.<br><b>MAC Adresi (PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)</b><br>Projektörünüzün MAC Adresini gösterir.<br> <b>MAC Adresi, bir ağ bağlantı noktasını özel olarak tanımlamak için kullanılan bir fiziksel katman adresi olan, Media Access Control Address (Ortam Erişimi Kontrol Adresi) anlamına gelir.</b><br><b>Donanım Yazılımı Sürümü</b><br>Geçerli donanım yazılımı sürümünü gösterir |

## Projektörün bakımı

Lensi ve/veya filtreyi (opsiyonel aksesuar), düzenli olarak temizlemeli ve hep temiz tutmanız gerekir.

Projektörün hiçbir parçasını sökmeyin. Projektörün herhangi bir parçasının değişmesi gerektiğinde satıcınızla iletişim kurun.

### Lensin temizlenmesi

Lensi, yüzeyinde her kir veya toz gördüğünüzde temizleyiniz.

- Tozu temizlemek için basınçlı hava spreyi kullanınız.
- Kir veya leke varsa, lens temizleme kağıdı kullanarak veya yumuşak bir bezi lens temizleyicisiyle nemlendirerek lens yüzeyini nazikçe silin.



#### DİKKAT

Lensi kesinlikle aşındırıcı maddelerle silmeyin.

### Projektör kasasının temizlenmesi

Projektör kasasını temizlemeden önce "[Projektörün kapatılması](#)", sayfa 48'de belirtilen projektörü düzgün kapatma prosedürünü kullanın ve fişini çekin.

- Kir veya tozu temizlemek için, yumuşak tüysüz bir bezle kasayı silin.
- İnatçı kir veya lekeleri temizlemek için yumuşak bir bezi su ve nötr pH'lı bir deterjanla nemlendirin. Ardından kasayı silin.



#### DİKKAT

Kesinlikle parafin, alkol, benzen, tiner veya diğer kimyasal deterjanları kullanmayın. Bunlar kasaya zarar verebilir.

### Projektörün saklanması

Projektörünüzün uzun bir süre saklayacak olmanız halinde lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

- Saklama alanının nem ve sıcaklığının projektör için önerilen aralık dahilinde olduğundan emin olun. Önerilen sıcaklık aralığı için bkz. "[Teknik Özellikler](#)", sayfa 65 ya da bayinize başvurun.
- Ayarlayıcı ayağını geri çekin.
- Uzaktan kumandanın pillerini çıkartın.
- Projektörü, orijinal ambalajına veya eşdeğeri bir ambalaja yerleştirin.

### Projektörün taşınması

Projektörünüzü orijinal ambalajında veya eşdeğeri bir ambalajda taşımanız önerilir.


# Toz filtresinin kullanımı (opsiyonel aksesuar)

## ⚠ DİKKAT

- Toz filtresinin, takıldıktan sonra 100 saatte bir temizlenmesi önerilir.
- Filtre takma veya çıkarma işleminden önce güç kaynağını kapatıp projektörün fişini çekmeyi unutmayın.
- Eğer projektörünün tavana monte edilmişse veya kolay erişilebilecek bir yerde değilse, toz filtresini değiştirirken güvenliğinize özellikle dikkat edin.

## Toz filtresinin takılması

1. Güç kaynağını kapatıp projektörün fişini çekmeyi unutmayın.
2. Sağdaki okların da gösterdiği gibi, filtreyi projektör slotlarına göre hizalama yaparak takın. Bir 'klik' sesiyle yerine geçtiğinden emin olun.

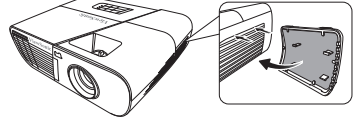

### İlk kurulum:

3. OSD menüsünü açın ve **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Filtre Ayarları** menüsüne gidin.
4. **Enter (Gir)** düğmesine basın, **Filtre Ayarları** sayfası görüntülenir.
5. **Filtre Modu** ögesine gelin ve **◀/▶** tuşlarına basarak **Açık** ögesini seçin. Filtre zamanlayıcısı sayıya başlar ve filtre kullanımı 100 saati aştığında, projektör filtresinin temizlenmesi için hatırlatma yapar.


⚠ **Toz filtresi (opsiyonel aksesuar) düzgün bir şekilde takıldıktan sonra projektörü kullanırken Açık ayarını sadece Filtre Modu yapın. Bu yapılmadığı takdirde lambanın ömrü kısılacaktır.**

## Filtre saat bilgilerinin alınması

1. OSD menüsünü açın ve **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Filtre Ayarları** menüsüne gidin.
2. **Enter (Gir)** tuşuna basın. **Filtre Ayarları** sayfası görüntülenir.
3. Menüde **Filtre Saatleri** bilgisini görürsünüz.

## Toz filtresinin temizlenmesi

1. Güç kaynağını kapatıp projektörün fişini çekmeyi unutmayın.
2. Toz filtresi üzerindeki menteşelere bastırın ve filtreyi projektörden çıkarın.
3. Küçük bir elektrikli süpürge ya da yumuşak bir fırça kullanarak filtredeki tozu süpürün.
4. Toz filtresini tekrar takın.

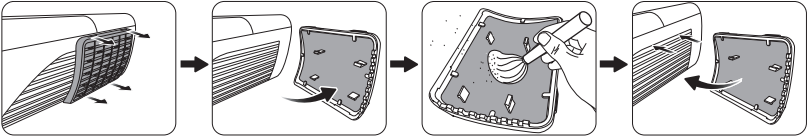

### Filtre kullanım süresinin sıfırlanması

5. OSD menüsünü açın ve **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Filtre Ayarları** menüsüne gidin.
6. **Enter (Gir)** düğmesine basın, **Filtre Ayarları** sayfası görüntülenir.

7. **Filtre Saatlerini Sıfırla** öğesini vurgulayın ve **Enter (Gir)** düğmesine basın. Filtre kullanım süresini sıfırlamak isteyip istemediğinizi soran bir uyarı mesajı görüntülenir.
8. **Sıfırla** öğesini vurgulayın ve **Enter (Gir)** düğmesine basın. Lamba kullanım saati '0'a sıfırlanır.

### DİKKAT

Projektörü toz filtresi yokken kullandığınızda, **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Filtre Ayarları** menüsünden **Filtre Modu - Kapalı** ayar değişikliğini yapmayı unutmayın. **Filtre Modu - Kapalı** değişikliği yapıldığında, filtre zamanlayıcısı sıfırlanmaz. Zamanlayıcı, filtreyi takip ayarı **Filtre Modu** ayarından **Açık** ayarına getirdikten sonra, sayıma devam edecektir.

## Lamba bilgileri

### Lambanızın saatini öğrenme

Projektör çalışma süresi (saat olarak) ankastre süre ölçer tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Lamba süresi bilgilerini edinmek için:

1. OSD menüsünü açın ve **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Lamba Ayarları** menüsüne gidin.
2. **Enter (Gir)** düğmesine basın, **Lamba Ayarları** sayfası görüntülenecektir.
3. Menüde **Lamba Saatleri** bilgisini görürsünüz.
4. Menüden çıkmak için **Çıkış** düğmesine basın.

### Lamba ömrünün uzatılması

Yansıtma lambası bir sarf malzemesidir. Lamba ömrünü olabildiğince uzun tutabilmek için OSD menüsünden aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz.

#### Eco Olarak Lamba Modu Ayarları

**Eco** modunun kullanılması sistem sesini ve güç tüketimini %20 oranında düşürür. Eğer **Eco** modu seçiliyse, ışık çıkışı azalacaktır ve böylece daha karanlık görüntü elde edilecektir.

Projektörün **Eco** moda ayarlanması lamba çalışma süresini de uzatır. **Eco** modunu ayarlamak için, **SİSTEM AYARLARI: GELİŞMİŞ > Lamba Ayarları > Lamba Modu** menüsüne girin ve **◀/▶** düğmelerine basarak **Eco** seçimini yapın.

#### Otomatik Kapanma Ayarları

Bu fonksiyon, lamba ömrünün gereksiz harcanmasını önlemek için, herhangi bir giriş kaynağı algılanmadığında belirli bir süre sonunda projektörün otomatik olarak kapanmasını sağlar.

1. OSD menüsünü açın ve **KAYNAK > Akıllı Enerji** menüsüne gidin.
2. **Enter (Gir)** düğmesine basın, **Akıllı Enerji** sayfası görüntülenecektir.
3. **Otomatik Kapanma** öğesine gelin ve **◀/▶** tuşuna basın
4. Önceden ayarlanmış süre uzunlukları, size uygun değilse **Devre Dışı** öğesini seçin. Projektör belirli bir zaman süresinde otomatik olarak kapanmaz.

#### Uyku Zamanlayıcısı Ayarları

Bu fonksiyon, lamba ömrünün gereksiz harcanmasını önlemek için, belirli bir süre sonunda projektörün otomatik olarak kapanmasını sağlar.

1. OSD menüsünü açın ve **KAYNAK > Akıllı Enerji** menüsüne gidin.
2. **Enter (Gir)** düğmesine basın, **Akıllı Enerji** sayfası görüntülenecektir.

3. **Uyku Zamanlayıcısı** ögesine gelin ve ◀/▶ tuşuna basın.
4. Önceden belirlenmiş süre canlandırmanız için uygun değilse, **Devre Dışı** ögesini seçin. Projektör belirli bir zaman süresinde otomatik olarak kapanmaz.

### Güç Tasarrufu Ayarları

Projektör, eğer 5 dakika içinde herhangi bir giriş kaynağı tespit edilmezse, lamba ömrünü harcamamak için güç tüketimini azaltır. Eğer isterseniz projektörün belirli bir süre geçtikten sonra otomatik olarak kapanmasına karar verebilirsiniz.

1. OSD menüsünü açın ve **KAYNAK > Akıllı Enerji** menüsüne gidin.
2. **Enter (Gir)** düğmesine basın, **Akıllı Enerji** sayfası görüntülenecektir.
3. **Güç Tasarrufu** ögesine gelin ve ◀/▶ tuşuna basın.
4. **Etkinleştir** seçildiğinde, 5 dakika boyunca hiçbir sinyal algılanmazsa projektör lambası **Eco** moduna geçer.



Seçildiğinde, 20 dakika boyunca hiçbir sinyal algılanmazsa lamba gücü **SüperEco** moduna geçer.



## Lamba değiştirme zamanı

Lamba gösterge ışığı yandığında lütfen yeni bir lamba takın veya bayinize danışın. Eski bir lamba, projektörde arızaya neden olabilir ve bazı durumlarda lamba patlayabilir.

### ⚠ DİKKAT

Lamba fazla ısınırssa Lamba gösterge ışığı ve Sıcaklık göstergesi ışığı yanacaktır. Gücü kapatın ve projektörün soğuması için 45 dakika bekleyin. Tekrar açtıktan sonra Lamba gösterge ışığı veya Sıcaklık göstergesi ışığı hala yanarsa, lütfen bayinizle iletişime geçin. Daha fazla bilgi için bkz. "**Göstergeler**", sayfa 63.

## Lambanın değiştirilmesi

⚠ Projektörü kapatıp fişini çekin. Lambanın değiştirilmesi için lütfen yetkili servis personeli ile iletişim kurun.

Tip numarası:

- PJD6252L: RLC-092
- PJD6551W: RLC-093
- PJD7326: RLC-104
- PJD7526W: RLC-105
- PJD7720HD: RLC-100

## Göstergeler

| Işık                                                                              |                                                                                   |                                                                                   | Durum & Tanımı                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                                         |
| Güç durumları                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                         |
| Mavi Yanıp Sönüyor                                                                | Kapalı                                                                            | Kapalı                                                                            | Bekleme modu                                                            |
| Mavi                                                                              | Kapalı                                                                            | Kapalı                                                                            | Açılıyor                                                                |
| Mavi                                                                              | Kapalı                                                                            | Kapalı                                                                            | Normal çalışma                                                          |
| Mavi Yanıp Sönüyor                                                                | Kapalı                                                                            | Kapalı                                                                            | Normal güç kapanma soğuması (3 saniye)                                  |
| Kırmızı                                                                           | Kapalı                                                                            | Kapalı                                                                            | İndiriliyor                                                             |
| Mavi                                                                              | Mavi                                                                              | Mavi                                                                              | Isınma kapalı                                                           |
| Lamba durumları                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                         |
| Mavi Yanıp Sönüyor                                                                | Kapalı                                                                            | Kırmızı                                                                           | İlk Lamba Yanma hatası soğutması (60 saniye)                            |
| Kapalı                                                                            | Kapalı                                                                            | Kırmızı                                                                           | Normal çalışma sırasında lamba hatası (30 saniye)                       |
| Mavi                                                                              | Kapalı                                                                            | Kırmızı                                                                           | CW başlatılamadı (30 saniye)                                            |
| Termal durumlar                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                         |
| Kapalı                                                                            | Kırmızı                                                                           | Kapalı                                                                            | Fan 1 hatası (gerçek fan hızı, istenilen hızın $\pm\%25$ dışında)       |
| Kapalı                                                                            | Kırmızı                                                                           | Kırmızı                                                                           | Fan 2 hatası (gerçek fan hızı, istenilen hızın $\pm\%25$ dışında)       |
| Kapalı                                                                            | Kırmızı                                                                           | Mavi                                                                              | Fan 3 hatası (gerçek fan hızı, istenilen hızın $\pm\%25$ dışında)       |
| Kapalı                                                                            | Kırmızı                                                                           | Mor                                                                               | Fan 4 hatası (gerçek fan hızı, istenilen hızın $\pm\%25$ dışında)       |
| Kırmızı                                                                           | Kırmızı                                                                           | Kırmızı                                                                           | Termal sensör 1 açık hatası (uzak diyotta açık devre durumu var).       |
| Kırmızı                                                                           | Kırmızı                                                                           | Mavi                                                                              | Termal sensör 2 açık hatası (uzak diyotta açık devre durumu var).       |
| Mavi                                                                              | Kırmızı                                                                           | Kırmızı                                                                           | Termal sensör 1 kısa devre hatası (uzak diyotta kısa devre durumu var). |
| Kapalı                                                                            | Kırmızı                                                                           | Mavi                                                                              | Termal sensör 2 kısa devre hatası (uzak diyotta kısa devre durumu var). |
| Mor                                                                               | Kırmızı                                                                           | Kırmızı                                                                           | Sıcaklık 1 hatası (belirlenmiş sıcaklığın üzerinde)                     |
| Mor                                                                               | Kırmızı                                                                           | Mavi                                                                              | Sıcaklık 2 hatası (belirlenmiş sıcaklığın üzerinde)                     |
| Kapalı                                                                            | Mavi                                                                              | Kırmızı                                                                           | Fan IC #1 I2C bağlantı hatası                                           |

# Sorun Giderme

## ? Projektör açılmıyor.

| Nedeni                                                            | Düzeltilici İşlem                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrik kablosundan elektrik gelmiyor.                           | Elektrik kablosunu projektördeki AC girişine, diğer ucunuysa duvar prizine takın. Güç çıkışında anahtar varsa, anahtarın açık olduğundan emin olun. |
| Soğutma işlemi sırasında projektörün tekrar açılmaya çalışılması. | Soğutma işlemi tamamlanana kadar bekleyin.                                                                                                          |

## ? Resim yok

| Nedeni                                                  | Düzeltilici İşlem                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video kaynağı açılmamış veya doğru bağlanmamış.         | Video kaynağını açın ve sinyal kablosunun doğru şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.     |
| Projektör, giriş sinyali cihazına doğru bağlanmamıştır. | Bağlantıyı kontrol edin.                                                                          |
| Giriş sinyali düzgün bir şekilde seçilmemiş.            | Projektör veya uzaktan kumandadaki <b>Source (Kaynak)</b> düğmesiyle doğru giriş sinyalini seçin. |

## ? Bozuk görüntü

| Nedeni                                              | Düzeltilici İşlem                                                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektörün lensi düzgün bir şekilde odaklanmamış.  | Odak halkasını kullanarak lensin odağını ayarlayın.                                |
| Projektör ve perde düzgün bir şekilde hizalanmamış. | Projeksiyon açısını ve yönünü ve ayrıca gerekirse ünitenin yüksekliğini ayarlayın. |

## ? Uzaktan kumanda çalışmıyor

| Nedeni                                                                      | Düzeltilici İşlem                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Pil bitmiştir.                                                              | Pili yenisiyle değiştirin.                  |
| Uzaktan kumanda ile projektör arasında bir engel var.                       | Engeli kaldırın.                            |
| Projektörün çok uzağındasınız.                                              | Projektörden 8 metre (26 fit) uzakta durun. |
| Projektör ve uzaktan kumanda üzerindeki uzaktan kumanda kodu tutarlı değil. | Uzaktan kumanda kodunu ayarlayın.           |

## Projektörün teknik özellikleri


- Tüm teknik özellikler, haber verilmeden değiştirilebilir.
- Bölgenizde tüm modeller satılmıyor olabilir.

| Genel                |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürünün Adı           | DLP Projeksiyon                                                                                                                                                                                         |
| Optik                |                                                                                                                                                                                                         |
| Çözünürlük           | <b>PJD6252L/PJD7326:</b><br>1024 x 768 XGA<br><br><b>PJD6551W/PJD7526W:</b><br>1280 x 800 WXGA<br><br><b>PJD7720HD:</b><br>1920 x 1080 1080p                                                            |
| Görüntü sistemi      | 1-CHIP DMD                                                                                                                                                                                              |
| Lamba                | <b>PJD6252L/PJD6551W:</b><br>190 W lamba<br><br><b>PJD7326/PJD7526W:</b><br>240 W lamba<br><br><b>PJD7720HD:</b><br>210 W lamba                                                                         |
| Elektrik             |                                                                                                                                                                                                         |
| Güç kaynağı          | AC100–240V, 50-60 Hz (Otomatik)                                                                                                                                                                         |
| Güç tüketimi         | <b>PJD6252L/PJD6551W:</b><br>295 W (Maksimum); < 0,5 W (Bekleme)<br><br><b>PJD7326/PJD7526W:</b><br>365 W (Maksimum); < 0,5 W (Bekleme)<br><br><b>PJD7720HD:</b><br>330 W (Maksimum); < 0,5 W (Bekleme) |
| Mekanik              |                                                                                                                                                                                                         |
| Ağırlık              | 2,5 Kg (5,51 lbs)                                                                                                                                                                                       |
| Giriş terminali      |                                                                                                                                                                                                         |
| Bilgisayar girişi    |                                                                                                                                                                                                         |
| RGB girişi           | D-Sub 15-pin (dişi) x 2 ( <b>PJD6252L/PJD6551W/</b><br><b>PJD7326/PJD7526W</b> )                                                                                                                        |
| Video sinyali girişi |                                                                                                                                                                                                         |
| S-VIDEO              | Mini DIN 4-pinli port x 1 ( <b>PJD6252L/PJD6551W/</b><br><b>PJD7326/PJD7526W</b> )                                                                                                                      |
| VIDEO                | RCA jakı x 1 ( <b>PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/</b><br><b>PJD7526W</b> )                                                                                                                                   |


|                               |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD/HDTV sinyal giriři         |                                                                                                                                                           |
| Analog –                      | D-Sub <=> Komponent RCA jakı x 3 (RGB giriři aracılıęıyla)<br><b>(PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W)</b>                                                 |
| Dijital –                     | HDMI V1.4a x 1                                                                                                                                            |
| Ses sinyali giriři            | Ses giriři jakı x 1<br>Ses giriři jakı/Mikrofon giriři x 1 ( <b>PJD6252L/PJD6551W/<br/>PJD7326/PJD7526W</b> )<br>Mikrofon giriři x 1 ( <b>PJD7720HD</b> ) |
| HDMI/MHL giriři               | x 1                                                                                                                                                       |
| <b>Çıkıř terminalleri</b>     |                                                                                                                                                           |
| RGB çıkıřı                    | D-Sub 15-pin (diři) x 1 ( <b>PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/<br/>PJD7526W</b> )                                                                                |
| Ses sinyal çıkıřı             | Ses jakı x 1                                                                                                                                              |
| Hoparlör                      | 10 vat x 1                                                                                                                                                |
| <b>Kontrol terminali</b>      |                                                                                                                                                           |
| RS-232 seri kumanda           | 9 pin x 1                                                                                                                                                 |
| LAN                           | RJ45 x 1 ( <b>PJD6252L/PJD6551W/PJD7326/PJD7526W</b> )                                                                                                    |
| USB seri kumanda              | Mini B tipi                                                                                                                                               |
| IR alıcı                      | x 1 (Ön)                                                                                                                                                  |
| <b>Çevresel Gereklilikler</b> |                                                                                                                                                           |
| Çalıřma sıcaklıęı             | Deniz seviyesinde 0°C–40°C                                                                                                                                |
| Çalıřma baęıl nemi            | %10–%90 (yoęuřmasız)                                                                                                                                      |
| Çalıřma rakımı                | <ul style="list-style-type: none"> <li>5°C–35°C'de 0–1499 m</li> <li>5°C–25°C'de (<b>Yüksek Yerde Çalıřtırma Modu</b> açıkken)<br/>1500–3000 m</li> </ul> |

## Boyutlar

315.24 mm (G) x 97.7 mm (Y) x 227.93 mm (D) (Çıkıntı hariç)

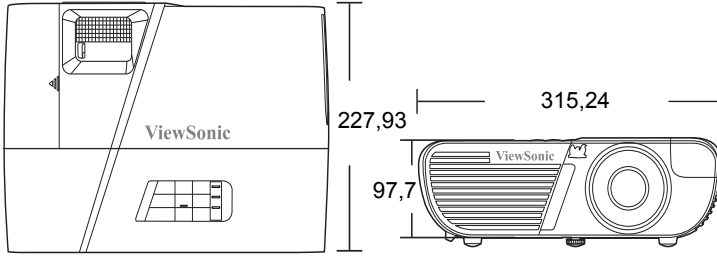


## Tavana montaj

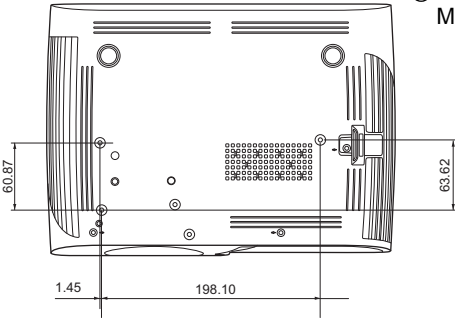

⊙ Tavan montaj vidaları:  
M4 x 8 (Maks. L = 8 mm)

Birim: mm

## Tripod aparatı kurulumu

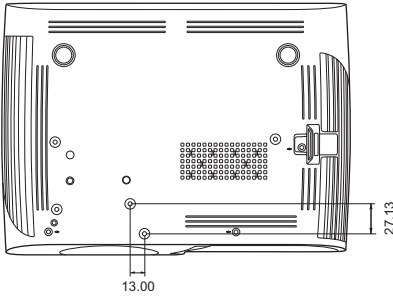

Birim: mm

# Zamanlama çizelgesi

| Analog RGB   |                    |              |                    |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Sinyal       | Çözünürlük (nokta) | En/Boy Oranı | Yenileme Hızı (Hz) |
| VGA          | 640 x 480          | 4:3          | 60/72/75/85        |
| SVGA         | 800 x 600          | 4:3          | 60/72/75/85        |
| XGA          | 1024 x 768         | 4:3          | 60/70/75/85        |
|              | 1152 x 864         | 4:3          | 75                 |
| WXGA         | 1280 x 768         | 15:9         | 60                 |
|              | 1280 x 800         | 16:10        | 60/75/85           |
|              | 1360 x 768         | 16:9         | 60                 |
| Dörtlü-VGA   | 1280 x 960         | 4:3          | 60/85              |
| SXGA         | 1280 x 1024        | 5:4          | 60                 |
| SXGA+        | 1400 x 1050        | 4:3          | 60                 |
| WXGA+        | 1440 x 900         | 16:10        | 60                 |
| UXGA         | 1600 x 1200        | 4:3          | 60                 |
| WSXGA+       | 1680 x 1050        | 16:10        | 60                 |
| HD           | 1280 x 720         | 16:9         | 60                 |
| MAC 13"      | 640 x 480          | 4:3          | 67                 |
| MAC 16"      | 832 x 624          | 4:3          | 75                 |
| MAC 19"      | 1024 x 768         | 4:3          | 75                 |
| MAC 21"      | 1152 x 870         | 4:3          | 75                 |
| HDTV (1080p) | 1920 x 1080        | 16:9         | 60                 |

| HDMI         |                    |              |                    |
|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Sinyal       | Çözünürlük (nokta) | En/Boy Oranı | Yenileme Hızı (Hz) |
| VGA          | 640 x 480          | 4:3          | 60                 |
| SVGA         | 800 x 600          | 4:3          | 60                 |
| XGA          | 1024 x 768         | 4:3          | 60                 |
| WXGA         | 1280 x 768         | 15:9         | 60                 |
|              | 1280 x 800         | 16:10        | 60                 |
|              | 1360 x 768         | 16:9         | 60                 |
| Dörtlü-VGA   | 1280 x 960         | 4:3          | 60                 |
| SXGA         | 1280 x 1024        | 5:4          | 60                 |
| SXGA+        | 1400 x 1050        | 4:3          | 60                 |
| WXGA+        | 1440 x 900         | 16:10        | 60                 |
| WSXGA+       | 1680 x 1050        | 16:10        | 60                 |
| HDTV (1080p) | 1920 x 1080        | 16:9         | 50 / 60            |
| HDTV (1080i) | 1920 x 1080        | 16:9         | 50 / 60            |
| HDTV (720p)  | 1280 x 720         | 16:9         | 50 / 60            |
| SDTV (480p)  | 720 x 480          | 4:3 / 16:9   | 60                 |
| SDTV (576p)  | 720 x 576          | 4:3 / 16:9   | 50                 |
| SDTV (480i)  | 720 x 480          | 4:3 / 16:9   | 60                 |
| SDTV (576i)  | 720 x 576          | 4:3 / 16:9   | 50                 |

| 3D (HDMI sinyali dahil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Sinyal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Çözünürlük (nokta) | En/Boy Oranı | Yenileme Hızı (Hz) |
| SVGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800 x 600          | 4:3          | 60* / 120**        |
| XGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1024 x 768         | 4:3          | 60* / 120**        |
| HD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1280 x 720         | 16:9         | 60* / 120**        |
| WXGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1280 x 800         | 16:9         | 60* / 120**        |
| Video Sinyali için                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |              |                    |
| Sinyal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Çözünürlük (nokta) | En/Boy Oranı | Yenileme Hızı (Hz) |
| SDTV (480i)***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 720 x 480          | 4:3 / 16:9   | 60                 |
|  <b>* 60Hz sşnyaller, Yan Yana, Üst-Alt, ve Çerçeve Sırası formatları için desteklenir.</b><br><b>** 120 Hz sinyalleri sadece Çerçeve Sırası formatı için desteklenir.</b><br><b>*** Video sinyali (SDTV 480i) sadece Çerçeve Sırası formatı için desteklenir.</b> |                    |              |                    |

| HDMI 3D                      |                    |              |                    |
|------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Çerçeve Paketleme formatında |                    |              |                    |
| Sinyal                       | Çözünürlük (nokta) | En/Boy Oranı | Yenileme Hızı (Hz) |
| 1080p                        | 1920 x 1080        | 16:9         | 23,98/24           |
| 720p                         | 1280 x 720         | 16:9         | 50/59,94/60        |
| Yan Yana formatta            |                    |              |                    |
| Sinyal                       | Çözünürlük (nokta) | En/Boy Oranı | Yenileme Hızı (Hz) |
| 1080i                        | 1920 x 1080        | 16:9         | 50/59,94/60        |
| Üst-Alt formatta             |                    |              |                    |
| Sinyal                       | Çözünürlük (nokta) | En/Boy Oranı | Yenileme Hızı (Hz) |
| 1080p                        | 1920 x 1080        | 16:9         | 23,98/24           |
| 720p                         | 1280 x 720         | 16:9         | 50/59,94/60        |

| <b>Komponent video</b> |                    |              |                    |
|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Sinyal                 | Çözünürlük (nokta) | En/Boy Oranı | Yenileme Hızı (Hz) |
| HDTV (1080p)           | 1920 x 1080        | 16:9         | 50 / 60            |
| HDTV (1080i)           | 1920 x 1080        | 16:9         | 50 / 60            |
| HDTV (720p)            | 1280 x 720         | 16:9         | 50 / 60            |
| SDTV (480p)            | 720 x 480          | 4:3 / 16:9   | 60                 |
| SDTV (576p)            | 720 x 576          | 4:3 / 16:9   | 50                 |
| SDTV (480i)            | 720 x 480          | 4:3 / 16:9   | 60                 |
| SDTV (576i)            | 720 x 576          | 4:3 / 16:9   | 50                 |

| <b>Kompozit video</b> |              |                    |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| Sinyal                | En/Boy Oranı | Yenileme Hızı (Hz) |
| NTSC                  | 4:3          | 60                 |
| PAL                   | 4:3          | 50                 |
| PAL60                 | 4:3          | 60                 |
| SECAM                 | 4:3          | 50                 |

# ***Telif Hakkı Bilgisi***

---

## **Telif Hakkı**

Telif Hakkı 2016. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, ViewSonic Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda elektronik, mekanik, manyetik, optik, kimyasal, manüel veya başka herhangi bir yöntemle bir bilgi erişim sisteminde çoğaltılamaz, iletilemez, kopyalanamaz ve saklanamaz veya herhangi bir dile ya da bilgisayar diline çevrilemez.

## **Feragat**

ViewSonic Corporation burada yer alan içerikle ilgili olarak açıkça yada örtülü olarak hiçbir taahhütte bulunmaz yada garanti vermez ve de özel olarak; garanti, satılabilirlik yada belirli özel bir amaca uygunluk hak iddialarını kabul etmez. Ayrıca, ViewSonic Corporation, zaman zaman bu yayını revize etme ve içeriğinde değişiklikler yapma hakkını, herhangi bir kişiyi bu tür bir revizyon veya değişiklikten haberdar etme yükümlülüğü taşımaksızın saklı tutar.

\*DLP ve Digital Micromirror Device DMD, Texas Instruments tescilli markalarıdır. Diğer ticari markaların telif hakları, kendi ilgili şirketlerine veya organizasyonlarına aittir.

## IR kumanda tablosu

| Tuş                  | Format | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Sayfa Aşağı          | NEC    | X3    | F4    | 05    | FA    |
| Sayfa Yukarı         | NEC    | X3    | F4    | 06    | F9    |
| Boş                  | NEC    | X3    | F4    | 07    | F8    |
| Otomatik senk        | NEC    | X3    | F4    | 08    | F7    |
| Yukarı               | NEC    | X3    | F4    | 0B    | F4    |
| Aşağı                | NEC    | X3    | F4    | 0C    | F3    |
| Sol                  | NEC    | X3    | F4    | 0E    | F1    |
| Sağ                  | NEC    | X3    | F4    | 0F    | F0    |
| Renk Modu            | NEC    | X3    | F4    | 10    | EF    |
| Sessiz               | NEC    | X3    | F4    | 14    | EB    |
| Gir                  | NEC    | X3    | F4    | 15    | EA    |
| Güç AÇIK             | NEC    | X3    | F4    | 17    | E8    |
| Sunum Zamanlayıcısı  | NEC    | X3    | F4    | 27    | D8    |
| Çıkış                | NEC    | X3    | F4    | 28    | D7    |
| D. ECO<br>(Eco modu) | NEC    | X3    | F4    | 2B    | D4    |
| Menü                 | NEC    | X3    | F4    | 30    | CF    |
| Fare                 | NEC    | X3    | F4    | 31    | CE    |
| Fare Sol             | NEC    | X3    | F4    | 36    | C9    |
| Fare Sağ             | NEC    | X3    | F4    | 37    | C8    |
| Kaynak               | NEC    | X3    | F4    | 40    | BF    |
| Desen                | NEC    | X3    | F4    | 55    | AA    |
| Düğmem               | NEC    | X3    | F4    | 56    | A9    |
| HDMI                 | NEC    | X3    | F4    | 58    | A7    |
| Ses Seviyesi +       | NEC    | X3    | F4    | 82    | 7D    |
| Ses Seviyesi-        | NEC    | X3    | F4    | 83    | 7C    |
| Büyült +             | NEC    | X3    | F4    | 18    | e7    |
| Büyüt -              | NEC    | X3    | F4    | 19    | e6    |
| VGA1                 | NEC    | X3    | F4    | 41    | be    |
| VGA2                 | NEC    | X3    | F4    | 45    | ba    |


## Adres kodu

|       |      |
|-------|------|
| Kod 1 | 83F4 |
| Kod 2 | 93F4 |
| Kod 3 | A3F4 |
| Kod 4 | B3F4 |
| Kod 5 | C3F4 |
| Kod 6 | D3F4 |
| Kod 7 | E3F4 |
| Kod 8 | F3F4 |

## RS232 kumanda tablosu

<Bu iki ucun pin atamaları>

| Pin | Açıklama | Pin | Açıklama |
|-----|----------|-----|----------|
| 1   | NC       | 2   | RX       |
| 3   | TX       | 4   | NC       |
| 5   | GND      | 6   | NC       |
| 7   | RTSZ     | 8   | CTSZ     |
| 9   | NC       |     |          |

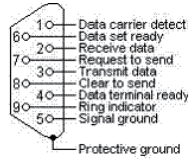

<Arayüz>

| RS-232 protokolü   |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Veri İletişim Hızı | 115200 bps (varsayılan) |
| Veri Boyu          | 8 bit                   |
| Parite Kontrol     | Hiçbiri                 |
| Stop Bit           | 1 bit                   |
| Akış Kontrolü      | Hiçbiri                 |

<RS232 kumanda tablosu>

| Fonksiyon               | Durum | Eylem                        | cmd                                                    |
|-------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Güç                     | Yaz   | Aç                           | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x00 0x00 0x5D      |
|                         |       | Kapat                        | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x01 0x00 0x5E      |
|                         | Oku   | Güç durumu (açık/kapalı)     | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x00 0x5E |
| Tüm ayarları sıfırla    |       | Çalıştır                     | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x02 0x00 0x5F      |
| Renk Ayarlarını Sıfırla |       | Çalıştır                     | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2A 0x00 0x87      |
| Açılış Ekranı           | Yaz   | Açılış Ekranı                | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x00 0x67      |
|                         |       | Açılış Ekranı Mavi           | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x01 0x68      |
|                         |       | Açılış Ekranı ViewSonic      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x02 0x69      |
|                         |       | Anlık Görüntü Ekran Yakalama | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x03 0x6A      |
|                         |       | Açılış Ekranı Kapalı         | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x04 0x6B      |
|                         | Oku   | Açılış Ekranı durumu         | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0A 0x68 |
| Hızlı Kapatma           | Yaz   | Hızlı Kapatma Kapalı         | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x00 0x68      |
|                         |       | Hızlı Kapatma Açık           | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x01 0x69      |
|                         | Oku   | Hızlı Kapatma durumu         | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0B 0x69 |
| Yüksek Yer Modu         | Yaz   | Yüksek Rakım Modu Kapalı     | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x00 0x69      |
|                         |       | Yüksek Rakım Modu Açık       | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x01 0x6A      |
|                         | Oku   | Yüksek Rakım Modu durumu     | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0C 0x6A |
| Lamba Modu              | Yaz   | Normal                       | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x00 0x6D      |
|                         |       | Eco                          | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x01 0x6E      |
|                         |       | Dinamik                      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x02 0x6F      |
|                         |       | SüperEko                     | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x03 0x70      |
|                         | Oku   | Lamba Modu durumu            | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x10 0x6E |

|                    |     |                           |                                                        |
|--------------------|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mesaj              | Yaz | Mesaj Kapalı              | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x00 0x84      |
|                    |     | Mesaj Açık                | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x01 0x85      |
|                    | Oku | Mesaj durumu              | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x27 0x85 |
| Projektör Konumu   | Yaz | Ön Masa                   | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x00 0x5E      |
|                    |     | Arka Masa                 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x01 0x5F      |
|                    |     | Arka Tavan                | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x02 0x60      |
|                    |     | Ön Tavan                  | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x03 0x61      |
|                    | Oku | projektör konum durumu    | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x00 0x5F |
| 3D Senk            | Yaz | KAPALI                    | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x00 0x7E      |
|                    |     | Otomatik                  | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x01 0x7F      |
|                    |     | Çerçeve Sırası            | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x02 0x80      |
|                    |     | Çerçeve Paketleme         | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x03 0x81      |
|                    |     | Üstten Alta               | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x04 0x82      |
|                    |     | Yan Yana                  | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x05 0x83      |
|                    | Oku | 3D Senk Durumu            | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x20 0x7F |
| 3D Senk Ters Cevir | Yaz | Kapalı                    | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x00 0x7F      |
|                    |     | Açık                      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x01 0x80      |
|                    | Oku | 3D Senk Ters Cevir Durumu | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x21 0x80 |
| Kontrast           | Yaz | Kontrast azalması         | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x00 0x60      |
|                    |     | Kontrast artışı           | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x01 0x61      |
|                    | Oku | Kontrast oranı            | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x02 0x61 |
| Parlaklık          | Yaz | Parlaklık azalması        | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x00 0x61      |
|                    |     | Parlaklık artışı          | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x01 0x62      |
|                    | Oku | Parlaklık                 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x03 0x62 |

|                   |          |                             |                                                        |
|-------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| En/Boy Oranı      | Yaz      | En/Boy oranı Otomatik       | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x00 0x62      |
|                   |          | En/Boy oranı 4:3            | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x02 0x64      |
|                   |          | En/Boy oranı 16:9           | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x03 0x65      |
|                   |          | En/Boy oranı 16:10          | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x04 0x66      |
|                   |          | En/Boy Oranı Anamorfik      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x05 0x67      |
|                   |          | En/Boy oranı Geniş          | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x06 0x68      |
|                   |          | En/Boy oranı 2,35:1         | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x07 0x69      |
|                   |          | En/Boy oranı Manzara        | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x08 0x6A      |
|                   | Oku      | En/Boy Oranı                | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x04 0x63 |
| Otomatik Ayarlama | Çalıştır |                             | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x05 0x00 0x63      |
| Yatay konum       | Yaz      | Yatay konum sağa kaydırma   | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x01 0x65      |
|                   |          | Yatay konum sola kaydırma   | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x00 0x64      |
|                   | Oku      | Yatay konum                 | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x06 0x65 |
| Dikey konum       | Yaz      | Dikey konum yukarı kaydırma | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x00 0x65      |
|                   |          | Dikey konum aşağı kaydırma  | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x01 0x66      |
|                   | Oku      | Dikey konumu oku            | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x07 0x66 |
| Renk Sıcaklığı    | Yaz      | renk sıcaklığı Sıcak        | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x00 0x66      |
|                   |          | renk sıcaklığı Normal       | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x01 0x67      |
|                   |          | renk sıcaklığı Nötr         | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x02 0x68      |
|                   |          | renk sıcaklığı Soğuk        | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x03 0x69      |
|                   | Oku      | renk sıcaklığı durumu       | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x08 0x67 |
| Boş               | Yaz      | Boş açık                    | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x01 0x68      |
|                   |          | Boş kapalı                  | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x00 0x67      |
|                   | Oku      | Boş durumu                  | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x09 0x68 |

|                 |     |                      |                                                        |
|-----------------|-----|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Temel-Dikey     | Yaz | Azalt                | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x00 0x68      |
|                 |     | Artır                | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0A 0x01 0x69      |
|                 | Oku | Temel durumu         | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0A 0x69 |
| Çarpıklık-Yatay | Yaz | Azalt                | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x31 0x00 0x8E      |
|                 |     | Artır                | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x31 0x01 0x8F      |
|                 | Oku | Temel durumu         | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x31 0x8F |
| Renk modu       | Yaz | En parlak            | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x00 0x69      |
|                 |     | Film                 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x01 0x6A      |
|                 |     | Standart             | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x04 0x6D      |
|                 |     | ViewMatch sRGB       | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x05 0x6E      |
|                 |     | Dinamik              | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x08 0x71      |
|                 |     | DICOM SIM            | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0B 0x0a 0x73      |
|                 | Oku | Ön ayar mod durumu   | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0B 0x6A |
| Birincil Renk   | Yaz | Birincil renk R      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x00 0x6E      |
|                 |     | Birincil renk G      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x01 0x6F      |
|                 |     | Birincil renk B      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x02 0x70      |
|                 |     | Birincil renk C      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x03 0x71      |
|                 |     | Birincil renk M      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x04 0x72      |
|                 |     | Birincil renk Y      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x05 0x73      |
|                 | Oku | Birincil renk durumu | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x10 0x6F |
| Renk Tonu       | Yaz | Renk tonu azalması   | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x00 0x6F      |
|                 |     | Renk tonu artışı     | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x01 0x70      |
|                 | Oku | Renk Tonu            | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x11 0x70 |
| Doygunluk       | Yaz | Doygunluk azalması   | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x00 0x70      |
|                 |     | Doygunluk artışı     | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x01 0x71      |
|                 | Oku | Doygunluk            | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x12 0x71 |
| Kazanç          | Yaz | Kazanç azalması      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x00 0x71      |
|                 |     | Kazanç artışı        | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x01 0x72      |
|                 | Oku | Kazanç               | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x13 0x72 |

|                      |     |                             |                                                        |
|----------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dondurma             | Yaz | Dondurma açık               | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x01 0x60      |
|                      |     | Dondurma kapalı             | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x00 0x5F      |
|                      | Oku | Dondurma durumu             | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x00 0x60 |
| Kaynak girişi        | Yaz | Giriş kaynağı VGA           | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x00 0x60      |
|                      |     | Giriş kaynağı VGA2          | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x08 0x68      |
|                      |     | Giriş kaynağı HDMI          | 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x06 0x68           |
|                      |     | Giriş kaynağı HDMI/MHL      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x07 0x67      |
|                      |     | Giriş kaynağı Kompozit      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x05 0x65      |
|                      |     | Giriş kaynağı SVIDEO        | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x06 0x66      |
|                      | Oku | Kaynak                      | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x01 0x61 |
| Hızlı Otomatik Arama | Yaz | Hızlı Otomatik Arama açık   | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x01 0x62      |
|                      |     | Hızlı Otomatik Arama kapalı | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x00 0x61      |
|                      | Oku | Hızlı Otomatik Arama durumu | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x02 0x62 |
| Sessiz               | Yaz | Sessiz açık                 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x01 0x61      |
|                      |     | Sessiz (Kapalı)             | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x00 0x60      |
|                      | Oku | Sessiz durumu               | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x00 0x61 |
| Ses Seviyesi         | Yaz | Ses seviyesini artır        | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x01 0x00 0x61      |
|                      |     | Ses seviyesini düşürür      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x02 0x00 0x62      |
|                      | Oku | Ses Seviyesi                | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x03 0x64 |

|              |     |                                |                                                        |
|--------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dil          | Yaz | ENGLISH                        | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x00 0x61      |
|              |     | FRANÇAIS                       | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x01 0x62      |
|              |     | DEUTSCH                        | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x02 0x63      |
|              |     | ITALIANO                       | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x03 0x64      |
|              |     | ESPAÑOL                        | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x04 0x65      |
|              |     | РУССКИЙ                        | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x05 0x66      |
|              |     | 繁體中文                           | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x06 0x67      |
|              |     | 简体中文                           | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x07 0x68      |
|              |     | 日本語                            | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x08 0x69      |
|              |     | 한국어                            | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x09 0x6A      |
|              |     | Svenska                        | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0a 0x6B      |
|              |     | Nederlands                     | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0b 0x6C      |
|              |     | Türkçe                         | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0c 0x6D      |
|              |     | Čeština                        | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0d 0x6E      |
|              |     | Português                      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0e 0x6F      |
|              |     | தமிழ்                          | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x0f 0x70      |
|              |     | Polski                         | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x10 0x71      |
|              |     | Suomi                          | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x11 0x72      |
|              |     | العربية                        | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x12 0x73      |
|              |     | Indonesian                     | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x13 0x74      |
|              |     | हिन्दी                         | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x14 0x75      |
| Lamba Zamani | Oku | Dil                            | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x00 0x62 |
|              | Yaz | Lamba kullanim saatini sifirla | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x01 0x00 0x62      |
|              | Oku | Lamba kullanim saati           | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x01 0x63 |

|              |     |                    |                                                        |
|--------------|-----|--------------------|--------------------------------------------------------|
| HDMI Formatı | Yaz | RGB                | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x00 0x85      |
|              |     | YUV                | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x01 0x86      |
|              |     | Otomatik           | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x02 0x87      |
|              | Oku | HDMI Format durumu | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x28 0x86 |
| HDMI Aralığı | Yaz | Geliştirilmiş      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x00 0x86      |
|              |     | Normal             | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x01 0x87      |
|              |     | Otomatik           | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x02 0x88      |
|              | Oku | HDMI Aralık durumu | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x29 0x87 |
| CEC          | Yaz | Kapalı             | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x00 0x88      |
|              |     | Açık               | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x01 0x89      |
|              | Oku | CEC durumu         | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x2B 0x89 |
| Hata durumu  | Oku | Hata durumunu oku  | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x0D 0x66 |
| Parlak Renk  | Yaz | Parlak Renk 0      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x00 0x6D      |
|              |     | Parlak Renk 1      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x01 0x6E      |
|              |     | Parlak Renk 2      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x02 0x6F      |
|              |     | Parlak Renk 3      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x03 0x70      |
|              |     | Parlak Renk 4      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x04 0x71      |
|              |     | Parlak Renk 5      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x05 0x72      |
|              |     | Parlak Renk 6      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x06 0x73      |
|              |     | Parlak Renk 7      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x07 0x74      |
|              |     | Parlak Renk 8      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x08 0x75      |
|              |     | Parlak Renk 9      | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x09 0x76      |
|              |     | Parlak Renk 10     | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x0F 0x0A 0x77      |
|              | Oku | Parlak Renk durumu | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x0F 0x6E |

|                      |     |                             |                                                         |
|----------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uzaktan Kumanda kodu | Yaz | kod 1                       | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x00 0xA0       |
|                      |     | kod 2                       | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x01 0xA1       |
|                      |     | kod 3                       | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x02 0xA2       |
|                      |     | kod 4                       | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x03 0xA3       |
|                      |     | kod 5                       | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x04 0xA4       |
|                      |     | kod 6                       | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x05 0xA5       |
|                      |     | kod 7                       | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x06 0xA6       |
|                      |     | kod 8                       | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x07 0xA7       |
|                      | Oku | Uzaktan Kumanda kodu durumu | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x048 0xA1 |
| Perde Rengi          | Yaz | Ekran Rengi Kapalı          | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x00 0x8F       |
|                      |     | Karatahta                   | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x01 0x90       |
|                      |     | Yeşil Tahta                 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x02 0x91       |
|                      |     | Beyaz Tahta                 | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x03 0x92       |
|                      | Oku | Ekran Rengi durumu          | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x32 0x90  |
| Aşırı Tarama         | Yaz | Aşırı Tarama Kapalı         | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x00 0x90       |
|                      |     | Aşırı Tarama 1              | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x01 0x91       |
|                      |     | Aşırı Tarama 2              | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x02 0x92       |
|                      |     | Aşırı Tarama 3              | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x03 0x93       |
|                      |     | Aşırı Tarama 4              | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x04 0x94       |
|                      |     | Aşırı Tarama 5              | 0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x05 0x95       |
|                      | Oku | Aşırı Tarama durumu         | 0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x33 0x91  |

|                      |     |          |                                                   |
|----------------------|-----|----------|---------------------------------------------------|
| Uzaktan Kumanda Tuşu | Yaz | Menü     | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0F 0x61 |
|                      |     | Çıkış    | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x13 0x65 |
|                      |     | Yukarı   | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0B 0x5D |
|                      |     | Aşağı    | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0C 0x5E |
|                      |     | Sol      | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0D 0x5F |
|                      |     | Sağ      | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0E 0x60 |
|                      |     | Kaynak   | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x04 0x56 |
|                      |     | Gir      | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x15 0x67 |
|                      |     | Otomatik | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x08 0x5A |
|                      |     | Düğmem   | 0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x11 0x63 |

## Müşteri Desteęi

Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakınız veya yetkili satıcınız ile temasa geçiniz.

**NOT:** Ürün seri numarasını vermeniz gerekecektir.

| Ülke    | Web sitesi                                                                   | Telefon                                                                                                          | E-posta                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Türkiye | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/tr/">www.viewsoniceurope.com/tr/</a> | <a href="http://www.viewsoniceurope.com/tr/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/tr/support/call-desk/</a> | <a href="mailto:service_tr@viewsoniceurope.com">service_tr@viewsoniceurope.com</a> |

# Kullanım Kılavuzu EK-1

## ORTAM

### Sıcaklık:

- Çalışma: 5°C ila 35°C arasında
- Çalışmadığı durumda: -20°C ila 65°C arasında

### Nem (yoğunlaşmayan):

- Çalışma: %20 ila %80 arasında
- Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında

## ViewSonic Desteęi

Bilgisayarınızın seri numarasını, satın aldığınız tarihi, yeri ve modelini bu kılavuzda belirtilen alana yazmayı unutmayın; satın alma belgesini saklayın. Bizi aramadan önce, lütfen soruna neden olan hata mesajını bir yere not edin ve bilgisayarın yanında durarak mümkünse açık durumda olmasını sağlayın. Bu öğelerin el altında bulunması size daha iyi ve daha hızlı hizmet sunmamızı sağlayacaktır.

ViewSonic web sitesi [www.viewsonic.com.tr](http://www.viewsonic.com.tr) adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Güncel bilgiler, yardım, sürücüler ve indirilebilir dosyaları içeren destek bölümüne bakın.

## Üretici Firma Bilgisi

Firma Adı : Viewsonic Corporation  
Adres : 318 Brea Canyon Road, Walnut, California 91879  
Ülke : Amerika  
TEL : (909) 8697976  
Web Sitesi : [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

## Yerel üretici veya ithalatçı firmalar hakkında iletişim bilgisi

Firma Adı : Albim Bilgi İşlem İth. ve Tic. A.Ş.  
Adres : Kayışdağı Cad./kurtoğlu Sk Arslan İş Merkezi No:13,  
Ataşehir Merkez / İstanbul  
Ülke : Türkiye  
TEL : +90 216 469 2300  
FAX : +90 216 469 2290

Firma Adı : Arena Bilgisayar San. Ve Tic. A.Ş.  
Adres : Merkez mh. Göktürk Beldesi No: 4 Göktürk / Eyüp / İstanbul  
Ülke : Türkiye  
TEL : +90 212 364 6464  
FAX : +90 212 310 4680

Firma Adı : Mascom Bilgisayar Aks. Tic. Ltd. Şti.  
Adres : Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi No:39/1 34406  
Kağıthane / İstanbul  
Ülke : Türkiye  
TEL : +90 212 312 5000  
FAX : +90 212 312 5050

### **Servis ve Yedek Parça İle İlgili Bilgiler**

#### **MÜŞTERİ HİZMETLERİ**

Şayet teknik bir talebiniz var ve bizimle doğrudan konuşmak isterseniz, aşağıdaki numaradan bizi arayınız

Çalışma saatlerimiz: Pazartesi - Cuma 9.00 - 18.00 (Resmi tatil günlerinde kapalıyız)

Firma Adı : KVK Teknik Servis  
Adres : Ankara Asfaltı Yanyol Orta Mah. Kanat Sanayi Sitesi A Blok  
Kat:2-3 Soğanlık/Kartal - İstanbul  
Tel : 0216 451 9890

#### **YEDEK PARÇA**

Ürünlerinizin ömrünü uzatmak için ihtiyacınız olan orijinal yedek parçalarının temini çok kolay. Bu konuda destek almak ve siparişlerinizi vermek için bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

#### **SERVİS**

Türkiye'nin her yerinden aşağıdaki telefon numarası ve adres üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Firma Adı : KVK Teknik Servis  
Adres : Ankara Asfaltı Yanyol Orta Mah. Kanat Sanayi Sitesi A Blok  
Kat:2-3 Soğanlık/Kartal - İstanbul  
Tel : 0216 451 9890

## ŞİKAYET VE İTİRAZLAR

Ürününüzün servis süreci ile ilgili her türlü sorunuzda veya yaşanan olumsuzluklarını gidermek için daima Müşteri Hizmetlerimizi arayabilirsiniz. Müşteri Temsilcilerimiz ivedilikle şikayetinizle ilgileneceklerdir.

Bununla beraber yasa gereği şikayetlerinizle ilgili bulunduğuz il veya ilçedeki Tüketici Mahkemelerine veya Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirsiniz.

## TAŞIMA ve NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Projeksiyonunuzun Yetkili Teknik Servislerimize götürmeniz gerektiğinde veya herhangi bir nedenle yer değişikliğinde beklenmedik hasarlardan kaçınmak için; Projeksiyonunuzu paketlerken, orijinal kutusunu ve paketleme malzemelerini kullanın.
- Projeksiyonunuzun kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, rutubet ve tozdan zarar görmemesine özen gösteriniz. Bunlardan dolayı ortaya çıkacak problemler Projeksiyonunuzun garanti kapsamının dışındadır.

## Atma Talimatları

Bu elektronik cihazı çöp kutusuna atmayın. Kirliliği en aza indirmek ve çevrenin en yüksek derecede korunmasını sağlamak için, lütfen geri dönüştürün. Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) yönetmelikleri hakkında daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin:

<http://www.viewsoniceurope.com/tr/support/recycling-information/>

## Civa ile ilgili bilgi

LCD/CRT monitör ya da ekran içeren projektörlerde ya da elektronik cihazlarda: Bu ürünün içindeki lamba(lar) civa içerebilir ve yerel, devlet ya da federal yasalara göre geri dönüştürülmeli ya da atılmalıdır. Daha fazla bilgi için, [www.eiae.org](http://www.eiae.org) adresinden Electronic Industries Alliance ile temasa geçin. Lambaya özel atma bilgileri için, [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org) adresini ziyaret edin.

## **KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**

- Projeksiyonunuzun tüm bağlantılarını kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde yapınız. Aksi bir bağlantı şekli Projeksiyonunuzun garanti kapsamı dışına çıkmasına neden olabilir.
- Projeksiyonunuzun üzerinde tadilat, tamir, oynama veya herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmayın.
- Projeksiyonunuzun bar kodunun, model ve seri numarasının zarar görmemesine dikkat ediniz. Bunların okunmaması veya yıpranmış olması durumunda ürününüz garanti kapsamı dışına çıkacaktır.
- Projeksiyonunuzun orijinal kutusu, ambalajı dışında ve düzgün olmayan fiziksel koşullarda saklanması.
- Projeksiyonunuzun bir başka ürünün kurulumu, kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek problemler Projeksiyonunuzun garanti kapsamının dışındadır.
- Olağandışı fiziksel veya elektriksel koşullara, yüklemeye maruz bırakılması, elektrik arızaları veya kesintileri, yıldırım, statik elektrik, yangın veya diğer doğal afetler sonucu meydana gelebilecek sorunlar ürününüzün garanti kapsamının dışındadır.
- Projeksiyonunuzun etikette belirtilen güç tipinde çalıştırınız.
- Tüm bağlantıları Projeksiyonunuzu kapalı (off) durumda iken yapınız Projeksiyonunuzu çalışır durumda iken herhangi bir bağlantıyı çıkarmaya yada yeni bağlantılar yapmaya çalışmayınız. İbraz etmek üzere garanti belgenizi ve faturanızı muhafaza ediniz. Projeksiyonu doğrudan ısıya maruz bırakmayın.
- Projeksiyon içine sıvı dökmeyin.
- Projeksiyonu temiz, tozsuz, nemsiz, ortamlarda kullanmaya özen gösteriniz.
- Projeksiyonu doğrudan güneş ışığı altında kalmasını engelleyiniz.

## **PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA, PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

### **Projeksiyon Periyodik Bakımı**

- Projeksiyon periyodik bakım gerektirmemektedir. Projeksiyon herhangi bir problemin ortaya çıkması durumunda Yetkili Teknik Servislerimizle irtibat kurabilirsiniz

## **BAKANLIKÇA TESPİT ve İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ**

- Ürününüzün ömrü 5 yıl olarak belirlenmiştir.

### **Elektrik gücünün kullanılması**

- Bu ürün etikette belirtilen güç türü kullanılarak çalıştırılmalıdır. Kullanılan güç türünden emin değilseniz, bayinize veya bölgesel elektrik şirketine danışınız.
- Güç kablosuna herhangi bir cismin dayanmasına izin vermeyin. Bu ürünü
- insanların kabloyu çiğneyeceği yerlere yerleştirmeyin.
- Bu ürün ile birlikte bir uzatma kablosu kullanılmışsa, uzatma kablosuna takılan cihazın toplam amper oranının uzatma kablosu amper değerini aşmadından emin olun. Ayrıca duvardaki prize takılan tüm ürünlerin toplam değerlerinin sigarta değerini aşmadığından emin olun.
- Çok fazla aygıt takarak elektrik prizini, kayışı veya yuvay aşırı yüklemeyin. Genel sistem yükü şube devre oranının %80'ini aşmamalıdır. Güç kayışları kullanılmışsa, yük güç kayışının giriş oranının %80'ini aşmamalıdır.
- Bu ürünün AC adaptörü üç telli topraklanan fiş ile birlikte verilmiştir. Fiş sadece topraklanan elektrik prizine takılabilir. AC adaptör fişini takmadan önce elektrik prizinin doğru topraklandığından emin olun. Fişi topraklanmayan elektrik prize takmayın. Ayrıntılar için elektrik teknisyeniniz ile temasa geçin.

**Uyarı!** Topraklama pimi bir güvenlik özelliğidir. Düzgün topraklanmayan elektrik prizi kullanılması elektrik çarpması ve/ veya yaralanma ile sonuçlanabilir.

**Not:** Ayrıca topraklama pimi bu ürünün performansı ile etkileşebilecek olan ve yakındaki diğer elektrikli aygıtların çıkardığı beklenmeyen gürültülere karşı iyi bir koruma sağlar.

- Sistem 100 - 120 ya da 220 - 240 V AC gibi çeşitli voltaj aralıklarında çalıştırılabilir. Sistemle birlikte verilen elektrik kablosu, sistemin satın alındığı ülke/bölgede kullanılan gereksinimleri karşılar. Diğer ülkelerde/bölgelerde kullanılan elektrik kabloları, ilgili ülke/bölge için gereksinimleri karşılar. Elektrik kablosu gereksinimleriyle ilgili daha fazla bilgi için yetkili bir satıcı ya da servis sağlayıcı ile görüşün.

## TÜKETİCİ HAKLARI

Kanunun 11inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  - b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurunun tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.

