




Quick Installation Guide

HD Covert Network Camera

This document will guide you through the basic installation process for your new D-Link Network Camera.

DCS-1201

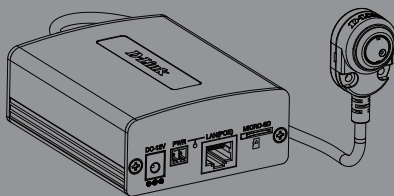

Quick Installation Guide
Installationsanleitung
Guide d'installation
Guía de instalación
Guida di Installazione
Краткое руководство по установке
Guia de Instalação Rápida
快速安裝指南
Petunjuk Pemasangan Cepat

Documentation also available on
CD and via the D-Link Website

Quick Installation Guide

This installation guide provides basic instructions for installing the DCS-1201 on your network. For additional information about how to use the camera, please see the User Manual which is available on the CD included in this package or you can download it from the D-Link support website.

Package Contents

- DCS-1201 HD Covert Network Camera (includes control box and camera)
- Camera cover
- Flat mounting bracket
- Angled mounting bracket
- Mounting Kit (with hex wrench and mounting plates for control box)
- Manual and Software on CD-ROM
- Quick Installation Guide

If any of the above items are missing, please contact your reseller.


Safety Notice:

Installation and servicing should be done by certified technicians so as to conform to all local codes and prevent voiding your warranty.

Hardware Overview


Control Box

Back

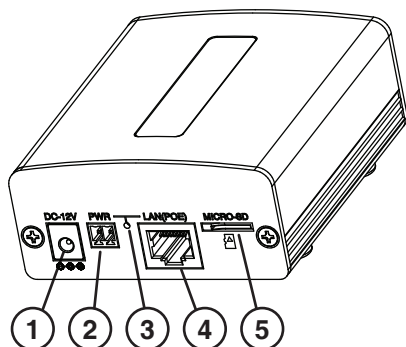


- 1 DC power connector
- 2 Power connector
- 3 LAN status LED
- 4 LAN (PoE) port
- 5 microSD card slot
- 6 Audio in jack




Front

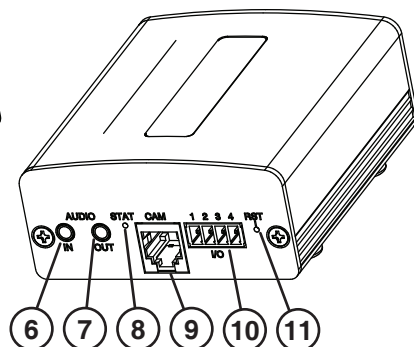

- 7 Audio out jack
- 8 Status LED
- 9 Camera port
- 10 DI/DO connectors
- 11 Reset button

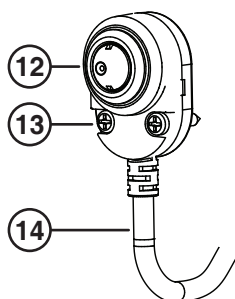


- 12 Camera lens
- 13 Mounting holes
- 14 Camera cable

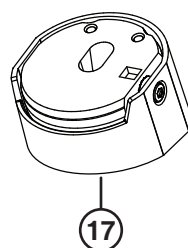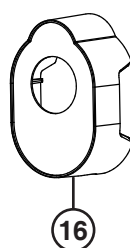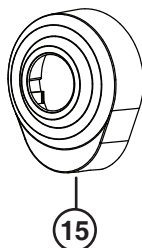

- 15 Camera cover
- 16 Flat mounting bracket
- 17 Angled mounting bracket

Connecting the Camera


Connect the camera cable to the CAM port on the control box.

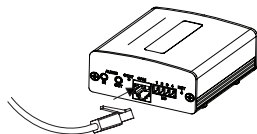

You can power the DCS-1201 three different ways: through PoE, through the power terminal, or through a power adapter.

Powering the camera through PoE (Class 2):

Connect an Ethernet cable to the LAN(PoE) port on the control box. Connect the other end of the cable to your PoE switch or PoE injector.

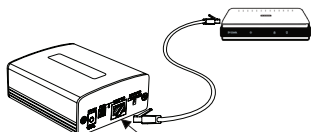


Powering the camera through the power terminal:

Connect your power source to the power terminal on the control box. The specifications for the power terminal are as shown below.

Pin + : 8-28 V DC input
Pin - : Ground




Connect an Ethernet cable to the LAN(PoE) port on the control box. Connect the other end of the cable to your network.

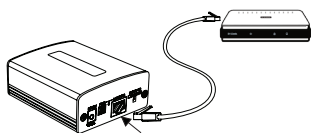


Powering the camera through a power adapter (not included):

Connect a 12 V 1.5 A power adapter to the power connector of the control box.

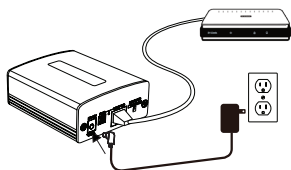

Connect an Ethernet cable to the LAN(PoE) port on the control box. Connect the other end of the cable to your network.

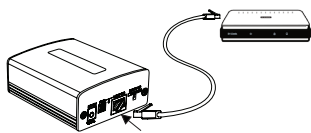

Configuring the Camera

Insert the DCS-1201 CD into your computer's CD-ROM drive to begin the installation. If the Autorun function on your computer is disabled, or if the D-Link Launcher fails to start automatically, click the **Start** button and type **D:\autorun.exe** (where D: represents the drive letter of your CD-ROM drive) and press Enter.

Click **Setup Wizard** and follow the instructions to install the Setup Wizard.

Click on the **D-Link Setup Wizard SE** icon that was created in your Windows Start menu (**Start > D-Link > Setup Wizard SE**).

The Setup Wizard will appear and display the MAC address and IP address of your camera(s). If you have a DHCP server on your network, a valid IP Address will be displayed. If your network does not use a DHCP server, the network camera's default static IP **192.168.0.20** will be displayed.

Select your camera, then click the **Wizard** button to continue.



Enter the Admin ID and password. When logging in for the first time, the default Admin ID is **admin** with the password left blank.

Click the checkboxes if you wish to change the admin ID and password for the camera, and enter the new ID and password you wish to use.


Click **Next** to continue.

Select **DHCP** if your camera obtains an IP address automatically from a DHCP server such as a router. Select **Static IP** if you want to manually enter the IP settings for the camera.

Click **Next** to continue.

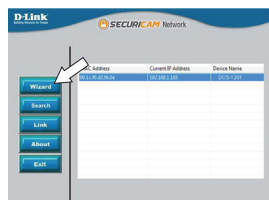


Take a moment to confirm your settings and click **Restart**.

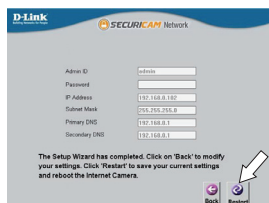


Viewing Your Camera via Web Browser

Click on the **D-Link Setup Wizard SE** icon that was created in your Windows Start menu (**Start > D-Link > Setup Wizard SE**).




Select the camera and click **Link** to access the web configuration.


The Setup Wizard will automatically open your web browser to the IP address of the camera.

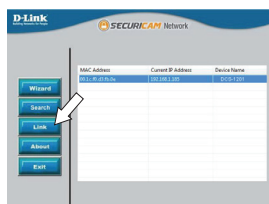

Enter **admin** as the default username and leave the password blank. Click **OK** to continue.

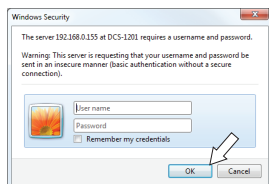

This section displays your camera's live video. You can select your video profile and view or operate the camera. For additional information about web configuration, please refer to the user manual included on the CD-ROM or the D-Link website.

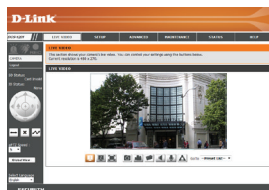


Mounting Instructions

It is highly recommended that you configure and test your camera before mounting it.


Mounting directly on a wall/ceiling

Use the included screws to mount the camera in the desired location, then attach the camera cover.

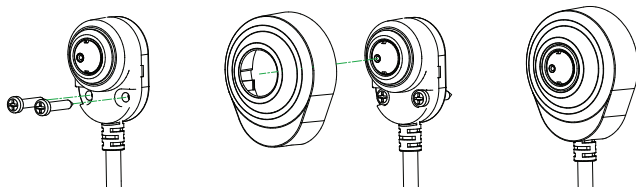


Covert installation

Drill a hole 9 mm in diameter in the wall/ceiling, which should be no more than 5 mm thick. Peel off the adhesive backing on the flat mounting bracket and attach it to the inside of the wall/ceiling. Insert the camera, and use the screw and washer to secure the camera in the mounting bracket as shown.

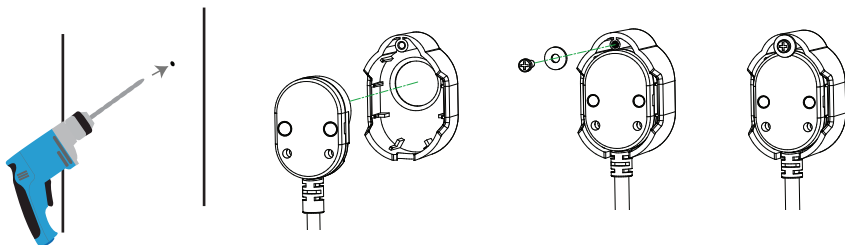


Mounting using the angled mounting bracket

Attach the angled mounting bracket to the wall/ceiling using the included screw. Attach the camera to the angled mounting bracket with the included screws as shown. You can adjust the pivot of the angled mounting bracket by using the included hex wrench.

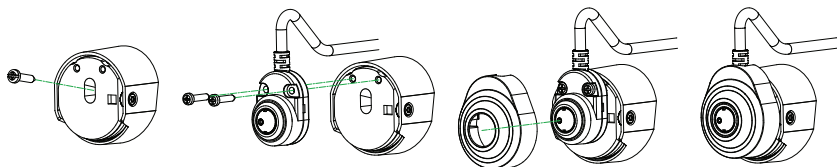

Mounting the control box

Use 4 screws to attach the mounting plates to the control box, then use 2 screws to mount the control box in the desired location.

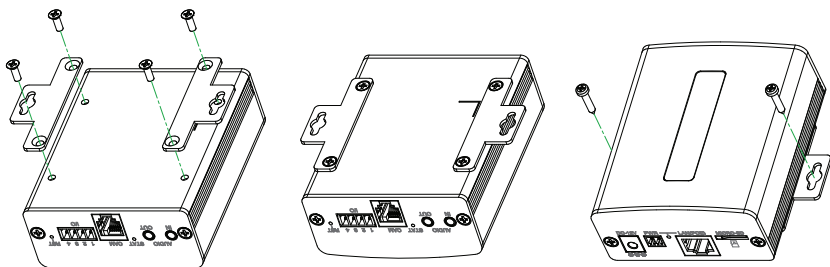

Additional Information

Additional help and product information is available online at <http://www.dlink.com>.

Warranty Information

Please visit <http://warranty.dlink.com/> for warranty information for your region.

Installationsanleitung

Diese Installationsanleitung bietet Ihnen grundlegende Anleitungen zur Installation der DCS-1201 in Ihrem Netzwerk. Zusätzliche Informationen zur Verwendung der Kamera finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD, die diesem Paket beiliegt, oder Sie können es über die D-Link Support-Website herunterladen.

Packungsinhalt

- DCS-1201 HD PoE HD Miniatur Camera (enthält Steuereinheit und Kamera)
- Kameraabdeckung
- Gerade Montagehalterung
- Abgewinkelte Montagehalterung
- Montageset (mit Sechskantschlüssel und Montageplatten für die Steuereinheit)
- CD-ROM mit Software und Handbuch
- Installationsanleitung

Sollte einer der oben aufgeführten Artikel fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.


Sicherheitshinweis:

Installation und Wartungsarbeiten sollten nur von zertifizierten Technikern vorgenommen werden, zu jeder Zeit allen örtlich geltenden Richtlinien und Anforderungen entsprechen und dadurch verhindern, dass Ihr Garantieanspruch erlischt.

Hardware-Überblick


Steuereinheit

Rückseite

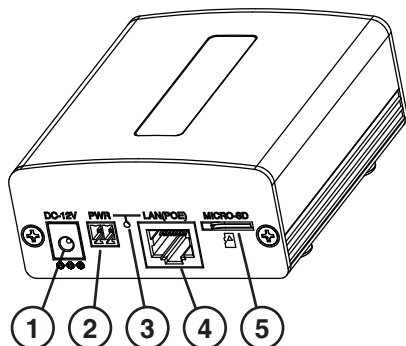


- 1 Netzteilanschluss
- 2 Gleichstromanschluss
- 3 LAN-Status-LED
- 4 LAN (PoE) Port
- 5 microSD-Karteneinschub
- 6 Audioeingang




Vorderseite

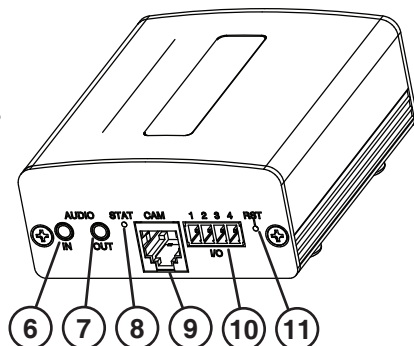

- 7 Audioausgang
- 8 Status-LED
- 9 Kamera-Port
- 10 Anschlüsse für digitalen Ein-/Ausgang
- 11 Rücksetztaste (Reset)

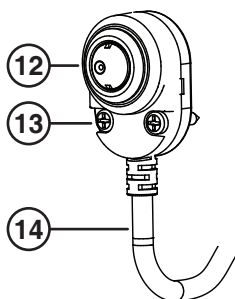


- 12 Kameraobjektiv
- 13 Montagelöcher
- 14 Kamerakabel

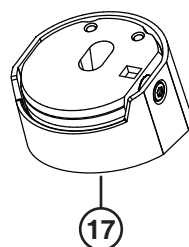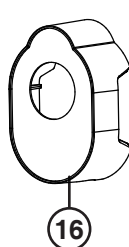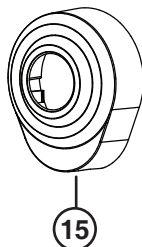

- 15 Kameraabdeckung
- 16 Gerade Montagehalterung
- 17 Abgewinkelte Montagehalterung

Anschluss der Kamera


Schließen Sie das Kamerakabel an den CAM-Port der Steuereinheit an.

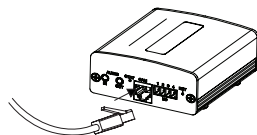

Es stehen Ihnen drei verschiedene Stromversorgungsmöglichkeiten für die DCS-1201 zur Verfügung: über PoE, über den Gleichstromanschluss der Steuereinheit (PWR) oder über ein Netzteil.

Stromversorgung der Kamera über PoE (Klasse 2):

Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an den LAN (PoE) Port der Steuereinheit an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an Ihren PoE-Switch oder einen PoE-Injektor an.

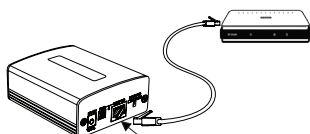

Stromversorgung der Kamera über den Gleichstromanschluss (PWR) der Steuereinheit:


Schließen Sie Ihre Stromquelle an den Gleichstromanschluss der Steuereinheit an. Für den Gleichstromanschluss gelten folgende technische Angaben:



PIN +: 8-28 V Gleichstrombetriebsspannung (Pluspol)


PIN -: Erdung (Minuspol)

Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an den LAN (PoE) Port der Steuereinheit an. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit Ihrem Netzwerk.

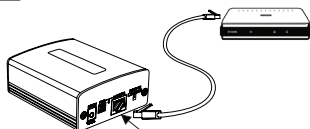


Stromversorgung der Kamera über ein Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten):

Schließen Sie ein Netzteil (12 V 1,5 A) an den Netzteilanschluss der Steuereinheit an.

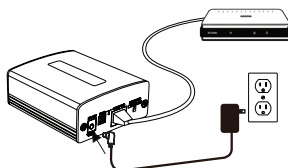

Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an den LAN (PoE) Port der Steuereinheit an. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit Ihrem Netzwerk.

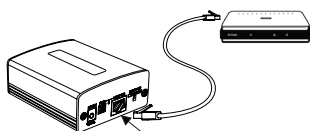


Konfiguration der Kamera

Legen Sie die DCS-1201 CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers, um die Installation zu beginnen. Sollte die CD auf Ihrem Computer nicht automatisch ausgeführt werden oder der D-Link Launcher startet nicht automatisch, klicken Sie auf die Startschaltfläche und geben Sie **D:\autorun.exe** ein (wobei D: für den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks steht) und drücken Sie die Eingabetaste.


Klicken Sie auf **Setup Wizard** (Setup-Assistenten) und folgen Sie den Anweisungen zu dessen Installation.



Klicken Sie auf das Symbol für den **D-Link Setup-Assistenten SE**, der in Ihrem Windows-Startmenü (Start > D-Link > Setup Wizard SE) erstellt wurde.



Der Setup-Assistent wird aufgerufen und zeigt die MAC- und IP-Adresse Ihrer Kamera(s) an. Wenn in Ihrem Netzwerk ein DHCP-Server vorhanden ist, wird eine gültige IP-Adresse angezeigt. Weist Ihr Netzwerk keinen DHCP-Server auf, wird die standardmäßige statische IP-Adresse **192.168.0.20** der Netzwerkkamera angezeigt.

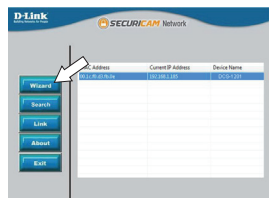

Wählen Sie Ihre Kamera aus und klicken Sie dann auf **Wizard** (Assistent), um fortzufahren.

Geben Sie die Administratorkennung und das Kennwort ein. Bei Erstanmeldung ist die standardmäßige Administratorkennung **admin**. Das Feld zur Eingabe des Kennworts (Password) bleibt leer.




Klicken Sie auf die Kontrollkästchen, wenn Sie die Administratorkennung und das Kennwort für die Kamera ändern möchten. Geben Sie die neue Kennung und das Kennwort ein, das Sie verwenden möchten.

Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.


Wählen Sie **DHCP**, wenn Ihrer Kamera automatisch eine IP-Adresse von einem DHCP-Server (wie z. B. einem Router) zugewiesen wird.

Wählen Sie **Static IP** (Statische IP-Adresse), wenn Sie die IP-Einstellungen für die Kamera manuell eingeben möchten.

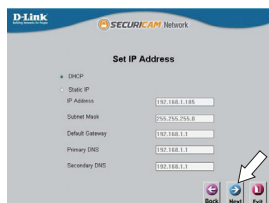


Klicken Sie auf **Next** (Weiter), um fortzufahren.

Prüfen Sie Ihre Einstellungen und klicken Sie dann auf **Restart** (Neustart).

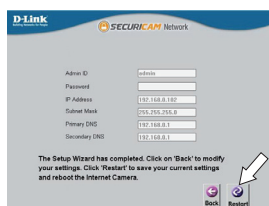


Anzeige Ihrer Kamera über einen Webbrowser


Klicken Sie auf das Symbol für den **D-Link Setup-Assistenten SE**, der in Ihrem Windows-Startmenü (**Start > D-Link > Setup Wizard SE**) erstellt wurde.




Wählen Sie die Kamera aus und klicken Sie auf **Link**, um auf die Web-Konfiguration zuzugreifen.

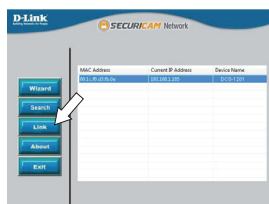

Geben Sie als Standard-Benutzernamen **admin** ein und lassen Sie das Feld „Password“ (Kennwort) leer. Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren.

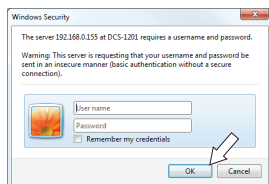

In diesem Abschnitt werden Live-Videoaufnahmen Ihrer Kamera angezeigt. Sie können Ihr Videoprofil auswählen und die Kamera anzeigen und bedienen. Weitere Informationen zur Web-Konfiguration finden Sie in dem auf der CD-ROM enthaltenen Benutzerhandbuch oder auf der D-Link-Website.

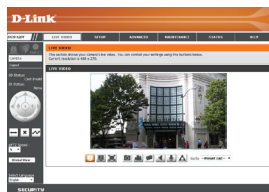


Montageanleitung

Es ist unbedingt ratsam, zuerst die Kamera zu konfigurieren und zu testen, bevor Sie die Montage der Kamera vornehmen.


Montage direkt an einer Wand/Decke

Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Kamera an der gewünschten Position zu montieren. Bringen Sie dann die Kameraabdeckung an.

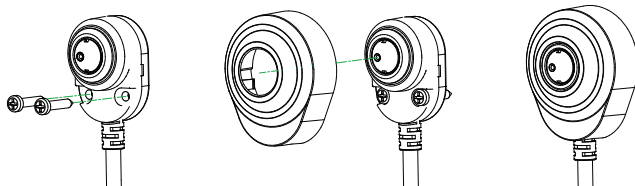


Verdeckter Einbau

Bohren Sie ein im Durchmesser 9 mm großes Loch in die Wand/Decke von nicht mehr als 5 mm Tiefe. Ziehen Sie die Klebefolie auf der geraden Montagehalterung ab und bringen Sie sie an der Wand-/Deckenninnenseite an. Setzen Sie die Kamera ein und verwenden Sie die Schraube und Unterlegscheibe zum Befestigen der Kamera in der Montagehalterung.

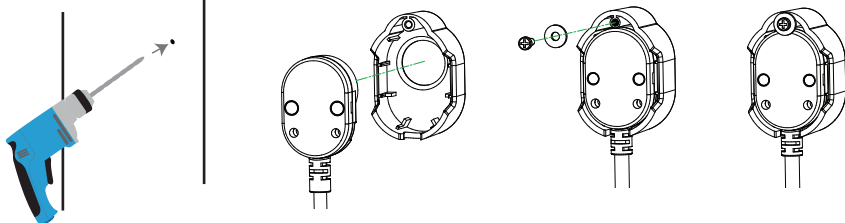


Montage mithilfe der abgewinkelten Montagehalterung

Bringen Sie die abgewinkelte Montagehalterung mithilfe der mitgelieferten Schraube an der Wand/Decke an. Bringen Sie die Kamera an der abgewinkelten Montagehalterung mithilfe der mitgelieferten Schrauben (wie angezeigt) an. Sie können die Achse der Winkelmontagehalterung mithilfe des mitgelieferten Sechskantschlüssels Ihren Wünschen entsprechend einstellen.

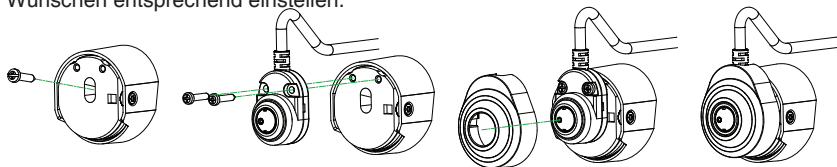

Montage der Steuereinheit

Bringen Sie die Montagehalterungen mithilfe der 4 Schrauben an der Steuereinheit an. Verwenden Sie dann 2 Schrauben zum Anbringen der Steuereinheit an der gewünschten Position.

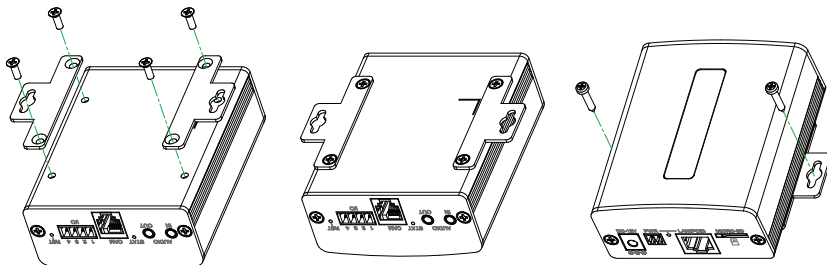

Weitere Informationen

Zusätzliche Hilfe und Produktinformationen stehen Ihnen online unter <http://www.dlink.com> zur Verfügung.

Garantiebestimmungen

Landesspezifische Informationen zu Gewährleistungen finden Sie unter <http://warranty.dlink.com/>.

Guide d'installation rapide

Ce guide d'installation fournit des instructions élémentaires qui vous aideront à installer le DCS-1201 sur votre réseau. Pour obtenir des informations complémentaires sur l'utilisation de la caméra, consultez le Manuel d'utilisation, disponible sur le CD joint à ce coffret, ou téléchargez-le sur le site Web d'assistance D-Link.

Contenu de la boîte

- DCS-1201 HD Covert Network Camera (comprend un boîtier de commande et une caméra)
- Capot de la caméra
- Support de montage plat
- Support de montage courbe
- Kit de montage (avec clé hexagonale et plaques de montage pour le boîtier de commande)
- Manuel et logiciel sur CD-ROM
- Guide d'installation rapide

Communiquez avec votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.


Remarque de sécurité :

L'installation et l'entretien doivent être réalisés par des techniciens qualifiés afin d'être conformes à tous les codes locaux et d'éviter d'annuler votre garantie.

Description du matériel


Boîtier de commande

Arrière

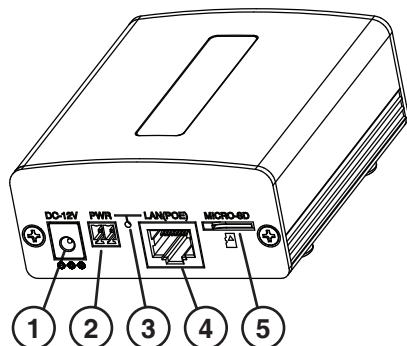


- 1 Connecteur d'alimentation CC
- 2 Connecteur d'alimentation
- 3 Voyant d'état du réseau local
- 4 Port LAN (PoE)
- 5 Port de carte MicroSD
- 6 Connecteur d'entrée audio




Avant

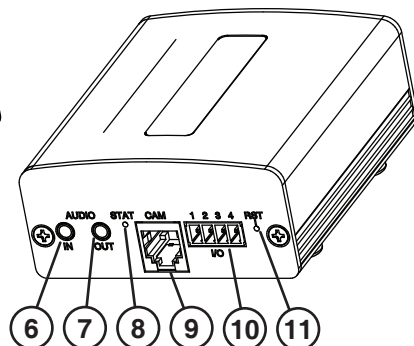

- 7 Connecteur de sortie audio
- 8 Voyant d'état
- 9 Port de la caméra
- 10 Connecteurs DI/DO :
- 11 Bouton de réinitialisation

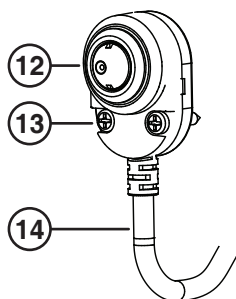


- 12 Objectif de la caméra
- 13 Trous de fixation
- 14 Câble de la caméra

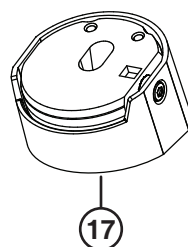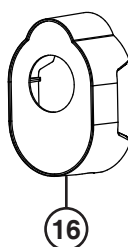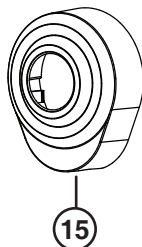

- 15 Capot de la caméra
- 16 Support de montage plat
- 17 Support de montage courbe

Connexion de la caméra


Connectez le câble de la caméra au port CAM du boîtier de commande.

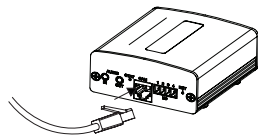

Vous pouvez alimenter la DCS-1201 de trois manières : par PoE, en la connectant au bornier ou en la reliant à un adaptateur secteur.

Alimentation de la caméra par PoE (classe 2) :

Connectez une extrémité du câble Ethernet au port de réseau local (PoE) du boîtier de commande. Connectez l'autre extrémité du câble à votre commutateur ou injecteur PoE.

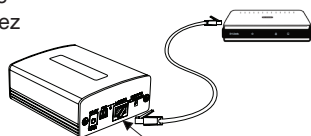


Alimentation de la caméra en la connectant au bornier :

Connectez votre source d'alimentation au bornier situé sur le boîtier de commande. Les caractéristiques du bornier sont présentées ci-dessous.




Broche + : Entrée 8-28 Vcc
Broche - : Terre

Connectez une extrémité du câble Ethernet au port de réseau local (PoE) du boîtier de commande. Connectez l'autre extrémité du câble à votre réseau.

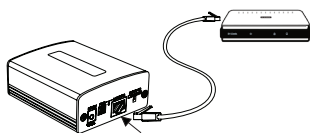


Alimentation de la caméra en la reliant à un adaptateur secteur (non inclus) :

Connectez un adaptateur d'alimentation de 12 V et 1,5 A au connecteur d'alimentation du boîtier de commande.

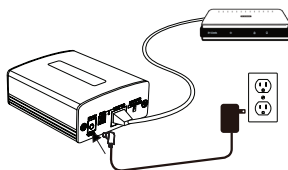

Connectez une extrémité du câble Ethernet au port de réseau local (PoE) du boîtier de commande. Connectez l'autre extrémité du câble à votre réseau.

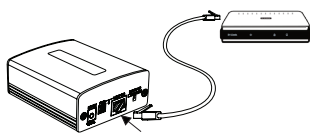


Configuration de la caméra

Insérez le CD de la DCS-1201 dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur pour lancer l'installation. Si la fonction d'exécution automatique de votre ordinateur est désactivée ou si le dispositif de lancement D-Link ne parvient pas à démarrer automatiquement, cliquez sur le bouton Démarrer et saisissez **D:\autorun.exe** (où D: représente la lettre de votre lecteur de CD-ROM), puis appuyez sur Entrée.


Cliquez sur **Setup Wizard** (Assistant de configuration) et suivez les instructions pour installer l'assistant de configuration.



Cliquez sur l'icône **D-Link Setup Wizard SE** (Assistant de configuration D-Link SE) créée dans votre menu Démarrer de Windows (**Démarrer > D-Link > Setup Wizard SE** (Assistant de configuration SE)).



L'Assistant de configuration s'ouvre et affiche les adresses MAC et IP de votre ou de vos caméras. Si un serveur DHCP se trouve sur votre réseau, une adresse IP valide s'affiche. Si votre réseau n'utilise pas de serveur DHCP, l'adresse IP statique par défaut de la caméra réseau (**192.168.0.20**) s'affiche.

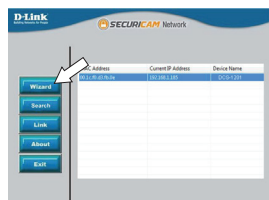

Sélectionnez votre caméra, puis cliquez sur **Wizard** (Assistant) pour continuer.

Saisissez l'ID admin et le mot de passe. Lorsque vous vous connectez pour la première fois, l'ID Admin par défaut est **admin** et le mot de passe est vierge.


Cliquez sur les cases si vous souhaitez changer l'ID admin et le mot de passe de la caméra, puis saisissez le nouvel ID et le nouveau mot de passe que vous souhaitez utiliser.



Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.


Sélectionnez **DHCP** si la caméra obtient une adresse IP automatiquement d'un serveur DHCP (par exemple, un routeur).

Sélectionnez **Static IP Address** (Adresse IP statique) si vous voulez saisir les paramètres IP de la caméra manuellement.

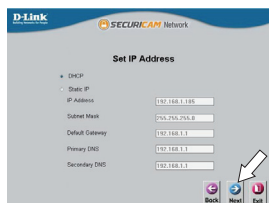


Cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Prenez le temps de vérifier vos paramètres, puis cliquez sur **Restart** (Redémarrer).

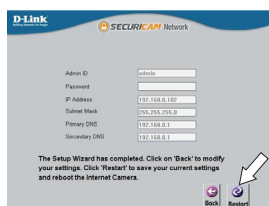


Affichage de votre caméra via un navigateur Web

Cliquez sur l'icône **D-Link Setup Wizard SE** (Assistant de configuration D-Link SE) créée dans votre menu Démarrer de Windows (**Démarrer > D-Link > Setup Wizard SE** (Assistant de configuration SE)).




Sélectionnez la caméra, puis cliquez sur **Link** (Connexion) pour accéder à la configuration Web.


L'Assistant de configuration ouvre automatiquement votre navigateur Web à l'adresse IP de la caméra.

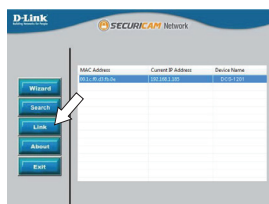

Tapez **admin** comme nom d'utilisateur par défaut et laissez le mot de passe vide. Cliquez sur **OK** pour continuer.

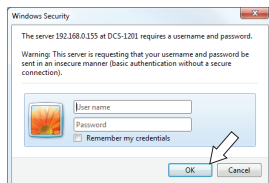

Cette section présente la vidéo en direct de votre caméra. Vous pouvez sélectionner votre profil vidéo et voir ou utiliser la caméra. Pour obtenir des informations complémentaires sur la configuration Web, reportez-vous au manuel d'utilisation du CD-ROM ou sur le site Web D-Link.

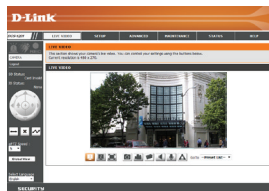


Instructions de montage

Il est fortement recommandé de configurer et de tester votre caméra avant de l'installer.


Installation directement au mur/plafond

Installez la caméra à l'emplacement souhaité à l'aide des vis jointes, puis fixez le capot de la caméra.

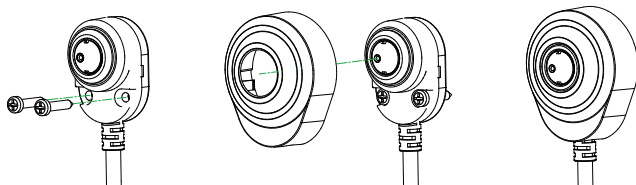


Installation du capot

Percez un trou de 9 mm de diamètre et de 5 mm d'épaisseur maximum dans le mur/plafond. Retirez l'adhésif collé sur le support de montage plat et fixez ce dernier dans le mur/plafond. Insérez la caméra, puis fixez-la dans le support de montage à l'aide de la vis et de la rondelle, comme illustré.

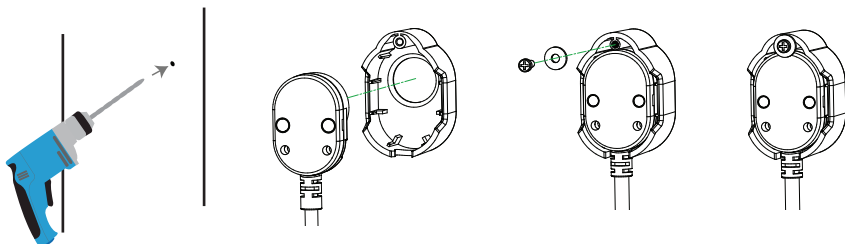


Montage à l'aide du support de montage courbe

Fixez le support de montage courbe au mur/plafond à l'aide de la vis jointe. Fixez la caméra sur le support de montage courbe à l'aide des vis fournies, comme illustré. Vous pouvez ajuster le pivot du support de montage courbe à l'aide de la clé hexagonale jointe.

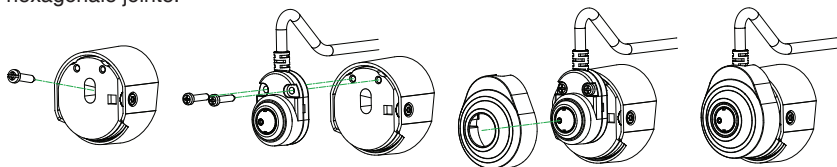

Installation du boîtier de commande

Fixez les plaques de montage sur le boîtier de commande à l'aide de 4 vis, puis installez le boîtier de commande à l'emplacement souhaité à l'aide de 2 vis.

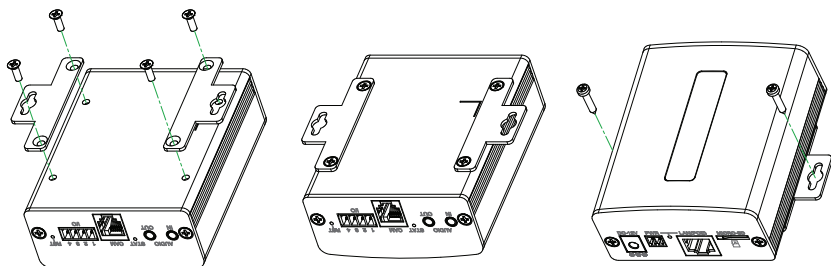

FRANÇAIS

Informations complémentaires

Vous trouverez une aide supplémentaire et des informations sur le produit en ligne à l'adresse <http://www.dlink.com>.

Informations sur la garantie

Consultez le site <http://warranty.dlink.com/> pour prendre connaissance de la garantie appliquée dans votre région.

Guía de instalación rápida

Esta guía de instalación proporciona instrucciones básicas para la instalación de la DCS-1201 en su red. Para obtener información adicional acerca de cómo utilizar la cámara, consulte el Manual del usuario disponible en el CD incluido en el paquete o que puede descargar del sitio web de asistencia de D-Link.

¿Qué contiene la caja?

- DCS-1201 HD Covert Network Camera (incluye caja de control y cámara)
- Cubierta de la cámara
- Soporte de montaje plano
- Soporte de montaje en ángulo
- Kit de montaje (con llave hexagonal y placas de montaje para la caja de control)
- Manual y software en CD-ROM
- Guía de instalación rápida

Si falta cualquiera de los componentes anteriores, póngase en contacto con el proveedor.


Aviso de seguridad:

La instalación y el mantenimiento deben realizarlo técnicos cualificados con el fin de cumplir con todos los códigos locales y evitar la anulación de la garantía.


Descripción general del hardware

Caja de control

Atrás

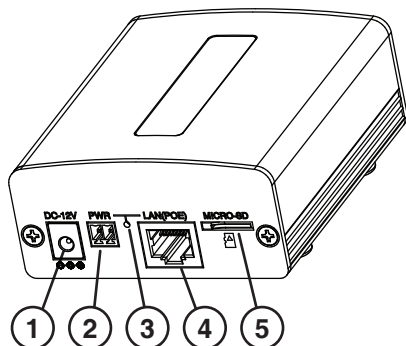





Parte frontal

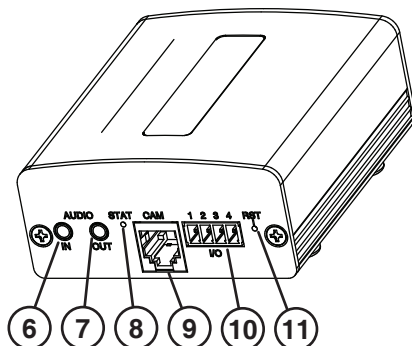

ESPAÑOL

- 1 Conector de alimentación CC
- 2 Conector de alimentación
- 3 LED de estado de LAN
- 4 Puerto de LAN (PoE)
- 5 Bahía para tarjetas microSD
- 6 Clavija de entrada de audio

- 7 Clavija de salida de audio
- 8 LED de estado
- 9 Puerto de la cámara
- 10 Conectores de DI/DO
- 11 Botón de reinicio

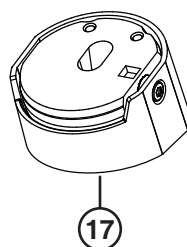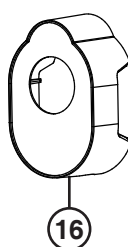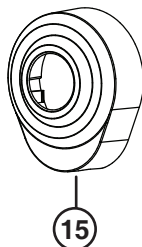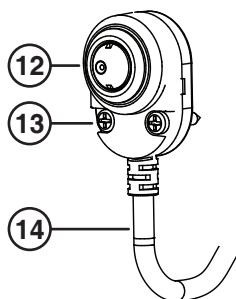


- 12 Lente de la cámara
- 13 Orificios de montaje
- 14 Cable de la cámara

- 15 Cubierta de la cámara
- 16 Soporte de montaje plano
- 17 Soporte de montaje en ángulo

Conexión de la cámara


Conecte el cable de la cámara al puerto CAM de la caja de control.

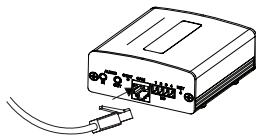

Puede alimentar el DCS-1201 de tres formas diferentes: a través de PoE, mediante el terminal de alimentación o a través de un adaptador de alimentación.

Alimentación de la cámara a través de PoE (Clase 2):

Conecte un cable Ethernet al puerto LAN (PoE) de la caja de control. Conecte el otro extremo del cable al conmutador PoE o al inyector PoE.

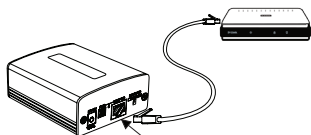


Alimentación de la cámara a través del terminal de alimentación:

Conecte la fuente de alimentación al terminal de alimentación de la caja de control. Las especificaciones del terminal de alimentación se muestran a continuación.



Pin +: Entrada de 8-28 V CC
PIN -: Masa


Conecte un cable Ethernet al puerto LAN (PoE) de la caja de control. Conecte el otro extremo del cable a la red.

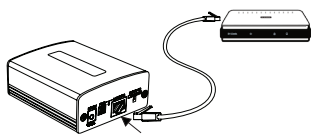


Alimentación de la cámara a través de un adaptador de alimentación

(no incluido):

Conecte un adaptador de alimentación de 12 V, 1,5 A al conector de alimentación de la caja de control.

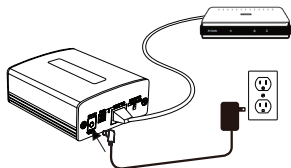

Conecte un cable Ethernet al puerto LAN (PoE) de la caja de control. Conecte el otro extremo del cable a la red.

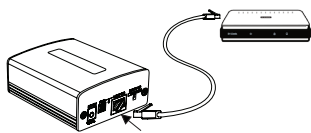


Configuración de la cámara

Inserte el CD de la DCS-1201 en la unidad de CD-ROM del ordenador para comenzar la instalación. Si la función de ejecución automática del ordenador está desactivada o si el iniciador de D-Link no se inicia automáticamente, haga clic en el botón Start (Inicio) y escriba **D:\autorun.exe** (donde D: representa la letra de unidad de la unidad de CD-ROM) y pulse Enter (Intro).


Haga clic en **Setup Wizard** (Asistente de configuración) y siga las instrucciones para instalar el asistente de configuración.



Haga clic en el icono **Asistente de configuración SE D-Link** que se creó en el menú de inicio de Windows (**Inicio > D-Link > Asistente de configuración SE**).



Aparecerá el asistente de configuración y se mostrará la dirección MAC y la dirección IP de la cámara. Si tiene un servidor DHCP en la red, se mostrará una dirección IP válida. Si la red no utiliza un servidor DHCP, se mostrará la dirección IP estática predeterminada de la cámara (**192.168.0.20**).

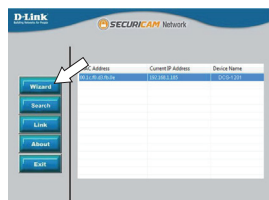

Seleccione la cámara y, a continuación, haga clic en el botón **Wizard** (Asistente) para continuar.

Introduzca el ID de administrador y la contraseña. Al iniciar sesión por primera vez, el ID de administrador predeterminado es **admin**, con la contraseña en blanco.


Haga clic en las casillas de verificación si desea cambiar el ID de administrador y la contraseña para la cámara e introduzca el nuevo ID y contraseña que desee utilizar.



Haga clic en **Next** (Siguiente) para continuar.


Seleccione **DHCP** si la cámara consigue una dirección IP automáticamente de un servidor DHCP como, por ejemplo, un router.

Seleccione **Static IP** (IP estática) si desea introducir manualmente los parámetros IP de la cámara.

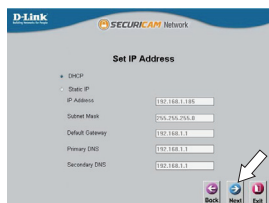


Haga clic en **Next** (Siguiente) para continuar.

Tómese un tiempo para confirmar la configuración y haga clic en **Restart** (Reiniciar).

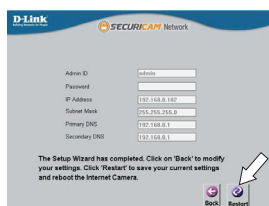


Visualización de su cámara a través del explorador de web

Haga clic en el icono **Asistente de configuración SE D-Link** que se creó en el menú de inicio de Windows (**Inicio > D-Link > Asistente de configuración SE**).




Seleccione la cámara y haga clic en **Link** (Vincular) para acceder a la configuración web.

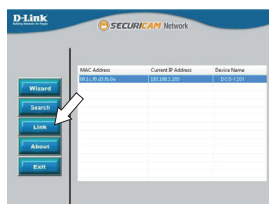


El asistente de configuración abrirá automáticamente el explorador de web en la dirección IP de la cámara.

Escriba **admin** como nombre de usuario predeterminado y deje la contraseña en blanco. Haga clic en **OK** (Aceptar) para continuar.

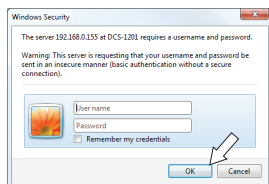

Esta sección muestra el vídeo en directo de la cámara. Puede seleccionar el perfil de vídeo y ver o utilizar la cámara. Para obtener información adicional acerca de la configuración web, consulte el manual de usuario incluido en el CD-ROM o visite el sitio web de D-Link.

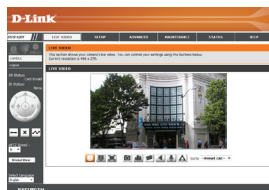


Instrucciones de montaje

Se recomienda encarecidamente configurar y probar la cámara antes de montarla.


Montaje directo en una pared o techo

Utilice los tornillos incluidos para montar la cámara en la ubicación deseada y, a continuación, acople la cubierta de la cámara.

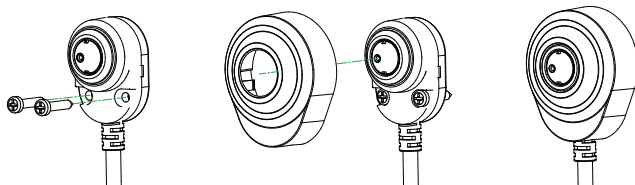


Instalación encubierta

Taladre un agujero de 9 mm de diámetro en la pared o el techo, que no debe tener más de 5 mm de grosor. Retire el soporte adhesivo del soporte de montaje plano y acóplelo en la parte interior de la pared o el techo. Inserte la cámara y utilice el tornillo y la arandela para fijar la cámara en el soporte de montaje como se muestra.

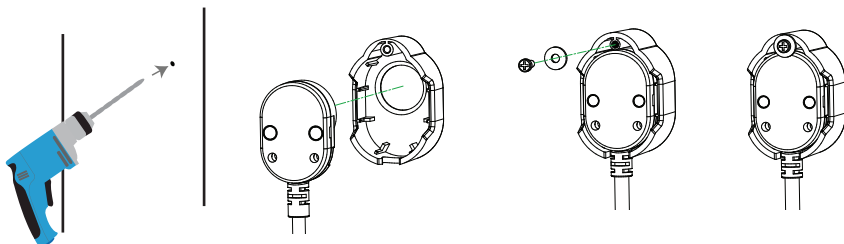


Montaje utilizando el soporte de montaje en ángulo

Acople el soporte de montaje en ángulo en la pared o el techo utilizando el tornillo incluido. Acople la cámara al soporte de montaje en ángulo con los tornillos incluidos, como se muestra. Puede ajustar el pivote del soporte de montaje en ángulo utilizando la llave hexagonal incluida.

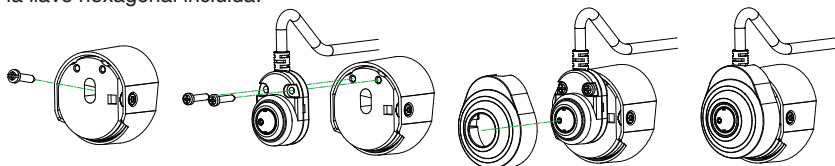

Montaje de la caja de control

Utilice 4 tornillos para acoplar las placas de montaje a la caja de control y, a continuación, utilice 2 tornillos para montar la caja de control en la ubicación que desee.

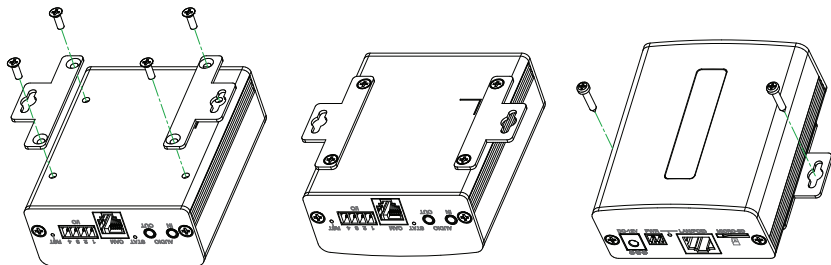

Información adicional

Existe ayuda e información del producto adicional en línea en <http://www.dlink.com>.

Información acerca de la garantía

Visite <http://warranty.dlink.com/> para obtener información sobre la garantía en su región.

Guía de instalación rápida

Esta guía de instalación proporciona instrucciones básicas para la instalación de la DCS-1201 en su red. Para obtener información adicional acerca de cómo utilizar la cámara, consulte el Manual del usuario disponible en el CD incluido en el paquete o que puede descargar del sitio web de asistencia de D-Link.

¿Qué contiene la caja?

- DCS-1201 HD Covert Network Camera (incluye caja de control y cámara)
- Cubierta de la cámara
- Soporte de montaje plano
- Soporte de montaje en ángulo
- Kit de montaje (con llave hexagonal y placas de montaje para la caja de control)
- Manual y software en CD-ROM
- Guía de instalación rápida

Si falta cualquiera de los componentes anteriores, póngase en contacto con el proveedor.


Aviso de seguridad:

La instalación y el mantenimiento deben realizarlo técnicos cualificados con el fin de cumplir con todos los códigos locales y evitar la anulación de la garantía.

Descripción general del hardware


Caja de control

Atrás

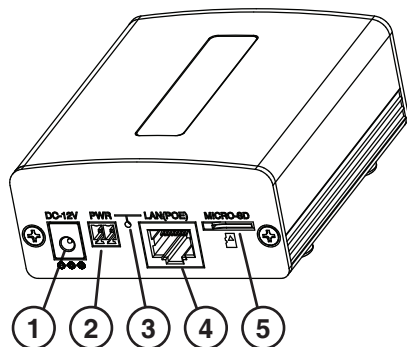


- 1 Conector de alimentación CC
- 2 Conector de alimentación
- 3 LED de estado de LAN
- 4 Puerto de LAN (PoE)
- 5 Bahía para tarjetas microSD
- 6 Clavija de entrada de audio




Parte frontal

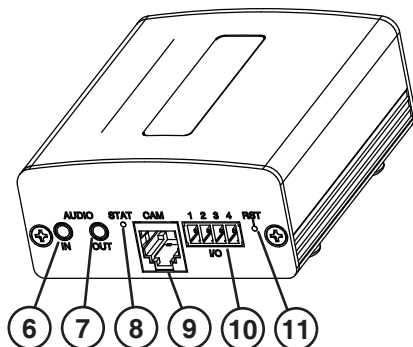

- 7 Clavija de salida de audio
- 8 LED de estado
- 9 Puerto de la cámara
- 10 Conectores de DI/DO
- 11 Botón de reinicio

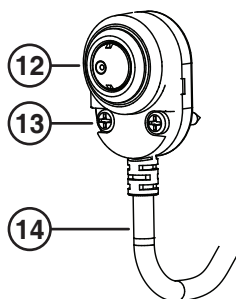


- 12 Lente de la cámara
- 13 Orificios de montaje
- 14 Cable de la cámara

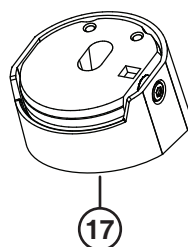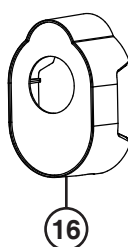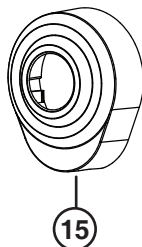

- 15 Cubierta de la cámara
- 16 Soporte de montaje plano
- 17 Soporte de montaje en ángulo

Conexión de la cámara


Conecte el cable de la cámara al puerto CAM de la caja de control.

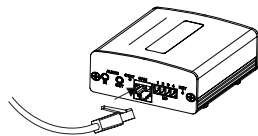

Puede alimentar el DCS-1201 de tres formas diferentes: a través de PoE, mediante el terminal de alimentación o a través de un adaptador de alimentación.

Alimentación de la cámara a través de PoE (Clase 2):

Conecte un cable Ethernet al puerto LAN (PoE) de la caja de control. Conecte el otro extremo del cable al conmutador PoE o al inyector PoE.

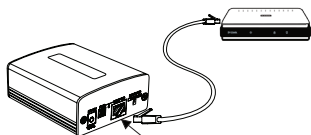


Alimentación de la cámara a través del terminal de alimentación:

Conecte la fuente de alimentación al terminal de alimentación de la caja de control. Las especificaciones del terminal de alimentación se muestran a continuación.



Pin +: Entrada de 8-28 V CC
PIN -: Masa


Conecte un cable Ethernet al puerto LAN (PoE) de la caja de control. Conecte el otro extremo del cable a la red.

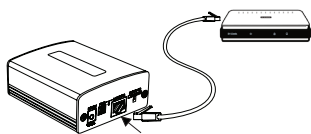


Alimentación de la cámara a través de un adaptador de alimentación

(no incluido):

Conecte un adaptador de alimentación de 12 V, 1,5 A al conector de alimentación de la caja de control.

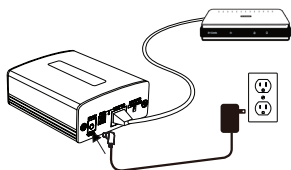

Conecte un cable Ethernet al puerto LAN (PoE) de la caja de control. Conecte el otro extremo del cable a la red.

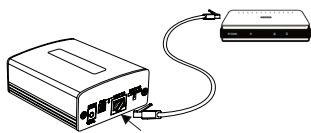


Configuración de la cámara

Inserte el CD de la DCS-1201 en la unidad de CD-ROM del ordenador para comenzar la instalación. Si la función de ejecución automática del ordenador está desactivada o si el iniciador de D-Link no se inicia automáticamente, haga clic en el botón Start (Inicio) y escriba **D:\autorun.exe** (donde D: representa la letra de unidad de la unidad de CD-ROM) y pulse Enter (Intro).


Haga clic en **Setup Wizard** (Asistente de configuración) y siga las instrucciones para instalar el asistente de configuración.



Haga clic en el icono **Asistente de configuración SE D-Link** que se creó en el menú de inicio de Windows (Inicio > D-Link > Asistente de configuración SE).



Aparecerá el asistente de configuración y se mostrará la dirección MAC y la dirección IP de la cámara. Si tiene un servidor DHCP en la red, se mostrará una dirección IP válida. Si la red no utiliza un servidor DHCP, se mostrará la dirección IP estática predeterminada de la cámara (**192.168.0.20**).

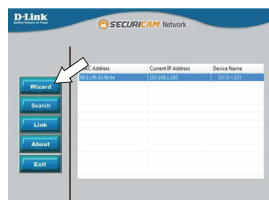

Seleccione la cámara y, a continuación, haga clic en el botón **Wizard** (Asistente) para continuar.

Introduzca el ID de administrador y la contraseña. Al iniciar sesión por primera vez, el ID de administrador predeterminado es **admin**, con la contraseña en blanco.

Haga clic en las casillas de verificación si desea cambiar el ID de administrador y la contraseña para la cámara e introduzca el nuevo ID y contraseña que desee utilizar.



Haga clic en **Next** (Siguiente) para continuar.


Seleccione **DHCP** si la cámara consigue una dirección IP automáticamente de un servidor DHCP como, por ejemplo, un router.

Seleccione **Static IP** (IP estática) si desea introducir manualmente los parámetros IP de la cámara.

Haga clic en **Next** (Siguiente) para continuar.




Tómese un tiempo para confirmar la configuración y haga clic en **Restart** (Reiniciar).

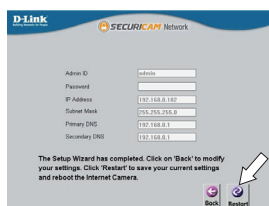

Visualización de su cámara a través del explorador de web

Haga clic en el icono **Asistente de configuración SE D-Link** que se creó en el menú de inicio de Windows (**Inicio > D-Link > Asistente de configuración SE**).




Seleccione la cámara y haga clic en **Link** (Vincular) para acceder a la configuración web.


El asistente de configuración abrirá automáticamente el explorador de web en la dirección IP de la cámara.



Escriba **admin** como nombre de usuario predeterminado y deje la contraseña en blanco. Haga clic en **OK** (Aceptar) para continuar.

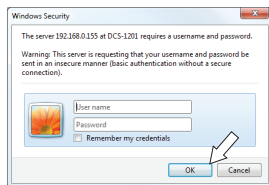

Esta sección muestra el vídeo en directo de la cámara. Puede seleccionar el perfil de vídeo y ver o utilizar la cámara. Para obtener información adicional acerca de la configuración web, consulte el manual de usuario incluido en el CD-ROM o visite el sitio web de D-Link.

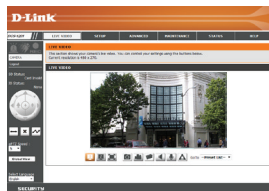


Instrucciones de montaje

Se recomienda encarecidamente configurar y probar la cámara antes de montarla.


Montaje directo en una pared o techo

Utilice los tornillos incluidos para montar la cámara en la ubicación deseada y, a continuación, acople la cubierta de la cámara.

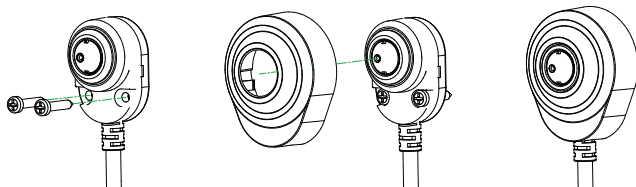


Instalación encubierta

Taladre un agujero de 9 mm de diámetro en la pared o el techo, que no debe tener más de 5 mm de grosor. Retire el soporte adhesivo del soporte de montaje plano y acóplelo en la parte interior de la pared o el techo. Inserte la cámara y utilice el tornillo y la arandela para fijar la cámara en el soporte de montaje como se muestra.

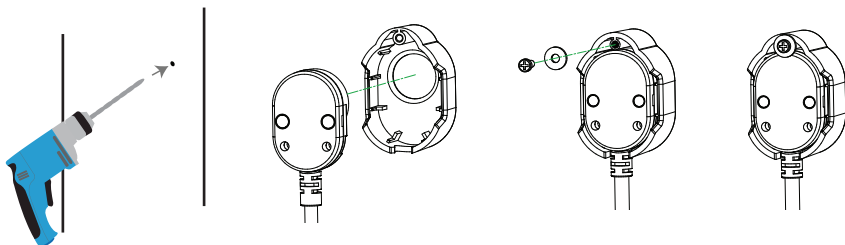


Montaje utilizando el soporte de montaje en ángulo

Acople el soporte de montaje en ángulo en la pared o el techo utilizando el tornillo incluido. Acople la cámara al soporte de montaje en ángulo con los tornillos incluidos, como se muestra. Puede ajustar el pivote del soporte de montaje en ángulo utilizando la llave hexagonal incluida.

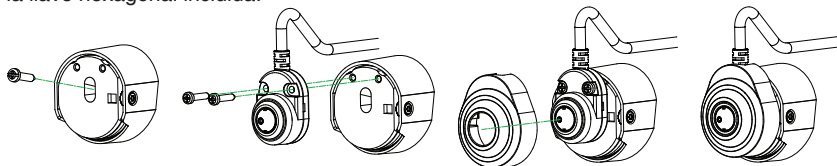

Montaje de la caja de control

Utilice 4 tornillos para acoplar las placas de montaje a la caja de control y, a continuación, utilice 2 tornillos para montar la caja de control en la ubicación que desee.

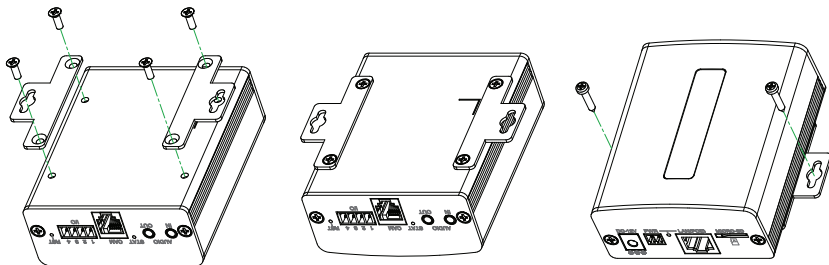

Ulteriori informazioni

Per maggiori informazioni e dettagli sul prodotto, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.dlink.com>.

Termini di garanzia

Per informazioni sulla garanzia nel proprio paese, visitare il sito <http://warranty.dlink.com/>.

Краткое руководство по установке

Данное руководство содержит основные инструкции по установке камеры DCS-1201 в сети. Для получения дополнительной информации по настройке камеры, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD-диске из комплекта поставки или через Web-сайт D-Link.

Комплект поставки

- Сетевая HD-камера DCS-1201 с поддержкой PoE (с блоком управления)
- Крышка камеры
- Кронштейн для монтажа на плоской поверхности
- Кронштейн для монтажа на наклонной поверхности
- Комплект для монтажа (с шестигранным ключом и монтажными пластинами для блока управления)
- CD-диск с руководством пользователя и программным обеспечением
- Краткое руководство по установке

Если что-либо из перечисленного отсутствует, пожалуйста, обратитесь к поставщику.


Меры безопасности:

Во избежание прекращения гарантии, установку и обслуживание должны проводить сертифицированные специалисты в соответствии с региональными нормами и правилами.

Обзор аппаратной части


Блок управления

Задняя панель

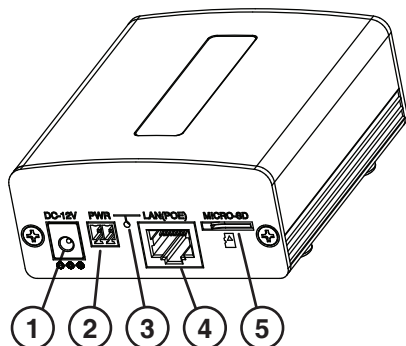


- 1 Разъем питания постоянного тока
- 2 Разъем питания
- 3 Индикатор состояния LAN
- 4 Порт LAN (PoE)
- 5 Слот для карты microSD
- 6 Аудиовход




Передняя панель

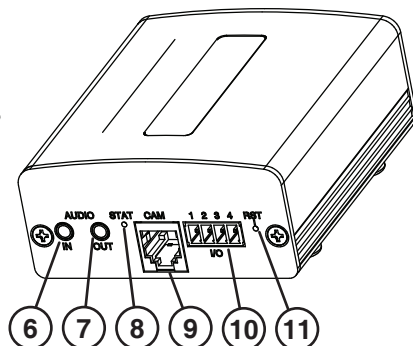

- 7 Аудиовыход
- 8 Индикатор состояния
- 9 Порт CAM
- 10 Разъемы DI/DO
- 11 Кнопка Reset

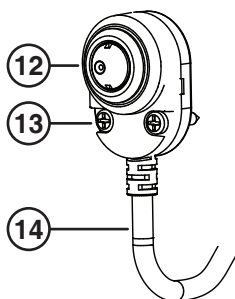


- 12 Объектив камеры
- 13 Монтажные отверстия
- 14 Кабель камеры

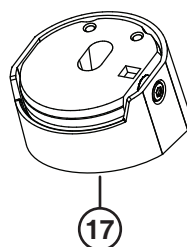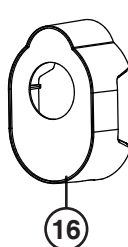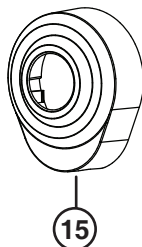

- 15 Крышка камеры
- 16 Кронштейн для монтажа на плоской поверхности
- 17 Кронштейн для монтажа на наклонной поверхности

Подключение камеры


Подключите кабель камеры к порту CAM на блоке управления.

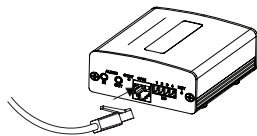

Подать питание на DCS-1201 можно тремя способами: через PoE, через клемму питания или через адаптер питания.

Подача питания на камеру через PoE (класс 2):

Подключите Ethernet-кабель к порту LAN(PoE) на блоке управления и к PoE-коммутатору или PoE-инжектору.

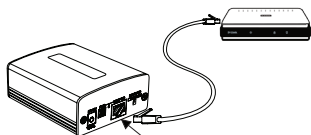


Подача питания на камеру через клемму питания:

Подключите источник питания к клемме питания на блоке управления. Характеристики для клеммы питания показаны ниже.

Контакт +: 8-28 В постоянного тока (вход)
Контакт -: "Земля"




Подключите Ethernet-кабель к порту LAN(PoE) на блоке управления и к сетевому устройству.

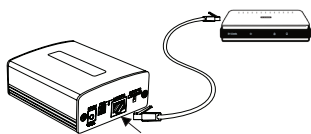


Подача питания на камеру через адаптер питания (не входит в комплект поставки):

Подключите адаптер питания (12 В/1,5 А) к разъему питания на блоке управления.

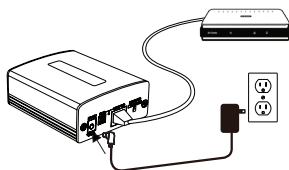

Подключите Ethernet-кабель к порту LAN(PoE) на блоке управления и к сетевому устройству.

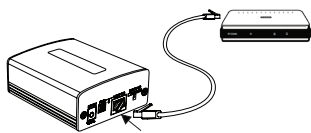


Настройка с помощью Мастера установки


Вставьте компакт-диск для DCS-1201 в привод CD-ROM, чтобы начать установку. Если на компьютере отключена функция автозапуска или запуск не произошел автоматически, нажмите Пуск > Выполнить, введите D:\autorun.exe (где D: - имя привода CD-ROM) и нажмите Enter.

Нажмите **Setup Wizard** и следуйте инструкциям по установке.

Выберите ярлык **D-Link Setup Wizard SE** в стартовом меню Windows (**Start > D-Link > Setup Wizard SE**).



Откроется окно Мастера установки, где будет отображен MAC-адрес и IP-адрес Вашей камеры. Если в сети используется DHCP-сервер, то будет отображен IP-адрес, назначенный этим сервером. Если в сети не используется DHCP-сервер, то отобразится статический IP-адрес камеры по умолчанию: **192.168.0.20**.

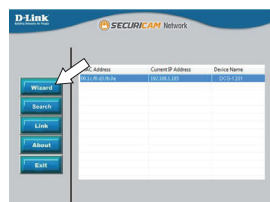

Выберите камеру и нажмите кнопку **Wizard** для продолжения.

Введите имя пользователя (Admin ID) и пароль (Password). Имя пользователя по умолчанию - **admin**, пароль оставьте пустым.



Если Вы хотите изменить имя пользователя и пароль для камеры, поставьте флажки в соответствующих полях и затем введите новые учетные данные.

Нажмите **Next** для продолжения.


Выберите **DHCP**, если камера должна автоматически получать IP-адрес.

Выберите **Static IP**, если камера должна иметь постоянный IP-адрес.

Нажмите **Next** для продолжения.




Подождите несколько минут для сохранения настроек и нажмите кнопку **Restart**.

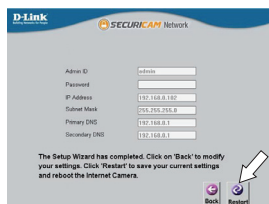


Просмотр изображения камеры через Web-браузер

Выберите ярлык **D-Link Setup Wizard SE** в стартовом меню Windows (**Start > D-Link > Setup Wizard SE**).




Выберите камеру и нажмите кнопку **Link** для доступа к Web-настройкам.

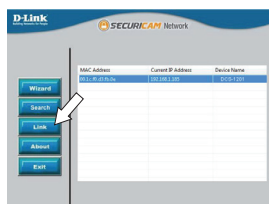


Мастер установки автоматически откроет Web-браузер по IP-адресу камеры.

Введите имя пользователя **admin** и оставьте поле с паролем пустым. Нажмите **OK** для продолжения.

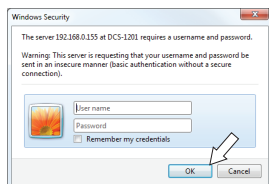

В данном разделе доступен просмотр видео с камеры в реальном времени. Вы можете выбрать профиль видео и просматривать изображение с камеры. Для получения дополнительной информации по настройке камеры, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD-диске из комплекта поставки или через Web-сайт D-Link.

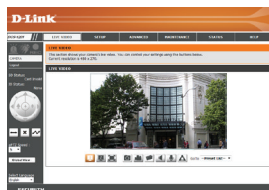


Монтаж камеры

Настоятельно рекомендуется выполнить настройку и тестирование камеры до ее монтажа.


Монтаж на стене/потолке

Используйте входящие в комплект поставки винты для крепления камеры в требуемом месте. Затем прикрепите крышку камеры.

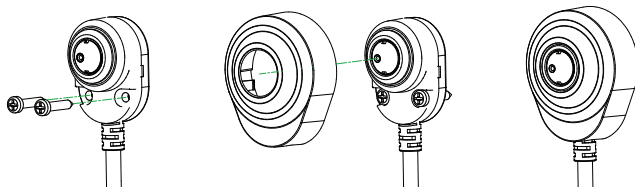

Использование кронштейна для монтажа на плоской поверхности


Просверлите в стене/потолке отверстие диаметром 9 мм и глубиной не более 5 мм. Снимите защитную оболочку клеей ленты с кронштейна для монтажа на плоской поверхности и прикрепите его на стене/потолке. Установите камеру, используя винт и шайбу для крепления камеры к кронштейну, как показано на рисунке.

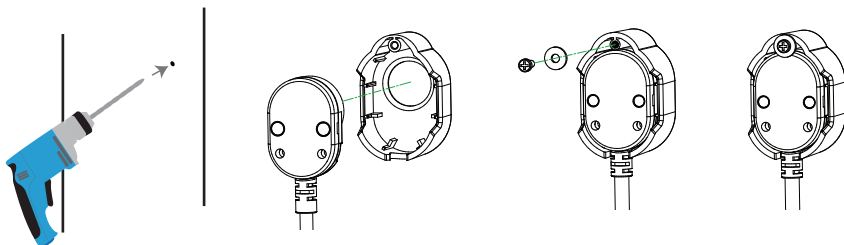

Использование кронштейна для монтажа на наклонной поверхности


Прикрепите кронштейн для монтажа на наклонной поверхности к стене/потолку с помощью винта, входящего в комплект поставки. Прикрепите камеру к кронштейну с помощью винтов, входящих в комплект поставки, как показано на рисунке.

Можно отрегулировать ось кронштейна, используя входящий в комплект поставки шестигранный ключ.

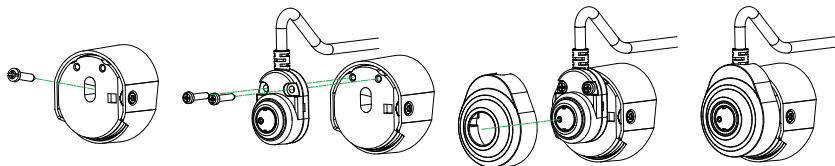

Монтаж блока управления

Используйте 4 винта, чтобы прикрепить монтажные пластины к блоку управления. Затем используйте 2 винта, чтобы установить блок управления в требуемом месте.

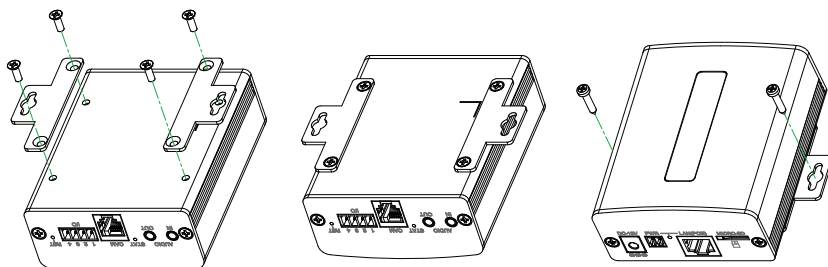

Дополнительная информация

Дополнительная помощь и информация об устройстве доступна в режиме онлайн на Web-сайте <http://www.dlink.com/>.

Информация о гарантии

Чтобы получить информацию о гарантии для Вашего региона, пожалуйста, посетите <http://warranty.dlink.com/>.

Технические характеристики

Камера

Аппаратное обеспечение	• 1/3-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Минимальное освещение: • Режим дневной съемки: 0,1 люкс • Режим ночной съемки: 0,05 люкс • Минимальное расстояние до объекта съемки: 0,5 м	• Фокусное расстояние: 2,8 мм • Апертура: F2.0 • Углы обзора (16:9): • 84° (по горизонтали) • 44° (по вертикали) • 100° (по диагонали)
Характеристики изображения	• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения	• Настраиваемые зоны частных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости • Wide Dynamic Range (WDR) • 3D-фильтр подавления помех в условиях слабого освещения
Сжатие видео	• Сжатие видео в формате H.264/MPEG-4/MJPEG	• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео	• 16:9 - 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, до 30 кадров/с¹	• 4:3 - 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, до 30 кадров/с¹
Аудио	• G.711	
Интерфейсы	• Порт 10/100Base-TX Ethernet с поддержкой PoE (Class 2) • 1 DI / 1 DO • Выход: 12 В постоянного тока, 100 мА	• Порт камеры • Разъем питания (8 ~ 28 В постоянного тока) • Слот для microSD/SDHC/SDXC-карты 2 • Аудио-вход/выход
Сеть		
Сетевые протоколы	• IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS	• Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • Соответствие ONVIF • SNMP • Bonjour

Безопасность	- Защита учетной записи администратора и группы пользователей - Аутентификация по паролю	Аутентификация HTTP и RTSP
Системное управление		
Системные требования для Web-интерфейса	Web-браузер: Internet Explorer	
Управление событиями	- Обнаружение движения - Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеокадров через электронную почту или FTP	- Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP - Несколько уведомлений о событии - Несколько способов записи для создания резервных копий
Поддерживаемые операционные системы	Windows 8/7	iPhone/iPad/Android
Системные требования для ПО D-ViewCam™	- Операционная система: Microsoft Windows 8/7 - Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше	Протокол: стандартный TCP/IP
Дополнительное ПО D-ViewCam™	- Удаленное управление/контроль: до 32 камер - Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс	- Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер - Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Физические параметры и условия эксплуатации		
Вес	385 +/- 5%	
Питание	Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц	Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
Потребляемая мощность	5.0 +/- 5% Вт (PoE Class 2) 5.3 +/- 5% Вт (8–28 V DC)	
Температура	Рабочая: от -10 до 40 °C	Хранения: от -20 до 70 °C
Влажность	При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата	При хранении: от 5% до 95% без конденсата
Сертификаты	- CE - CE LVD	- FCC •C-Tick

¹ Частота кадров при передаче видео может меняться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.

² Рекомендуется использовать microSDHC-карты Class 6 или выше. Объем карты памяти – до 64 Гб.

Guia de Instalação Rápida

Este guia de instalação fornece instruções básicas para a instalação do DCS-1201 em sua rede. Para obter informações adicionais sobre como usar a câmera, consulte o Manual do Usuário que está disponível no CD incluso nesta embalagem ou você pode baixá-lo do site de suporte da D-Link.

Conteúdo da Embalagem

- Câmera escondida de rede DCS-1201 HD (inclui caixa de controle e câmera)
- Proteção da câmera
- Suporte de montagem plana
- Suporte de montagem Angular
- Kit de Montagem (com chave sextavada e placas de montagem para caixa de controle).
- Software e Manual em um CD-ROM
- Guia de Instalação Rápida

Se algum destes itens estiver faltando, por gentileza entre em contato com seu revendedor.


Aviso de segurança:

Instalação e manutenção devem ser realizadas por técnicos certificados que estejam em conformidade com todas as normas locais e evitar a anulação da sua garantia.

Visão Geral do Hardware


Caixa de Controle

Trás

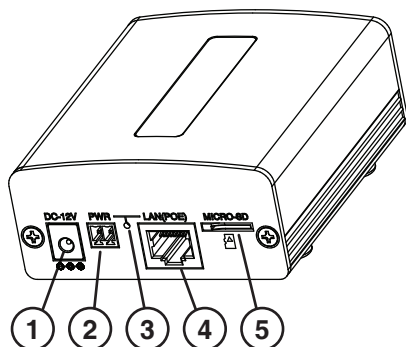


- 1 Conector de Energia DC
- 2 Conector de Energia
- 3 LED de status LAN
- 4 Porta LAN (PoE)
- 5 Entrada de cartão microSD
- 6 Tomada de entrada de áudio



Frente

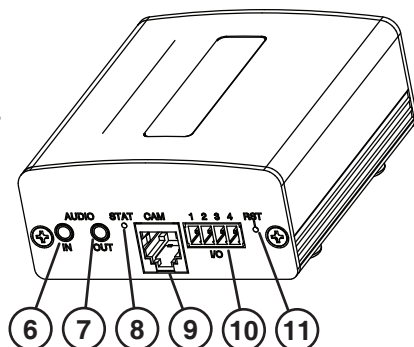


- 7 Tomada de saída de áudio
- 8 LED de Status
- 9 Porta de Câmera
- 10 Conectores DI/DO
- 11 Botão Reset

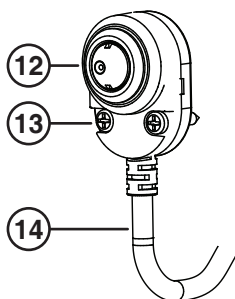

- 12 Lentes da câmera
- 13 Orifícios de montagem
- 14 Cabo da Câmera

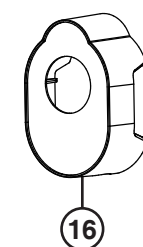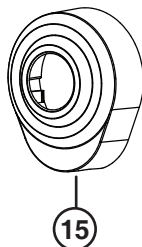

- 15 Proteção da câmera
- 16 Suporte de montagem liso
- 17 Suporte de montagem angular

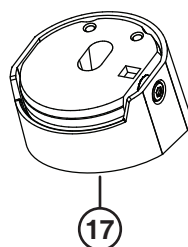

Conectando a câmera



Conecte o cabo da câmera à porta CAM na caixa de controle

Você pode fornecer energia à DCS-1201 de três maneiras diferentes: através de PoE, através do terminal de energia, ou através de um adaptador de energia.

Ligando a câmera através de PoE (Classe 2):

Conecte um cabo Ethernet à porta LAN (PoE) na caixa de controle.

Conecte a outra extremidade do cabo ao seu switch PoE ou injetor PoE

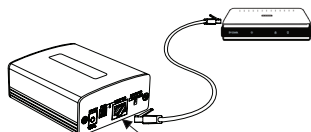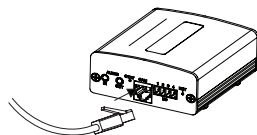

Ligando a câmera através do terminal de energia:

Ligue a sua fonte de energia ao terminal de energia na caixa de controle.

As especificações para o terminal de energia são como as mostradas abaixo.


Pin +: entrada 8-28 V DC
PIN -: Solo



PORTUGUÊS


Conecte um cabo Ethernet à porta LAN (PoE) na caixa de controle.

Conecte a outra extremidade do cabo a sua rede

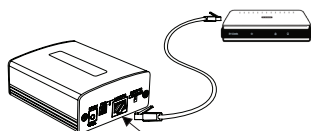


Ligando a câmera através de um adaptador de energia (não incluso):

Conecte um adaptador de energia de 12V 1.5^a ao conector de energia da caixa de controle

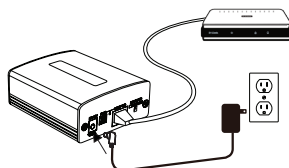

Conecte um cabo Ethernet na porta LAN (PoE) na caixa de controle

Conecte a outra extremidade do cabo à sua rede

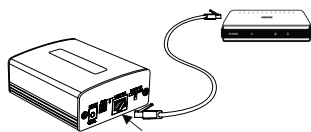


Configurando a Câmera

Insira o CD da DCS-1201 em seu drive de CD-ROM para iniciar a instalação. Se a função Autorun em seu computador estiver desabilitada, ou se o Launcher D-link não iniciar automaticamente, clique no botão Iniciar e digite **D:\autorun.exe** (onde D: representa a letra do drive de seu drive de CD-ROM) e pressione Enter.

Clique em **Assistente de Configuração** e siga as instruções para instalar o assistente de configurações




Clique no ícone Assistente de **Configuração D-link SE** que foi criado em seu menu Iniciar do Windows (**Iniciar > D-link > Assistente de ConfiguraçãoSE**)



O Assistente de configuração irá aparecer e mostrar o endereço MAC e o endereço IP de sua(s) câmera(s). Se possuir um servidor DHCP em sua rede, um endereço de IP válido será disponibilizado. Se sua rede não utiliza um servidor DHCP, o endereço de IP estático da câmera padrão **192.168.0.20** será apresentado.

Selecione sua câmera e então clique no botão **Assistente** para continuar

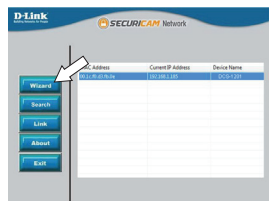

Entre com o usuário do Admin e a senha. Quando acessar pela primeira vez o usuário de **Admin** é admin com a senha em branco

Clique nas caixas de marcação se você deseja alterar o usuário e senha do admin para a câmera, e entre o novo usuário e senha que deseja utilizar


Clique em **Próximo** para continuar




Selecione **DHCP** se sua câmera obtém um endereço IP automaticamente de um servidor DHCP como um roteador.

Selecione **Static IP** se deseja entrar manualmente as configurações de IP da câmera

Clique em **Próximo** para continuar

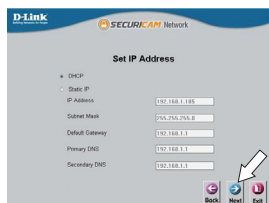


Confirme as configurações que fez e clique em **Restart**.

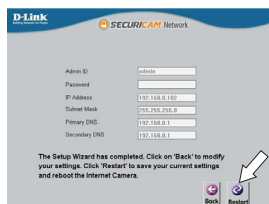


Visualizando sua câmera via Internet pelo navegador

Clique no ícone **Assistente de Configuração D-link SE** que foi criado em seu menu Iniciar do Windows (**Iniciar > D-link > Assistente de ConfiguraçãoSE**)




Selecione a câmera e clique em **Link** para acessar a configuração web


Entre com **admin** como usuário padrão e deixe a senha em branco. Clique em **OK** para continuar

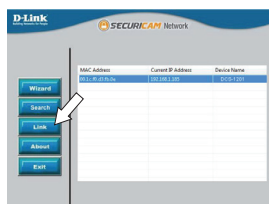

Entre com **admin** como usuário padrão e deixe a senha em branco. Clique em **OK** para continuar

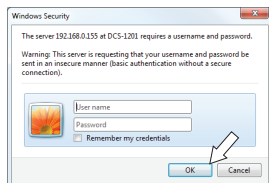

Esta seção exibe vídeo ao vivo da câmera. Você pode selecionar o perfil de vídeo e visualizar ou operar a câmera. Para obter informações adicionais sobre a configuração web, por favor, consulte o manual do utilizador incluído no CD-ROM ou no site da D-Link.

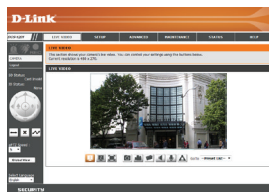


Instruções de Montagem

É altamente recomendado que a câmera seja configurada e testada antes de montá-la



Montando diretamente em uma parede/teto

Utilize os parafusos inclusos para montar a câmera no local desejado, e então conecte a proteção da câmera.

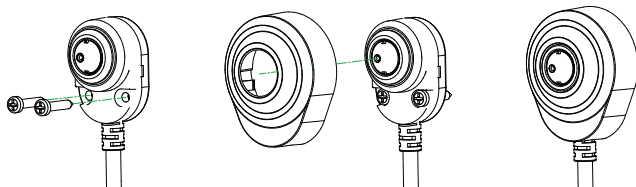


Instalação da câmera escondida

Perfure um orifício de 9mm na parede/teto. Que deve possuir não mais que 5mm de espessura. Retire o adesivo no suporte de montagem plana e coloque-o para o interior da parede / teto. Insira a câmera, e utilize o parafuso e arruela para segurar a câmera no suporte de montagem como apresentado.

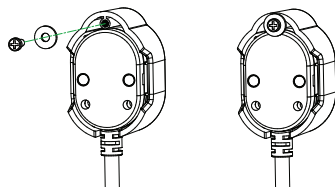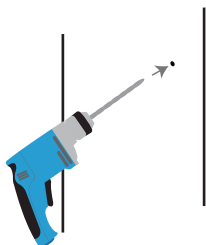


Montagem utilizando o suporte de montagem angular

Conecte o suporte de montagem angular à parede/teto utilizando o parafuso incluso. Coloque o suporte de montagem angular da câmera com os parafusos como apresentado. Você pode ajustar o pivô do suporte de montagem angular utilizando a chave inclusa.

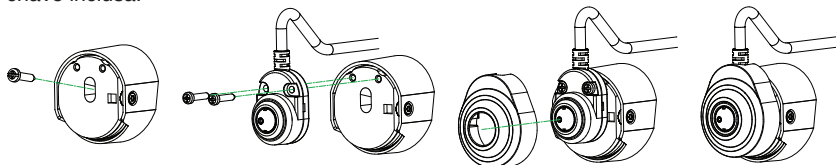

Montando a Caixa de controle

Utilize 4 parafusos para conectar a placa de montagem à caixa de controle, então utilize 2 parafusos para montar a caixa de controle no local desejado.

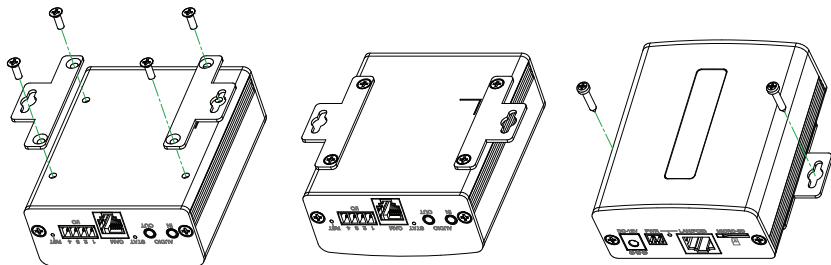

Informações Adicionais

Ajuda adicional e informações sobre o produto estão disponíveis online em <http://www.dlink.com>.

Informações sobre garantia

Por favor, visite <http://warranty.dlink.com/> para informações de garantia para a sua região.

快速安裝指南

此安裝指南提供安裝網路攝影機在您網路內的基本操作。若要取得更多關於使用此攝影機的方式，請參考光碟內附的使用手冊，或至D-Link技術支援網站下載產品使用手冊。

包裝內容

- DCS-1201 HD隱蔽式網路攝影機(包含控制盒和攝影機)
- 攝影機外罩
- 平面托架
- 可調角度的托架
- 壁掛配件(包含六角板手和控制盒的壁掛背板)
- 包含產品使用手冊和軟體的光碟
- 快速安裝手冊

若有缺少上述的任何物品，請聯絡您的經銷商。

安全須知:



此產品應該由具備相關證照的技術人員安裝，以符合當地的法規及避免產品的保固失效。

硬體概觀

控制盒





背面

正面

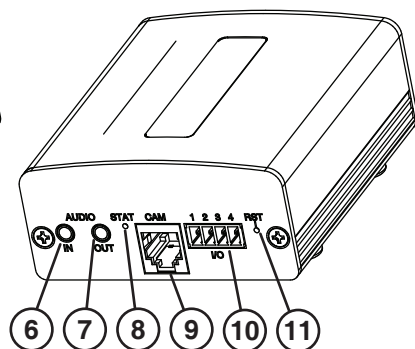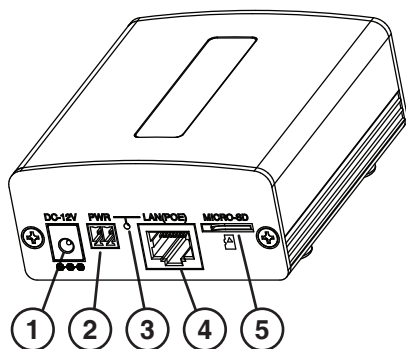

- 1 DC電源連接孔
- 2 電源連接埠
- 3 LAN狀態指示燈
- 4 LAN (PoE)連接埠LAN
- 5 microSD卡插槽
- 6 音訊輸入孔

- 7 音訊輸出孔
- 8 狀態指示燈
- 9 攝影機連接埠
- 10 DI/DO連接埠
- 11 Reset孔

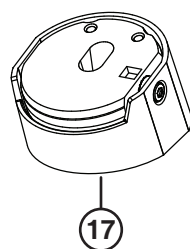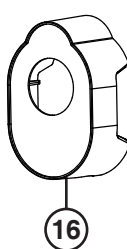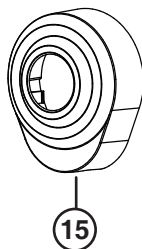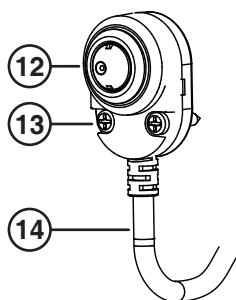

- 12 攝影機鏡頭
- 13 壁掛螺絲孔
- 14 攝影機連接線

- 15 攝影機外罩
- 16 平面托架
- 17 可調角度的托架



將攝影機連線至網路

請將攝影機的網路線連接至控制盒的攝影機連接埠。

您可以以下三種方式來供電給DCS-1201: 透過PoE、透過電源端子或透過電源變壓器。

透過PoE供電給攝影機(Class 2):

請將網路線的一端連接至控制盒的LAN(PoE)埠，另一端連接至您的PoE交換器或PoE injector。

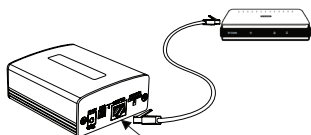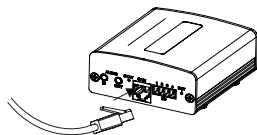


透過電源端子供電給攝影機:

請將電源來源連接至控制盒的電源連接埠。

電源端子的規格如下:


Pin +: 8-28 V DC 輸入
PIN -: 接地

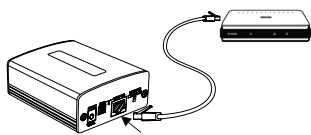


請將網路線的一端連接至控制盒的LAN(PoE)埠，另一端連接至您的網路。

透過電源變壓器供電給攝影機(未附在包裝內):

請將規格為12 V 1.5 A的電源變壓器連接至控制盒上的電源連接孔。

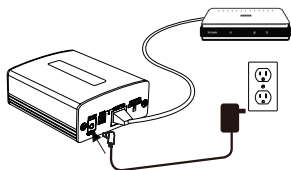

請將網路線的一端連接至控制盒的LAN(PoE)埠，另一端連接至您的網路。

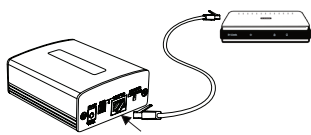

設定攝影機

請將包裝內附的光碟放入您電腦的光碟機並開始執行安裝。若您電腦的自動執行功能已被停用，或D-Link Launcher無法自動執行時，請點選螢幕左下方Windows的圖示(開始)後輸入「D:\autorun.exe」(D為您光碟機的代號)並按下Enter。

請點選**Setup Wizard**並依照指示來安裝設定精靈。

請點選Windows開始選單中的**D-Link Setup Wizard SE**圖示(開始> D-Link > Setup Wizard SE)。

設定精靈中將會顯示您攝影機的MAC位址及IP位址。若您的網路中有DHCP伺服器時，將會顯示由DHCP派發的有效IP位址。若您的網路中沒有DHCP伺服器，則將會顯示攝影機的預設IP位址192.168.0.20。

請選擇您的攝影機，再點選「Wizard」的按鈕來繼續。



請輸入管理者(Admin)的名稱和密碼。在首次登入時，預設的管理者名稱為「admin」無密碼。

若您要更改攝影機的管理者名稱和密碼，請勾選核取方塊後輸入新的名稱和密碼。


請點選「Next」來繼續。

若您要讓攝影機在開機後自動由DHCP伺服器(例如路由器)取得IP位址時請選擇「DHCP」。若您要讓攝影機每次皆使用相同的IP時請選擇「Static IP」並輸入您要使用的IP位址。

請點選「Next」來繼續。

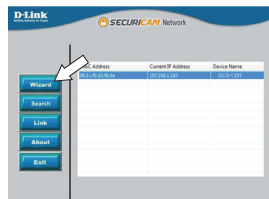


請確認您的設定是否正確並點選「Restart」來重新啟動攝影機。

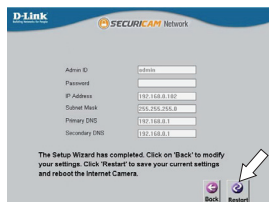


透過網頁瀏覽器來觀看攝影機影像

請點選Windows開始選單中的D-Link Setup Wizard SE圖示(開始> **D-Link > Setup Wizard SE**)。




請選擇攝影機並點選「Link」的按鈕來連結網頁設定介面。


設定精靈將會自動以攝影機的IP位址來開啟設定網頁。

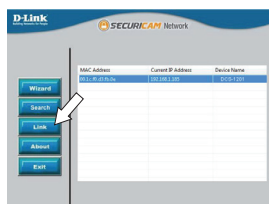

請在「User name」的欄位中輸入預設的「admin」，「Password」的欄位不需輸入(空白)並點選「OK」來進入設定網頁。

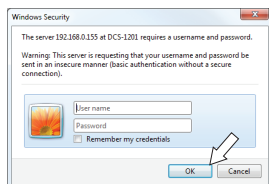

畫面中會顯示您攝影機的即時影像，您可以選擇影像設定檔來觀看或調整設定。若要取得更多關於網頁的設定資訊，請參考包裝內附的光碟或D-Link網站上的使用手冊。

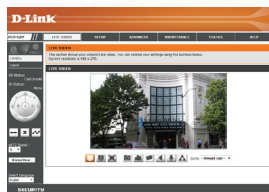


壁掛方式

建議您在壁掛攝影機前先完成所有設定並確認已可連通網路。


直接安裝於牆壁或天花板

請使用包裝內附的螺絲將攝影機鎖在您想要的位置，再蓋上攝影機外罩。

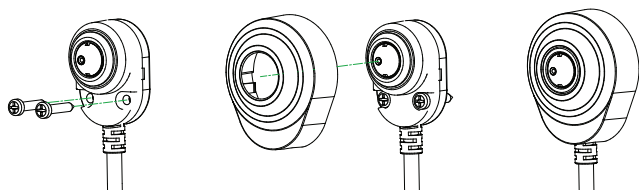


隱蔽式安裝

請在牆壁或天花板上鑽一個直徑9mm、深度不超過5mm的孔。將平面托架的背膠撕下並將它安裝在牆壁或天花板內，再放入攝影機，依圖示用螺絲和墊圈將攝影機鎖上托架。

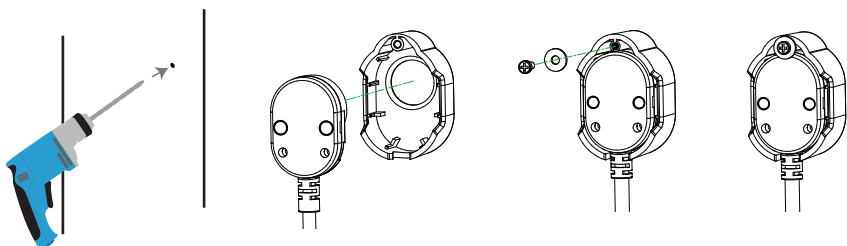


壁掛可調角度的托架

請使用包裝內附的螺絲將可調角度的托架鎖上牆壁或天花板，再依圖示使用包裝內附的螺絲將攝影機鎖上托架。您可以使用包裝內附的六角板手來調整的支軸。

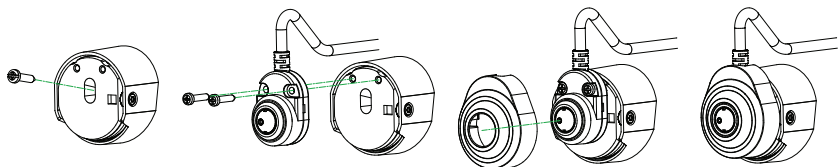

壁掛控制盒

請使用4個螺絲將壁掛背板鎖上控制盒，再使用2個螺絲將控制盒鎖在您要的位置。

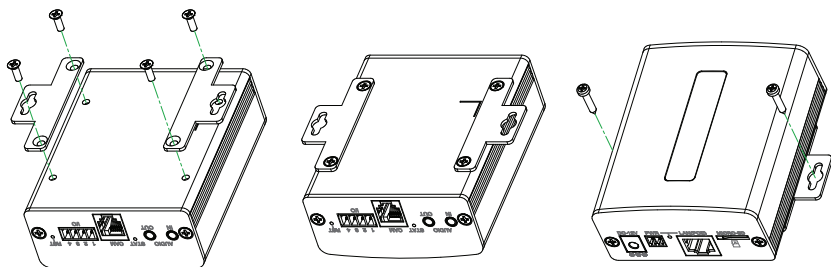

其他資訊

請造訪官方網站 <http://www.dlink.com> 來取得更多產品的相關資訊與協助。

保固資訊

請造訪網站 <http://warranty.dlink.com/> 來查看在您地區的保固資訊。

Panduan Instalasi Cepat

Panduan instalasi ini memberikan petunjuk dasar untuk menginstal DCS-1201 pada jaringan Anda. Untuk informasi tambahan tentang cara menggunakan kamera, silakan lihat Manual Pengguna yang tersedia di CD yang disertakan dalam paket ini atau Anda dapat men-download dari situs web dukungan D-Link.

Isi Kemasan

- DCS-1201 Kamera Jaringan Terselubung (termasuk kotak kontrol dan kamera)
- Penutup Kamera
- Mounting bracket datar
- Mounting bracket sudut
- Mounting Kit (dengan kunci hex dan piring mounting untuk kontrol kotak)
- Manual dan Software pada CD-ROM
- Panduan Instalasi Cepat

Jika terdapat salah satu item di atas yang hilang, harap hubungi penjual.


Pemberitahuan Keamanan:

Instalasi dan servis harus dilakukan oleh teknisi bersertifikat sehingga dapat sesuai dengan semua kode lokal dan mencegah membatalkan garansi Anda.

Gambaran Perangkat Keras


Kotak Kontrol

Belakang

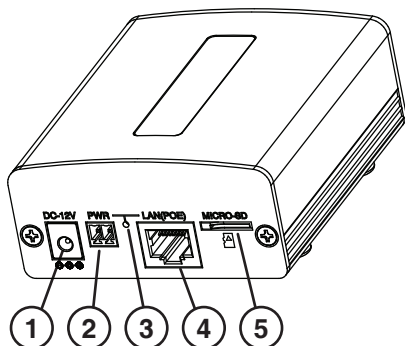


- 1 Konektor daya DC
- 2 Konektor daya
- 3 LED status LAN
- 4 Port LAN (PoE)
- 5 Slot kartu microSD
- 6 Jack Audio in




Depan

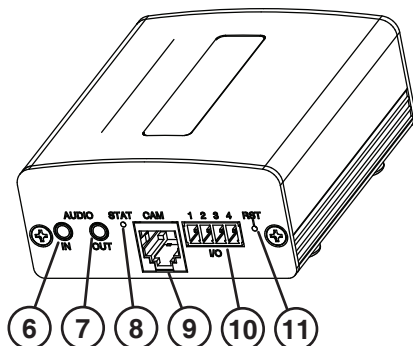

- 7 Jack Audio out
- 8 LED status
- 9 Port Kamera
- 10 Konektor DI/DO
- 11 Tombol Reset

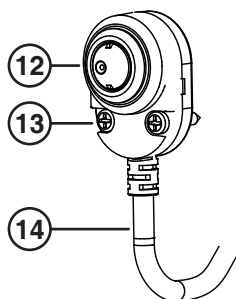


- 12 Lensa kamera
- 13 Lubang mounting
- 14 Kabel kamera

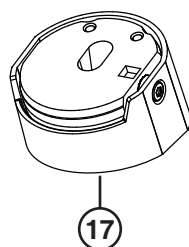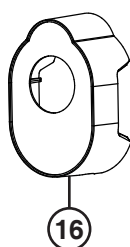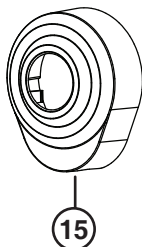

- 15 Penutup kamera
- 16 Mounting braket datar
- 17 Mounting braket sudut

Menghubungkan Kamera


Sambungkan kabel kamera ke port CAM pada kotak kontrol.

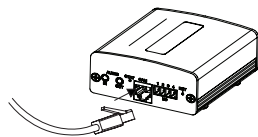

Anda dapat menyyalakan DCS-1201 dengan tiga cara yang berbeda: melalui PoE, melalui terminal daya, atau melalui adaptor daya.

Menyalakan kamera melalui PoE (Kelas 2):

Hubungkan kabel Ethernet ke port LAN (PoE) pada kotak kontrol. Sambungkan ujung kabel ke switch PoE atau PoE injector.

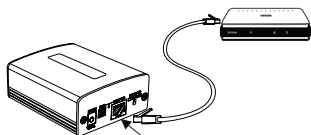


Menyalakan kamera melalui terminal listrik:

Hubungkan sumber daya Anda dengan terminal pada kotak kontrol. Spesifikasi untuk terminal listrik seperti ditunjukkan di bawah.

Pin +: 8-28 V DC input
PIN -: Ground




Hubungkan kabel Ethernet ke port LAN (PoE) pada kotak kontrol. Sambungkan ujung kabel yang lain ke jaringan Anda.

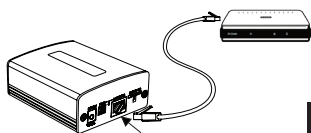


Menyalakan kamera melalui adaptor daya (tidak termasuk):

Hubungkan adaptor 12V 1,5 A ke konektor daya dari kotak kontrol.

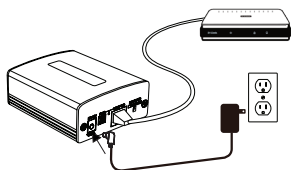

Hubungkan kabel Ethernet ke port LAN (PoE) pada kotak kontrol. Sambungkan ujung kabel yang lain ke jaringan Anda.

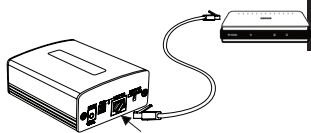


Konfigurasi Kamera

Masukkan CD dari DCS-1201 ke dalam CD-ROM drive komputer Anda untuk memulai instalasi. Jika fungsi Autorun pada komputer Anda dinonaktifkan, atau jika D-Link Launcher gagal untuk memulai secara otomatis, klik tombol Start dan ketik **D:\autorun.exe** (di mana D: mewakili huruf drive dari drive CD-ROM Anda) dan tekan enter.


Klik **Setup Wizard** dan ikuti petunjuk untuk menginstal Setup Wizard.



Klik pada ikon **D-Link Setup Wizard SE** yang ada pada menu Start Windows Anda (**Start>D-Link>Setup Wizard SE**).



Setup Wizard akan muncul dan menampilkan alamat MAC dan alamat IP dari kamera Anda. Jika Anda memiliki sebuah server DHCP pada jaringan Anda, IP Address yang valid akan ditampilkan. Jika jaringan Anda tidak menggunakan server DHCP, IP statis default **192.168.0.20** akan ditampilkan.

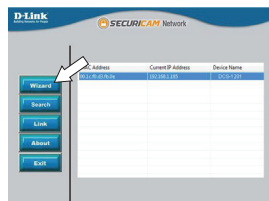

Pilih kamera Anda, kemudian klik tombol **Wizard** untuk melanjutkan.

Masukkan ID Admin dan password. Ketika masuk untuk pertama kalinya, ID Admin default **admin** dengan password dikosongkan.

Klik kotak centang jika Anda ingin mengubah ID dan password admin untuk kamera, dan masukkan ID dan password baru yang ingin Anda gunakan.

Klik **Next** untuk melanjutkan.




Pilih **DHCP** jika kamera Anda memperoleh alamat IP secara otomatis dari server DHCP seperti router. Pilih IP statis jika Anda ingin secara manual memasukkan pengaturan IP untuk kamera.

Klik **Next** untuk melanjutkan.




Luangkan waktu sejenak untuk mengkonfirmasi pengaturan Anda dan klik **Restart**.

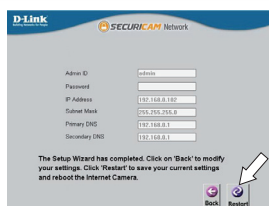


Melihat tampilan kamera Anda melalui Web Browser

Klik pada ikon **D-Link Setup Wizard SE** yang ada pada menu Start Windows Anda (**Start > D-Link > Setup Wizard SE**).




Pilih kamera dan klik **Link** untuk mengakses konfigurasi web.


Setup Wizard akan secara otomatis membuka browser web Anda ke alamat IP kamera.

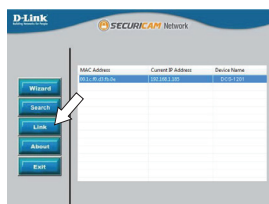

Masukkan **admin** sebagai username default dan tinggalkan password kosong. Klik **OK** untuk melanjutkan.

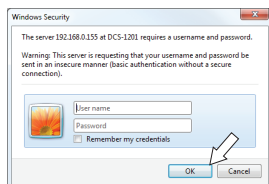

Bagian ini menampilkan video langsung kamera Anda. Anda dapat memilih video profil dan melihat atau mengoperasikan kamera. Untuk informasi tambahan tentang konfigurasi web, silakan lihat manual user yang disertakan pada CD-ROM atau website D-Link.

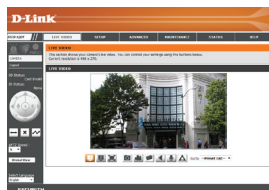


Instruksi Pemasangan

Disarankan agar Anda mengkonfigurasi dan menguji kamera Anda sebelum memasang.


Pemasangan langsung pada dinding / langit-langit

Gunakan sekrup yang termasuk dalam kemasan untuk memasang kamera di lokasi yang diinginkan, kemudian pasang penutup kamera.

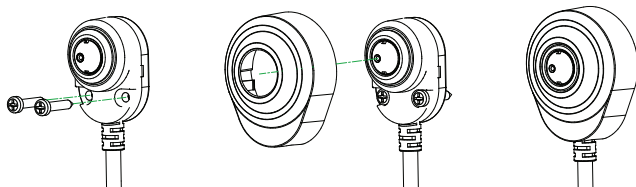


Pemasangan Tersembunyi

Bor lubang 9 mm di dinding/langit-langit, yang tidak boleh lebih dari 5mm. Lepaskan perekat pada braket pemasangan datar dan lampirkan ke bagian dalam dinding/langit-langit. Masukkan kamera, dan gunakan sekrup untuk mengamankan kamera di mounting bracket seperti yang ditunjukkan.

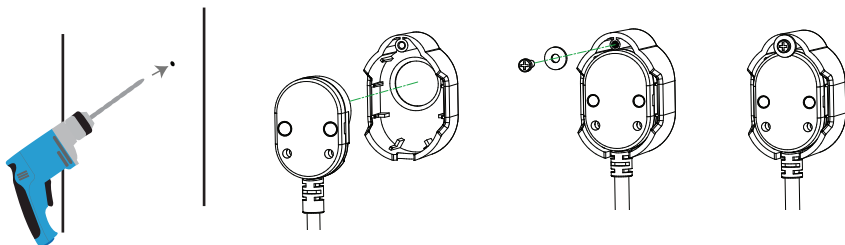


Pemasangan menggunakan mounting bracket siku/sudut

Pasang mounting bracket yang miring ke dinding / langit-langit dengan menggunakan sekrup yang disertakan. Pasang kamera ke braket pemasangan siku dengan sekrup dimasukkan seperti yang ditunjukkan. Anda dapat menyesuaikan poros mounting bracket siku dengan menggunakan kunci hex yang disertakan.

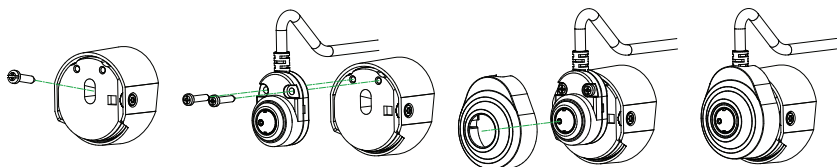

Pemasangan kotak kontrol

Gunakan 4 sekrup untuk melampirkan pelat pemasangan ke kotak kontrol, kemudian gunakan 2 sekrup untuk memassang kotak kontrol di lokasi yang diinginkan.

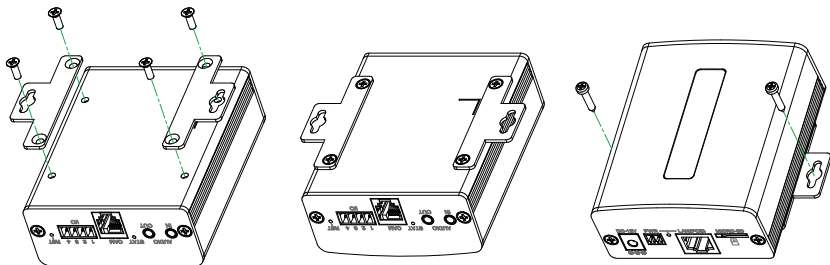

Informasi Tambahan

Bantuan tambahan dan informasi produk tersedia secara online di <http://www.dlink.com>.

Informasi garansi

Silahkan kunjungi <http://warranty.dlink.com/> untuk informasi garansi wilayah Anda.

FCC Warning

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with this manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

CE Mark Warning

This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

Warnung!

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Im Wohnbereich kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden, angemessene Massnahmen zu ergreifen.

Precaución!

Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico, puede causar interferencias de radio, en cuyo caso, puede requerirse al usuario para que adopte las medidas adecuadas.

Attention!

Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit pourrait causer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur devrait prendre les mesures adéquates.

Attenzione!

Il presente prodotto appartiene alla classe A. Se utilizzato in ambiente domestico il prodotto può causare interferenze radio, nel cui caso è possibile che l'utente debba assumere provvedimenti adeguati.

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTICE:

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

The availability of some specific channels and/or operational frequency bands are country dependent and are firmware programmed at the factory to match the intended destination. The firmware setting is not accessible by the end user.

For detailed warranty information applicable to products purchased outside the United States, please contact the corresponding local D-Link office.

Industry Canada statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Warranty Information

The D-Link Limited Lifetime Warranty information is available at <http://warranty.dlink.com/>

SAFETY INSTRUCTIONS

Please adhere to the following safety guidelines to help ensure your own personal safety and protect your system from potential damage. Any acts taken that are inconsistent with ordinary use of the product, including improper testing, etc., and those not expressly approved by D-Link may result in the loss of product warranty.

Unless expressly approved by an authorized representative of D-Link in writing, you may not and may not permit others to:

- Disassemble or reverse engineer the device or attempt to derive source code (underlying ideas, algorithms, or structure) from the device or from any other information provided by D-Link, except to the extent that this restriction is expressly prohibited by local law.
- Modify or alter the device.
- Remove from the device any product identification or other notices, including copyright notices and patent markings, if any.

To reduce the risk of bodily injury, electrical shock, fire, and damage to the device and other equipment, observe the following precautions:

Power Sources

- Observe and follow service markings.
- Do not push any objects into the openings of your device unless consistent with the authorized operation of the device. Doing so can cause a fire or an electrical shock by shorting out interior components.
- The powering of this device must adhere to the power specifications indicated for this product.
- Do not overload wall outlets and/or extension cords as this will increase the risk of fire or electrical shock.
- Do not rest anything on the power cord or on the device (unless the device is made and expressly approved as suitable for stacking).
- Position system cables and power cables carefully; route cables so that they cannot be stepped on or tripped over. Be sure that nothing rests on any cables.
- Operate the device only from the type of external power source indicated on the electrical ratings label.
- To help avoid damaging your device, be sure the voltage selection switch (if provided) on the power supply is set to match the power available at your location.
- Also be sure that attached devices are electrically rated to operate with the power available in your location.
- Use only approved power cable(s). If you have not been provided a power cable for your device or for any AC-powered option intended for your device, purchase a power cable that is approved for use in your country and is suitable for use with your device. The power cable must be rated for the device and for the voltage and current marked on the device's electrical ratings label. The voltage and current rating of the cable should be greater than the ratings marked on the device.
- To help prevent an electrical shock, plug the device and peripheral power cables into properly grounded electrical outlets. These cables are equipped with three-prong plugs to help ensure proper grounding. Do not use adapter plugs or remove

the grounding prong from a cable. If you must use an extension cable, use a 3-wire cable with properly grounded plugs.

- Observe extension cable and power strip ratings. Ensure that the total ampere rating of all products plugged into the extension cable or power strip does not exceed 80 percent of the ampere ratings limit for the extension cable or power strip.
- To help protect your device from sudden, transient increases and decreases in electrical power, use a surge suppressor, line conditioner, or uninterruptible power supply (UPS).
- Do not modify power cables or plugs. Consult a licensed electrician or your power company for site modifications. Always follow your local/national wiring rules.
- When connecting or disconnecting power to hot-pluggable power supplies, if offered with your device, observe the following guidelines:
- Install the power supply before connecting the power cable to the power supply.
- Unplug the power cable before removing the power supply.
- If the system has multiple sources of power, disconnect power from the device by unplugging all power cables from the power supplies.

Servicing/Disassembling

- Do not service any product except as expressly set forth in your system documentation.
- Opening or removing covers that are marked with the triangular symbol with a lightning bolt may expose you to an electrical shock. Only a trained service technician should service components inside these compartments.
- To reduce the risk of electrical shock, never disassemble this device. None of its internal parts are user-replaceable; therefore, there is no reason to access the interior.
- Do not spill food or liquids on your system components, and never operate the device in a wet environment. If the device gets wet, see the appropriate section in your troubleshooting guide or contact your trained service provider.
- Use the device only with approved equipment.
- Move products with care; ensure that all casters and/or stabilizers are firmly connected to the system. Avoid sudden stops and uneven surfaces.

Environment

- Do not use this device near water (e.g. near a bathtub, sink, laundry tub, fish tank, in a wet basement or near a swimming pool).
- Do not use this device in areas with high humidity.
- This device must not be subjected to water or condensation.
- Keep your device away from radiators and heat sources. Also, do not block cooling vents.

Cleaning

- Always unplug the power before cleaning this device.
- Do not use liquid or aerosol cleaners of any kind. Use only compressed air that is recommended for electronic devices.
- Use a dry cloth for cleaning.

PROTECTING AGAINST ELECTROSTATIC DISCHARGE

Static electricity can harm delicate components inside your system. To prevent static damage, discharge static electricity from your body before you touch any of the electronic components, such as the microprocessor. You can do so by periodically touching an unpainted metal surface on the chassis.

You can also take the following steps to help prevent damage from electrostatic discharge (ESD):

1. When unpacking a static-sensitive component from its shipping carton, do not remove the component from the antistatic packing material until you are ready to install the component in your system. Just before unwrapping the antistatic packaging, be sure to discharge static electricity from your body.
2. When transporting a sensitive component, first place it in an antistatic container or packaging.
3. Handle all sensitive components in a static-safe area. If possible, use antistatic floor pads, workbench pads, and an antistatic grounding strap.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor siga las siguientes instrucciones de seguridad para garantizar su propia seguridad personal y proteger el equipo de posibles daños. Cualquier acto realizado que sea incompatible con el uso normal del producto, incluyendo pruebas no apropiadas, etc., y aquellos que no estén expresamente autorizados por D-Link pueden dar lugar a la pérdida de la garantía del producto.

A menos que estén expresamente aprobados por escrito por un representante autorizado de D-Link, usted no puede:

- Desmontar o alterar el diseño del dispositivo o intentar obtener el código fuente (ideas subyacentes, algoritmos, o estructura del mismo) del dispositivo o de cualquier otra información proporcionada por D-Link, salvo en el caso en que esta restricción esté expresamente prohibida por la ley local.
- Modificar o alterar el dispositivo.
- Retirar la identificación del producto u otras notificaciones, incluyendo las notificaciones de copyright y marcado de patente, si fuera el caso.

Para reducir el riesgo de lesiones personales, descargas eléctricas, incendios y daños al aparato y otro equipamiento, tome las siguientes precauciones:

Fuentes de alimentación

- Lea y siga atentamente las instrucciones de uso.
- No introduzca ningún objeto en las aberturas de su dispositivo. Si lo hace, puede provocar un incendio o recibir una descarga eléctrica debido a un cortocircuito de los componentes internos.
- El suministro eléctrico debe cumplir con las especificaciones de alimentación indicadas para este producto.
- No sobrecargue los enchufes de pared y / o cables de extensión ya que esto aumentará el riesgo de producir un incendio o recibir una descarga eléctrica.
- No apoye nada sobre el cable de alimentación o encima del dispositivo (a menos que el

dispositivo esté diseñado y expresamente aprobado para ello).

- Coloque los cables del equipo y de la fuente de alimentación con cuidado, de forma que no se puedan pisar o tropezar fácilmente con ellos. Asegúrese de que no apoye nada sobre los cables.
- Utilice el dispositivo sólo con una fuente de alimentación externa que cumpla con las especificaciones eléctricas de la etiqueta.
- Para ayudar a evitar daños en el dispositivo, asegúrese de que el selector de voltaje (si existe) de la fuente de alimentación está ajustado para la tensión disponible en su localidad.
- Asegúrese también de que los dispositivos conectados estén clasificados eléctricamente para funcionar con la tensión disponible en su ubicación.
- Utilice únicamente cables de alimentación aprobados. Si el equipo no viniera con cable de alimentación o con cualquier otra opción de alimentación para corriente alterna, compre un cable de alimentación que esté aprobado para uso en su país y sea adecuado para su uso con el dispositivo. El cable de alimentación debe estar aprobado para el dispositivo y para el voltaje/corriente marcado en la etiqueta de especificaciones eléctricas que incluye el dispositivo, debiendo ser el valor de voltaje/corriente del cable superior al de las especificaciones.
- Para ayudar a prevenir una descarga eléctrica, conecte el dispositivo en enchufes que dispongan de su correspondiente toma de tierra. Los cables están equipados con enchufes de tres clavijas para garantizar una conexión a tierra adecuada. No utilice adaptadores ni retire la clavija de conexión a tierra de un cable. Si tiene que utilizar un cable de extensión, utilice un cable de 3 hilos con enchufes adecuadamente conectados a tierra.
- Asegúrese de que el amperaje total de todos los productos conectados al cable de extensión o regleta de alimentación no sea superior al 80 por ciento del amperaje límite del cable de extensión o de la regleta.
- Para ayudar a proteger el dispositivo de cambios repentinos, transitorios o disminuciones de la señal eléctrica, utilice un supresor de sobretensiones, un acondicionador de línea, o una fuente de alimentación ininterrumpida (SAI).
- No modifique los cables de alimentación o los enchufes. Consulte a un electricista autorizado o con la compañía eléctrica para realizar las modificaciones necesarias. Siga siempre la normativa de cableado local/nacional.
- Al conectar o desconectar la alimentación de las fuentes de alimentación conectables en caliente, si fuera el caso de su dispositivo, siga las siguientes pautas:
- Instale la fuente de alimentación antes de proporcionar alimentación a la misma.
- Desconecte la alimentación antes de retirar el cable de alimentación.
- Si el sistema tiene múltiples fuentes de alimentación, desconecte la alimentación del mismo, y desenchufe todos los cables de alimentación de las fuentes de alimentación.
- En el caso de que la fuente de alimentación sea el dispositivo de desconexión del equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del equipo y ser fácilmente accesible.

Manipulación/ Desmontaje

- No manipule el producto, salvo que esté expresamente establecido en la documentación del equipo.
- Si abre o retira las cubiertas que están marcadas con el símbolo triangular con un rayo puede exponerse a una descarga eléctrica. Sólo un técnico cualificado debe reparar

los componentes dentro de estos compartimientos.

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el dispositivo. Ninguno de sus partes internas es sustituible por el usuario, por lo tanto, no hay ninguna razón para acceder al interior.
- No derrame comida ni líquidos sobre los componentes del sistema, y nunca utilice el dispositivo en un ambiente húmedo. Si el dispositivo se moja, consulte la sección correspondiente a solución de problemas o contacte con su proveedor.
- Utilice el dispositivo sólo con equipamiento aprobado.
- Mueva los productos con cuidado; asegúrese de que todos los estabilizadores están firmemente sujetos al equipo. Evite las detenciones repentinas y las superficies irregulares.

Medio Ambiente

- No utilice este aparato cerca del agua (por ejemplo, cerca de una bañera, fregadero, lavadero, peceras, en un sótano húmedo o cerca de una piscina).
- No utilice este dispositivo en lugares con alta humedad.
- Este dispositivo no debe ser sometido al agua o la condensación.
- Mantenga el dispositivo alejado de radiadores y fuentes de calor. Asimismo, no bloquee las rejillas de ventilación.

Limpieza

- Desconecte siempre la alimentación antes de limpiar este dispositivo.
- No utilice limpiadores en aerosol o líquidos de ningún tipo. Use sólo aire comprimido recomendado para dispositivos electrónicos.
- Utilice un paño seco para limpiarlo.

PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS

La electricidad estática puede dañar componentes delicados de su sistema. Para evitar daños por electricidad estática, descargar la electricidad estática de su cuerpo antes de tocar cualquiera de los componentes electrónicos, tales como el microprocesador. Puede hacerlo con un toque periódicamente de una superficie metálica sin pintura del propio chasis del equipo.

También puede realizar los siguientes pasos para ayudar a prevenir posibles daños por descargas electrostáticas:

1. Al desembalar un componente sensible a la electricidad estática de su caja de envío, no retire el material de embalaje antiestático hasta que esté listo para instalar el componente en su sistema. Justo antes de abrir el embalaje antiestático, asegúrese de descargar la electricidad estática de su cuerpo.
2. Cuando transporte un componente sensible a la electricidad estática, colóquelo en un contenedor o embalaje antiestático.
3. Maneje todos los componentes sensibles a la electricidad estática en un área de prueba libre de cargas electrostáticas. Si es posible, utilice alfombrillas antiestáticas en el suelo, el banco de trabajo, y una correa antiestática con conexión a tierra.

EUROPEAN COMMUNITY DECLARATION OF CONFORMITY

Česky [Czech]	D-Link Corporation tímto prohlašuje, že tento je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]	Undertegnede D-Link Corporation erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]	Hiermit erklärt D-Link Corporation, dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab D-Link Corporation seadme vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, D-Link Corporation, declares that this is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]	Por medio de la presente D-Link Corporation declara que el cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ D-Link Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.
Français [French]	Par la présente D-Link Corporation déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]	Con la presente D-Link Corporation dichiara che questo è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]	Ar šo D-Link Corporation deklarē, ka atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo D-Link Corporation deklaruoja, kad šis atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart D-Link Corporation dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]	Hawnhekk, D-Link Corporation, jiddikjara li dan jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]	Alulírott, D-Link Corporation nyilatkozom, hogy a megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Polski [Polish]	Niniejszym D-Link Corporation oświadcza, że jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]	D-Link Corporation declara que este D-Link Corporation está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian]	D-Link Corporation izjavlja, da je ta v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Slovensky [Slovak]	D-Link Corporation týmto vyhlasuje, že spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]	D-Link Corporation vakuuttaa täten että tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]	Härmed intygar D-Link Corporation att denna står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir D-Link Corporation yfir því að er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]	D-Link Corporation erklærer herved at utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

WARNING STATEMENT

The power outlet should be nearby the device and easily accessible.

NOTICE OF WIRELESS RADIO LAN USAGE IN THE EUROPEAN COMMUNITY [ONLY FOR WIRELESS PRODUCT]

- At the time of writing this addendum, some countries such as Italy, Greece, Portugal and Spain have not allowed operation of radio devices in the 5GHz bands, although operation of 2.4GHz radio devices are allowed. Please check with your local authority to confirm.
- This device is restricted to indoor use when operated in the European Community using channels in the 5.15-5.35 GHz band to reduce the potential for interference.
- This device is a 2.4 GHz wideband transmission system (transceiver), intended for use in all EU member states and EFTA countries, except in France where restrictive use applies.

This device may not be used for setting up outdoor radio links in France and in some areas the RF output power may be limited to 10 mW EIRP in the frequency range of 2454 – 2483.5 MHz. For detailed information the end-user should contact the national spectrum authority in France.

This equipment may be operated in AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

Usage Notes:

- To remain in conformance with European National spectrum usage regulations, frequency and channel limitations will be applied on the products according to the country where the equipment will be deployed.
- This device is restricted from functioning in Ad-hoc mode while operating in 5GHz. Ad-hoc mode is direct peer-to-peer communication between two client devices without an Access Point.
- Access points will support DFS (Dynamic Frequency Selection) and TPC (Transmit Power Control) functionality as required when operating in 5GHz within the EU.



5GHz wireless frequency and channel operation in EEC countries

Allowable 802.11a Frequencies and Channels	Countries
5.15-5.25 GHz (Channels 36, 40, 44, 48)	Liechtenstein,
5.15-5.25 GHz & 5.725-5.875 GHz (Channels 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165, 169)	Austria
5.15-5.35 GHz (Channels 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64)	France
5.15-5.35 & 5.47-5.725 GHz (Channels 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140)	Denmark, Germany, Iceland, Finland, Netherlands, Norway, Poland, Sweden, Slovenia, Luxembourg, U.K., Ireland, Slovak, Switzerland, Hungary, Italy
5.15-5.35 GHz & 5.725-5.875 GHz (Channels 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149, 153, 157, 161, 165, 169)	Czech Republic



2.4GHz wireless frequency operation in EEC countries

Region	Frequency band	Max output power (EIRP)
Metropolitan	2400-2454MHz	100mW
Guadeloupe, Martinique, St Pierre et Miquelon, Mayotte	2454-2483.5MHz	100mW indoor, 10mW outdoor
Reunion et Guyane	2400-2483.5MHz	100mW
Rest of EU community	2420-2483.5MHz	100mW

R&TTE 1999/5/EC

WLAN 2.4 – 2.4835 GHz

IEEE 802.11b/g/n

Spectrum regulation	MHz, Europa (ETSI)	max. EIRP Innenbereich	max. EIRP Außenbereich
Europa	2400-2483,5 MHz	100 mW	100mW
Frankreich	2400-2454 MHz	100 mW	100mW
	2454–2483,5 MHz	100 mW	10 mW

AVERTISSEMENT AUX UTILISATEURS

L'utilisation des bandes de fréquences des 2.4GHz et 5GHz pour les installations d'accès sans fil incluant les réseaux locaux radioélectriques, aussi appelés WAS/RLAN (Wireless Access System including Radio Local Area Network) est réglementée par l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes).

BANDE DE FREQUENCES DES 2.4GHz

L'utilisation de la bande 2400-2483,5 MHz est autorisée à l'intérieur des bâtiments avec une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) limitée à 100 mW. L'utilisation en extérieur est autorisée sur la bande de fréquences de 2400-2454 MHz avec une puissance (PIRE) limitée à 100 mW et avec une puissance (PIRE) limitée à 10 mW sur la bande de fréquences 2454-2483,5 MHz.

BANDE DE FREQUENCES DES 5GHz

Les conditions techniques d'utilisation des fréquences par des installations d'accès sans fil incluant les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN) dans la bande 5 GHz sont les suivantes :

Dans la bande de fréquences 5150-5350 MHz, les installations d'accès sans fil incluant les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN) sont limitées à une utilisation à l'intérieur des bâtiments avec une Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente (PIRE) moyenne maximale de 200 mW.

Dans la bande de fréquences 5470-5725 MHz, l'utilisation des installations d'accès sans fil incluant les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN) à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments est limitée à une PIRE moyenne maximale de 1W.

Pour toute information complémentaire et les dernières informations concernant l'évolution de la réglementation française, nous vous conseillons de consulter le site de l'ARCEP : www.arcep.fr

En installant et utilisant les produits réseaux sans fil de la gamme proposée par D-Link, vous vous engagez donc à respecter cette réglementation.

CE EMI CLASS A WARNING (only for class A product)



This is a Class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

DISPOSING AND RECYCLING YOUR PRODUCT



ENGLISH

EN



This symbol on the product or packaging means that according to local laws and regulations this product should be not be disposed of in the household waste but sent for recycling. Please take it to a collection point designated by your local authorities once it has reached the end of its life, some will accept products for free. By recycling the product and its packaging in this manner you help to conserve the environment and protect human health.

D-Link and the environment

At D-Link, we understand and are committed to reducing any impact our operations and products may have on the environment. To minimise this impact D-Link designs and builds its products to be as environmentally friendly as possible, by using recyclable, low toxic materials in both products and packaging.

D-Link recommends that you always switch off or unplug your D-Link products when they are not in use. By doing so you will help to save energy and reduce CO2 emissions.

To learn more about our environmentally responsible products and packaging please visit www.dlinkgreen.com

DEUTSCH

DE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß bestehender örtlicher Gesetze und Vorschriften nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden sollte, sondern einer Wiederverwertung zuzuführen ist. Bringen Sie es bitte zu einer von Ihrer Kommunalbehörde entsprechend amtlich ausgewiesenen Sammelstelle, sobald das Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat. Für die Annahme solcher Produkte erheben einige dieser Stellen keine Gebühren. Durch ein auf diese Weise durchgeführtes Recycling des Produkts und seiner Verpackung helfen Sie, die Umwelt zu schonen und die menschliche Gesundheit zu schützen.

D-Link und die Umwelt

D-Link ist sich den möglichen Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeiten und seiner Produkte auf die Umwelt bewusst und fühlt sich verpflichtet, diese entsprechend zu mindern. Zu diesem Zweck entwickelt und stellt D-Link seine Produkte mit dem Ziel größtmöglicher Umweltfreundlichkeit her und verwendet wiederverwertbare, schadstoffarme Materialien bei Produktherstellung und Verpackung.

D-Link empfiehlt, Ihre Produkte von D-Link, wenn nicht in Gebrauch, immer auszuschalten oder vom Netz zu nehmen. Auf diese Weise helfen Sie, Energie zu sparen und CO2-Emissionen zu reduzieren. Wenn Sie mehr über unsere umweltgerechten Produkte und Verpackungen wissen möchten, finden Sie entsprechende Informationen im Internet unter www.dlinkgreen.com.

FRANÇAIS

FR



Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques mais recyclé. Veuillez le rapporter à un point de collecte prévu à cet effet par les autorités locales; certains acceptent vos produits gratuitement. En recyclant le produit et son emballage de cette manière, vous aidez à préserver l'environnement et à protéger la santé de l'homme.

D-Link et l'environnement

Chez D-Link, nous sommes conscients de l'impact de nos opérations et produits sur l'environnement et nous engageons à le réduire. Pour limiter cet impact, D-Link conçoit et fabrique ses produits de manière aussi écologique que possible, en utilisant des matériaux recyclables et faiblement toxiques, tant dans ses produits que ses emballages.

D-Link recommande de toujours éteindre ou débrancher vos produits D-Link lorsque vous ne les utilisez pas. Vous réaliserez ainsi des économies d'énergie et réduirez vos émissions de CO2.

Pour en savoir plus sur les produits et emballages respectueux de l'environnement, veuillez consulter le www.dlinkgreen.com



Este símbolo en el producto o el embalaje significa que, de acuerdo con la legislación y la normativa local, este producto no se debe desechar en la basura doméstica sino que se debe reciclar. Llévelo a un punto de recogida designado por las autoridades locales una vez que ha llegado al fin de su vida útil; algunos de ellos aceptan recogerlos de forma gratuita. Al reciclar el producto y su embalaje de esta forma, contribuye a preservar el medio ambiente y a proteger la salud de los seres humanos.

D-Link y el medio ambiente

En D-Link, comprendemos y estamos comprometidos con la reducción del impacto que puedan tener nuestras actividades y nuestros productos en el medio ambiente. Para reducir este impacto, D-Link diseña y fabrica sus productos para que sean lo más ecológicos posible, utilizando materiales reciclables y de baja toxicidad tanto en los productos como en el embalaje. D-Link recomienda apagar o desenchufar los productos D-Link cuando no se estén utilizando. Al hacerlo, contribuirá a ahorrar energía y a reducir las emisiones de CO₂.

Para obtener más información acerca de nuestros productos y embalajes ecológicos, visite el sitio www.dlinkgreen.com



La presenza di questo simbolo sul prodotto o sulla confezione del prodotto indica che, in conformità alle leggi e alle normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici, ma avviato al riciclo. Una volta terminato il ciclo di vita utile, portare il prodotto presso un punto di raccolta indicato dalle autorità locali. Alcuni questi punti di raccolta accettano gratuitamente i prodotti da riciclare. Scegliendo di riciclare il prodotto e il relativo imballaggio, si contribuirà a preservare l'ambiente e a salvaguardare la salute umana.

D-Link e l'ambiente

D-Link cerca da sempre di ridurre l'impatto ambientale dei propri stabilimenti e dei propri prodotti. Allo scopo di ridurre al minimo tale impatto, D-Link progetta e realizza i propri prodotti in modo che rispettino il più possibile l'ambiente, utilizzando materiali riciclabili a basso tasso di tossicità sia per i prodotti che per gli imballaggi.

D-Link raccomanda di spegnere sempre i prodotti D-Link o di scollegarne la spina quando non vengono utilizzati. In questo modo si contribuirà a risparmiare energia e a ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e sugli imballaggi D-Link a ridotto impatto ambientale, visitate il sito all'indirizzo www.dlinkgreen.com



Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product volgens de plaatselijke wetgeving niet mag worden weggegooid met het huishoudelijk afval, maar voor recycling moet worden ingeleverd. Zodra het product het einde van de levensduur heeft bereikt, dient u het naar een inzamelpunt te brengen dat hiertoe werd aangeduid door uw plaatselijke autoriteiten, sommige autoriteiten accepteren producten zonder dat u hiervoor dient te betalen. Door het product en de verpakking op deze manier te recyclen helpt u het milieu en de gezondheid van de mens te beschermen.

D-Link en het milieu

Bij D-Link spannen we ons in om de impact van onze handelingen en producten op het milieu te beperken. Om deze impact te beperken, ontwerpt en bouwt D-Link zijn producten zo milieuvriendelijk mogelijk, door het gebruik van recycleerbare producten met lage toxiciteit in product en verpakking.

D-Link raadt aan om steeds uw D-Link producten uit te schakelen of uit de stekker te halen wanneer u ze niet gebruikt. Door dit te doen bespaart u energie en beperkt u de CO₂-emissies. Breng een bezoek aan www.dlinkgreen.com voor meer informatie over onze milieuverantwoorde producten en verpakkingen



Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że zgodnie z miejscowym prawem i lokalnymi przepisami niniejszego produktu nie wolno wyrzucać jak odpady czy śmieci z gospodarstwa domowego, lecz należy go poddać procesowi recyklingu. Po zakończeniu użytkowania produktu, niektóre odpowiednie do tego celu podmioty przyjmą takie produkty nieodpłatnie, dlatego prosimy dostarczyć go do punktu zbiórki wskazanego przez lokalne władze. Poprzez proces recyklingu i dzięki takiemu postępowaniu z produktem oraz jego opakowaniem, pomogą Państwo chronić środowisko naturalne i dbać o ludzkie zdrowie.

D-Link i środowisko

W D-Link podchodzimy w sposób świadomy do ochrony otoczenia oraz jesteśmy zaangażowani w zmniejszanie wpływu naszych działań i produktów na środowisko naturalne. W celu zminimalizowania takiego wpływu firma D-Link konstruuje i wytwarza swoje produkty w taki sposób, aby były one jak najbardziej przyjazne środowisku, stosując do tych celów materiały nadające się do powtórnego wykorzystania, charakteryzujące się małą toksycznością zarówno w przypadku samych produktów jak i opakowań.

Firma D-Link zaleca, aby Państwo zawsze prawidłowo wyłączały z użytku swoje produkty D-Link, gdy nie są one wykorzystywane. Postępując w ten sposób pozwalają Państwo oszczędzać energię i zmniejszać emisję CO₂.

Aby dowiedzieć się więcej na temat produktów i opakowań mających wpływ na środowisko prosimy zapoznać się ze stroną internetową www.dlinkgreen.com.



Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že podle místně platných předpisů se výrobek nesmí vyhazovat do komunálního odpadu, ale odeslat k recyklaci. Až výrobek doslouží, odnese jej prosím na sběrné místo určené místními úřady k tomuto účelu. Některá sběrná místa přijímají výrobky zdarma. Recyklací výrobku i obalu pomáháte chránit životní prostředí i lidské zdraví.

D-Link a životní prostředí

Ve společnosti D-Link jsme si vědomi vlivu našich provozů a výrobků na životní prostředí a snažíme se o minimalizaci těchto vlivů. Proto své výrobky navrhujeme a vyrábíme tak, aby byly co nejekologičtější, a ve výrobcích i obalech používáme recyklovatelné a nízkotoxické materiály. Společnost D-Link doporučuje, abyste své výrobky značky D-Link vypnuli nebo vytáhli ze zásuvky vždy, když je nepoužíváte. Pomůžete tak šetřit energii a snížit emisi CO₂.

Více informací o našich ekologických výrobcích a obalech najdete na adrese www.dlinkgreen.com.



Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelően ez a termék nem semmisíthető meg a háztartási hulladékkal együtt, hanem újrahasznosításra kell küldeni. Kérjük, hogy a termék élettartamának elteltét követően vigye azt a helyi hatóság által kijelölt gyűjtőhelyre. A termék egyes helyeken ingyen elhelyezhetők. A termék és a csomagolás újrahasznosításával segíti védeni a környezetet és az emberek egészségét.

A D-Link és a környezet

A D-Linknél megértjük és elköteleztettek vagyunk a műveleteink és termékeink környezetre gyakorolt hatásainak csökkentésére. Az ezen hatás csökkentése érdekében a D-Link a lehető leginkább környezetbarát termékeket tervez és gyárt azáltal, hogy újrahasznosítható, alacsony károsanyag-tartalmú termékeket gyárt és csomagolásokat alkalmaz.

A D-Link azt javasolja, hogy mindig kapcsolja ki vagy húzza ki a D-Link termékeket a tápellátásból, ha nem használja azokat. Ezzel segít az energia megtakarításában és a szén-dioxid kibocsátásának csökkentésében.

Környezetbarát termékeinkről és csomagolásainkról további információkat a www.dlinkgreen.com weboldalon tudhat meg.



Dette symbolet på produktet eller forpakningen betyr at dette produktet ifølge lokale lover og forskrifter ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, men leveres inn til gjenvinning. Vennligst ta det til et innsamlingssted anvist av lokale myndigheter når det er kommet til slutten av levetiden. Noen steder aksepteres produkter uten avgift. Ved på denne måten å gjenvinne produktet og forpakningen hjelper du å verne miljøet og beskytte folks helse.

D-Link og miljøet

Hos D-Link forstår vi oss på og er forpliktet til å minske innvirkningen som vår drift og våre produkter kan ha på miljøet. For å minimalisere denne innvirkningen designer og lager D-Link produkter som er så miljøvennlig som mulig, ved å bruke resirkulerbare, lav-toksiske materialer både i produktene og forpakningen.

D-Link anbefaler at du alltid slår av eller frakobler D-Link-produkter når de ikke er i bruk. Ved å gjøre dette hjelper du å spare energi og å redusere CO₂-utslipp.

For mer informasjon angående våre miljøansvarlige produkter og forpakninger kan du gå til www.dlinkgreen.com



Dette symbol på produktet eller emballagen betyder, at dette produkt i henhold til lokale love og regler ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, mens skal sendes til genbrug. Indlever produktet til et indsamlingssted som angivet af de lokale myndigheder, når det er nået til slutningen af dets levetid. I nogle tilfælde vil produktet blive modtaget gratis. Ved at indlevere produktet og dets emballage til genbrug på denne måde bidrager du til at beskytte miljøet og den menneskelige sundhed.

D-Link og miljøet

Hos D-Link forstår vi og bestræber os på at reducere enhver indvirkning, som vores aktiviteter og produkter kan have på miljøet. For at minimere denne indvirkning designer og producerer D-Link sine produkter, så de er så miljøvenlige som muligt, ved at bruge genanvendelige materialer med lavt giftighedsniveau i både produkter og emballage.

D-Link anbefaler, at du altid slukker eller frakobler dine D-Link-produkter, når de ikke er i brug. Ved at gøre det bidrager du til at spare energi og reducere CO₂-udledninger.

Du kan finde flere oplysninger om vores miljømæssigt ansvarlige produkter og emballage på www.dlinkgreen.com



Tämä symboli tuotteen pakkauksessa tarkoittaa, että paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti tätä tuotetta ei pidä hävittää yleisen kotitalousjätteen seassa vaan se tulee toimittaa kierrätettäväksi. Kun tuote on elinkaarensa päässä, toimita se lähimpään viranomaisten hyväksymään kierrätyspisteeseen. Kierrättämällä käytetyn tuotteen ja sen pakkauksen autat tukemaan sekä ympäristön että ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

D-Link ja ympäristö

D-Link ymmärtää ympäristönsuojelun tärkeyden ja on sitoutunut vähentämään tuotteistaan ja niiden valmistuksesta ympäristölle mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia. Nämä negatiiviset vaikutukset minimoidakseen D-Link suunnittelee ja valmistaa tuotteensa mahdollisimman ympäristöystävällisiksi käyttämällä kierrätettäviä, alhaisia pitoisuuksia haitallisia aineita sisältäviä materiaaleja sekä tuotteissaan että niiden pakkauksissa.

Suosittellemme, että irrotat D-Link-tuotteesi virtalähteestä tai sammutat ne aina, kun ne eivät ole käytössä. Toimimalla näin autat säästämään energiaa ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä.

Lue lisää ympäristöystävällisistä D-Link-tuotteista ja pakkauksistamme osoitteesta www.dlinkgreen.com



Den här symbolen på produkten eller förpackningen betyder att produkten enligt lokala lagar och föreskrifter inte skall kastas i hushållssoporna utan i stället återvinnas. Ta den vid slutet av dess livslängd till en av din lokala myndighet utsedd uppsamlingsplats, vissa accepterar produkter utan kostnad. Genom att på detta sätt återvinna produkten och förpackningen hjälper du till att bevara miljön och skydda människors hälsa.

D-Link och miljön

På D-Link förstår vi och är fast beslutna att minska den påverkan våra verksamheter och produkter kan ha på miljön. För att minska denna påverkan utformar och bygger D-Link sina produkter för att de ska vara så miljövänliga som möjligt, genom att använda återvinningsbara material med låg gifthalt i både produkter och förpackningar.

D-Link rekommenderar att du alltid stänger av eller kopplar ur dina D-Link produkter när du inte använder dem. Genom att göra detta hjälper du till att spara energi och minska utsläpp av koldioxid.

För mer information om våra miljövänliga produkter och förpackningar www.dlinkgreen.com



Este símbolo no produto ou embalagem significa que, de acordo com as leis e regulamentações locais, este produto não deverá ser eliminado juntamente com o lixo doméstico mas enviado para a reciclagem. Transporte-o para um ponto de recolha designado pelas suas autoridades locais quando este tiver atingido o fim da sua vida útil, alguns destes pontos aceitam produtos gratuitamente. Ao reciclar o produto e respectiva embalagem desta forma, ajuda a preservar o ambiente e protege a saúde humana.

A D-Link e o ambiente

Na D-Link compreendemos e comprometemo-nos com a redução do impacto que as nossas operações e produtos possam ter no ambiente. Para minimizar este impacto a D-Link concebe e constrói os seus produtos para que estes sejam o mais inofensivos para o ambiente possível, utilizando materiais recicláveis e não tóxicos tanto nos produtos como nas embalagens.

A D-Link recomenda que desligue os seus produtos D-Link quando estes não se encontrarem em utilização. Com esta acção ajudará a poupar energia e reduzir as emissões de CO2.

Para saber mais sobre os nossos produtos e embalagens responsáveis a nível ambiental visite www.dlinkgreen.com



Этот символ на продукте или упаковке означает, что в соответствии с нормами местного законодательства данный продукт в случае выхода из строя подлежит утилизации, и от него нельзя избавиться как от обычного бытового мусора. Отнесите устройство в ближайшую службу утилизации и переработки. При утилизации продукта и его упаковки таким образом обеспечивается защита окружающей среды и не наносится вред здоровью людей.

Забота D-Link об окружающей среде

Компания D-Link стремится максимально сократить негативное влияние своей деятельности на окружающую среду. Поэтому D-Link разрабатывает максимально экологичные продукты, используя легкоперерабатываемые и низкотоксичные материалы как для изготовления самих продуктов, так и их упаковок.

Кроме того, D-Link рекомендует отключать устройства, если они не используются. Это обеспечит энергосбережение и сократит выброс в атмосферу углекислого газа.

Более подробная информация об экологичной продукции D-Link доступна на сайте www.dlinkgreen.com

D-LINK GPL CODE STATEMENT

This D-Link product includes software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). As applicable, the terms of the GPL and LGPL, and information on obtaining access to the GPL code and LGPL code used in this product, are available to you at:

<http://tsd.dlink.com.tw/GPL.asp>

The GPL code and LGPL code used in this product are distributed WITHOUT ANY WARRANTY and is subject to the copyrights of one or more authors. For details, see the GPL code and the LGPL code for this product and the terms of the GPL and LGPL.

WRITTEN OFFER FOR GPL AND LGPL SOURCE CODE

Where such specific license terms entitle you to the source code of such software, D-Link will provide upon written request via email and/or traditional paper mail the applicable GPL and LGPL source code files via CD-ROM for a nominal cost to cover shipping and media charges as allowed under the GPL and LGPL.

Technical Support: For product support, please visit <http://support.dlink.com> for further assistance.

General Public License ("GPL") Inquiries: Please direct all GPL inquiries to the following email/address. Note that technical support inquiries will not be supported at the below address.

Email:

GPLCODE@DLink.com

Snail Mail:

Attn: GPLSOURCE REQUEST

D-Link Systems, Inc.

17595 Mt. Hermann Street

Fountain Valley, CA 92708

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

PREAMBLE

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software—to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole to no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software

Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

HOW TO APPLY THESE TERMS TO YOUR NEW PROGRAMS

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type 'show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

Notes

Notes

Notes

Notes

Notes

Notes

Notes

D-Link[®]



Ver. 1.00(WW)_90X130
RMN0101751
2015/08/21