

SAMSUNG



LED-tv Installatiegids



Bedankt voor het aanschaffen van dit
Samsungproduct. Registreer uw product voor
een uitgebreidere service op
www.samsung.com

Model _____ Serienr. _____

De afbeeldingen en illustraties in deze installatiehandleiding dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk van het product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Instructie

Deze tv biedt interactieve functionaliteit via een set-back-box (SBB/STB) die op de tv is aangesloten, en met andere tv's in een computergestuurd systeem voor hotels en andere bedrijven die gasten ontvangen.

Interactief: Wanneer de tv wordt ingeschakeld, wordt een opdracht verzonden om de SBB/STB te identificeren. Als deze wordt geïdentificeerd, schakelt de tv vervolgens over naar de modus ONLINE en kan de tv volledig worden bediend via de SBB/STB.

Als de tv zich in de ONLINE-modus bevindt, stopt deze met de ontvangst van IR-opdrachten (van de Samsung-afstandsbediening) en reageert conform het interfaceprotocol.

Standalone: Als de SBB/STB niet is geïdentificeerd, dient de tv te worden overgeschakeld op de STANDALONE-modus met beperkte mogelijkheden.

Werkingsmodi

Deze televisie heeft twee modi: De interactieve en standalonemodus.

- **Interactieve modus:** In deze modus communiceert de televisie met en wordt deze geheel of gedeeltelijk bediend door een aangesloten set-back-box (SBB) of settopbox (STB) die is verstrekt door een horeca-SI-leverancier (System Integration). Wanneer de televisie de eerste keer wordt aangesloten, stuurt deze een opdracht uit waarmee wordt geprobeerd de aangesloten SBB/STB te identificeren. Als de televisie de SBB of STB identificeert en de SBB of STB de televisie identificeert, geeft de televisie de volledige bediening over aan de SBB of STB.
- **Standalonemodus:** In deze modus werkt de tv alleen zonder een externe SBB of de STB. De tv heeft een Hotel-menu (Hospitality) waarmee u eenvoudig de verschillende hospitality-functies kunt instellen. Zie pagina's 24 tot en met 31.

Met het menu kunt u ook bepaalde tv- en hospitality-functies activeren of de-activeren zodat u de optimale hospitality-configuratie kunt creëren.

Waarschuwing over stilstand beeld

Vermijd de weergave op het scherm van stilstandende beelden (zoals jpeg-foto's) of statische beeldelementen (zoals het logo van tv-programma's, een panorama- of 4:3-beeldverhouding, een aandelen- of nieuwsticker onder in het scherm, enz.). De voortdurende weergave van een statisch beeld kan ertoe leiden dat de fosforlaag van het scherm ongelijkmatig slijt. Dit kan ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Volg de onderstaande aanbevelingen op om de kans hierop te verkleinen:


- Vermijd langdurige weergave van hetzelfde tv-kanaal.
- Probeer beelden altijd schermvullend weer te geven; gebruik het beeldformaatmenu voor de beste optie.
- Reduceer de helderheid en het contrast tot de minimaal benodigde waarden voor de gewenste beeldkwaliteit; hogere waarden kunnen het opbrandproces versnellen.
- Gebruik regelmatig alle tv-functies die zijn bedoeld om beeldretentie en het inbranden van het scherm tegen te gaan.

De installatieruimte


Bewaar de nodige afstand tussen het product en andere objecten (bijvoorbeeld muren) zodat er een goede ventilatie mogelijk is. Wanneer u dit niet doet, kan dit door een stijging van de interne temperatuur resulteren in brand of andere problemen met het product.

- Bij gebruik van een voet of wandbevestiging mogen alleen onderdelen worden gebruikt die door Samsung Electronics zijn geleverd.
 - Het gebruik van onderdelen van een andere fabrikant kan leiden tot problemen met het product of zelfs tot lichamelijk letsel doordat het product kan vallen.
- Het uiterlijk van het product kan afwijken van het afgebeelde apparaat.

Plaatsing op een voet.

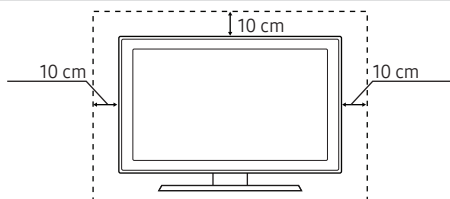

Plaatsing met een wandbevestiging.

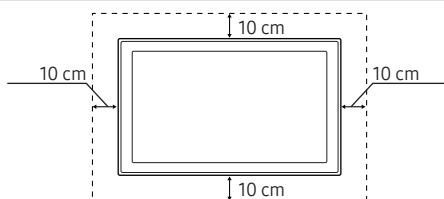

Inhoud

• Accessoires.....	4
• Montage van de draaivoet (tv's van 32 inch of groter)	5
• De LED-tv-voet monteren	6
• Overzicht van het aansluitpaneel	8
• Afstandsbediening.....	11
• Overzicht van de afstandsbediening	12
• Samsung Smart Control (afzonderlijk verkrijgbaar)	14
• Verbinding maken met het coaxnetwerk	17
• De badkamerluidsprekers aansluiten	18
• De MediaHub HD aansluiten	20
• De RJP (Remote Jack Pack) aansluiten	21
• Aansluiten op een COMMON INTERFACE-sleuf (uw kaartsleuf om televisie te kijken)	23
• Gegevens voor de hoteloptie instellen	24
• De wandbevestiging plaatsen	73
• De tv vastzetten aan de wand	74
• Kensington-antidiefstalslot	74
• Specificaties	75
• Specificaties kabelmodem HE694	76
• TELESTE CMTS VOOR EU DOCSIS (EE694)	76
• Fysiek	77
• Licentie-informatie	79

Accessoires

- Controleer of de volgende onderdelen bij uw LED-tv zijn geleverd. Neem contact op met uw verkoper als er onderdelen ontbreken.
- De vorm en kleur van de items kunnen enigszins afwijken. Dit is afhankelijk van het model.

- Afstandsbediening en batterijen (AAA x 2)
- Samsung Smart Control (apart verkrijgbaar)
- Beknopte installatiehandleiding
- CI-kaartadapter
- Hotelmontageset
- Netsnoer
- Garantiekart/handleiding inzake voorschriften (niet op alle locaties beschikbaar)
- Kabelhouder



x 4

Hulpstuk voor wandmontage

- De voet en voetschroeven zijn mogelijk niet meegeleverd. Dit hangt af van het model.
- De gegevenskabel is mogelijk niet meegeleverd. Dit hangt af van de SI-leverancier.

- Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en productspecifieke voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



Juiste afvoer van dit product (afvalverwerking van elektrische & en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en overige Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, heetste of UBS-kabel) aan het eind van de levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Om milieuverontreiniging of problemen voor de volksgezondheid als gevolg van ongeregelde afvalverwerking te voorkomen, dient u deze items van het andere afval te scheiden zodat de materialen op verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt. Thuisgebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze het product gekocht hebben of met de plaatselijke overheidsinstanties als ze willen weten waar en hoe ze deze items op milieuvriendelijke wijze kunnen recyclen. Zakelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract te raadplegen. Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden afgevoerd.



Juiste afvoer van de batterijen in dit product

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor batterij-inzameling.)

Wanneer deze markering op de batterij, de handleiding of de verpakking wordt weergegeven, geeft dit aan dat de batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden afgevoerd. Wanneer u de chemische symbolen Hg, Cd of Pb ziet, betekent dit dat de batterij respectievelijk kwik, cadmium of lood boven de referentieniveaus in EU-richtlijn 2006/66 bevat. Als batterijen niet op de juiste wijze worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade aanrichten aan het milieu of de menselijke gezondheid. Om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, moet u batterijen scheiden van andere soorten afval en deze via uw plaatselijke, gratis batterij-inzamelsysteem recyclen.

Montage van de draaivoet (tv's van 32 inch of groter)


⚠ WAARSCHUWING: Als u de tv op instelt op draaien, moet u deze goed vastzetten op de vloer, een bureau, dressoir enz. zoals beschreven in de installatie-instructies.

LED-tv's van 32 inch en groter hebben een draaivoet. Deze voet kunt u zo afstellen dat de tv 20, 60 of 90 graden naar links en rechts kan draaien met behulp van de BEUGELHOUDERDRAAIVOET.

* Het product wordt geleverd met de draaihoek van de standaard ingesteld op 20°.


* Draaivoet van 20°

Om de tv zo in te stellen dat deze 20° naar links en rechts kan draaien, moet u het uitsteeksel onder in de voet steken door het gebogen gat in de beugelhouderdraaivoet met de markering 20°. Bevestig daarna de beugelhouderdraaivoet aan de voet met de drie meegeleverde schroeven zoals hieronder wordt getoond.

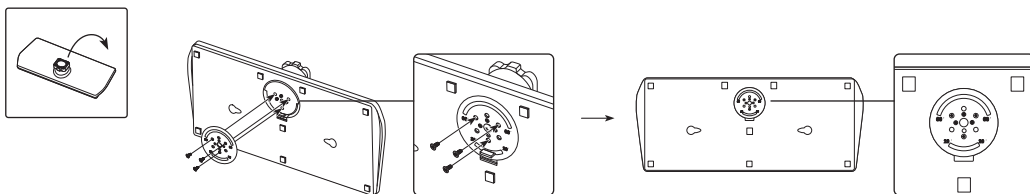


Draaivoet van 60°

Om de tv zo in te stellen dat deze 60° naar links en rechts kan draaien, moet u het uitsteeksel onder in de voet steken door het gebogen gat in de beugelhouderdraaivoet met de markering 60°. Bevestig daarna de beugelhouderdraaivoet aan de voet met de drie meegeleverde schroeven zoals hieronder wordt getoond.

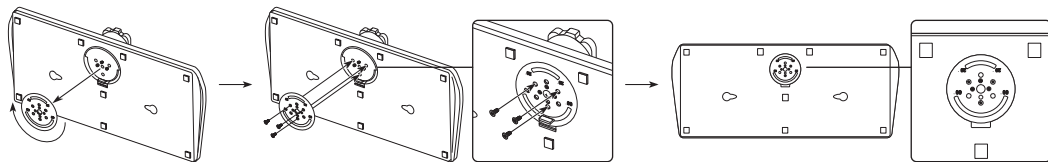

Draaivoet van 90°

Om de tv zo in te stellen dat deze 90° naar links en rechts draait, moet u de beugelhouderdraaivoet weghalen en daarna de drie meegeleverde schroeven in de voet schroeven zoals hieronder wordt getoond.








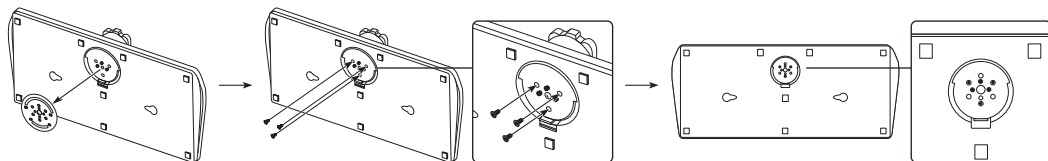


De LED-tv-voet monteren

LED-tv's van 32 inch en groter hebben een draaivoet. U kunt deze voeten zodanig instellen dat de televisies 20 graden naar links en rechts of 90 graden naar links en rechts kunnen draaien.

Onderdelen van de voet


Gebruik voor het monteren van de voet de meegeleverde onderdelen.

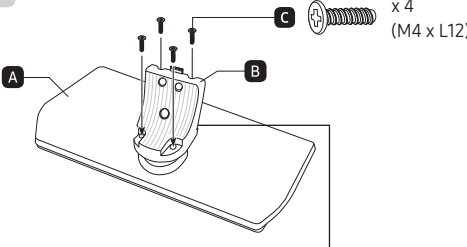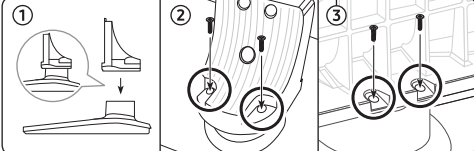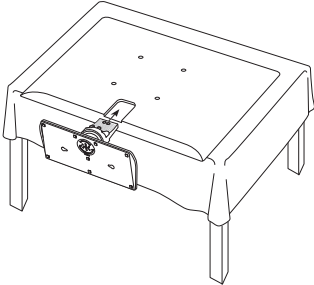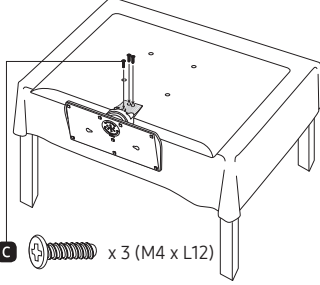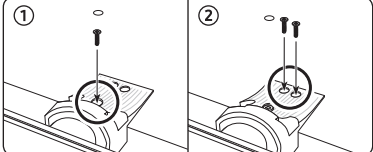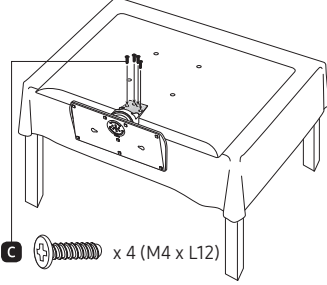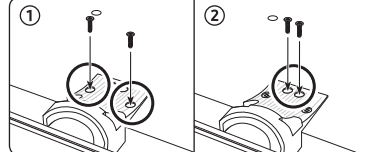A 	B  32" 40" ~ 49"	C  32" x 7 (M4 x L12) 40" ~ 49" x 8 (M4 x L12)
Voet (x1)	Voetgeleider (x1)	Schroeven
1  x 4 (M4 x L12) 	2  Plaats een zachte doek over de tafel om de televisie te beschermen en plaats de televisie op de doek met de voorkant naar beneden.	
3 32"  x 3 (M4 x L12) 	40"~49"  x 4 (M4 x L12) 	

4

Mocht de voetgeleider scheef zijn geplaatst, probeer dan opnieuw ineen te zetten vanaf stap 2.

Plaats de televisie pas nadat de voetgeleider aan de televisie is bevestigd.

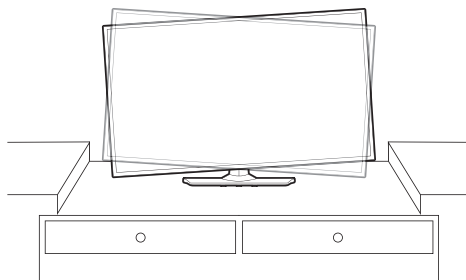


OPMERKING

- Let bij de montage goed op wat de voorkant en achterkant van elk onderdeel is.
- Zorg ervoor dat minimaal twee personen de televisie optillen en verplaatsen.


Hotelmontageset

A	B	C	D
Korte bout (x 2)	Lange bout (x 2)	Sluitring (x 2)	Moer (x 2)

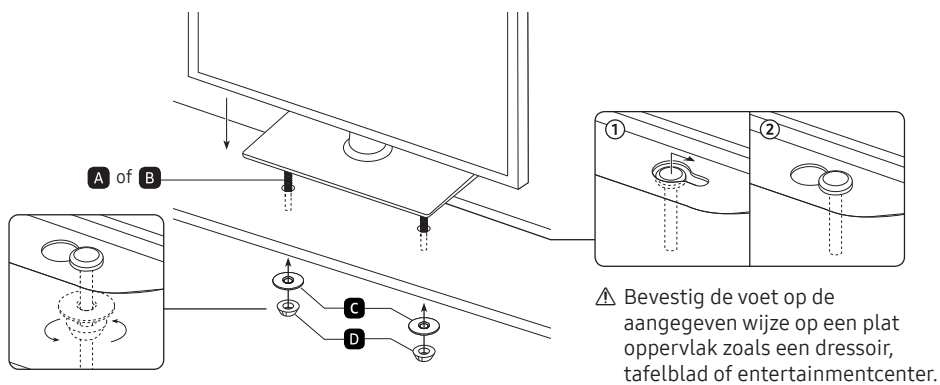

WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen moet u deze tv met de hotelmontageset goed vastzetten op de vloer, een tafel, dressoir enz. zoals beschreven in deze installatie-instructies.

Overzicht van het aansluitpaneel

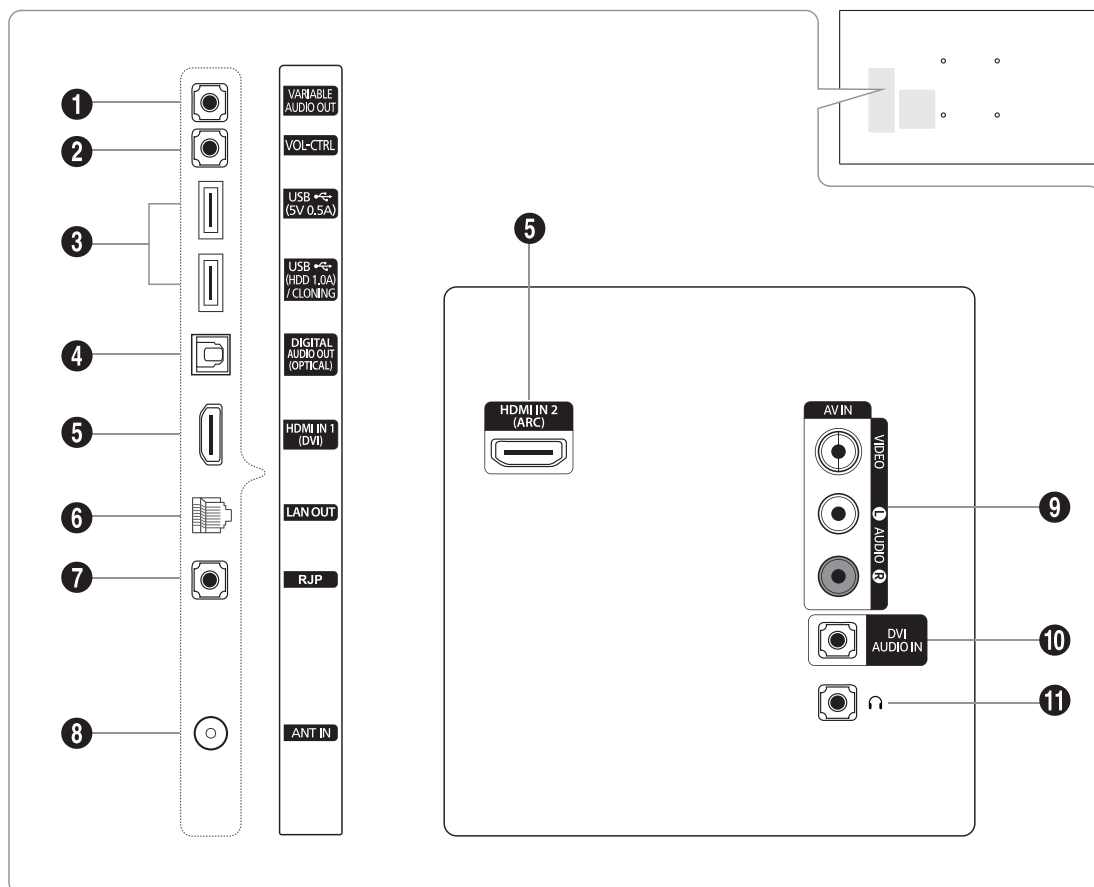

⚠ Zorg ervoor dat de tv is uitgeschakeld wanneer u een extern apparaat aansluit.

⚠ Zorg er bij het aansluiten van een extern apparaat voor dat de kleuren van de aansluiting en de kabel overeenkomen.

1 VARIABLE AUDIO OUT

wordt gebruikt voor de uitvoer van de badkamerluidsprekers. Verbind de Bathroom Wall Box met de variabele poort (RCA).

2 VOL-CTRL

Hiermee past u het volume van de badkamerluidsprekers aan. Verbind de Bathroom Wall Box met de VOLCTRL-poort.

3 USB (5V 0.5A), USB (HDD 1.0A) / CLONING

- Aansluiting voor software-upgrades en Media Play, enz.
- Serviceverbinding.

4 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Aansluiting voor een digitaal audiocomponent.

5 HDMI IN 1(DVI), 2(ARC)

maakt verbinding met de HDMI-aansluiting van een apparaat met HDMI-uitvoer.

 Voor een HDMI-naar-HDMI-verbinding is geen audioaansluiting nodig. HDMI-verbindingen brengen zowel audio als video over.

 Gebruik de HDMI IN 1(DVI)-aansluiting voor een DVI-verbinding met een extern apparaat. Gebruik een DVI-naar-HDMI-kabel of een DVI-HDMI-adapter (DVI-naar-HDMI) voor een videoaansluiting en de DVI AUDIO IN-aansluitingen voor audio.

6 LAN OUT

De poort voor de bedrade LAN-aansluiting wordt gebruikt om een extern apparaat aan te sluiten zoals een laptop om een verbinding te maken met het internet. (De tv moet echter met het internet verbonden zijn via een bedrade LAN.)

 De snelheid van het netwerk kan verschillen, afhankelijk van de netwerkomgeving. (Maximaal 100 Mbps)

 VLAN wordt niet ondersteund.

 U kunt de LAN OUT-poort in de fabrieksmodus in-/uitschakelen.

7 RJP

- deze poort is een RJP-communicatiepoort (Remote Jack Pack) waarmee u verschillende apparaten op een aanvullende module kunt aansluiten om het gebruiksgemak van het apparaat te vergroten.

8 ANT IN

- Voor een juiste weergave van de kanalen moet de tv een signaal ontvangen via een van de volgende bronnen:
- Een buitenantenne of kabel-tv-systeem
- U kunt toegang krijgen tot het netwerk door verbinding te maken met het CMTS (Cable Modem Termination System). Zie pagina 17.

9 AV IN

- Sluit de audiokabels aan op "[L-AUDIO-R]" op uw tv en de andere uiteinden op de overeenkomstige audio-uitgangen op een AV-apparaat.
- Sluit de RCA-audiokabels (optioneel) aan op de uitgangen "[L-AUDIO-R]" aan de achterzijde van de tv en sluit de andere uiteinden aan op de corresponderende audio-uitgangen van het externe apparaat.
- Bij het aansluiten op AV IN komt de kleur van de aansluiting AV IN [Y/VIDEO] (groen) niet overeen met de kleur van de videokabel (geel).

10 DVI AUDIO IN

Voor verbinding met een audio out-aansluiting van een extern DVI-apparaat met een stereo telefoonstekker van 1/8 inch. Bepaalde DVI-apparaten hebben deze audioverbinding niet nodig.

11 HOOFDTELEFOONAANSLUITING

U kunt een hoofdtelefoon aansluiten op de desbetreffende aansluiting op de tv. Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten, worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.

Weergavemodi

U kunt ook een van de standaardresoluties gebruiken die in de kolom Resolutie worden vermeld. De tv wordt automatisch aangepast aan de resolutie die u kiest.

Nadat u een computer op de tv hebt aangesloten, stelt u de schermresolutie voor de tv in op de computer. De optimale resolutie is 1920 x 1080 bij 60 Hz. Als een andere resolutie is ingesteld dan is aangegeven in de tabel hieronder, geeft de tv mogelijk niets weer. Stel de resolutie juist in en raadpleeg de gebruikershandleiding of de grafische kaart van de computer.

De resoluties in de tabel worden aangeraden.

 De optimale resolutie is 1920 x 1080 bij 60 Hz.

Modus	Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelklok Frequentie (MHz)	Synchronisatiepolariteit (H/V)
IBM	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1366 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
	1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

 Bij gebruik van de HDMI/DVI-kabelverbinding moet u de aansluiting HDMI IN 1(DVI) gebruiken.

 De interlacemodus wordt niet ondersteund.


 De tv werkt mogelijk niet normaal als er een afwijkend videoformaat wordt geselecteerd.

 Afzonderlijke modus en compositemodus worden ondersteund. SOG (Sync On Green) wordt niet ondersteund.

Afstandsbediening

Tv-bediening is een knop met meerdere richtingen waarmee u zonder de afstandsbediening kunt navigeren.

- ⓘ Bepaalde functies waarvoor een pincode is vereist, zijn mogelijk niet beschikbaar.
- ⓘ De vorm en kleur van het product kunnen afhankelijk van het model variëren.
- ⓘ Het menu wordt afgesloten als de afstandsbediening langer dan 3 seconde wordt ingedrukt.
- ⓘ De controller van de tv is een kleine joystick die op een toets lijkt rechtsonder op de tv. Hiermee kunt u de tv bedienen zonder gebruik te hoeven maken van de afstandsbediening.

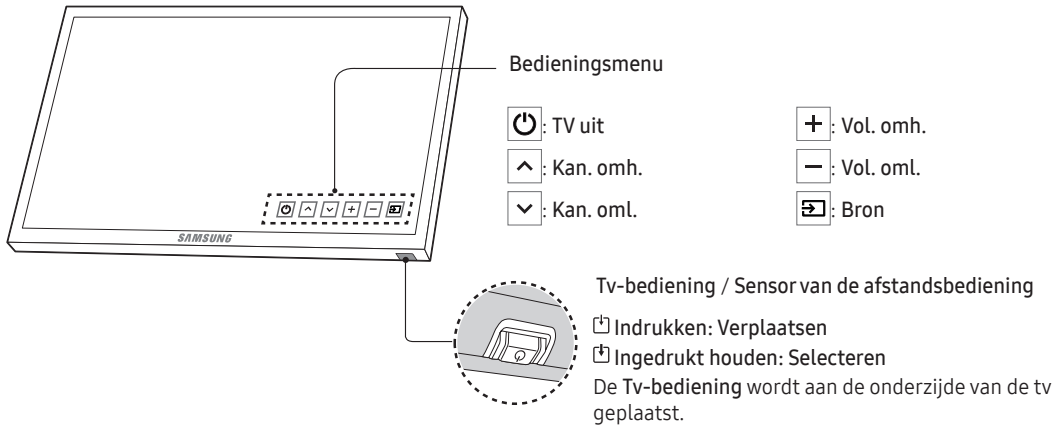


Stand-bymodus


Laat het product niet gedurende langere tijd op stand-by staan (bijvoorbeeld tijdens vakanties). Zelfs wanneer het apparaat via de aan/uit-knop is uitgeschakeld, wordt een kleine hoeveelheid stroom gebruikt.

Overzicht van de afstandsbediening

De toetsen voor aan/uit, kanaal en volume op deze afstandsbediening zijn voorzien van brailletekens, zodat de afstandsbediening ook kan worden gebruikt door visueel gehandicapten.

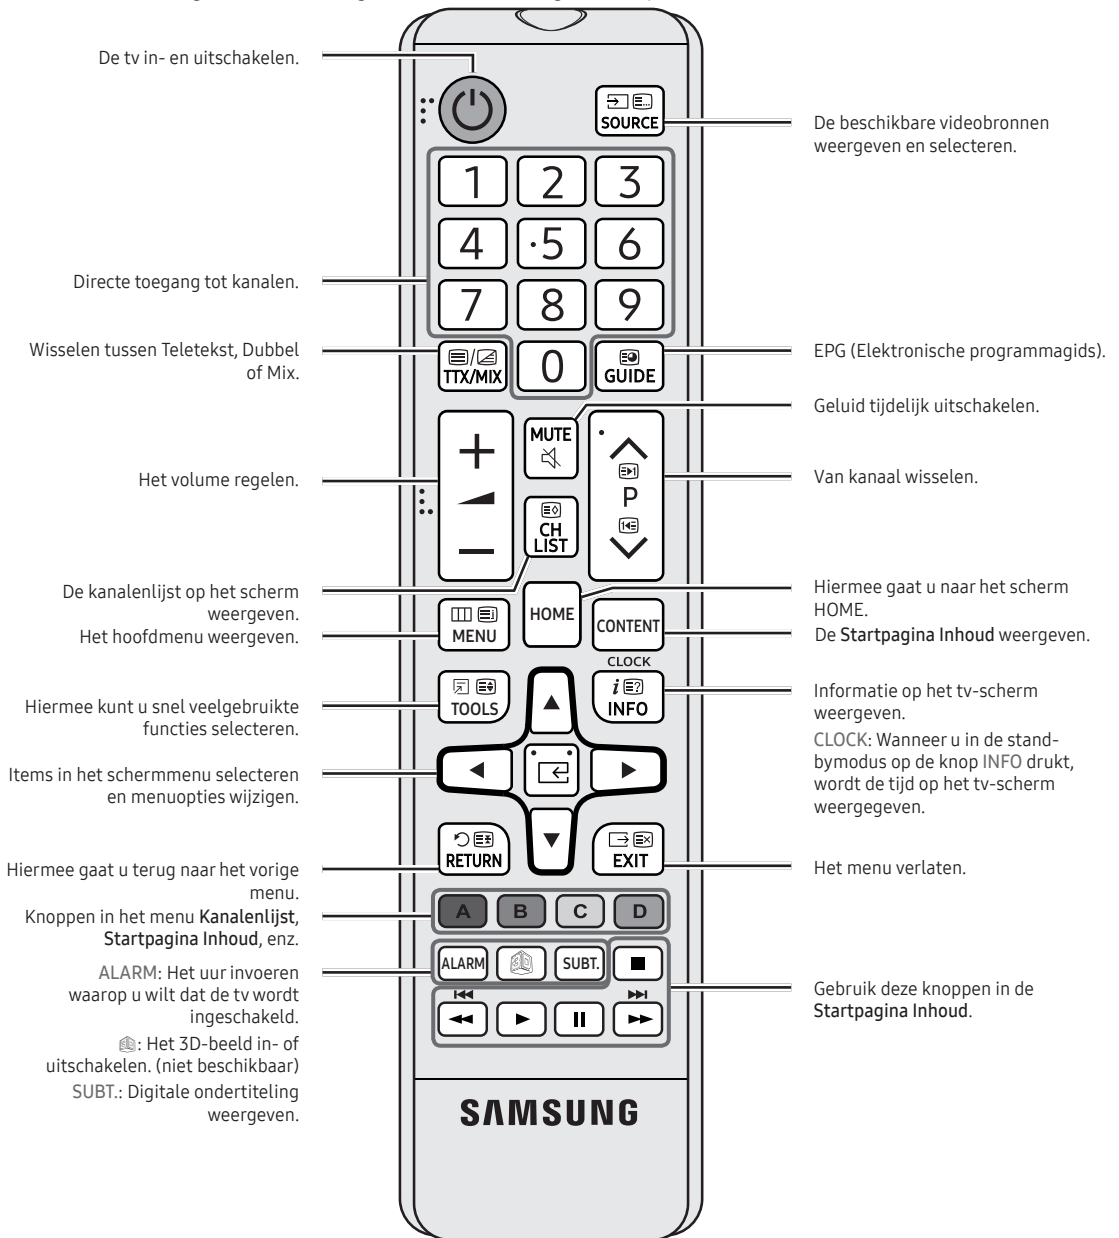

Batterijen plaatsen (batterijformaat: AAA)

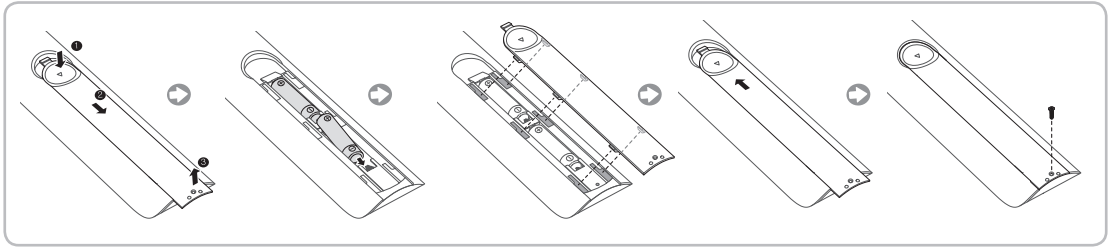


OPMERKING

- Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 7 meter van de televisie.
- Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden. Vermijd gebruik in de nabijheid van speciaal tl-licht of neonborden.
- De vorm en kleur kunnen afhankelijk van het model afwijken.
- De 3D-toets op de afstandsbediening wordt niet ondersteund. Wanneer u deze toets indrukt, reageert de televisie niet.

Samsung Smart Control (afzonderlijk verkrijgbaar)


De vorm en kleur kunnen afhankelijk van het model afwijken.

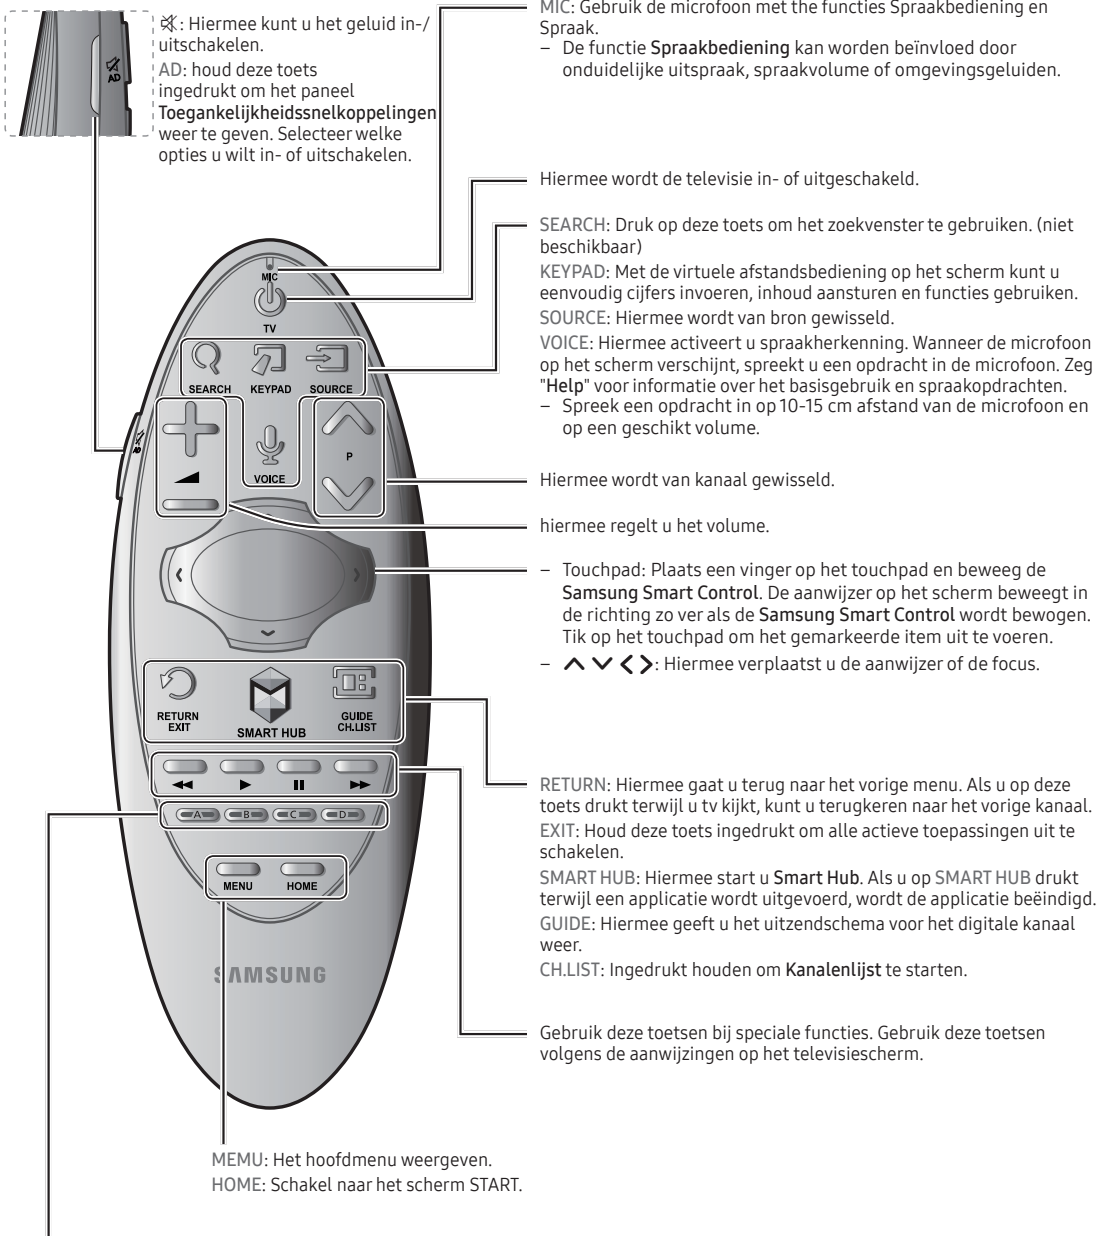

Gekleurde toetsen: met deze toetsen kunt u toegang verkrijgen tot aanvullende opties die specifiek zijn voor de gebruikte functie.

Batterijen plaatsen in de Samsung Smart Control

Plaats voordat u de Samsung Smart Control gebruikt de batterijen in het apparaat, zoals aangegeven in de onderstaande figuur.

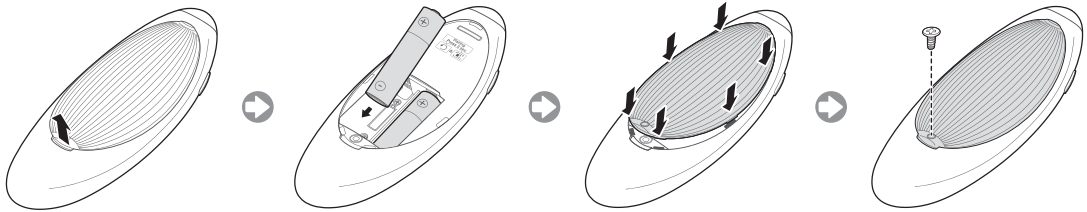

Trek voorzichtig aan het lipje van de klep van het batterijvak en verwijder de klep volledig wanneer deze loskomt. Plaats 2 AA-alkalinebatterijen, waarbij u ervoor zorgt dat de plus- en minpolen correct zijn geplaatst.

Werken met de Samsung Smart Control

Met de Samsung Smart Control is het bedienen van de tv nog gemakkelijker. Als u op de toets **KEYPAD** drukt, verschijnt er een virtuele afstandsbediening op het scherm waarmee u eenvoudig cijfers kunt invoeren, inhoud kunt aansturen en functies kunt activeren.

- We raden aan de Samsung Smart Control te gebruiken op een afstand van minder dan 6 m. Een bruikbare afstand kan afhangen van de omgevingsomstandigheden van het draadloze signaal.

De Samsung Smart Control koppelen


Voordat u de tv kunt bedienen met de Samsung Smart Control, moet u de Samsung Smart Control koppelen met de tv via Bluetooth. De Samsung Smart Control koppelen met de tv.

- De Samsung Smart Control kan met slechts één tv worden gekoppeld.

Richt de Samsung Smart Control op de afstandsbedieningssensor van de televisie en druk op de toets TV om de tv aan te zetten.

- De positie van de ontvanger van de afstandsbediening kan per model verschillen.

De verbinding met Samsung Smart Control herstellen

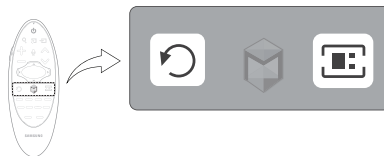

Als de Samsung Smart Control niet of niet naar behoren werkt, vervangt u de batterijen, aangezien dit mogelijk wordt veroorzaakt doordat de batterijen bijna leeg zijn.

Probeer opnieuw om de Samsung Smart Control te koppelen met de tv.

1. Druk gedurende 3 seconden tegelijk op de toets **RETURN** en de toets **GUIDE**.
 - Plaats de Samsung Smart Control circa 30 cm tot 40 cm uit de buurt van de tv en zorg ervoor dat de Samsung Smart Control naar de ontvanger van de afstandsbediening is gericht.
2. Het beeld van het verbonden apparaat wordt op het scherm weergegeven. Vervolgens maakt Samsung Smart Control automatisch verbinding met de tv.

Als u dit waarschuwingspictogram op het scherm ziet...



«Pictogram Batterij bijna leeg»

Het volgende waarschuwingspictogram geeft aan dat de batterijen van de Samsung Smart Control bijna leeg zijn. Vervang de batterijen wanneer het waarschuwingspictogram verschijnt. Samsung beveelt het gebruik van alkalinebatterijen aan voor een langere gebruiksduur.

De tv bedienen door de Samsung Smart Control te bewegen

De Samsung Smart Control is uitgerust met een bewegingssensor (gyroscopische sensor) waarmee u de televisie eenvoudig kunt bedienen met bewegingen van de Samsung Smart Control.

Nadat u een vinger op het touchpad hebt geplaatst, wordt er een aanwijzer op het scherm weergegeven. Houd de Samsung Smart Control vast en beweeg deze. De aanwijzer beweegt op dezelfde manier als de Samsung Smart Control wordt bewogen. Het is ook mogelijk omhoog en omlaag te bladeren op verschuifbare schermen.

– Als u uw vinger van het touchpad afhaalt, verdwijnt de scherm-aanwijzer.

De focus/aanwijzer verplaatsen

Druk op de pijltoetsen (omhoog, omlaag, links en rechts) om de aanwijzer of focus in de desbetreffende richting te verplaatsen.

Toegang tot menu's & items selecteren

Druk op het touchpad. Hiermee krijgt u toegang tot een tv-menu of kunt u een item selecteren.

Het contextafhankelijke menu op de Smart Hub weergeven

Tik in het Smart Hub-scherm op het touchpad van het en blijf uw vinger erop houden. Het menu Opties voor het geselecteerde item wordt weergegeven.

– Welke opties er in het menu worden weergegeven, hangt af van de context.

Naar het Smart Hub-paneel gaan


Sleep in het scherm Smart Hub naar links of rechts op het touchpad. De Smart Hub-panelen worden hiermee naar links of rechts verplaatst.

Schuiven in de webbrowser

Sleep in het scherm met de webbrowser omhoog/omlaag op het touchpad. U schuift nu door het webscherm.

Verbinding maken met het coaxnetwerk

- Deze functie wordt alleen ondersteund voor model HG***E694.

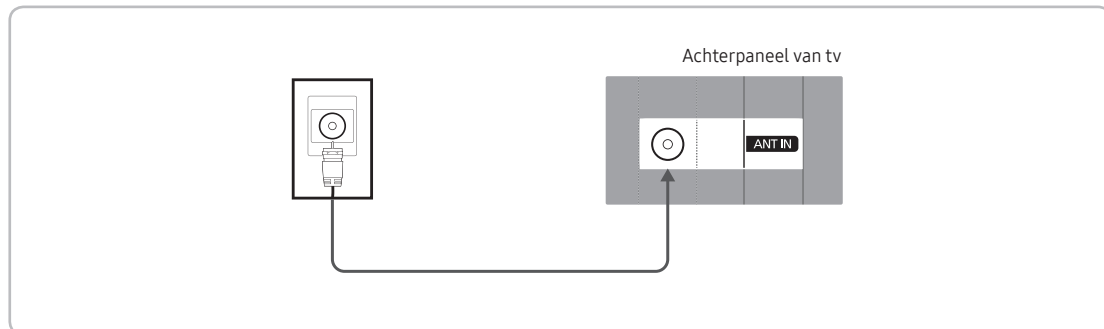

- Wanneer u **Widget Solution** via een kabelmodem gebruikt, wordt de modus **Virtual Standby** ingesteld op **Aan**.
- Het HE694-model is ingebouwd in het kabelmodem. Als de stekker wordt verwijderd en opnieuw wordt aangesloten, duurt het 2 minuten om het systeem opnieuw op te starten. Daarom is het aanbevolen om de stroomvoorziening constant ingeschakeld te houden.

De kabelmodem inschakelen

Druk op MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER [] op de Samsung-afstandsbediening voor toegang tot het menu.

Volg nadat het menu wordt weergegeven deze algemene aanwijzingen om te navigeren en waarden te wijzigen.

- Gebruik de knop Omhoog en Omlaag en de knop Enter op de Samsung-afstandsbediening om een keuze in het menu te maken.
- Selecteer **System** in het menu en selecteer vervolgens **Select Self Diagnosis for CM**.
- Wijzig **Cable Modem Power** van "uit" in "Aan" in het menu **Configuration**.
- Start het tv-toestel opnieuw op.

De netwerkverbinding controleren - coax


Druk op MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER [] op de Samsung-afstandsbediening voor toegang tot het menu.

- Gebruik de knop Omhoog en Omlaag en de knop Enter op de Samsung-afstandsbediening om een keuze in het menu te maken.
- Selecteer **System** in het menu en selecteer vervolgens **Select Self Diagnosis for CM**.
- Markeer het informatiemenu.
- Controleer **Cable Modem Status**.
- Als **Provisioning state** is ingesteld op **12 Operational**, is **Cable Modem** juist verbonden.


De badkamerluidsprekers aansluiten

U kunt de badkamerluidsprekers op de volgende manier aansluiten.

Aansluiten via de Variable Output (Variabele uitvoer) (beschikbaar zonder een externe versterker)

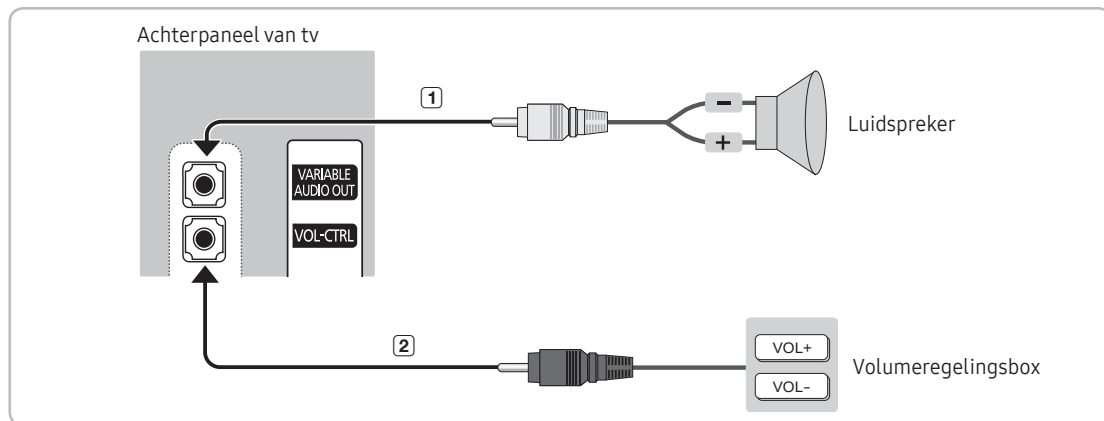

1. Verbind de VARIABLE AUDIO OUT-poort van de tv met de badkamerwandluidsprekers van het hotel.



2. Verbind de VOL-CTRL-aansluiting van de tv met de Volume Control Box Switch-poort in de badkamerwand van het hotel.

✎ Het maximale uitgangsvermogen van de luidspreker is 4 W, 8 Ω.


✎ De poort VARIABLE AUDIO OUT ondersteunt alleen MONO-geluid.

- De volumeregeling installeren

- Als u de volumeregelingsbox op de aangegeven manier configureert, kunt u het volume van de badkamerluidsprekers regelen.
- De stekker die de volumeregelingsbox op de tv aansluit, is een normale 3,5-mm telefoonstekker.
- De Volumeregelingsbox-schakelaar is een aanraakschakelaar.
 - ✎ De Sub AMP-modus instellen
- 0: De Sub AMP-functie wordt uitgeschakeld (PWM uit).
- 1: Het subvolume wordt bepaald volgens de hoofdvolumeregeling. Het subvolume wordt bepaald volgens de instellingen van Power On Volume (Volume bij inschakelen), Min Volume en Max Volume van de Hotelmodus.
- 2: Het volume wordt bepaald volgens de instellingen van het badkamerbedieningspaneel.

- Specificaties van de Variable Output-poort


- **Luidsprekersnoer:** Gebruik een luidsprekercabel die niet langer is dan 25 m.

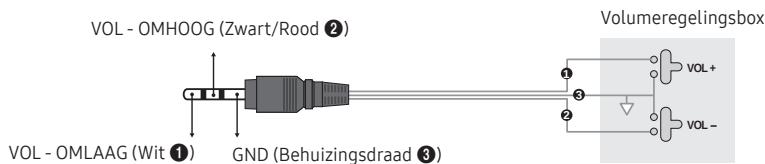

Audiolus in


Er kan een extra hoofdtelefoonbox worden geïnstalleerd op een bed of tafel voor extra gemak. De installatieprocedures vindt u hieronder.

- Gedetailleerde tekening van de hoofdtelefoonbox.

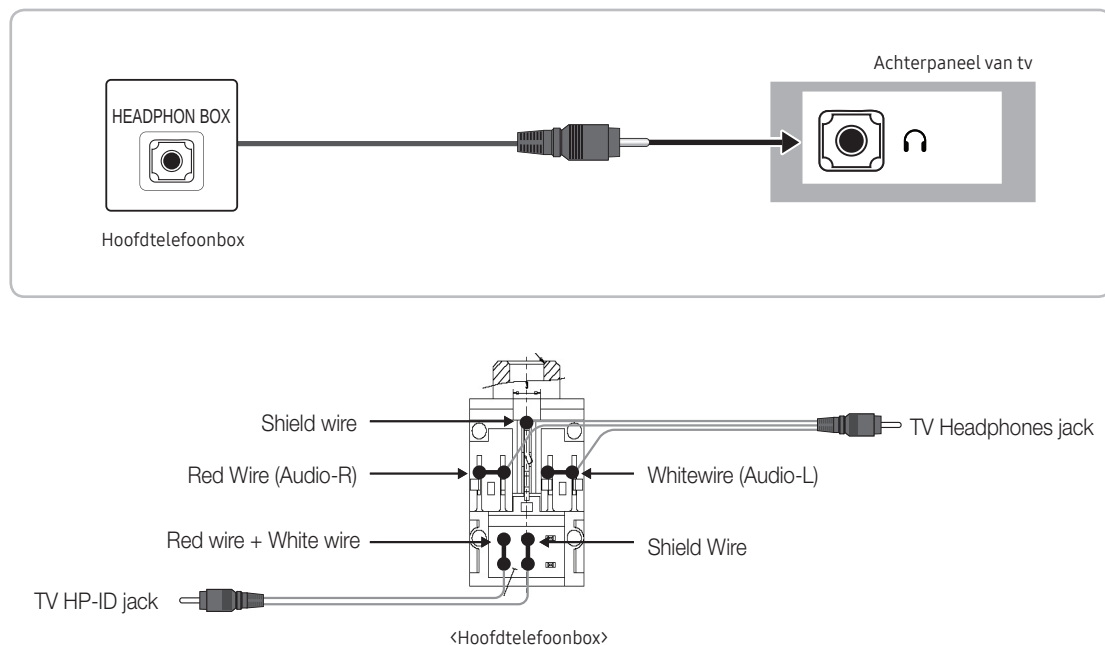

De MediaHub HD aansluiten


Uitvoer is mogelijk naar elke externe bron die op de MediaHub HD op het hotelbureau is aangesloten.

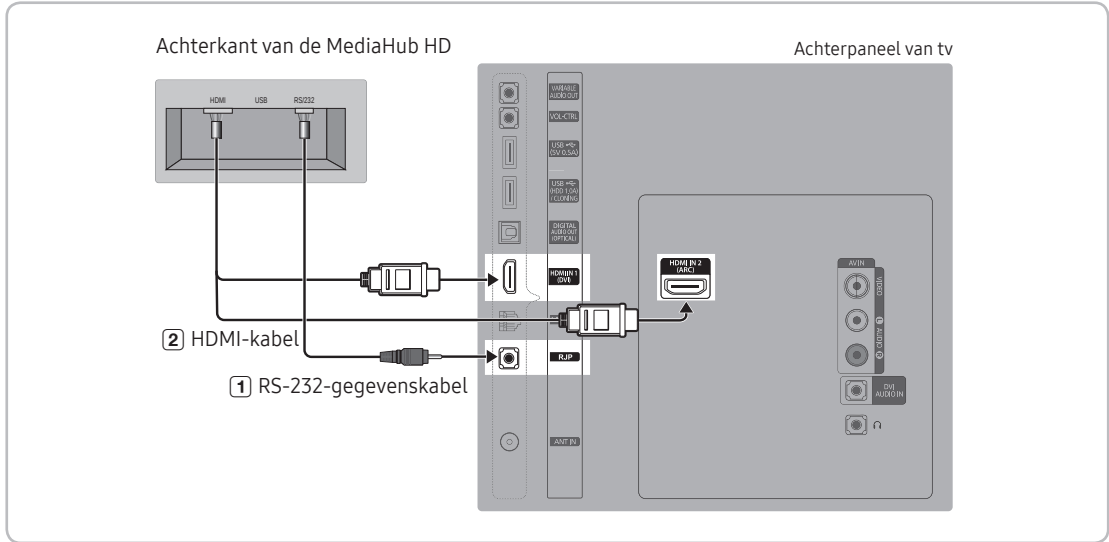

1. Verbind de RJP-poort van de tv met de RS/232-poort van de MediaHub HD.
 2. Verbind de HDMI IN 1 (DVI), 2 (ARC)-poort van de tv met de HDMI-poort van de MediaHub HD.
- MediaHub HD
 - De MediaHub HD is een hardwaremodule met verschillende audio- en video-ingangen (A/V, Audio, PC, HDMI en USB) en overeenkomstige uitgangen. De overeenkomstige uitgangen op de MediaHub worden met de tv verbonden. De MediaHub communiceert met de tv via RS232. Hot Plug & Play is een functie waarmee hotelgasten een externe bron op de MediaHub kunnen aansluiten. De MediaHub communiceert met de tv door berichten betreffende actieve/inactieve bronnen te versturen. De tv schakelt over op de actieve externe bron.
 - U moet de HDMI-poort van de MediaHub aansluiten op de HDMI IN-poort van de tv.
 - Wanneer de tv is ingeschakeld, moet u de tv en de RJP binnen 10 seconden op elkaar aansluiten.
 - Speciale functies
 - PIP
 - Automatische detectie

De RJP (Remote Jack Pack) aansluiten

Uitvoer is mogelijk naar elke externe bron die op de RJP op het hotelbureau is aangesloten.

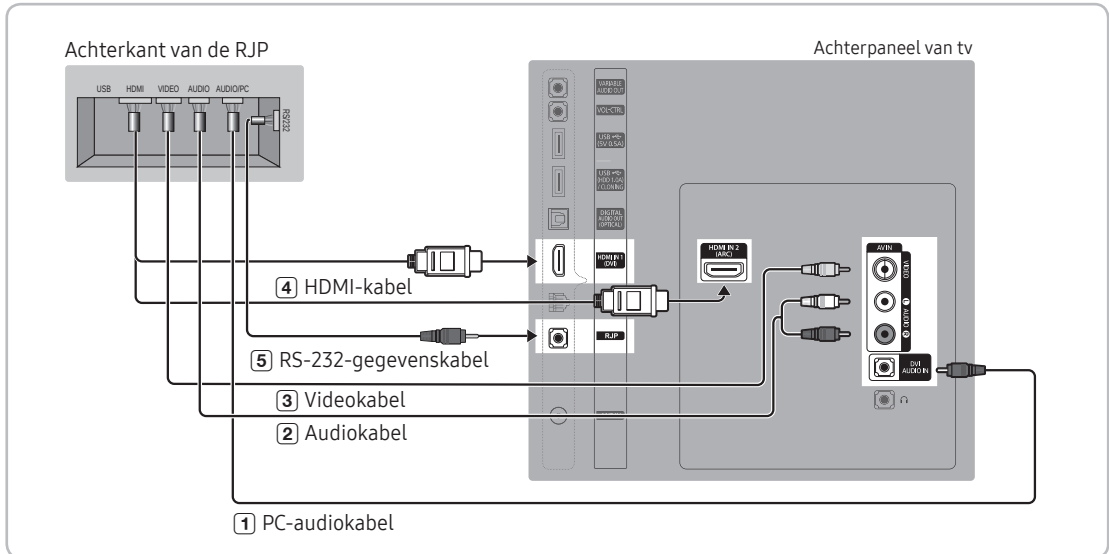

1. Verbind de DVI AUDIO IN-poort van de tv met de PC/AUDIO-poort van de RJP.
2. Verbind de AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R]-poort van de tv met de VIDEO-poort van de RJP.
3. Sluit de poort AV IN [VIDEO] van de tv aan op de AUDIO-poort van de RJP.
4. Sluit de poort HDMI IN 1(DVI), 2(ARC) van de tv aan op de HDMI-poort van de RJP.
5. Sluit de poort RJP van de tv aan op de RS/232 AUDIO-poort van de RJP.

De volgende RJP's (Remote Jack Pack) zijn compatibel met deze Samsung-tv: TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) en TA-7660 (HD Plus).

- **RJP (Remote Jack Pack):** RJP staat voor Remote Jack Pack, oftewel 'externe aansluitingenmodule'. De RJP is een hardwaremodule met verschillende audio- en video-ingangen (A/V, Audio, PC en HDMI) en overeenkomstige uitgangen. De overeenkomstige uitgangen op de RJP worden met de tv verbonden. De RJP communiceert met de tv via RS232. Hot Plug & Play is een functie waarmee hotelgasten een externe bron op de RJP kunnen aansluiten. De RJP communiceert met de tv door berichten betreffende actieve/inactieve bronnen te versturen. De tv schakelt over op de actieve externe bron volgens de prioriteit die door de gebruiker is ingesteld.

U kunt HDMI IN 1(DVI), 2(ARC) en AV IN selecteren voor verbinding met de RJP.

Wanneer de tv is ingeschakeld, moet u de tv en de RJP binnen 10 seconden op elkaar aansluiten.

- U kunt de RJP op de fabrieksinstellingen terugzetten door de A/V- en HDMI-knop gelijktijdig 10 seconden in te drukken. Alle lampjes knipperen 5 keer om aan te geven dat de procedure is uitgevoerd.
- De RJP schakelt alle lampjes na 5 minuten automatisch uit om onnodige lichtvervuiling in de hotelkamer te vermijden. De uitgeschakelde lampjes gaan weer branden als de gast de knoppen aanraakt, waarna de timer weer 5 minuten aftelt. Als de gast vervolgens een andere bronknop aanraakt, schakelt de tv over op de geselecteerde bron en gaat het desbetreffende lampje branden.
- Nadat een RJP is gereset of de tv is uitgeschakeld en weer ingeschakeld, duurt het circa 10 seconden om de communicatie tussen de tv en de RJP te herstellen.
- In de volgende tabel ziet u de tijd bij benadering in seconden die het duurt om van de tv naar de invoerbron over te schakelen, op basis van prioriteit.

 Scenario 1: Als er geen ingangen zijn aangesloten.

Bron	Verbinding maken
AV	2 s
Pc	0,7 s
HDMI	3,9 s

 Scenario 2: als er twee of meer invoerbronnen zijn aangesloten en de verbinding met een invoerbron wordt verbroken en weer hersteld.

Bron	Verbinding verbreken	Verbinding maken	Totaal
AV	4,5 s	2 s	6,5 s
Pc	0,7 s	0,7 s	1,4 s
HDMI	3,9 s	3,9 s	7,8 s

 Als bijvoorbeeld alle actieve bronnen AV, PC en HDMI met de RJP zijn verbonden, heeft AV de hoogste prioriteit. Als de RJP zich in HDMI-modus bevindt en een gast de AV loskoppelt en weer aansluit, duurt het minimaal 6,5 seconden om naar de AV over te schakelen.

- Als u audio (een iPod of mp3-speler) wilt aansluiten, moet de muziekmodus iON zijn en Jack Ident detect (poortdetectie) OFF zijn.
- De invoerbronnen A/V, PC en HDMI worden ondersteund.

Aansluiten op een COMMON INTERFACE-sleuf (uw kaartsleuf om televisie te kijken)

- Afhankelijk van het land en model.
- Schakel de televisie uit als u een CI-kaart of CI+-kaart wilt aansluiten of loskoppelen.

De CI-kaartadapter bevestigen


Bevestig de adapter zoals hiernaast wordt weergegeven.

Als u de CI-kaartadapter wilt installeren, verwijdt u de sticker op de televisie.

Voor het aansluiten van de CI-kaartadapter volgt u deze stappen.

Wij raden aan de adapter te bevestigen alvorens de wandmontage te installeren of de CI- of CI+-kaart te plaatsen.

1. Plaats de CI-CARD-adapter in de twee gaten in het product ❶.
 - Zoek de twee openingen aan de achterkant van de tv, naast de COMMON INTERFACE-poort.
2. Plaats de CI-kaartadapter in de COMMON INTERFACE-poort op product ❷.
3. Plaats de CI- of CI+-kaart.

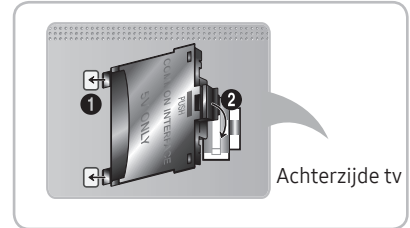

Het wordt aanbevolen de CI-kaart te plaatsen voordat u de televisie aan de wand bevestigt. Het is misschien moeilijk om deze in te voeren nadat de televisie aan de wand is bevestigd. Voer de kaart in nadat de CI-kaartadapter aan de televisie is bevestigd. Het is moeilijk om de module te bevestigen als u eerst de kaart hebt ingevoerd.


De CI of CI+ CARD gebruiken

Voor betaalde kanalen moet een CI-kaart of CI+-kaart zijn geplaatst.

- Als u de CI- of CI+-kaart niet plaatst, wordt bij sommige kanalen een melding over een gecodeerd signaal weergegeven.
- De koppelingsgegevens met een telefoonnummer, de ID van de CI- of CI+-kaart, de host-ID en andere informatie worden na circa 2-3 minuten weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider als een foutmelding wordt weergegeven.
- Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt het bericht 'Update voltooid' weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat de kanaallijst is bijgewerkt.

OPMERKING

- U kunt een CI-kaart of CI+-kaart bij een lokale kabelaanbieder aanschaffen.
- Wanneer u de CI-/CI+-kaart wilt verwijderen, doet u dat door de kaart voorzichtig met uw handen uit de sleuf te trekken. De kaart kan beschadigd raken als u deze laat vallen.
- Plaats de CI-kaart of CI+-kaart in de richting die op de kaart staat aangegeven.
- De plaats van de COMMON INTERFACE-sleuf kan per model verschillen.
- De CI-of CI+-kaart wordt in enkele landen en regio's niet ondersteund. U kunt dit controleren bij een erkende dealer.
- Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt.
- Als het beeld vervormd wordt weergegeven of niet zichtbaar is, plaatst u de CI- of CI+-kaart die antenne-instellingen ondersteunt.

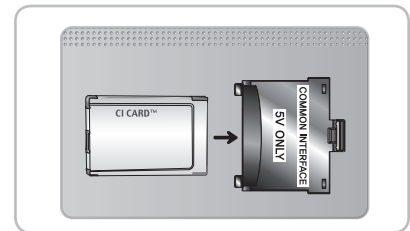

Gegevens voor de hoteloptie instellen

Het menu openen: Druk achtereenvolgens op de toetsen MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER . (In de Hospitality-modus wordt de Standalonemodus ingeschakeld.)

Om dit menu af te sluiten: uitschakelen en weer inschakelen.

 Afhankelijk van model en regio bestaan bepaalde menu's mogelijk niet op het televisietoestel.

Hotel TV-functie			Beschrijving
Categorie	Item	Beginwaarde	
Hospitality Mode	Hospitality Mode	Standalone	Selecteer Hospitality mode. • Standalone mode: de tv werkt zelfstandig, zonder een SI STB of SBB.
SI Vendor	SI Vendor	OFF	• Standalone mode: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On	Power On Channel	Last Saved	Stel de standaardwaarden in die worden toegepast als de tv wordt ingeschakeld. • User Defined: Hiermee kunt u Power On Channel en Channel Type (Kanaaltipe) handmatig instellen. Zie Power On Channel (Kanaal bij inschakelen) en Channel Type (Kanaaltipe) hieronder. • Last Saved: Als u dit onderdeel selecteert, wordt bij het inschakelen van de tv het laatst bekeken kanaal weergegeven.
	Power On Channel Num	...	Bij het inschakelen van de tv wordt automatisch dit kanaal weergegeven.
	Power On Channel Type	...	Selecteer een kanalenband: ATV (analoog via de lucht), DTV (digitaal via de lucht), CATV (analoog via de kabel), CDTV (digitaal via de kabel)
	Power On Volume	Last Saved	• User Defined: Hiermee kunt u het Power On Volume handmatig instellen. Zie Power On Volume (Volume bij inschakelen) hieronder. • Last Saved: Bij het inschakelen van de tv geldt het volume dat was ingesteld toen de tv werd uitgeschakeld.
	Power On Volume Num	...	De tv wordt met dit volume ingeschakeld in de modus Standalone Hospitality (Zelfstandig hospitality).
	Min Volume	0	Het minimale volumeniveau dat de gebruiker in de Stand Alone Hospitality-modus kan instellen.
	Max Volume	100	Het maximale volumeniveau dat de gebruiker in de modus Standalone Hospitality (Zelfstandig hospitality) kan instellen.
	Power On Source	TV	Selecteer de invoerbron voor wanneer de tv wordt ingeschakeld.
	Power On Option	Last Option	Hiermee bepaalt u de status van de tv wanneer deze weer wordt ingeschakeld nadat de stroom is uitgevallen of nadat u de stekker eruit hebt gehaald en weer hebt aangesloten. • Last Option: hiermee wordt teruggekeerd naar de laatste werkingsstatus. Als dit Stand-by was, keert de tv terug naar de stand-bymodus. Als die ingeschakeld was, wordt teruggekeerd naar ingeschakeld. • Power On: Als de voeding wordt hersteld, wordt de tv ingeschakeld. • Standby: Als de voeding wordt hersteld, komt de tv in de modus Standby (Stand-by).
Channel	Channel Setup		Hiermee hebt u direct toegang tot bepaalde functies van het menu Channel (Kanaal) in het gebruikersmenu Channel (Kanaal), zoals Auto Tuning (Automatisch afstemmen), Antenna selection (Antenne selecteren), enz.
	Channel Editor		Met de Channel Editor (Kanaaleditor) kunt u de kanalen in het tv-geheugen bewerken. U kunt het volgende doen: • De kanaalnummers en -namen wijzigen en de kanalen sorteren in de door u gewenste kanaalnummervolgorde. • Het beeld van het videosignaal dempen toepassen op kanalen die u selecteert. Met Video Mute (Video dempen) wordt het beeld van een kanaal gedempt en wordt alleen het geluid afgespeeld terwijl het pictogram van een luidspreker op het scherm wordt weergegeven. Met de Channel Editor (Kanaaleditor) kunt u eenvoudig informatie over kanalen weergeven zonder te hoeven overschakelen naar het kanaal zelf.
	Mixed Channel Map	ON	Met deze functie kunt u alle antenntypekanalen – Air/Cable (Lucht/Kabel) of Satellite (Satelliet) – tegelijk weergeven en erdoorheen bladeren. • ON: als ON (Aan) is ingesteld, kunnen gasten de complete Channel Map (Kanalenoverzicht) weergeven, ongeacht het geselecteerde antenntype. De kanalenlijst laat zowel kanalen van het type Air (Lucht) als Cable (Kabel) zien. • OFF: als OFF (Uit) is ingesteld, kunnen gasten de Channel Map (Kanalenoverzicht) alleen voor het geselecteerde antenntype [AIR/CABLE (Lucht/Kabel) of Satellite (Satelliet)] weergeven. In de Channel list/Editor (Kanalenoverzicht/-editor) worden alleen de kanalen van het geselecteerde antenntype weergegeven.

Hotel TV-functie			Beschrijving
Categorie	Item	Beginwaarde	
Channel	Dynamic SI	OFF	- ON: het kanaalnummer voor het DTV-programma controleren. (De tv-kanaaleditor is niet toegankelijk) - OFF: het kanaalnummer voor het DTV-programma wordt niet gecontroleerd. (DTV-kanaaleditor is toegankelijk, maar het bijwerken van extra kanaalnummers wordt niet ondersteund)
	Channel Rescan Message	ON	Als de gegevens in het kanalenoverzicht en de verzonden gegevens niet overeenkomen, worden de kanalen automatisch opnieuw gescand om de gegevens/parameters in het kanalenoverzicht te herstellen. - ON: Als Channel Rescan Message (Bericht Kanalen opnieuw scannen) op ON is ingesteld, wordt op het scherm weergegeven dat de kanalen opnieuw worden gescand. - OFF: een beheerder van het hotel kan Channel Rescan Message (Bericht Kanalen opnieuw scannen) op OFF (Uit) instellen als het opnieuw scannen niet aan gasten moet worden gemeld.
	Pan Euro MHEG	OFF	- OFF: als Pan Euro MHEG op Off (Uit) is ingesteld, werkt MHEG volgens de bestaande productspecificaties. - ON: Als Pan Euro MHEG wordt ingesteld op On (Aan) is MHEG ingeschakeld, ongeacht de productspecificaties of regio.
	My Channel	OFF	De functie Mijn kanaal in- of uitschakelen.
	Genre Editor	...	Het genre van kanalen bewerken. (Beschikbaar als My Channel is ingeschakeld)
	Subtitle Auto On	OFF	Met deze functie wordt het automatisch activeren van ondertiteling, dat in bepaalde landen standaard is, in- of uitgeschakeld. Deze functie wordt ondersteund voor Hotel-tv's die klaar zijn voor de ontvangst van DVB-uitzendingen die naar Europa komen. Deze functie is gerelateerd aan de ondertitelingsspecificatie van Frankrijk. De ondertitelingsfunctie van andere landen functioneert volgens de desbetreffende landspecificaties, ongeacht de functie Subtitle Auto On (Ondertiteling automatisch aan). - ON: als Subtitle Auto On (Ondertiteling automatisch aan) is ingeschakeld, worden de ondertitelingsspecificaties van Frankrijk gevolgd. - OFF: als Subtitle Auto On (Ondertiteling automatisch aan) is uitgeschakeld, worden de ondertitelingsspecificaties van Frankrijk niet gevolgd.
	TTX Widescreen Mode	OFF	Verbreed het ondertitelingsgedeelte zodat deze in de breedte van het scherm past.
Menu OSD	Picture Menu Lock	OFF	Het beeldmenu in- of uitschakelen.
	Menu Display	ON	- ON: Hoofdmenu weergeven. - OFF: Hoofdmenu niet weergeven.
	Tools Display	ON	Het menu Tools verbergen of weergeven.
	Channel Menu Display	OFF	Het menu Channel (Kanaal) verbergen of weergeven.
	Panel Button Lock	Unlock	Het gebruik van het voorpaneel (lokale sleutel) in- of uitschakelen. - Unlock: Alle paneeltoetsen ontgrendelen. - Lock: Alle paneeltoetsen vergrendelen. - OnlyPower: Alle paneeltoetsen vergrendelen behalve de Aan-uittoets. - Menu/Source: De toetsen Menu en Source (Bron) vergrendelen
	Home Menu Display	ON	- OFF: Het Hoofdmenu wordt niet weergegeven. - ON: Het Hoofdmenu wordt weergegeven.
	Home Menu Editor	...	Hoofdmenu bewerken
	Home Menu Auto Start	...	- ON: Het Hoofdmenu is Auto Start (Automatisch starten). - OFF: Het Hoofdmenu is niet Auto Start (Automatisch starten).
	BT Auto Remove Device List	ON	Apparatenlijst verwijderen wanneer in- of uitgeschakeld. - ON: Verbindingsgeschiedenis is verwijderd in de BT Muziekspeler. - OFF: Deze functie uitschakelen.

Hotel TV-functie			Beschrijving
Categorie	Item	Beginwaarde	
Clock	Clock Type	OFF	• OFF: Geen enkele klokoptie van het menu Factory (Fabriek) werkt. Alleen hoofdmenu. • SW Clock: Alleen SW-klok werkt.
	Local Time	Manual	Selecteer de manier waarop de klokgegevens moeten worden bijgewerkt. • Manual: Klokgegevens van het DVB-kanaal of handmatige klokinstelling gebruiken als de tv in de modus Standalone is gezet. • TTX: De tijdinformatie van de TTX-stream weergeven. • Time Channel: Klokgegevens gebruiken van het geselecteerde kanaaltipe en kanaalnummer.
	Timer Type	WakeUp	De wekfunctie in- of uitschakelen. • WakeUp: De wekfunctie inschakelen om het apparaat op een bepaalde tijd in te schakelen. • OnOff: De wekfunctie uitschakelen.
Music Mode	Music Mode AV	OFF	Muziek beluisteren vanaf een mp3/audio-speler via een AV-ingangsbron. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u geluid van de speler horen via de tv, zelfs wanneer er geen videosignaal is. De achtergrondverlichting van de tv blijft echter ingeschakeld. En u kunt een videosignaal toevoegen.
	Music Mode Backlight	OFF	Gebruik de optie Backlight On/Off (Achtergrondverlichting Aan/Uit) in de muziekmodus om energie te besparen.
Remote Jack Pack	Priority AV	1	Als de aansluitingenprioriteit is ingesteld, wordt de corresponderende bron automatisch volgens de aansluitingenprioriteit ingesteld als er een aansluiting wordt gebruikt.
	Priority HDMI	2	Als de aansluitingenprioriteit is ingesteld, wordt de corresponderende bron automatisch volgens de aansluitingenprioriteit ingesteld als er een aansluiting wordt gebruikt.
	AV Option	AV	Selecteer een RJP-AV-bron (de beschikbare mogelijkheden verschillen per model).
	HDMI Option	HDMI1/DVI	Selecteer welke HDMI-bron van de tv met de RJP-aansluiting is verbonden. (HDMI1/HDMI2)
External Source	USB Pop-up Screen	Default	Wanneer het USB-apparaat op de tv is aangesloten, • Default: Er wordt een pop-upvenster weergegeven. • Automatic: Hiermee wordt automatisch het menu met USB-inhoud geopend. • Disable: het pop-upvenster en het menu worden geen van beide weergegeven.
	External Source Banner	ON	Gebruikers kunnen de optie External Source Banner in- of uitschakelen. • ON: Als de tv is uitgeschakeld of er van modus wordt gewisseld, geeft de tv de banner van de externe bron weer. • OFF: Als de tv is uitgeschakeld of er van modus wordt gewisseld, geeft de tv de banner van de externe bron niet weer.
	Auto Source	...	• OFF: Automatische bronbepaling is uitgeschakeld. • ON: Wanneer er een externe bron op de tv is aangesloten, wordt deze automatisch herkend en wordt de ingangsbron gewisseld. • PC: alleen automatische identificatie van pc-invoer.
	Anynet+ Return Source	Power On Src	Kies de bron waarnaar wordt overgeschakeld na het beëindigen van de Anynet+(HDMI-CEC)-verbinding. (Deze functie is met name nuttig voor de Guestlink RJP.)
Bathroom Speaker	Sub AMP Mode	2	Bepaalt de Sub AMP-bedieningsmodus. • 0: De Sub AMP-functie wordt uitgeschakeld (PWM uit). • 1: Het subvolume wordt bepaald volgens de hoofdvolumeregeling. • Dat wil zeggen dat het subvolume wordt bepaald door de instellingen voor Power On Volume (Volume bij inschakelen), het minimale volume en het maximale volume • 2: Het volume wordt bepaald volgens de instellingen van het badkamerbedieningspaneel.
	Sub AMP Volume	6	Het aanvankelijke Sub AMP-volumeniveau bij inschakelen.

Hotel TV-functie			Beschrijving
Categorie	Item	Beginwaarde	
HP Management	HP Mode	OFF	- ON: als de hoofdtelefoon is aangesloten op de tv, kunt u tegelijk luisteren naar audio via de luidsprekers van de tv en de verbonden hoofdtelefoon. Maar u kunt alleen het volume van de tv-luidspreker aanpassen. - OFF: Wanneer de hoofdtelefoon is aangesloten op de tv, kunt u alleen naar audio luisteren via de verbonden hoofdtelefoon.
	Default HP Volume	10	Configureer de waarden van het volume van de hoofdtelefoon wanneer HP MODE (HP-MODUS) is ingesteld op ON (AAN).
	Main Speaker	ON	- ON: Hiermee wordt het tv-geluid via de luidsprekers van de tv afgespeeld. - OFF: Hiermee wordt het tv-geluid alleen via de hoofdtelefoon afgespeeld.
Eco Solution	Energy Saving	OFF	De helderheid van de tv wordt aangepast om het energieverbruik te verminderen. - Off: De energiebesparingsfunctie wordt uitgeschakeld. - Low: De tv instellen op een kleine energiebesparing. - Medium: De tv instellen op een gemiddelde energiebesparing. - High: De tv instellen op een grote energiebesparing.
Logo/ Message	Welcome Message	OFF	wordt weergegeven op het welkomstbericht.
	Edit Welcome Message		Hiermee kunt u het welkomstbericht bewerken.
	Hospitality Logo	OFF	Hiermee wordt de Hospitality Logo-optie ingesteld op OFF, BMP, AVI, BOTH. Als het logo niet is ingesteld op OFF, wordt het bij het aanzetten van de tv weergegeven gedurende de tijd die bij "Logo Display Time" is ingesteld.
	Hospitality Logo DL	...	Hiermee downloadt u het Hospitality-logo. Vereisten voor het Hospitality-logobestand: - Alleen BMP- of AVI-bestanden. - Maximale bestandsgrootte: BMP - 960 X 540. AVI - 30MB. - Het bestand moet de naam samsung.bmp of samsung.avi hebben.
	Logo Display Time	...	Hiermee stelt u de weergavetijd van het logo in (3/5/7 seconden).
Cloning	Clone TV to USB		Hiermee kunt u de waarden van de huidige tv-optie naar een USB-geheugenapparaat klonen.
	Clone USB to TV		Hiermee kunt u de waarden van de in een USB-geheugenapparaat opgeslagen tv-optie naar de tv klonen.
	Setting Auto Initialize	OFF	Als de optie Setting Auto Initialize (Automatische instellingeninitialisatie) is ingeschakeld en de tv wordt uit- en ingeschakeld of als de stroom helemaal wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld, worden de gegevens teruggezet naar de gekloonde waarden. Als er geen gekloonde waarde is, wordt Setting Auto Initialize (Automatische initialisatie instellen) ingesteld op On (Aan), wordt deze instelling genegeerd en is de werking hetzelfde als wanneer Setting Auto Initialize (Automatische initialisatie instellen) is ingesteld op Off (Uit)

Hotel TV-functie			Beschrijving
Categorie	Item	Beginwaarde	
REACH Solution	REACH	OFF	- ON: De functie REACH op de tv wordt beschikbaar. - OFF: De functie REACH op de tv wordt niet beschikbaar.
	REACH IP Mode	ON	Als het is ingeschakeld, werkt Reach via IP in plaats van RF.
	Server IP Setting	...	De URL van de Reach IP-server is bijvoorbeeld https:\\192.168.1.2:443..
	REACH Channel	...	Wijs een DTV-kanaalnummer toe via welke de REACH-gegevens kunnen worden verzonden. Het kanaalnummer moet hetzelfde nummer zijn als het nummer dat is ingesteld op de REACH-server.
	REACH Update Time	...	Hiermee kunt u instellen wanneer gegevens zoals software-updates, kloonbestanden en S-LYNC REACH-inhoud van de REACH-server naar de tv worden gedownload: 1hour: elk uur 2hour: elke 2 uur 12:00 AM: elke dag om 12.00 uur 2:00 AM: elke dag om 02:00 12:00 PM: elke dag om 00.00 uur 2:00 PM: elke dag om 14.00 uur
	REACH Update Immediate	...	- ON: Elke keer als de tv naar stand-bymodus gaat (het netsnoer is aangesloten en de voeding is uit), worden de REACH-gegevens op de tv bijgewerkt. - OFF: De REACH-gegevens worden alleen bijgewerkt op de tv volgens de werktijden voor REACH-server.
	Group ID	...	De Group ID selecteren van de REACH-server. (Raadpleeg de handleiding van REACH-server voor meer informatie.)
	Room Number	...	Stel het kamernummer in.
Network	REACH Config Version	13	De versie van REACH wordt weergegeven.
	Network Setup		Stel een IP-adres in om een internetverbinding tot stand te brengen. Soft AP: met deze functie kunt u de tv aansluiten op uw mobiele apparaten. Stel de opties voor aansluiting van het Wi-Fi-apparaat in. - Soft AP: hiermee schakelt u Soft AP in of uit. Als Soft AP is ingesteld op Ingeschakeld, kunnen uw mobiele apparaten de naam van de tv vinden in de lijst met Wi-Fi-verbindingen. - Security key: stel een beveiligingssleutel in die moet worden ingevoerd op andere apparaten om verbinding te maken met de tv. - Voer de gegenereerde beveiligingssleutel in op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. - Controleer de beveiligingssleutel opnieuw als het netwerk niet normaal functioneert. Een onjuiste beveiligingssleutel kan ervoor zorgen dat de verbinding niet werkt.  Soft AP is mogelijk niet beschikbaar als deze functie niet wordt ondersteund door het model.  Maximumaantal apparaten dat kan worden verbonden: 4 apparaten.  Bitsnelheid: 10 Mbps/apparaat.  De bovenstaande specificaties zijn gebaseerd op onze interne testen. De daadwerkelijke prestaties zijn afhankelijk van uw bekabelde/draadloze netwerkomgeving.
	SmartHub Model Setting		Smart Hub model instellen.
	SmartHub Setting		Smart Hub instellen.
	Service Discovery	On	Als deze optie is ingeschakeld, kun je inhoud delen met andere apparaten, zoals smartphones, in de modus DLNA.
	Lan Out	OFF	LAN Out inschakelen/uitschakelen. Wanneer dit is ingeschakeld, kan de tv werken als bedrade router voor andere netwerkkapapparatn.

Hotel TV-functie			Beschrijving
Categorie	Item	Beginwaarde	
Widget Solution	Widget Mode	OFF	De modus Widget in- of uitschakelen.
	Solution Type	...	Type oplossing selecteren (Vender Server/ SINC Server).
	Server URL Setting	...	URL van server instellen.
	License Server IP Setting	...	IP-adres van server instellen.
	IPTV Mode	...	IPTV-modus in- of uitschakelen. De functie Kanaal wordt niet ondersteund wanneer IPTV is ingeschakeld.
	Room Num Setting	...	Hiermee kunt u het kamernummer instellen.
	HMS HalfTicker Display	...	Stel in op On (Aan) als u de HalfTicker UI wilt gebruiken. Wanneer ingesteld op Off (Uit), wordt de HalfTicker UI niet weergegeven. Alle sneltoetsen (behalve de toets Room Control) op de HMS-afstandsbediening werken echter normaal gesproken zonder de weergave van de HalfTicker UI.
HMS	HMS Mode	OFF	U kunt de HMS Mode in- of uitschakelen. Als deze optie is ingesteld op On, kan de tv samenwerken met de HMS Server via het IP-netwerk.
	HMS Server URL Setting	...	U kunt het adres van de HMS Server invoeren. (Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2:8080)
	HMS Gateway Role	...	Als er één tv per vertrek is, stelt u deze optie in op 'Master'. Als er meer dan een tv per vertrek is, stelt u de hoofd-tv in op 'Master' en de overige op 'Slave'.
	HMS Room Number	...	U kunt het kamernummer van de locatie van de tv instellen.
Cable Modem	Cable Modem Power	ON	Cable Modem inschakelen/uitschakelen.
	Cable Modem Log	OFF	Cable Modem Log inschakelen/uitschakelen.
Virtual Standby	Virtual Standby Mode	OFF	Widget Mode wordt niet ondersteund wanneer Virtual Standby is uitgeschakeld. De tv kan de hoofdfunctie in stand-bymodus gebruiken als de tv-modus in de modus Virtual Standby (Virtuele stand-by) is. - ON: De modus Virtual Standby (Virtuele stand-by) is ingeschakeld. - OFF: De modus Virtual Standby (Virtuele stand-by) is uitgeschakeld. Wanneer Virtual Standby (Virtuele stand-by) is ingeschakeld, ligt het stroomverbruik van de tv tussen de 9,5 W en 17,4 W (afhankelijk van formaat van het tv-scherm).
	Reboot Time	5	Met deze functie kunt u het rebootinterval van de tv instellen nadat de tv in de modus Virtual Standby (Virtuele stand-by) gaat.


Hotel TV-functie			Beschrijving
Categorie	Item	Beginwaarde	
Security Mode	Factory Lock	OFF	Apparatenlijst verwijderen wanneer in- of uitgeschakeld. - ON: Het wachtwoord is vereist om toegang te krijgen tot het fabrieksmenu. - OFF: deze functie uitschakelen.
	Password Popup		Wachtwoordvenster inschakelen/uitschakelen. Als deze optie is ingesteld op OFF (Uit), geeft de tv het pop-upschermb voor het invoeren van het wachtwoord niet weer wanneer u naar het fabrieksmenu gaat. Als de opties in ingeschakeld, wordt het venster voor het invoeren van het wachtwoord geopend.
	Password Input	...	Als deze optie is ingeschakeld, wordt een pop-upschermb voor invoer weergegeven dat vraagt naar een wachtwoord van 8 tekens. De beheerder moet een wachtwoord invoeren voordat hij veiligheidsvoorkeuren toepast of bijwerkt. Zodra het wachtwoord is ingevoerd, worden opties zoals Password Setting (Wachtwoord instellen), Password Reset (Wachtwoord resetten) en Security mode (Beveiligingsmodus) beschikbaar.
	Password Setting	...	Gebruiker kan wachtwoord wijzigen.
	Password Reset	...	Wachtwoord resetten naar "00000000".
	Security Mode	...	Security mode (Beveiligingsmodus) biedt een met wachtwoord beveiligde beheerfunctie om functies van hospitality-tv's, zoals HDMI, USB en TTX, in- of uit te schakelen. Gebruik deze optie om de beveiligingsmodus in of uit te schakelen. Zodra de beveiligingsmodus is ingeschakeld, worden opties zoals 'USB', 'HDMI', en 'TTX Security' automatisch ingeschakeld in de veiligheidssubmenu. "USB to TV cloning" (USB naar tv klonen) en "TV Reset" (Tv resetten) worden uitgeschakeld in het Hospitality-menu.
	USB	...	USB-toegang inschakelen/uitschakelen. Wanneer uitgeschakeld, is de toegang tot USB-media geblokkeerd.
	HDMI	...	HDMI-toegang inschakelen/uitschakelen. Als dit is uitgeschakeld, zijn Anynet, HDMI-bron, HDMI-type Externe Kanalen niet toegankelijk voor de gebruiker.
	TTX Security	...	Als deze optie is uitgeschakeld, werkt de TTX-functie niet wanneer op de TTX-toets op de afstandsbediening wordt gedrukt.
DRM	DRM Mode	OFF	Configureert DRM-ondersteuning. OFF: Schakelt DRM-ondersteuning uit. LYNK DRM: Selecteer om alleen S-LYNK DRM CAS-ondersteuning in te schakelen.

Hotel TV-functie			Beschrijving
Categorie	Item	Beginwaarde	
System	Self Diagnosis for TV		• Het beeld testen: deze test gebruiken als u problemen ondervindt met het beeld van uw tv. • Het geluid testen: deze test gebruiken als u problemen ondervindt met het geluid van uw tv. • Signaalinformatie: informatie over digitale uitzendsignalen weergeven. • Resetten: alle tv-instellingen, behalve netwerkinstellingen, terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
	Self Diagnosis for HTV		gebruik deze functie om de belangrijkste functies van Hotel-tv te controleren. • STB SI Vendor Setting – Hiermee kunt u de status van Pro:Idiom en de communicatie met de SI STB of SBB controleren. – Gebruik deze diagnosefunctie als er problemen zijn met het Pro:Idiom-coderingskanaal of met de communicatie met SI STB of SBB. – Als Pro:Idiom DTV Channel Key Loss mislukt lijkt te zijn en het Pro:Idiom-coderingskanaal geen inhoud kan afspelen, controleert u dan eerst de omroepsystemen die zijn gerelateerd aan Pro:Idiom-codering. – Gebruik eerst deze functie als de tijdstelling niet klopt nadat u de tv hebt uit- en ingeschakeld. Als de tijdstelling niet overeenkomt, neemt u contact op met de serviceafdeling van Samsung. – Als STB SI Vendor Setting mislukt lijkt te zijn en de communicatie met SI STB of SBB is mislukt, controleert u dan eerst uw SI STB of SBB. Als er geen sprake is van een probleem met uw SI STB of SBB, neemt u contact op met de serviceafdeling van Samsung. • RTC – Gebruik eerst deze functie als de tijdstelling niet klopt nadat u de tv hebt uit- en ingeschakeld. – Als de tijdstelling niet overeenkomt, neemt u contact op met de serviceafdeling van Samsung.
	Self Diagnosis for CM		• Configuration: USB-software-upgrade (voor kabelmodem) • Information: informatie weergeven over downstream- en upstream-signalen en de status van het kabelmodem. • ID: informatie weergeven over het MAC-adres en de softwareversie van het kabelmodem.
	SW Update		De functie voor het via USB bijwerken van software.
	Service Pattern	OFF	Dezelfde functie als SVC Service Pattern (SVC-servicepatroon).
	Sound Bar Out	OFF	ON: Het geluid van de tv-luidspreker wordt gedempt. Geluid wordt via HDMI aangeboden. U dient de Sound Bar aan te sluiten om het geluid te horen. OFF: Geluid wordt zoals gebruikelijk via de tv-luidsprekers aangeboden.
	Contact Samsung		De website van verwante Samsung-servicecentrum, softwareversie en MAC-adresinformatie weergeven.
	Standby LED	ON	Wanneer de tv in de stand-bymodus staat, kunt u de instellingen van de externe LED configureren. • ON: De LED is aan. • OFF: De LED is uit.
	TV Reset		Hiermee stelt u de waarden van alle instellingen van de tv terug op de fabrieksinstellingen.


Welcome Message

Het welkomstbericht wordt gebruikt om eigen berichten op de tv weer te geven telkens als een gast in de hotelkamer de tv aanzet.

- De instellingen voor Welcome Message (Welkomstbericht) vindt u in de sectie Logo/Message (Logo/Bericht) van het Hotel Option Menu (Hoteloptiemenu).
- Welcome Message moet ingeschakeld (ON) zijn om het bericht bij het aanzetten van de tv weer te geven.

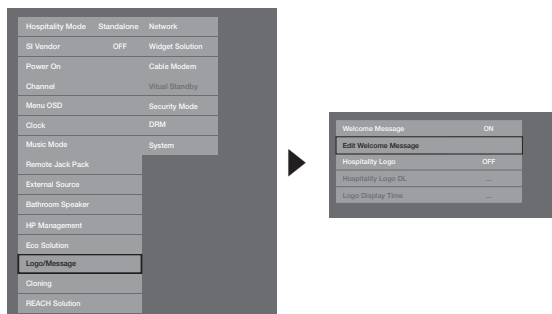

- Een welkomstbericht mag 25 tekens bevatten en kan worden bewerkt door de tekst te wijzigen in het Hotel Service-menu.
- De volgende tekens worden voor het welkomstbericht ondersteund:
 - 🔠 Hoofdletters van A-Z, kleine letters van a-z, spaties, speciale tekens.
- U kunt het welkomstbericht instellen en bewerken in "Edit Welcome Message" (Welkomstbericht bewerken).
- Het welkomstbericht kan worden bewerkt met behulp van de navigatie, druk op de knop  op de afstandsbediening in het Edit Welcome Message..

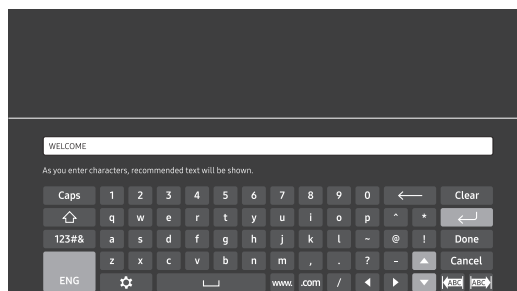


- Het welkomstbericht en het hotellogo kunnen niet gelijktijdig actief zijn.

Hotel Logo

Met de Hospitality Logo-functie wordt het hotellogo weergegeven wanneer de tv voor het eerst wordt aangezet.

- De instellingen voor Hospitality Logo (Gastvrijheidslogo) vindt u de sectie Logo/Message (Logo/Bericht) van het Hotel Option Menu (HoteLOPTIEMENU).
- De onderdelen Logo Download (Logo downloaden) en Logo Display (Logo weergeven) zijn ingeschakeld wanneer u de Hospitality Logo-optie inschakelt.
- Als er in het geheugen een logoafbeelding is opgeslagen en de Hospitality Logo-optie is ingeschakeld, wordt het Hospitality-logo weergegeven wanneer de tv wordt aangezet.
- Het Hospitality-logo wordt niet weergegeven wanneer de Hospitality Logo-optie is uitgeschakeld, ook niet als de afbeelding naar de tv is geüpload.

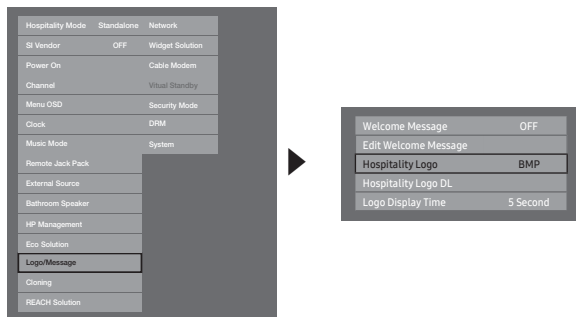

- **Hospitality Logo**
 - Met deze optie kiest u of de Hospitality Logo-afbeelding wordt weergegeven.
 - De aanvankelijke instelling is OFF.
 - Kan worden ingesteld op BMP, AVI, BOTH.
 - Wanneer de instelling BMP, AVI, BOTH, is, zijn de menu-items Logo Download en Logo Time Display toegankelijk.
- **Hospitality Logo DL**
 - Hiermee kunt u de logoafbeelding vanaf een USB-apparaat naar het tv-geheugen downloaden.
 - Het bericht 'Wordt uitgevoerd' wordt weergegeven terwijl de afbeelding naar de televisie wordt gekopieerd.
 - Het bericht **Completed** verschijnt als het kopiëren is voltooid.
 - Het bericht **Failed** verschijnt als het kopiëren is mislukt.
 - Het bericht USB verschijnt als geen USB-apparaat is aangesloten.
 - Het bericht 'Geen bestand' wordt weergegeven als er op het USB-apparaat geen bestanden staan om te kopiëren, of als het bestand op het USB-apparaat niet de juiste indeling heeft. Als het bericht 'Geen bestand' wordt weergegeven terwijl er wel een logobestand op het USB-apparaat staat, controleert u de bestandsindeling. De bestandsindeling moet BMP of AVI zijn.
- **Logo File Format**
 - De televisie ondersteunt alleen BMP- en AVI-bestanden.
 - De bestandsnaam moet samsung.bmp of samsung.avi zijn.
 - De maximale resolutie van het BMP-bestand is 960 x 540.
 - De maximale bestandsgrootte van het AVI-bestand is 30 MB.
 - De grootte of schaal van de afbeelding wordt op de tv niet gewijzigd.

USB Cloning

USB Cloning (USB klonen) wordt gebruikt voor het downloaden van door de gebruiker geconfigureerde instellingen (Beeld, Geluid, Invoer, Kanaal, Instellingen en Hotel Setup) vanaf een tv-toestel en deze te uploaden naar andere tv-toestellen.

Alle door de gebruiker gedefinieerde instellingen van de tv (Master Set) kunnen naar het USB-apparaat worden gekopieerd.

Wanneer na het klonen de televisie weer wordt aangezet, zullen enkele functies worden ingeschakeld.

- **Clone TV to USB:** Hiermee worden gegevens op de tv naar het USB-apparaat gekopieerd.

1. Plaats een USB-station in de USB-poort aan de achterkant van de tv.
2. Ga naar het interactieve menu door op deze toetsen in volgorde te drukken:
 - MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Clone TV to USB" te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER.

4. U kunt het USB-kopieergedrag controleren.

- **In Progress:** tijdens het kopiëren van gegevens naar USB.
- **Completed:** het kopiëren is met succes voltooid.
- **Failed:** het kopiëren is niet met succes voltooid.
- **No USB:** USB is niet aangesloten.





- **Clone USB to TV:** Hiermee worden de in het USB-apparaat opgeslagen gegevens naar de tv gedownload.

1. Plaats een USB-station in de USB-poort aan de achterkant van de tv.
2. Ga naar het interactieve menu door op deze toetsen in volgorde te drukken:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Druk op de toets ▲ of ▼ om "Clone USB to TV" te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER.
4. Wanneer het bericht 'Gegevens kopiëren van USB naar televisie. Alle tv-instellingen zijn gewijzigd.' wordt weergegeven en selecteer 'OK'.
5. U kunt het USB-kopieergedrag controleren.

- **In Progress:** gegevens kopiëren naar de tv.
- **Completed:** kopiëren met succes voltooid.
- **Failed:** kopiëren niet met succes voltooid.
- **No USB:** USB is niet aangesloten.
- **No File:** er is geen bestand om naar het USB-apparaat te kopiëren.

Activeer het kopiëren van USB naar tv door 5 seconden op ENTER te drukken.

De Hotel TV-productfamilie ondersteunt de functie CLONE niet tussen modellen die de satelliet/T2-werking ondersteunen en modellen die dat niet doen.

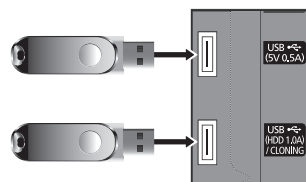

Voor snel, direct klonen tijdens installatie plaatst u een USB-station met hoofdinstantellingen van de eerste tv en houdt u de Enter-toets 5 seconden ingedrukt.

Vereiste voor klonen (controlepunt)

- Klonen moet worden gedaan tussen dezelfde modellen.
- Voor het klonen moeten alle monitoren worden bijgewerkt met de recentste versie (dezelfde versie).

Instellingen gekloond in het Hotelmenu

 Het menu-item is niet beschikbaar voor alle modellen.

Menu-item		Subitem	Gekloond of niet
Hospitality Mode		Standalone / Interactive Default : Standalone	Yes
SI Vendor		Interactive mode : Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseio Standalone mode : OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP	Yes
Power On	Power On Channel	User Defined / Last Saved	Yes
	Power On Channel Num	***	Yes
	Power On Channel Type	ATV / DTV / CATV / CDTV	Yes
	Power On Volume	User Defined / Last Saved	Yes
	Power On Volume Num	0~100	Yes
	Min Volume	0~100	Yes
	Max Volume	0~100	Yes
	Power On Source	TV / HDMI1 / HDMI2 / AV / Last Saved	Yes
	Power On Option	Power On / Standby / Last Option	Yes
Channel	Channel Setup	—	No
	Channel Editor	—	No
	Mixed Channel Map	On / Off	Yes
	Dynamic SI	On / Off	Yes
	Channel Rescan Message	On / Off	Yes
	Pan Euro MHEG	On / Off	Yes
	MyChannel	On / Off	Yes
	Genre Editor	—	Yes
	Subtitle Auto On	On / Off	Yes
	TTX Widescreen Mode	On/Off	Yes
Menu OSD	Picture Menu Lock	On / Off	Yes
	Menu Display	On / Off	Yes
	Tools Display	On / Off	Yes
	Channel Menu Display	On / Off	Yes
	Panel Button Lock	Unlock / Lock / OnlyPower / Menu / Source	Yes
	Home Menu Display	On / Off	Yes
	Home Menu Editor	—	Yes
	Home Menu Auto Start	—	Yes

Menu-item		Subitem	Gekloond of niet
Clock	Clock Type	Standalone mode: Off / SW Clock	Yes
	Local Time	Manual / TTX / Time Channel	Yes
	Timer Type	WakeUp / OnOff	Yes
Music Mode	Music Mode AV	On / Off	Yes
	Music Mode Backlight	On / Off	Yes
Remote Jack Pack	Priority AV	1~2	Yes
	Priority HDMI	1~2	Yes
	AV Option	AV	Yes
	HDMI Option	HDMI1 / HDMI2 / HDMI3	Yes
External Source	USB Pop-up Screen	Default / Automatic / Disable	Yes
	External Source Banner	On / Off	Yes
	Auto Source	On / Off	Yes
	Anynet+Return Source	Power On Src / Last Source / TV / HDMI1 / HDMI2 / AV	Yes
HP Management	HP Mode	On / Off	Yes
	Default HP Volume	0~100	Yes
	Main Speaker	On / Off	Yes
Eco Solution	Energy Saving	Off / Low / Medium / High	Yes
Logo / Message	Welcome Message	On / Off	Yes
	Edit Welcome Message	—	Yes
	Hospitality Logo	Off / BMP / AVI / BOTH	Yes
	Hospitality Logo DL	—	Yes
	Logo Display Time	3 second / 5 second / 7 second	Yes
Cloning	Clone TV to USB	—	No
	Clone USB to TV	—	No
	Setting Auto Intialize	On / Off	Yes
REACH Solution	REACH	On / Off	Yes
	REACH IP Mode	On / Off	Yes
	Server IP Setting	—	Yes
	REACH Channel	***	Yes
	REACH Update Time	OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00 pm / 2:00 pm	Yes
	REACH Update Immediate	On / Off	Yes
	Group ID	ALL, 1 - 511	No
	Room Number	—	No
	REACH Config Version	—	No

Menu-item		Subitem	Gekloond of niet
Network	Network Setup	—	No
	SmartHub Model Setting	—	Yes
	SmartHub Setting	—	Yes
	Service Discovery	On / Off	Yes
Widget Solution	Widget Mode	On / Off	Yes
	Solution Type	Vender Server/ SINC Server	Yes
	Server URL Setting	—	Yes
	License Server IP Setting	—	Yes
	IPTV Mode	On / Off	Yes
	Room Num Setting	—	No
	HMS HalfTicker Display	—	No
Virtual Standby	Virtual Standby Mode	On / Off	Yes
	Reboot Time	—	Yes
Security Mode	FactoryLock	On / Off	Yes
	Password Popup	On / Off	Yes
	Password Input	—	No
	Password Setting	—	Yes
	Password Reset	—	No
	Security Mode	On / Off	Yes
	USB	Enable / Disable	Yes
	HDMI	Enable / Disable	Yes
	TTX Security	Enable / Disable	Yes
DRM	DRM Mode	PI Model - OFF/LYNK DRM/Proldiom/LYNK DRM, PI Non PI Model - OFF/LYNK DRM	Yes
System	Self Diagnosis for TV	—	No
	Self Diagnosis for HTV	STB SI Vendor Setting	Si Name Ok / Failure
		RTC	Ok / Failure
	SW Update	-	No
	Service Pattern	On / Off	No
	Sound Bar Out	On / Off	Yes
	Contact Samsung	—	No
	Standby LED	On / Off	Yes
	TV Reset	—	No

Setting Auto Initialize

Wanneer u de instellingen van een tv naar een andere kopieert, kopieert u zowel de instellingen van het gastmenu als het hotelmenu: Beeld, Geluid, Invoer, Kanaal, Instellingen en Hotel Setup. Hiermee kunt u bijna alle menuwaarden op uw hospitality-tv's op dezelfde standaardinstellingen instellen. Als u gasten toegang geeft tot het gastenmenu's, zoals het Beeld-menu, dan kunnen ze de instellingen in die menu's wijzigen zodat ze niet langer standaard zijn. Als u de functie Setting Auto Initialize inschakelt, herstelt (initialiseert) de tv de gastmenuwaarden automatisch naar de gekopieerde standaardwaarden wanneer de tv uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld wordt. Merk op dat Setting Auto Initialize alleen werkt op de gekopieerde gastmenuwaarden. Instellingen die niet zijn gekopieerd, worden genegeerd.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de instellingen die naar hun gekopieerde waarden worden hersteld als u de functie Setting Auto Initialize inschakelt.

 Het menu-item is niet beschikbaar voor alle modellen.

Menu-item		
Picture	Picture Mode	Backlight
		Contrast
		Brightness
		Sharpness
		Colour
		Tint (G/R)
	Apply Picture Mode	
	Picture Size	Picture Size
		Zoom/Position
		4:3 Screen Size
	PIP	
	Advanced Settings	Dynamic Contrast
		Black Tone
		Flesh Tone
		RGB Only Mode
		Colour Space
		White Balance
		Gamma
		Motion Lighting
	Picture Options	Colour Tone
		Digital Clean View
		MPEG Noise Filter
		HDMI Black Level
		Film Mode
		LED Clear Motion
	Picture Off	
	Reset Picture	
Sound	Sound Mode	
	Sound Effect	Equaliser
	Speaker Settings	
	Additional Settings	DTV Audio Level
		Audio Format
		Audio Delay
		Dolby Digital Comp
		Auto Volume
	Reset Sound	

Menu-item		
System	Accessibility	Voice Guide
		Audio Description
		Subtitle
		Menu Transparency
		High Contrast
		Enlarge
	Sports Mode	
	Menu Language	
	Device Manager	Keyboard Settings
		Mouse Settings
	Time	Clock
		Sleep Timer
		Wake-up Timer
	Eco Solution	Energy Saving
		No Signal Power Off
		Auto Power Off
	Smart Security	Smart Security
		Scan
		Isolated List
		Allowed List
		Settings
	Auto Protection Time	
	Change PIN	
	General	Game Mode
		Sound Feedback
		Boot Logo
	Anynet+ (HDMI-CEC)	Anynet+ (HDMI-CEC)
		Auto Turn Off
		Search for Devices
	DivX® Video On Demand	

Plug & Play

Hotel Plug & Play is een functie die automatisch de hotel-modusselectie, landinstellingen, klokinstellingen en beeldmodusconfiguratie uitvoert. Als u in de sectie System van het Hoteloptiemenu TV Reset selecteert, wordt de installatie automatisch gestart.

- Hotel Plug & Play is slechts eenmaal beschikbaar, wanneer de tv voor de eerste keer wordt aangezet.
- Dit is beschikbaar na de eerste instelling van de televisie en het overzetten van Clone TV-gegevens naar een USB-station.
- Als u next TV (volgende tv) wilt gebruiken, hoeft u alleen Hotel Plug & Play af te sluiten, de USB aan te sluiten en de USB te klonen naar de tv.
- Het is mogelijk dat bepaalde menu's niet bestaan. Dit is afhankelijk van het model en de regio.



- **LocalSet**
 - Aanvankelijk gemarkeerd: EU
 - Als u op de toets Enter drukt nadat u Change (Wijzigen) hebt geselecteerd, kunt u het land wijzigen.
 - Als het land is gewijzigd, schakelt de tv automatisch uit en in.
 - Als u niet het juiste land selecteerde, voer dan TV Reset opnieuw uit nadat u naar het System-gedeelte van het Hotel-menu bent gegaan.
- **Menutaal van besturingssysteem**
 - Als u Basisinstellingen van tv selecteert in de OSD "TV Installation Type" (tv installatietype), wordt de OSD "Menutaal" weergegeven.
 - Aanvankelijk gemarkeerd: English
 - Als u op de toets Enter drukt, wordt de OSD "Beeldmodus" weergegeven
- **Beeldmodus van besturingssysteem**
 - Aanvankelijk gemarkeerd: Standaard
 - De tv geeft de OSD Beeldmodus weer waar u de Dynamisch of een Standaard Picture Mode (Beeldmodus) kunt kiezen.
- **Automatisch opslaan van besturingssysteem**
 - Als u op de toets Enter drukt, zoekt de tv automatisch naar kanalen.
- **Stel Klokmodus, DST(Zomertijd) en Tijdzone OSD in**
 - Aanvankelijk gemarkeerd: Klokmodus: Auto, DST: Uit, Tijdzone: Oosters
 - Als de tv wordt afgestemd op digitale zenders en deze kanalen informatie over datum en tijd uitzenden, stel de Klokmodus dan in op Auto. De tv stelt de datum en tijd automatisch in.
 - Als de tv niet wordt afgestemd op digitale zenders, stel de Klokmodus dan in op Handm. en stel datum en tijd vervolgens handmatig in op de tv.
 - Stel DST Aan of Uit in om zomertijd wel of niet op de tv toe te passen.
 - Selecteer uw tijdzone op de kaart die verschijnt.

Multi Code Remocon

Multi Code Remocon is een speciale zender die is ontworpen om elke tv met één afstandsbediening te bedienen.

Dit is handig in een omgeving waar meerdere tv's aanwezig zijn, zoals in een ziekenhuis. Het id-nummer van het toestel wordt in de bron-OSD weergegeven. Er worden tot 9 verschillende toetsen te gebruiken voor meerdere codes.

Elke tv heeft "0" als startcode.

- De id-code kan worden ingesteld en gereset in Analoge-tv-modus of in pc-modus. (Niet beschikbaar in het TTX-kanaal of de DTV-kanalen.)
- De id-code kan van 0 tot 9 zijn.
- Druk langer dan 7 seconden tegelijk op de toetsen MUTE en RETURN en selecteer vervolgens de cijfertoets om de code in te stellen.
- Het schermmenu Set ID verschijnt.
- De volgende boodschap wordt weergegeven: "Remote control code is set to X. If you want to change the Remote control code, enter the chosen digit." (De code van de afstandsbediening is ingesteld op X. Als u de code van de afstandsbediening wilt wijzigen, voer dan het gewenste cijfer in.) X is het cijfer.

 Dit scherm wordt weergegeven tot op Exit wordt gedrukt.



Remote control code is set to 0. If you want to change the Remote control code, enter the chosen digit.


- De tv en afstandsbediening worden bijvoorbeeld ingesteld op id-code 1 als de gebruiker op 1 drukt.
- De volgende boodschap wordt weergegeven: "Remote control code is changed to 1" (De code van de afstandsbediening is gewijzigd in 1). De tv kan vervolgens alleen worden bediend met een afstandsbediening met dezelfde id-code als de tv.
- De volgende boodschap wordt op de tv weergegeven. "TV ID x" (x is het id-nummer van de tv)
- Druk langer dan 7 seconden tegelijk op de toetsen MUTE en EXIT om de id-code te resetten. Als u niet meer op de toetsen drukt, wordt de id-code van zowel de tv als de afstandsbediening weer op "0" ingesteld. "Remote control code is set to 0." (De afstandsbedieningscode wordt ingesteld op x.) verschijnt.

CH Bank Editor (alleen Smoovie tv)

De Channel Bank Editor bewerkt kanalen, met 3 verschillende bankopties.
Afhankelijk van het type bankkaart kan de hotelgast naar bepaalde kanalen kijken.

De CH Bank Editor instellen in Standalonemodus

1. Activeer het menu Hotel Standalone door te drukken op "MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER".
2. Selecteer de SI-leverancier: "Smoovie"
3. zoek de nieuwe menuoptie, "Channel Bank Editor"
4. Voer de "Channel Bank Editor" in.

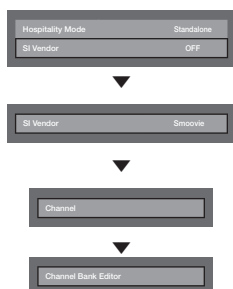

<Mogelijk bestaan bepaalde menu-items niet, afhankelijk van het model en de regio.>

5. Bewerk de kanaalbank zoals in onderstaand voorbeeld.
 - a. **BANK1** (Vrij kanaal): Selecteer het kanaal dat wordt gebruikt wanneer de afstandsbediening geen kaart heeft.
 - b. **BANK2** (Familiekaart - Groen): Selecteer het kanaal dat wordt gebruikt wanneer de afstandsbediening een **GROENE KAART** heeft.
 - c. **BANK3** (Volwassen kaart - Rood): Selecteer het kanaal dat wordt gebruikt wanneer de afstandsbediening een **RODE KAART** heeft.

Channel Bank Edit


Registered	Bank1 (4)	Bank2 (6)	Bank3 (36)
1 1futech	☐	☐	☒
2 BBC1	☒	☒	☒
3 24ore.tv	☒	☒	☒
4 C3	☐	☒	☒
5 BBC World	☐	☒	☒
6 C5	☐	☒	☒
7 Coming Soom	☐	☒	☒
8 S2	☐	☐	☒
9 S2	☐	☐	☒

Referenties voor het gebruik van de SMOOVIE afstandsbediening

1. Als u **SMOOVIE** als de SI-leverancier selecteert, moet u de **SMOOVIE** afstandsbediening gebruiken.
2. Met de cijfertoetsen van de afstandsbediening kunnen gebruikers alleen het kanaal **BANK1** selecteren. Gebruik de toetsen kanaal omhoog/omlaag om het kanaal te wijzigen met de Groene of Rode kaart.
3. In de lijst met kanalen kunnen gebruikers alleen de kanalen voor **BANK1** zien.

Channel Editor

Met Channel Editor kunt u het nummer en de naam van een kanaal wijzigen.
Met Channel Editor kunt u de kanalen ook in de gewenste volgorde sorteren.

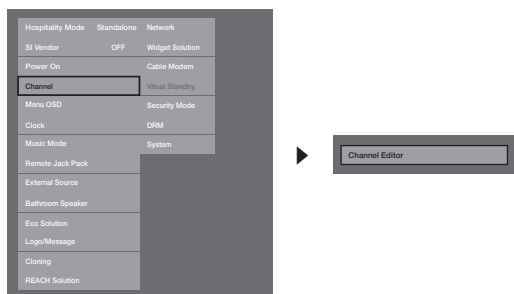

<Mogelijk bestaan bepaalde menu-items niet, afhankelijk van het model en de regio.>

Eenvoudige stappen voor Editor in de Standalonemodus

Stap	Brede omschrijving
1	Gebruik Channel Setup in het Hotel Option Menu (HoteLOPTIEMENU)
2	Open Kanaaleditor in het menu HoteLOPTIE
3	Stel een tabel samen met de gewenste kanaallijsten
4	Verander de volgorde van de kanalen met de knop TOOLS op basis van de samengestelde tabel
5	Druk op de toets EXIT of RETURN om het menu te verlaten.
<Lees de volgende informatie>	

Smooovie inschakelen

Stap	Aansluiting Smooovie-tv: antenne/kabel	
	Mixed Channel Map (Gemengd kanalenoverzicht) aan (zowel antenne als kabel gebruiken)	Alleen antenne of kabel gebruiken
1	Voer P&P uit, behalve kanalen opslaan Als P&P al is uitgevoerd, gaat u verder vanaf stap 3 na ENTER in het HoteLOPTIEMENU. (HoteLOPTIEMENU: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).	Voer P&P uit (automatisch afstemmen met antenne of kabel) Als P&P al is uitgevoerd, gaat u verder vanaf stap 3 na ENTER in het HoteLOPTIEMENU. (HoteLOPTIEMENU: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).
2	Na P&P toont de tv het hotelmenu	Na P&P toont de tv het hotelmenu
3	Mixed Channel Map (Gemengd kanalenoverzicht) Aan	
4	Schakel de tv uit en schakel weer in	Selecteer Smooovie-tv in het hotelmenu
5	Ga naar het hotelmenu	Selecteer Channel Setup (Kanaalinstelling) (kan worden overgeslagen)
6	Selecteer Smooovie-tv in het hotelmenu	Selecteer 'ether' of 'kabel' om automatisch af te stemmen (kan worden overgeslagen)
7	Selecteer Channel Setup (Kanaalinstelling)	Selecteer Channel Bank Editor (Kanalenbankeditor)
8	Selecteer 'ether + kabel' om automatisch af te stemmen	Nadat de tv is uit- en ingeschakeld, is de tv klaar voor gebruik
9	Selecteer Channel Bank Editor (Kanalenbankeditor)	
10	Nadat de tv is uit- en ingeschakeld, is de tv klaar voor gebruik	

Kanalenlijst

U kunt deze kanaalinformatie bekijken: **Alle**, **Tv**, **Radio**, **Gegevens/overig**, **Analoog** of **Favorieten 1~5**.

 Als u op de afstandsbediening op de toets **CH.LIST** drukt, wordt het scherm **Kanalenlijst** onmiddellijk weergegeven.

- **Alle**: Hiermee worden alle momenteel beschikbare kanalen weergegeven.
- **Tv**: Hiermee worden alle momenteel beschikbare televisiekanalen weergegeven.
- **Radio**: Hiermee geeft u alle momenteel beschikbare radiokanalen weer.
- **Gegevens/overig**: Hiermee geeft u alle momenteel beschikbare MHP-kanalen of overige kanalen weer.
- **Analoog**: Hiermee geeft u alle momenteel beschikbare analoge kanalen weer.
- **Favorieten 1~5**: Hiermee geeft u alle favoriete kanalen weer.

 Als u toegevoegde favorieten kanalen wilt bekijken, druk op de toets **CH.LIST** en gebruik de toets **◀▶** (**Ch. Mode**) om te schakelen tussen **Favorieten 1~5**.

 Gebruik de bedieningstoetsen met de **Kanalenlijst**.

-  (**Extra**): hiermee opent u het optiemenu.
- **◀▶** (**Ch. Mode / Kanaal**): Ga naar **Alle**, **Tv**, **Radio**, **Gegevens/overig**, **Analoog** of **Favorieten 1~5**.
- Wanneer u de **Progr.weerg.** in het menu  (**Extra**) selecteert, kunt u met de toets **◀▶** (**Kanaal**) schakelen naar andere kanalen.
-  (**Bekijken / Information**): Hiermee bekijkt u het door u geselecteerde kanaal. / Hiermee worden details van het geselecteerde programma weergegeven.
-  (**Pagina**): Hiermee wordt naar de volgende of de vorige pagina gegaan.

How Weergave plannen in Kanalenlijst gebruiken

(alleen digitale kanalen)

Wanneer u **Weergave plannen** in **Kanalenlijst** instelt, kunt u het programma alleen in **Progr.weerg.** instellen.

1. Druk op de toets **CH.LIST** en selecteer vervolgens een gewenst digitaal kanaal.
 2. Druk op de toets **TOOLS** en selecteer vervolgens **Progr.weerg.**. De programmalijst voor dat kanaal wordt weergegeven.
 3. Druk op de toetsen **▲** / **▼** om het gewenste programma te selecteren en druk vervolgens op de knop **ENTER** (Information) of **INFO**.
 4. Selecteer **Weergave plannen** en druk wanneer klaar vervolgens op de toets **ENTER**.
-  Als u **Weergave plannen** wilt annuleren, volg dan stappen 1 tot en met 3. Kies **Planning annul.**

Het optiemenu **TOOLS** gebruiken

Stel elk kanaal in met de opties van het menu **Kanalenlijst** (**Progr.weerg.**, **Favorieten bew.**, **Lock/Unlock**, **Kanaalnaam bewerken**, **Kanaalnr. wijzigen**, **Verwijderen**, **Information**, **Sorteren**, **Bewerkmodus**).

Het optiemenu kan verschillen afhankelijk van de kanaalstatus.

1. Selecteer een kanaal and druk op de toets **TOOLS**.
2. Selecteer een functie en wijzig zijn instellingen.
 - **Progr.weerg.:** Hiermee wordt het programma weergegeven wanneer een digitaal kanaal geselecteerd is.
 - **Favorieten bew.:** Hiermee kunt u kanalen die u regelmatig bekijkt als favoriet instellen. Voeg het geselecteerde kanaal toe in **Favorieten 1~5** of wis het.
1. Selecteer **Favorieten bew.** en druk vervolgens op de toets **ENTER**.
2. Druk op de toets **ENTER** om **Favorieten 1~5** te selecteren en druk vervolgens op de toets **OK**.
 -  Er kan één favoriet kanaal worden toegevoegd aan verschillende favorieten in **Favorieten 1~5**.
 - **Lock/Unlock:** een kanaal vergrendelen zodat het niet kan worden geselecteerd en bekeken.
 -  Deze functie is alleen beschikbaar als **Kanaalvergrendeling** is ingesteld op **Aan**.
 -  Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer uw viercijferige pincode in. U kunt de pincode wijzigen met de optie **PIN wijzigen**.
 - **Kanaalnaam bewerken** (alleen analoge kanalen): Hiermee wijst u uw eigen kanaalnaam toe.
 - **Kanaalnr. wijzigen** (alleen digitale kanalen): Hiermee kunt u het nummer bewerken met de cijfertoetsen.
 -  Enkele gebieden ondersteunen mogelijk **Kanaalnaam bewerken** en **Kanaalnr. wijzigen** niet.
 - **Verwijderen:** u kunt een kanaal verwijderen om de gewenste kanalen weer te geven.
 - **Information:** Hiermee worden details van het geselecteerde programma weergegeven.
 - **Sorteren:** hiermee kunt u de lijst sorteren op het kanaalnummer of de kanaalnaam.
 - **Bewerkmodus:** Selecteer de gewenste kanalen en bewerk ze.

Het optiemenu **TOOLS** gebruiken

Stel elk kanaal in met de opties van het menu (**Favorieten bew.**, **Vergrend./Slot uit**, **Verwijderen**, **Sel. opheffen**, **Alles select.**).

1. Druk op de toets **TOOLS** in het scherm **Kanalenlijst** en selecteer vervolgens de **Bewerkmodus**. Links van het kanaal wordt een vinkje weergegeven.
2. Druk op de toetsen **▲/▼** om het gewenste kanaal te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**. De markering (✓) geeft het kanaal aan dat u hebt geselecteerd.
 -  U kunt meerdere kanalen selecteren.
 -  Druk nog een keer op **ENTER** als u de selectie van het kanaal ongedaan wilt maken.
3. Druk op de toets **TOOLS**, selecteer vervolgens een functie en wijzig zijn instellingen.
 - **Favorieten bew.:** Hiermee kunt u de geselecteerde kanalen die u regelmatig bekijkt instellen als favorieten.
 -  Het scherm **Favorieten bew.** beschikt over vijf groepen (**Favorieten 1**, **Favorieten 2** enz.). U kunt een favoriet kanaal aan elk van de groepen toevoegen. Druk op de toetsen **▲/▼** om een groep te selecteren.
 - **Lock/Unlock:** een kanaal vergrendelen zodat het niet kan worden geselecteerd en bekeken.
 -  Deze functie is alleen beschikbaar als **Kanaalvergrendeling** is ingesteld op **Aan**.
 -  Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer uw viercijferige pincode in. U kunt de pincode wijzigen met de optie **PIN wijzigen**.
 - **Verwijderen:** u kunt een kanaal verwijderen om de gewenste kanalen weer te geven.
 - **Sel. opheffen:** Hiermee verwijdert u de geselecteerde kanalen.
 - **Alles select.:** Hiermee selecteert u alle kanalen in de lijst met kanalen.

My Channel

Dit bepaalt de taal en genre voor de kanalen die door het hotel worden geleverd, en als de gebruiker een taal en genre selecteert, worden de desbetreffende kanalen weergegeven.

- U moet eerst de taal selecteren, anders kunt u geen genre instellen.
- Als u een genre selecteert zonder kanalen toe te voegen, geeft de kanalenlijst alle beschikbare kanalen weer.
- My Channel (Mijn kanalen) werkt alleen in Standonemodus.
- SI Vendor (SI-leverancier) in Standonemodus: dit werkt niet als Smoovie is geselecteerd.
- Mijn kanaal bevindt zich in Hoteloptiemenu > Kanaal en kan worden ingeschakeld of uitgeschakeld.
- Mijn kanaal werkt alleen wanneer deze is ingeschakeld.

Kanalensamenstelling [Genre Mode (Genre-modus)]

Standaard	Categorie	CH-modus	Antennemodusactivering	Beschrijving
Hotel	Genre	All (Alles) (standaard)	0	Geef genrekanaalmodus per elke taal die master in fabrieksmodus heeft ingesteld.
		News (Nieuws)	0	
		Radio	0	
		Entertainment	0	
		Sports (Sport)	0	
		Hotel	0	

* Raadpleeg de Elementen voor het aantal onderdelen dat in de lijst kan worden weergegeven.

Toetsoverzicht

Toets	Actie	Nav. Help
BLUE	Hiermee gaat u terug naar het scherm. (Genre-instelling: Laatste taal en genre)	Vorige behouden
ENTER	Een item selecteren.	Selecteren
Ch. Up/Down	De markering per pagina verplaatsen.	(Geen gids)
UP/DOWN	Navigeren langs elke taal / elk genre in de lijst. (steeds opnieuw rond.)	Verplaatsen
RIGHT	Het gemarkeerde item selecteren en doorgaan naar het genregedeelte.	
RETURN	Hiermee gaat u terug naar het scherm. (Genre-instelling: Laatste taal en genre)	(Geen gids)
EXIT	Hiermee gaat u terug naar het scherm. (Genre-instelling: Laatste taal en genre)	(Geen gids)

OPMERKING

- In dit gedeelte wordt de lay-out beschreven van de interface die verschijnt wanneer de tv wordt aangezet. (Hoteleptiemenue > Kanaal > Mijn kanaal: Aan)
- Het genre is een sublijst voor elke taal.
- Het uitzendscherm dat werd weergegeven bij het laatste onthouden kanaal.
- Als u het vorige taal- en genreoverzicht wilt behouden, drukt u op de afstandsbediening op de BLAUWE toets, RETURN en EXIT om de interface te sluiten.

ETC.

- Standaardmarkering: Laatste onthouden items (taal, genre)

Elementen

Nr.	Naam	Beschrijving
❶	Background Screen (Achtergrondscherf)	Geeft het laatste onthouden kanaal weer dat verschijnt wanneer de tv wordt aangezet.
❷	Function Title (Functienaam)	Dit is de naam van de functie.
❸	Taalitems	Het item voor de talenlijst wordt weergegeven. Geeft de laatste geselecteerde taal weer.
❹	Genre Items (Genre-items)	Het item voor de genreljst wordt weergegeven. Alle beschikbare genre-items worden weergegeven per taal die master in fabrieksmodus heeft ingesteld. (geef altijd het item 'All' (Alles)) Geeft het laatste geselecteerde genre weer.
❺	Highlight (Markering)	Als de naam van een item te lang is om in het gebied te worden weergegeven, werkt Auto Text Sliding (Automatische tekstverschuiving).
❻	Indicator	Dit wordt weergegeven wanneer er een vorige of volgende pagina is.

Markeer interactie [Taalitems]

Deze pagina dient alleen om mogelijke interacties weer te geven. Schermen kunnen er anders uitzien.


OPMERKING

- Gebruikers kunnen door de items in elke taal- en genrelijst navigeren met de toetsen voor omhoog en omlaag op de afstandsbediening.
- Doorlopende navigatie wordt ondersteund.




Markeer interactie [Genre-items]

- Deze pagina dient alleen om mogelijke interacties weer te geven. Schermen kunnen er anders uitzien.

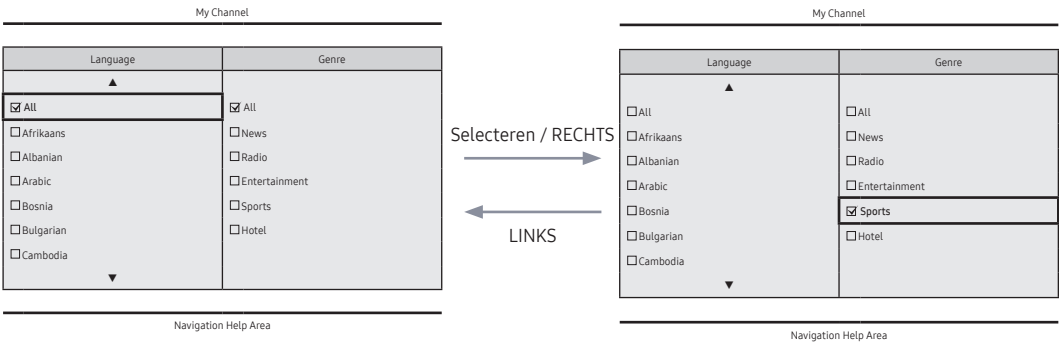


- De actuele geselecteerde taal wordt gemarkeerd.
- Standaardmarkering: het actuele geselecteerde genre.

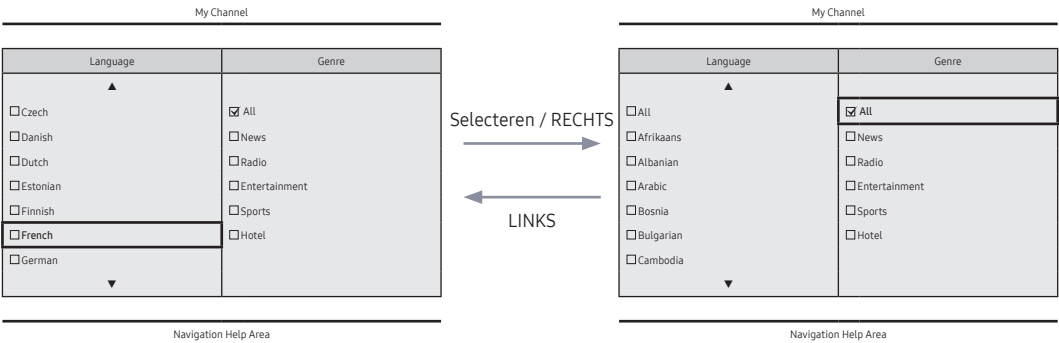


- Standaardmarkering: All

Interactie moduswijziging (1/3)


- Deze pagina dient alleen om mogelijke interacties weer te geven. Schermen kunnen er anders uitzien.

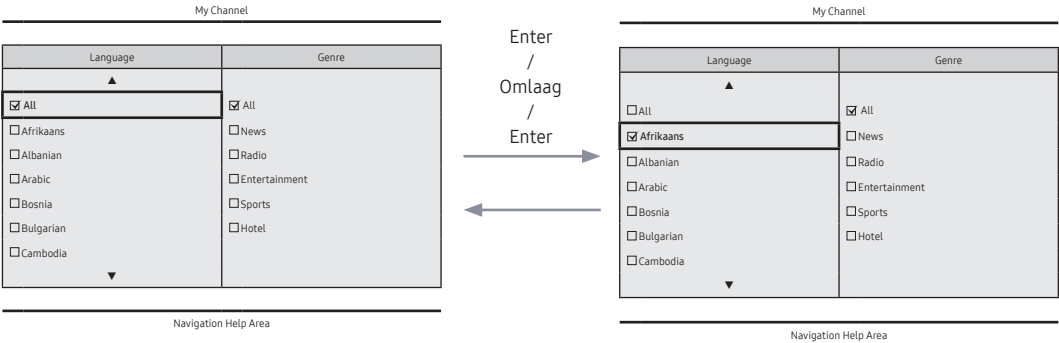

- Huidige genremodus: All / All

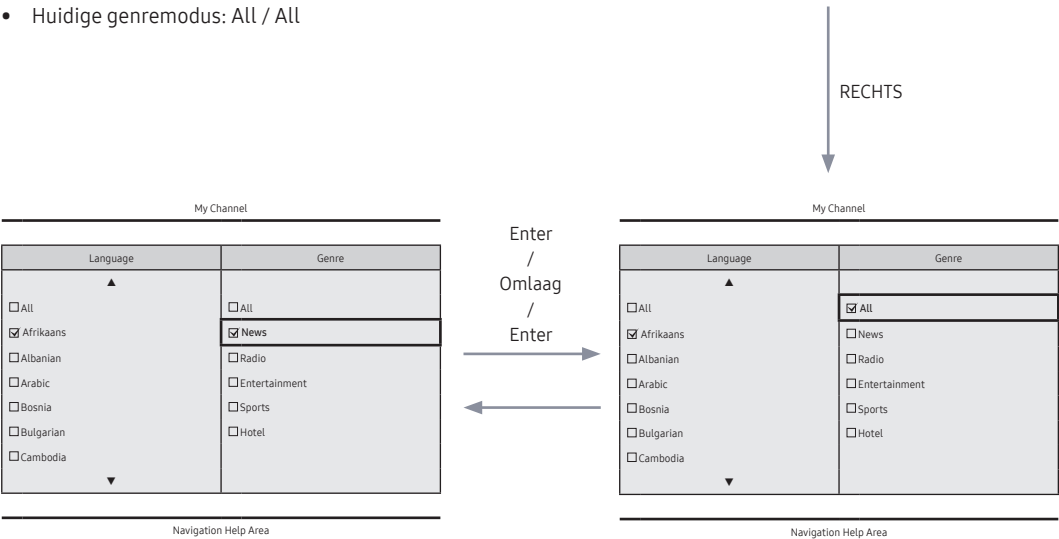

- Als de taal is geselecteerd, gaat de markering automatisch naar het genremenu.

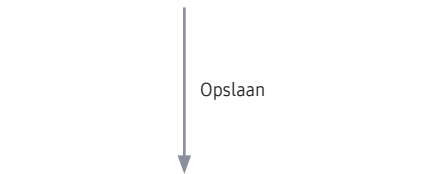

Interactie modelwijziging (2/3)

- Deze pagina dient alleen om mogelijke interacties weer te geven. Schermen kunnen er anders uitzien.




- Een bericht dat de wijziging van de genremodus is voltooid wordt weergegeven.
- Time-out (5 sec.)

OK / Return of Time-out


Huidige status: Afrikaans / News

Interactie moduswijziging (3/3)

- Deze pagina dient alleen om mogelijke interacties weer te geven. Schermen kunnen er anders uitzien.

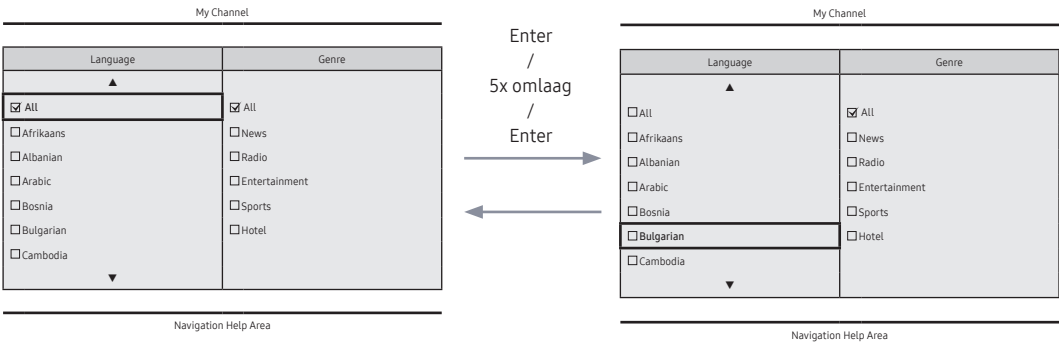

- Huidige genremodus: All / All

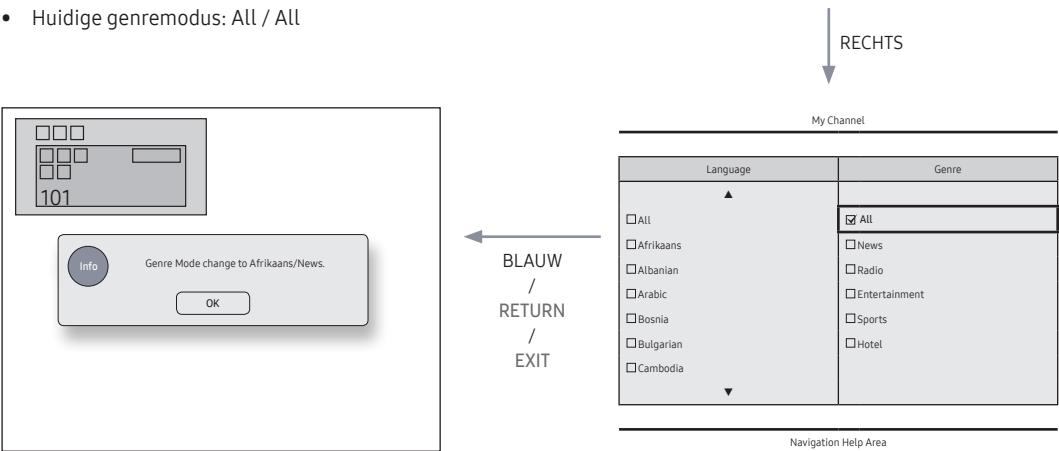


- Als u op de toets Links drukt om vanuit het genremenu naar het talenmenu te gaan, wordt de actuele taalselectie gemarkeerd.



Scenario bij inschakelen [Laatste onthouden]

- Deze pagina dient alleen om mogelijke interacties weer te geven. Schermen kunnen er anders uitzien.

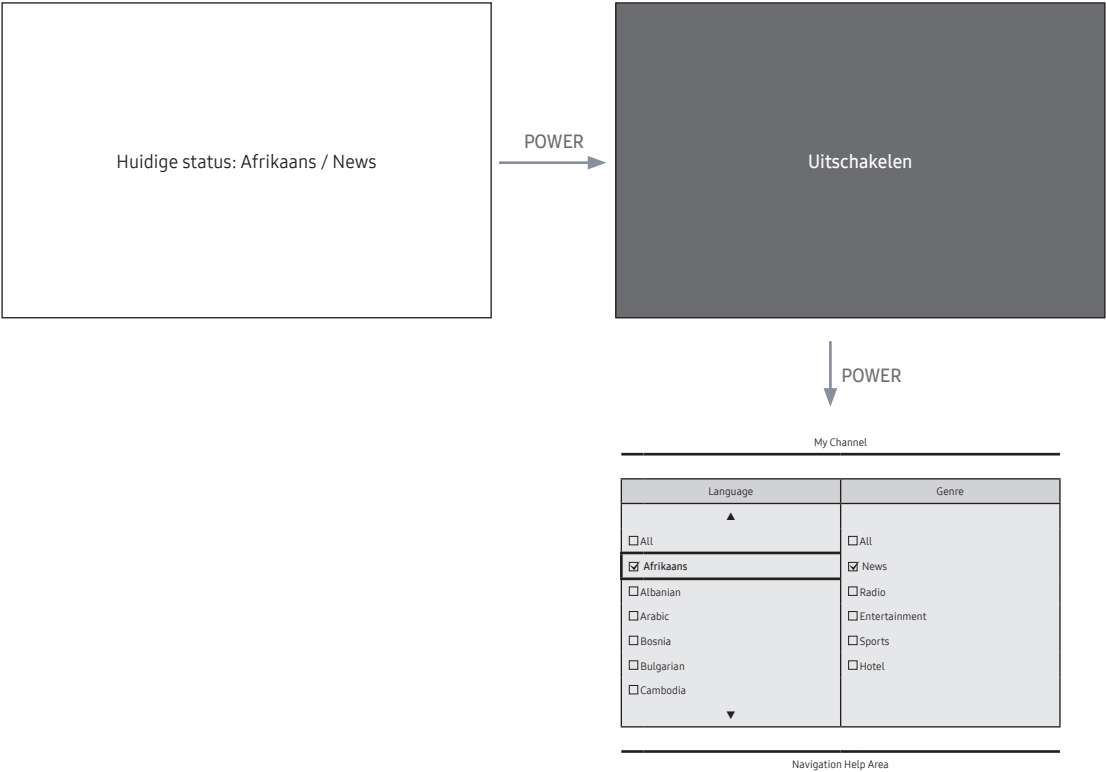

- Huidige genremodus: Afrikaans / News


Genre-editor: hiermee kun u de genres van elk hotel-tv-kanaal configureren.

- Kan via het menu Hotel worden gebruikt (Fabriek).
- Ondersteunde genres zijn Nieuws, Radio, Entertainment, Sport en Hotel.
- Er kan voor elk kanaal meer dan één genre tegelijk worden geselecteerd.

Kanaaleditor (Taaleditor): Dit is de editor die de taal voor elk hotel-tv-kanaal configureert.

- Ondersteunde talen (47 talen): Afrikaans, Albanees, Arabisch, Birmaans, Bosnisch, Bulgaars, Cambodjaans, Chinees, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Kazachs, Koreaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Macedonisch, Maleisisch, Nederlands, Nepalees, Noors, Oekraïens, Oezbeeks, Perzisch, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Servisch, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Thais, Tsjechisch, Turks, Vietnamese, Zweeds
- Als er meer dan één kaneel is ingesteld op een taal, wordt die taal geregistreerd als categorie en kunnen gebruikers de kanalen op taal weergeven.
- Er kan meer dan één taal voor een kanaal worden ingesteld. Als de gebruiker een categorie selecteert, worden alleen de kanalen die overeenkomen met de taal, weergegeven in de lijst met kanalen.
- Als een kanaal waarvoor de taal is ingesteld, wordt geselecteerd vanuit de lijst met kanalen, wordt het item Taal bewerken toegevoegd aan Hulpmiddelen. Anders wordt het item Toevoegen aan taal toegevoegd aan Hulpmiddelen.
- * Als de overeenkomstige functie wordt uitgevoerd, kan een taal voor het geselecteerde kanaal worden ingesteld of geannuleerd.
- De interface toont het scherm waarin de gebruiker een taal of genre kan selecteren als het apparaat wordt ingeschakeld.

Indeling linkerframe

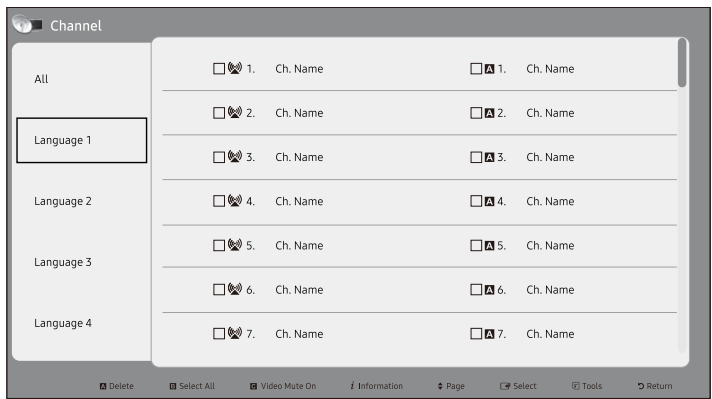

Toetsoverzicht

Toets	Actie	Nav. Help
ENTER	Selecteert of opent het bijpassende gedeelte Zender zoeken.	(Geen gids)
RETURN	Hiermee annuleert u en gaat u terug naar het vorige scherm.	Terug
UP/DOWN	De markering naar boven of beneden verplaatsen.	(Geen gids)
RIGHT	Verplaatst de markering naar het gedeelte Zender zoeken.	(Geen gids)
INFO	Toont de categorie-informatie.	(Geen gids)
TOOLS	Toon de menu's met de gebruikersfuncties.	Tools
EXIT	Annuleren en teruggaan naar de vorige stap (Fabrieksmodus).	(Geen gids)

OPMERKING

- Dit is een onderdeel van het linker frame (Taalcategorieën).

ETC.

- Standaardmarkering: 'De huidige geselecteerde taal'

Elementen


Nr.	Naam	Beschrijving
1		• Als de gebruiker naar dit scherm gaat, wordt het huidige geselecteerde standaarditem gemarkeerd. • Het Taalpictogram + de Kanaalnaam worden gegeven. (Als de markering het Hoofdframe is, wordt alleen het pictogram weergegeven.) • De markering verplaatsen – U kunt de markering verplaatsen door op de pijl omhoog of omlaag te drukken. – Als de items niet op één pagina kunnen worden weergegeven, worden er pijlen omhoog en omlaag beschikbaar gemaakt. – Zodra de markering naar een categorie is verplaatst, wordt de lijst met kanalen die overeenkomt met de overeenkomstige categorie, op het hoofdframe geladen.

Linker frame [Taalcategorieën]

Standaard	Categorie	CH-modus	Antennemodusactivering	Beschrijving
Hotel	Oorspronkelijk ingesteld	Registered (Geregistreerd)	0	• Geeft alle kanalen weer die zijn geregistreerd door de bewerking Automatisch afstemmen.
	Taalkeuze	Alle talen	0	• Geeft de lijst met talen en bronnen weer die zijn opgegeven in de lijst Geregistreerde kanalen. • All talen bestaat uit alle kanalen die voor elke taal zijn geregistreerd. (Deze optie is alleen beschikbaar voor eindgebruikers.)
		Taal 1	0	
		Taal 2	0	
		.	0	

Hulpmiddelen [Geregistreerd/Taalcategorieën]

Wanneer u op de knop **TOOLS** drukt, is het volgende menu beschikbaar.

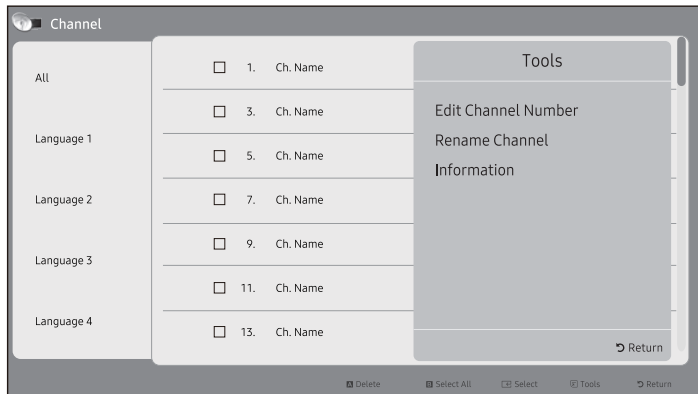


- **Kanaalnr. wijzigen**

Gebruik **Kanaalnr. wijzigen** om het kanaalnummer van een door u geselecteerd kanaal te wijzigen.

Volg deze stappen om een kanaalnummer te wijzigen:

1. Selecteer een kanaal op het scherm **Channel Edit** (Kanaal bewerken).
2. Druk op de knop **TOOLS** op de afstandsbediening.
3. Selecteer **Kanaalnr. wijzigen** in het menu **Tools** (Hulpmiddelen).
4. Gebruik de toetsen pijl omhoog of pijl omlaag om het kanaalnummer te wijzigen.
5. Selecteer **OK** wanneer u klaar bent en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

Wanneer u het kanaalnummer wijzigt, wordt de kanaalinformatie niet automatisch bijgewerkt.

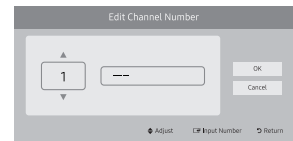


- **Kanaalnaam wijzigen**

Gebruik **Kanaalnaam wijzigen** om de naam van een door u geselecteerd kanaal te wijzigen.

Volg deze stappen om de naam van een kanaal te wijzigen:

1. Selecteer een kanaal op het scherm **Channel Edit** (Kanaal bewerken).
2. Druk op de knop **TOOLS** op de afstandsbediening.
3. Selecteer **Kanaalnaam wijzigen** in het menu **Tools** (Hulpmiddelen).
4. Gebruik het schermtoetsenbord dat verschijnt om de nieuwe naam voor het kanaal in te voeren. Gebruik de pijlknoppen op uw afstandsbediening om een letter of cijfer te selecteren en druk vervolgens op Enter. Herhaal dit voor elke letter of cijfer die u wilt selecteren.
5. Wanneer u klaar bent, selecteer **Done** (Gereed) onderaan het scherm en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

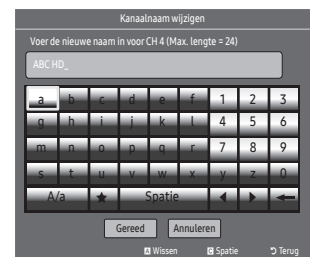


- **Information**


Gebruik **Informatie** om informatie weer te geven over een door u geselecteerd kanaal.

Volg deze stappen om informatie over een kanaal weer te geven:

1. Selecteer een kanaal op het scherm **Channel Edit** (Kanaal bewerken).
2. Druk op de knop **TOOLS** op de afstandsbediening.
3. Selecteer **Information** in het menu **Tools** (Hulpmiddelen).
4. Selecteer **OK** en druk vervolgens op de toets **ENTER** om het Informatiescherm te sluiten.

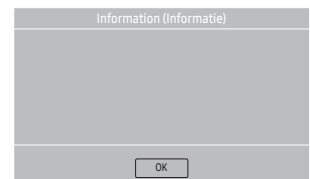

Foutmeldingen

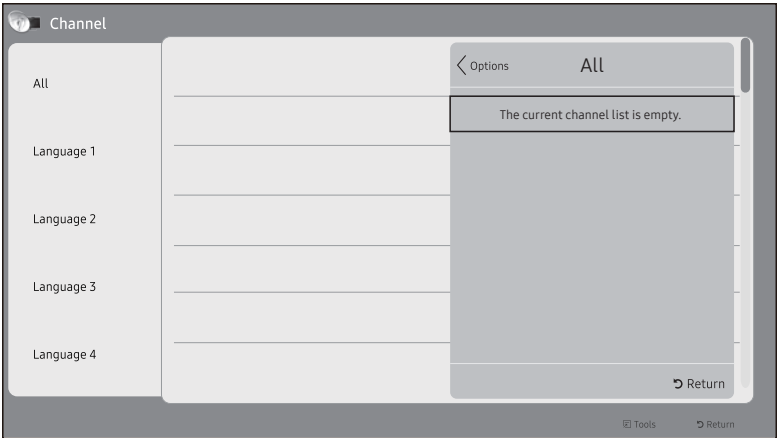

 OPMERKING

- Dit is het bericht dat verschijnt wanneer er geen opgeslagen kanalen in de lijst met geregistreerde kanalen zijn.

Elementen

Nr.	Naam	Beschrijving
1	Bericht	• Wanneer u de browser opent en het Geregistreerde-kanalenitem is leeg, dan wordt een pop-upbericht weergegeven waarmee gebruikers kunnen schakelen naar het menu Automatisch afstemmen. • Wanneer zowel de tijd als het kanaal niet zijn geconfigureerd, en een gebruiker opent de Kanaaleditor, dan wordt op dezelfde manier een bericht weergegeven waarmee de gebruiker kan overschakelen naar de bewerking Automatisch afstemmen.




 OPMERKING

- Dit is het onderdeel voor wanneer er geen kanalen zijn geregistreerd voor de taalcategorie.

Elementen

Nr.	Naam	Beschrijving
1		Het bericht wordt weergegeven wanneer de momenteel geselecteerde taal geen items bevat.

Hoofdframe [Zender zoeken]

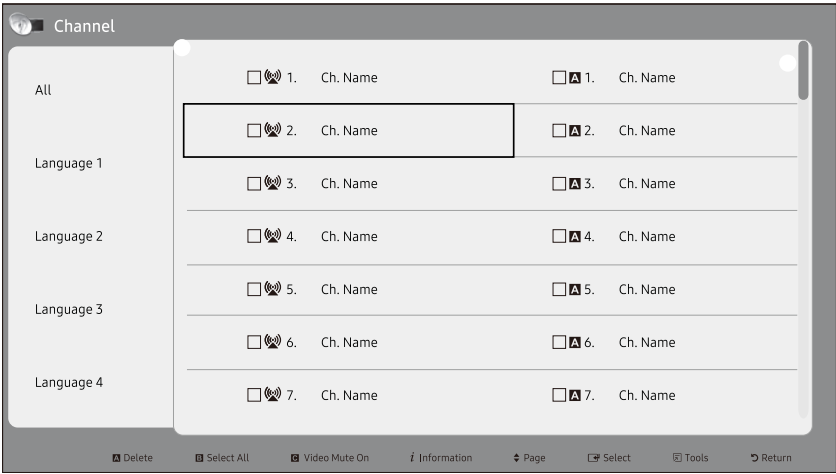

Toetsoverzicht

Toets	Actie	Nav. Help
CH UP/DOWN	Hiermee wordt de pagina verplaatst.	Pagina
ENTER	Selecteert of opent het bijpassende gedeelte Zender zoeken.	Selecteren
RETURN	Hiermee keert u terug naar de vorige stap (Fabrieksmodus).	Terug
UP/DOWN	De markering naar boven of beneden verplaatsen.	(Geen gids)
RIGHT	Verplaatst de markering naar het gedeelte Zender zoeken.	(Geen gids)
INFO	Toont de categorie-informatie.	(Geen gids)
TOOLS	Toon de menu's met de gebruikersfuncties.	Tools
EXIT	Annuleren en teruggaan naar de vorige stap (Fabrieksmodus).	(Geen gids)

OPMERKING

- Dit is een onderdeel van het hoofdframe (Zender zoeken).
- Aanvankelijk wordt het kanaal gemarkeerd voordat naar Fabrieksmodus of de externe invoer wordt gegaan.

Elementen

Nr.	Naam	Beschrijving
1	Hoofdframe	Hiermee wordt het kanaal of de bronnenlijst van de momenteel geselecteerde categorie weergegeven.
2	Schuifbalk	Hiermee wordt de positie van de actuele pagina tegenover het totale aantal pagina's weergegeven.
3	Hulpgebied voor navigatie	Dit wordt weergegeven wanneer een gebruiker de Kanaaleditor opent. (Als een gebruiker de Kanaaleditor afsluit en vervolgens weer opent, wordt dit weer weergegeven.)  Dit wordt weergegeven wanneer de time-out (60 sec) wordt bereikt of als een gebruiker op een toets drukt.
4	Hulpgebied voor navigatie	Om de functie van de onderaan vermelde symbolen uit te voeren, drukt u op de toets op de afstandsbediening.

Gemeenschappelijke kanaalelementen [+ Symboolmethode]


Regels voor weergave van lijst met kanalen

Standaard	Item	Samenstelling
ATSC	Digitale kanalen	- Selectievakje + Statussymbool + Nummer digitaal kanaal + kanaalnaam - Weergave van kanaalnummer: ###-### (het kanaalnummer wordt weergegeven door '-'.)
	Analoge kanalen	- Selectievakje + Analoog symbool + Nummer analoog kanaal + kanaalnaam - Weergave van kanaalnummer: ### ('-' wordt niet gebruikt om nummers van analoge kanalen weer te geven.)
DVB (CHEM)	Digitale kanalen	- Selectievakje + Statussymbool + Nummer digitaal kanaal + kanaalnaam - Weergave van kanaalnummer: ### (Volg de regionale specificatie voor de maximale lengte van het kanaalnummer.)
	Analoge kanalen	- Selectievakje + Analoog symbool + Nummer analoog kanaal + kanaalnaam - Weergave van kanaalnummer: ### (Volg de regionale specificatie voor de maximale lengte van het kanaalnummer.)

Regels voor weergave van symbool van lijst met kanalen

Item		Voorbeeld		Prioriteit
Dynamic SI-symbool	Kanalen gewist door Dynamic SI	☐  NNNNNNNN KAN. NAAM	Kanalen die door Dynamic SI maar niet door de gebruiker werden gewist.	1
	Kanalen toegevoegd door Dynamic SI	☐  NNNNNNNN KAN. NAAM	Kanalen die door Dynamic SI maar niet door de gebruiker werden toegevoegd.	2
Symbool analoog kanaal		☐  NNNNNNNN KAN. NAAM (De bewerkte kanaalnaam.)	Het symbool van het analoge kanaal wordt weergegeven.	3
Symbool bron van kanaal		☐  NNNNNNNN KAN. NAAM	Een kanaal dat de invoerbron is.	4
Symbool van antenne	Lucht	☐  NNNNNNNN KAN. NAAM	Hiermee worden de live kanalen van de antennes weergegeven. De symbolen voor Lucht, Kabel of Satellietantenne worden met de laagste prioriteit weergegeven.	5
	Kabel	☐  NNNNNNNN KAN. NAAM		
	Satelliet	☐  NNNNNNNN KAN. NAAM		
Symbool van gecodeerd kanaal		NNNNNNNN KAN. NAAM 	Het symbool van gecodeerd kanaal Dit verschijnt voor de satellietantenne.	-
Videogeluid dempen		NNNNNNNN KAN. NAAM 	In een gedempt kanaal wordt de audio- en kanaalinformatie geleverd.	-

Taal bewerken

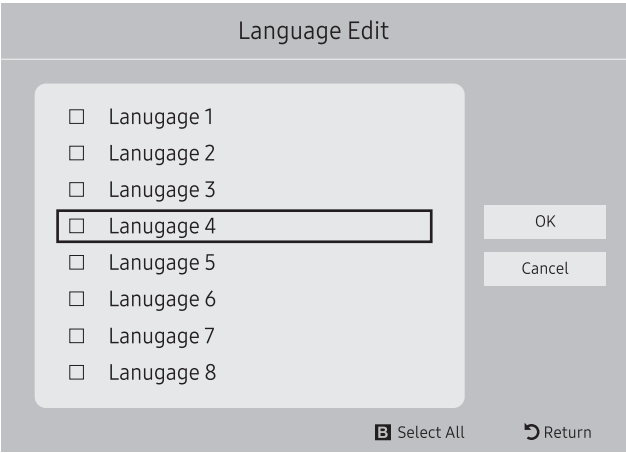

- Hoteloptiemenu > Kanaal > Kanaaleditor > Hulpmiddel > Taal bewerken

Toetsoverzicht

Toets	Actie	Nav. Help
ENTER	Hiermee wordt het gemarkeerde item geselecteerd.	Enter
RETURN	Annuleren of teruggaan naar het vorige scherm (Hulpmiddelen).	Terug
UP/DOWN	Hiermee wordt de markering over taalitems verplaatst.	Verplaatsen
LEFT/RIGHT	Hiermee wordt de markering verplaatst.	Verplaatsen
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Huidige venster afsluiten en het menu Tools tonen.	(Geen gids)
EXIT	Annuleren en teruggaan naar de vorige stap (Fabrieksmodus).	(Geen gids)


 OPMERKING

- Dit is de definitie voor Taal bewerken.
- Het gemarkeerde kanaalitem of meer dan een geselecteerd kanaal wordt toegevoegd aan of gewist uit de Taalcategorie.
- Time-out (60 sec)

Elementen

Nr.	Naam	Beschrijving
1	Taal bewerken	• Als er onder de geselecteerde kanalen een geregistreerd kanaal is, wordt Taal bewerken als titel weergegeven. • Een selectievakje wordt weergegeven afhankelijk van of de geselecteerde taal wel of niet geregistreerd is.

Kanaalnummer bewerken [Swap Type]

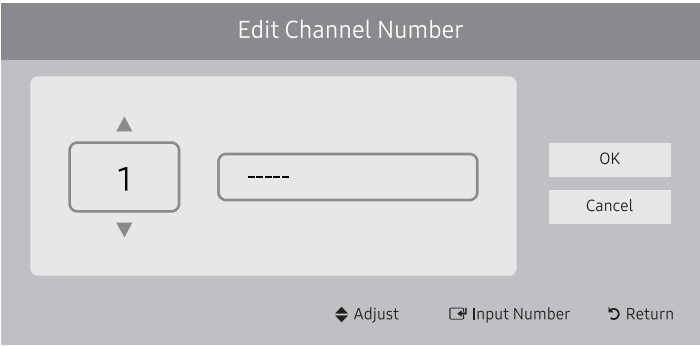

- Hoteloptiemenu > Kanaal > Kanaaleditor > Hulpmiddel > Kanaalnr. wijzigen

Toetsoverzicht

Toets	Actie	Nav. Help
ENTER	Hiermee worden de wijzigingen toegepast en wordt het venster gesloten.	Enter
RETURN	Annuleren of teruggaan naar het vorige scherm (Hulpmiddelen).	Terug
▲/▼	Hiermee wordt het kanaalnummer van het geselecteerde kanaal gewijzigd.	Aanpassen
0~9	Cijfer invoeren.	Nummer
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Huidige venster afsluiten en het menu Tools tonen.	(Geen gids)
EXIT	Annuleren en teruggaan naar de vorige stap (Fabrieksmodus).	(Geen gids)

OPMERKING


- Dit is de functie die het kanaalnummer wijzigt. (Swap Type)
- Kanaalnummers kunnen in alle lijsten met kanalen worden gewijzigd en de wijzigingen worden op alle kanalen toegepast.
- Als het nieuwe kanaalnummer niet aan een ander kanaal is toegewezen, wordt het kanaalnummer bijgewerkt naar het nieuwe kanaalnummer en wordt de lijst opnieuw in oplopende volgorde van kanaalnummer gesorteerd.
- Als het nieuwe kanaalnummer al aan een ander kanaal is toegewezen, volg dan de specificaties van Hotel.

ETC.


- Verticale verplaatsing is ondersteund.

Elementen

Nr.	Naam	Beschrijving
1	Edit Channel (Kanaal bewerken) Venster voor bewerken van kanaalnummer	- Zowel de cijfertoetsen als de omhoog- en omlaagtoets worden ondersteund. Nummer: Hiermee wordt het nieuwe kanaalnummer weergegeven. (De momenteel toegewezen kanaalnaam wordt ook weergegeven.) Naam: Hiermee wordt de momenteel toegewezen kanaalnaam weergegeven. (Als er geen kanalen staan, wordt dit weergegeven als "(Empty)" ("(Leeg)").) : Als er een kanaal zonder naam is, wordt de naam weergegeven als "-----".
2	Waarschuwingsbericht	- Als een al toegewezen kanaal wordt geselecteerd - Als het nieuwe kanaalnummer al aan een ander kanaal is toegewezen, wordt het bevestigingsbericht weergegeven. (Raadpleeg onderstaande afbeelding.) - Als de gebruiker het kanaalnummer wil wijzigen naar een dat al aan een ander kanaal is toegewezen, worden de kanaalnummers omgewisseld en opgeslagen.

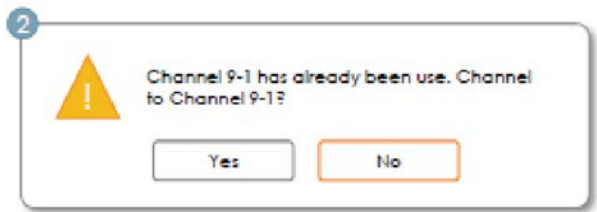

Het kanaalnummer bewerken [Externe invoer]

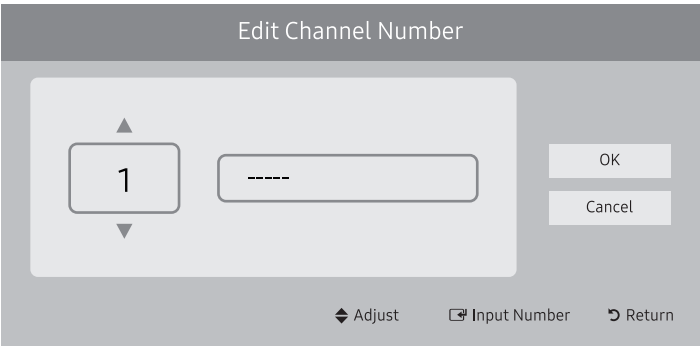

- Hoteloptiemenu > Kanaal > Kanaaleditor > Hulpmiddel > Kanaalnr. wijzigen

- Toetsoverzicht


Toets	Actie	Nav. Help
RED	Als een gebruiker op de toets drukt, wordt het kanaalnummer geïnitieerd.	Opnieuw instellen
ENTER	Hiermee worden de wijzigingen toegepast en wordt het venster gesloten.	Enter
RETURN	Hiermee wordt geannuleerd of teruggegaan naar het vorige scherm (Hulpmiddelen).	Terug
▲/▼	Hiermee wordt het kanaalnummer van het geselecteerde kanaal gewijzigd.	Aanpassen
0~9	Cijfer invoeren.	Nummer
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Huidige venster afsluiten en het menu Tools tonen.	(Geen gids)
EXIT	Annuleren en teruggaan naar de vorige stap (Fabrieksmodus).	(Geen gids)

 OPMERKING


- Deze functie wijst een externe invoerbron aan een kanaalnummer toe. (De wijzigingen worden toegepast op alle kanalen.)
- Als het nieuwe kanaalnummer al aan een ander kanaal is toegewezen, volg dan de specificaties van Hotel.

 ETC.

- Standaardmarkering: Gebied kanaalnummer
- Verticale verplaatsing is ondersteund.
- Time-out (60 sec)
- Elementen

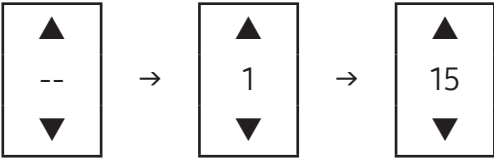Nr.	Naam	Beschrijving
1	Gebied kanaalnummer	• Het gebied van het kanaalnummer. – Zowel de cijfertoetsen als de omhoog- en omlaagtoets worden ondersteund. – Als er geen waarde is toegekend, worden er net zoveel '-' weergegeven als het aantal cijfers. 
2	Bronnaam	• Naam externe invoer – Items die niet kunnen worden geconfigureerd, worden uitgeschakeld.
3	Nav. Hulpgebied	• Als een gebruiker op de rode toets drukt, wordt het kanaalnummer geïnitieerd.

Kanaalnaam wijzigen

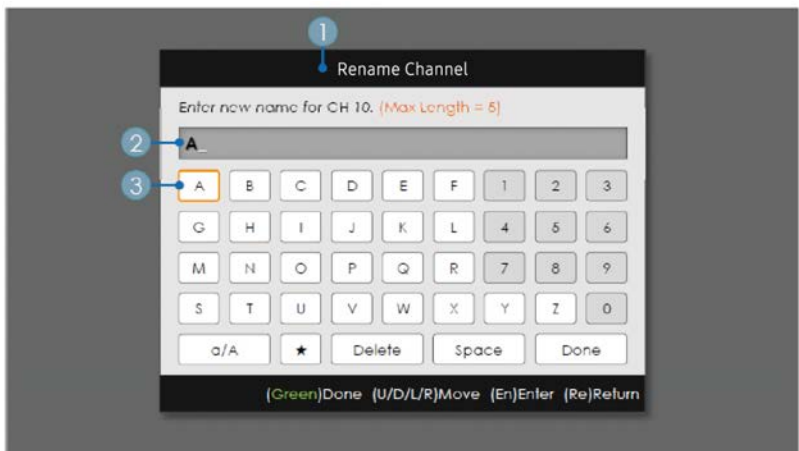

- Hoteloptiemenu > Kanaal > Kanaaleditor > Hulpmiddel > Kanaalnaam wijzigen

Toetsoverzicht

Toets	Actie	Nav. Help
GREEN	De wijzigingen opslaan en teruggaan naar de Kanaaleditor.	Gereed
ENTER	De kanaalnaam opslaan en de cursor verplaatsten naar het volgende veld.	Enter
RETURN	Annuleren of teruggaan naar het vorige scherm (Hulpmiddelen).	Terug
▲/▼/◀/▶	Bladeren op het toetsenbord.	Verplaatsen
0~9	Cijfer invoeren.	(Geen gids)
INFO	N/R	N/R
TOOLS	Huidige venster afsluiten en het menu Tools tonen.	(Geen gids)
EXIT	Annuleren en teruggaan naar de vorige stap (Fabrieksmodus).	(Geen gids)

OPMERKING

- Dit is de definitie van het toetsenblok dat wordt gebruikt voor de functie Kanaalnaam wijzigen.


ETC.

- Time-out (60 sec)

Elementen

Nr.	Naam	Beschrijving
1	Venster voor bewerken van Kanaalnaam	
2	Kanaalnaam	- De cursor en het teken dat op dit moment wordt ingevoerd hebben dezelfde kleur als de markering. - Wanneer het maximale aantal tekens is bereikt, verdwijnt de cursor.
3	Toetsenbord	Raadpleeg het document over het ontwerp van het toetsenbord voor meer informatie.

Hulpmiddelen [Bewerkingsmodus]

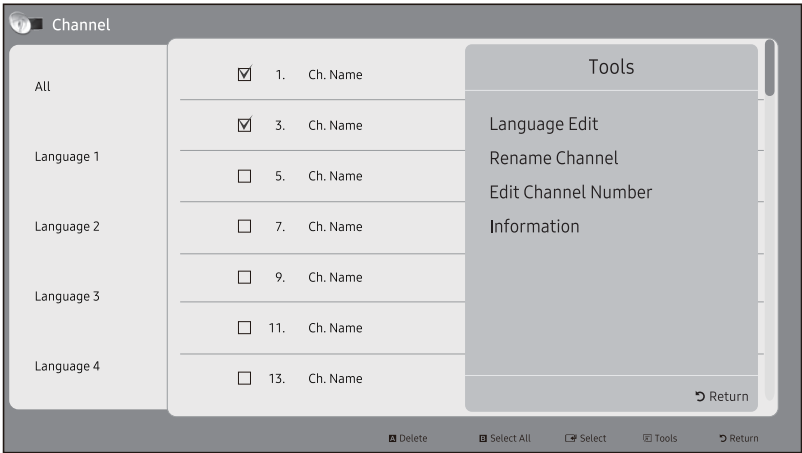


Bewerkingsmodus	
Markeren van inhoud (wanneer het nummer van het aangevinkte item 0 of 1 is)	Wanneer er meer dan één aangevinkt item is.
Taal bewerken Kanaalnaam wijzigen Kanaalnummer bewerken Information (Informatie)	Taal bewerken

OPMERKING

- De positie van het pop-upmenu: Het Hulpmiddelen-menu voor een item in de linkerkolom van de **Kanalenlijst** → Dit wordt rechts weergegeven. Het Hulpmiddelen-menu voor een item in de rechterkolom van de **Kanalenlijst** → Dit wordt links weergegeven.
- Als een gebruiker op de toets **TOOLS** drukt wanneer het gemarkeerde item niet geselecteerd is, wordt het item automatisch als geselecteerd gemarkeerd.

KAN-banner [wanneer een kanaalnummer aan een externe invoer is toegewezen]

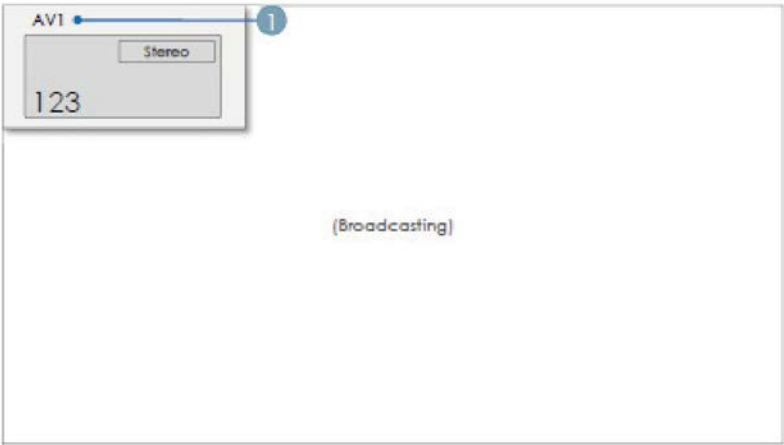

OPMERKING

- De bannerspecificaties van het tv-kanaal worden toegepast.
- Wanneer er een niet-ondersteund item is of er geen overeenstemmende informatie is, worden de itemwaarden niet weergegeven.
- De kanaalnaam wordt weergegeven als de 'naam van de externe invoer'.

Elementen

Nr.	Naam	Beschrijving
1	Naam externe invoer	

De Kanalenlijst biedt toegang tot functies met betrekking tot GenreTV.

- Landmodus
- Hiermee wordt de themamodus gewijzigd.

Mixed Channel Map

De functie Mixed Channel Map (Gemengd kanalenoverzicht) combineert kanalen van Air (Lucht), Cable (Kabel) en Satellite (Satelliet).

[Behalve voor modellen voor Australië, Singapore en Nieuw-Zeeland]

- Mixed Channel Map (Gemengd kanalenoverzicht) moet zijn ingeschakeld (ON) om kanalen van Air (Lucht), Cable (Kabel) en Satellite (Satelliet) te kunnen combineren.
- Gebruik de Channel Editor (Kanaaleditor) na inschakeling van 'Mixed Channel Map' in het Hotel Option Menu (Hoteloptiemenu) om de kanalen te sorteren.

Sound Bar

- **Samsung Sound-Bars en hospitality-tv**
 - Samsung Sound-Bars en hospitality-tv's ondersteunen de ARC-functie in HDMI. Als u een compatibele Samsung Sound-Bar met één enkele HDMI-kabel aansluit op een compatibele Samsung hospitality-tv kunnen gasten via de Sound-Bar luisteren naar het geluid van de tv.
 - Modellen die de ARC-functie ondersteunen staan hieronder vermeld:
 - Sound-Bars
 - HW-H450/H550/H570/H600/H7500
 - HW-J450/J470/J550
 - HW-K450/K550
- **De Sound-Bars instellen op de Hotel Mode (Hotelmodus)**
 1. Stel de volgende opties voor hotelmenu in:
 - Hotel Option > System > Sound Bar Out = On.
 - Hotel Option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
 - Hotel Option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
 - Hotel Option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
 2. Sluit een HDMI-kabel aan op de HDMI OUT-aansluiting van de Sound Bar en verbind deze met de HDMI-poort (die ARC ondersteunt) van de horeca-tv.
 3. Nadat de Sound Bar is aangesloten op de horeca-tv en de tv wordt ingeschakeld, detecteert de Sound Bar automatisch de tv en schakelt deze automatisch over naar Hotelmodus.

Functiekenmerken van Hotel Mode (Hotelmodus) van de Sound-Bar:

- Voeding aan/uit loopt synchroon met de tv
- HDMI_CEC is standaard ingeschakeld
- Werkt alleen via de "HDMI OUT"-poort
- Schakelt de toets "Input mode" (Invoermodus) uit op de VFD om onverwacht veranderen van audiobron te voorkomen.
- Verkrijgt aanpasbare instellingen voor Power On (Voeding aan) en Max Volume (Max. volume) van het Hotel Option-menu van de tv. De waarden voor Power On Volume (Volume bij voeding aan) en Max Volume (Max. volume) van de Sound-Bar zijn echter de helft van de instellingen voor Power On Volume (Volume bij voeding aan) en Max Volume (Max. volume) in het Hotel Option-menu van de tv.
Voorbeeld: Als het Opstartvolume van de tv 20 is en het Max. volume van de tv 90 is, is het Opstartvolume van de Sound Bar 10 en het Max. volume van de Sound Bar 45.

*Deze functie kan per model verschillen.

Security mode (Beveiligingsmodus)

Ontwerpspecificaties

- Dit is om bepaalde functies te beperken, zoals de ingangen voor TTX en externe bronnen (HDMI, USB) voor bepaalde doelgroepen zoals gevangenen.
- Het menu Security (Beveiliging) is met een wachtwoord beschermd. Zonder wachtwoord is toegang tot het menu Security (Beveiliging) niet mogelijk.
- Security Setting (Beveiligingsinstelling)
 - Security Setting (Beveiligingsinstelling) kan worden ingesteld op ON of OFF.
 - De standaardoptie is OFF.
 - Security Setting (Beveiligingsinstelling): Indien ingesteld op On (Aan) wordt de ingangen voor externe bronnen (HDMI, USB) en de TTX-functie uitgeschakeld.
- Password Setting (Wachtwoord instellen)
 - Hiermee kunnen gebruikers het wachtwoord wijzigen.
 - Gebruikers moeten het huidige wachtwoord opgeven, een nieuw wachtwoord en het nieuwe wachtwoord bevestigen.
- Password Reset (Wachtwoord resetten)
 - Hiermee kan het wachtwoord opnieuw worden ingesteld.
 - Het standaardwachtwoord is "00000000".
 - Password Reset (Wachtwoord opnieuw instellen) is alleen zichtbaar in het menu Factory (Fabriek) door de toetscombinatie Info en Factory (Fabriek) te gebruiken.
Deze optie is niet zichtbaar met de toetsencombinatie MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER.
- Security Setting (Beveiligingsinstelling): Indien ingesteld op On (Aan) is de functie SIRCH niet beschikbaar.
- Met Factory Reset (Fabrieksinstellingen herstellen) wordt Security Setting (Beveiligingsinstelling) niet opnieuw ingesteld.

De wandbevestiging plaatsen

Met de wandbevestigingsset (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u de tv aan de muur bevestigen. Zie de instructies bij de onderdelen voor wandbevestiging als u wilt weten hoe u de wandbevestiging installeert. Neem contact op met een technicus voor hulp voordat u de wandbeugel te bevestigt. Wij raden aan dat u dit niet zelf doet.

Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor schade aan het product of voor verwondingen die u zelf of anderen oplopen wanneer u besluit de tv zelf te installeren.


Specificaties voor de wandbevestigingsset (VESA)


 De wandmontageset is niet meegeleverd, maar wordt apart verkocht.

Monteer de wandbevestiging aan een stevige wand die loodrecht op de vloer staat. Wanneer de wandbevestiging aan andere bouwmaterialen bevestigd moet worden, moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde leverancier. Als u de wandmontageset aan het plafond of een schuine wand monteert, kan de televisie vallen en kan dit leiden tot zwaar lichamelijk letsel.

OPMERKING

- In de onderstaande tabel vindt u de standaardafmetingen voor wandbevestigingssets.
- Wanneer u onze wandbevestigingsset aanschaft, zijn een gedetailleerde installatiegids en alle vereiste montageonderdelen daarbij inbegrepen.
- Gebruik geen schroeven die niet aan de standaard VESA-normen voor schroeven voldoen.
- Gebruik geen schroeven die langer zijn dan de standaardafmetingen, omdat anders de binnenkant van de tv beschadigd kan raken.
- Voor wandbevestigingen die niet voldoen aan de standaardspecificaties voor VESA-schroeven, kan de lengte van de schroeven afhankelijk van de specificaties afwijken.
- Draai de schroeven niet te vast. Dit zou ertoe kunnen leiden dat het product beschadigt raakt of valt, wat kan resulteren in lichamelijk letsel. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.
- Samsung is niet aansprakelijk voor productschade of lichamelijk letsel wanneer een niet-VESA of niet-gespecificeerde wandbevestiging is gebruikt of wanneer de consument de installatie-instructies voor het product niet in acht heeft genomen.
- Kantel deze tv voor de bevestiging nooit meer dan 15 graden.

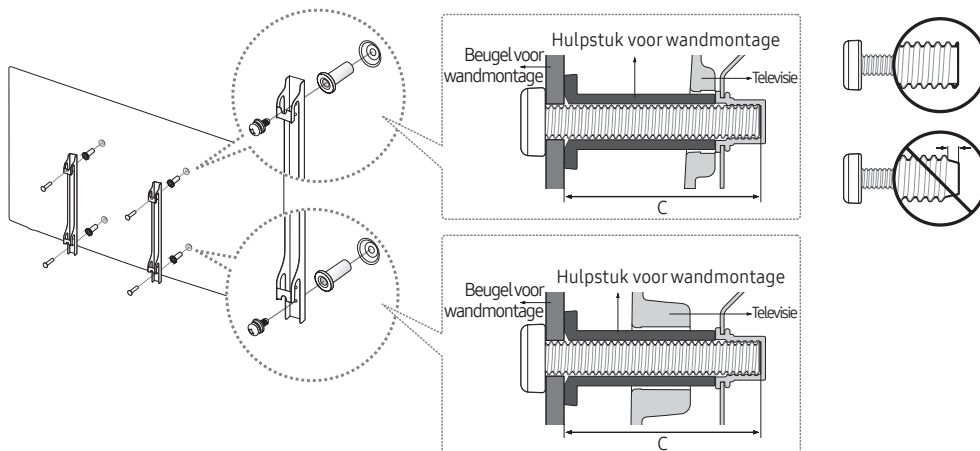

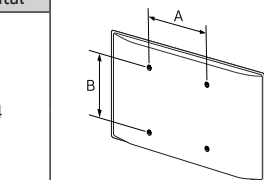inch	VESA-spec. (A * B)	C (mm)	Standaard Schroef	Aantal	
32	100 x 100	43-45	M4	4	
40-49	200 x 200		M8		



Plaats de wandbevestigingsset niet terwijl de tv is ingeschakeld.
Dit kan leiden tot lichamelijk letsel door elektrische schokken.

De tv vastzetten aan de wand



Let op: als u duwt of trekt aan de tv of op de tv klimt, kan deze vallen. Zie er met name op toe dat uw kinderen niet aan de tv gaan hangen of deze uit balans brengen. De tv kan dan omvallen, wat verwondingen kan veroorzaken of zelfs fatale gevolgen kan hebben. Neem alle voorzorgsmaatregelen die in de bijgesloten veiligheidsfolder worden genoemd. Om veiligheidsredenen is het raadzaam de antivalvoorziening te installeren om de stabiliteit van het toestel te verhogen.

Voorkomen dat de tv valt


- Plaats de schroeven in de beugels en bevestig deze stevig aan de wand. Controleer of de schroeven stevig in de wand zijn gedraaid.
 - Afhankelijk van het wandtype hebt u mogelijk extra materiaal nodig om het geheel te verankeren.
 - De benodigde beugels, schroeven en draad worden niet meegeleverd. Deze moeten afzonderlijk worden aangeschaft.
- Verwijder de schroeven in het midden aan de achterkant van de televisie, steek de schroeven door de beugels en draai de schroeven weer vast in de televisie.
 - Het is mogelijk dat de schroeven niet bij het product worden meegeleverd. In dat geval moet u schroeven met de volgende specificaties aanschaffen.
- Verbind de beugels die aan de tv zijn bevestigd met een sterke draad aan de beugels die aan de muur zijn bevestigd en knoop de draad stevig vast.
 - OPMERKING**
 - Plaats de televisie dicht bij de muur zodat deze niet achterover kan vallen.
 - Het is veilig om de draad zodanig aan te brengen dat de beugels die aan de muur zijn bevestigd zich boven de beugels op de televisie of op gelijke hoogte daarmee bevinden.
 - Haal de draad los voordat u de televisie verplaatst.
- Controleer of alle bevestigingen stevig zijn aangebracht. Controleer de bevestigingspunten regelmatig op tekenen van verzwakking of defecten. Neem bij twijfel over de veiligheid van de bevestiging contact op met een professionele installateur.

Kensington-antidiefstalslot

Het Kensington-slot wordt niet door Samsung geleverd. Het is een vergrendeling waarmee u het systeem fysiek kunt vastzetten voor gebruik in het openbaar. Afhankelijk van de fabrikant, kan het uiterlijk en de vergrendelingsmethode enigszins afwijken van de afbeelding. Raadpleeg de handleiding bij het Kensington-slot voor aanvullende informatie over het juiste gebruik.

Als u het product wilt vergrendelen, voert u deze stappen uit:

Zoek het 'K'-symbool aan de achterkant van de tv. Naast het 'K'-symbool bevindt zich een bevestigingspunt voor het Kensington-slot.

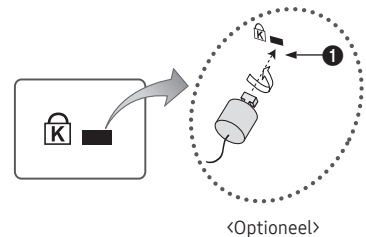

- Wikkel de kabel van het Kensington-slot rond een groot, onbeweeglijk voorwerp, zoals een bureau of stoel.
- Schuif het einde van de kabel met het bevestigde slot door de lus aan het einde van de kabel van het Kensington-slot.
- Steek het afsluitapparaat in het Kensington-slot op het product (❶).
- Sluit het slot.
 - Dit zijn algemene instructies. Zie de installatiehandleiding bij het slotapparaat voor exacte instructies.
 - Het slot moet apart worden aangeschaft.
 - De plaats van het Kensington-slot kan per model verschillen.

Specificaties

Omgevingsvereisten	10°C tot 40°C (50°F tot 104°F) 10% tot 80%, niet-condenserend -20°C tot 45°C (-4°F tot 113°F) 5% tot 95%, niet-condenserend	
Bedrijfstemperatuur		
Luchtvochtigheid bij in gebruik		
Opslagtemperatuur		
Luchtvochtigheid bij opslag		
Modelnaam	HG32EE694	HG40EE694
Beeldresolutie	1920 x 1080	1920 x 1080
Draaivoet	20° / 60° / 90°	20° / 60° / 90°
Scherms formaat (Diagonaal)	32 inch (80 cm)	40 inch (101 cm)
Geluids uitgang	20 W	20 W
Afmetingen (B x H x D)	730,4 x 433,8 x 54,6 mm 730,4 x 482,8 x 192,6 mm	917,6 x 539,2 x 54,2 mm 917,6 x 591,1 x 226,5 mm
Behuizing		
Met voet		
Gewicht	5,5 kg 7,1 kg	8,5 kg 11,4 kg
Zonder voet		
Met voet		
Modelnaam	HG43EE694	HG49EE694
Beeldresolutie	1920 x 1080	1920 x 1080
Draaivoet	20° / 60° / 90°	20° / 60° / 90°
Scherms formaat (Diagonaal)	43 inch (108 cm)	49 inch (123 cm)
Geluids uitgang	20 W	20 W
Afmetingen (B x H x D)	972,9 x 570,1 x 54,0 mm 972,9 x 622,0 x 226,5 mm	1105,8 x 645,0 x 54,6 mm 1105,8 x 697,0 x 226,5 mm
Behuizing		
Met voet		
Gewicht	9,4 kg 12,3 kg	13,1 kg 16,0 kg
Zonder voet		
Met voet		

 De vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 Zie het etiket op het product voor informatie over stroomvoorziening en energieverbruik.


Specificaties kabelmodem HE694

- Geschikt voor DOCSIS® 3.0 (Annex A)
- Ondersteuning flexibele configuratie DSxUS kanaalbundeling (tot 8x4)

Interface	
RF-interface	Type DIN-connector 75 Ω
DATA-interface	10/100 Ethernet RJ-45
RF Downstream	
Frequentiebereik	108-1002 Mhz
Gebundelde kanalen	Tot 8 kanalen
Totale bandbreedte	128 MHz (8 MHz x 16 kanalen)
Modulatie	64QAM of 256QAM
Downloadsnelheid	Tot 448 Mbps (55,6 Mbps voor elk kanaal)
Gevoeligheid ingangsniveau RF	-15dBmV ~ +15dBmV
Bandbreedte per kanaal	8MHz


RF Upstream			
Frequentiebereik	5~65 Mhz (uitgebreid 5~85MHz)		
Gebundelde kanalen	Tot 4 kanalen		
Totale bandbreedte	25,6 MHz (6,4 MHz x 4 kanalen)		
Modulatie	QPSK, 8QAM, 16QAM, 32QAM, 64QAM		
Maximale downloadsnelheid per kanaal	Modulatie	Bandbreedte (MHz)	Downloadsnelheid (Mbps)
	16 QAM	6,4	20,5
	32 QAM	6,4	25,6
	64 QAM	6,4	30,72
Downloadsnelheid	Maximaal 122,88 Mbps		
RF uitvoerniveau (dBmV)	+17 tot +61 (QPSK)		
	+17 tot +58 (8QAM, 16QAM)		
	+17 tot +57 (32QAM, 64QAM)		
Automatisch niveau aanpassen	Ja		
Uitgangsimpedantie	75 Ω		

TELESTE CMTS VOOR EU DOCSIS (EE694)

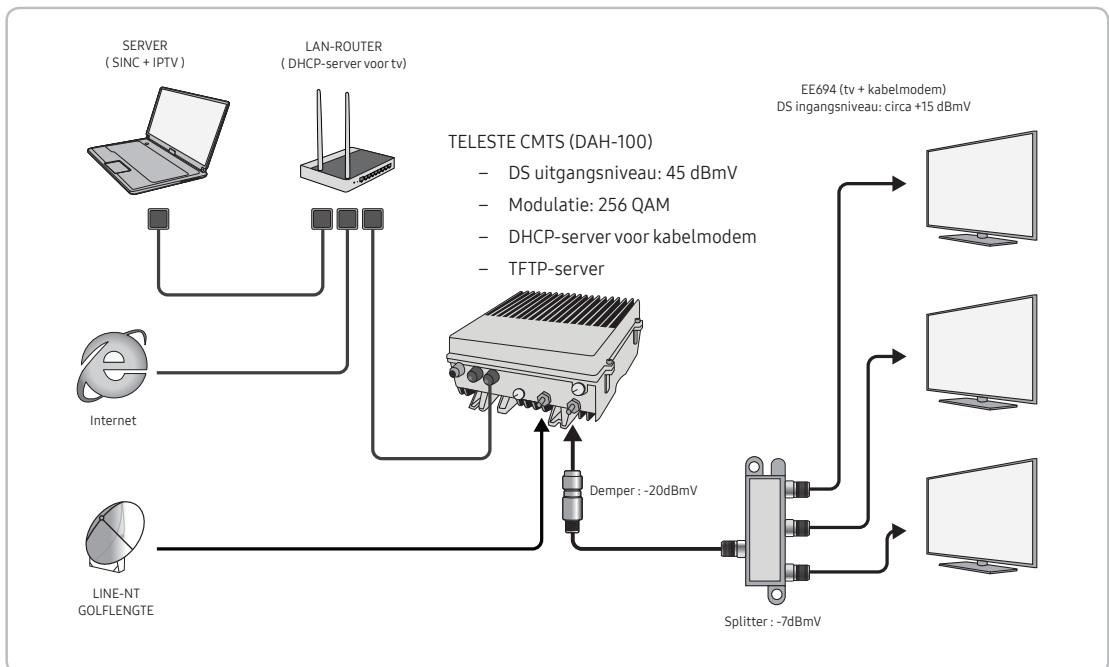

Fysiek

Vooraanzicht / Zijaanzicht

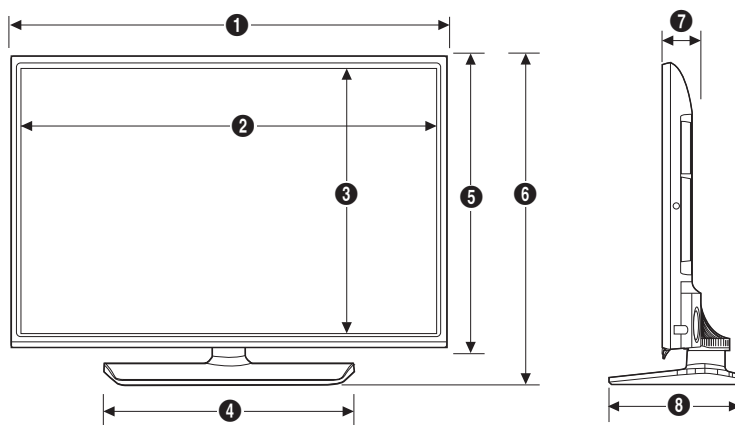

(Eenheid: mm)


	1	2	3	4	5	6	7	8
HG32EE694	730,4	701,4	395,7	449,2	433,8	482,8	54,6	192,6
HG40EE694	917,6	888,6	501,1	559,6	539,2	591,1	54,2	226,5
HG43EE694	972,9	943,9	532,1	559,6	570,1	623,0	54,0	226,5
HG49EE694	1105,8	1076,8	607,0	559,6	645,0	697,0	54,6	226,5

Aansluitingen / Achteraanzicht


 Gedetailleerde afmetingen vindt u op [Displaysolutions.samsung.com](https://displaysolutions.samsung.com).

Voet

- 32"

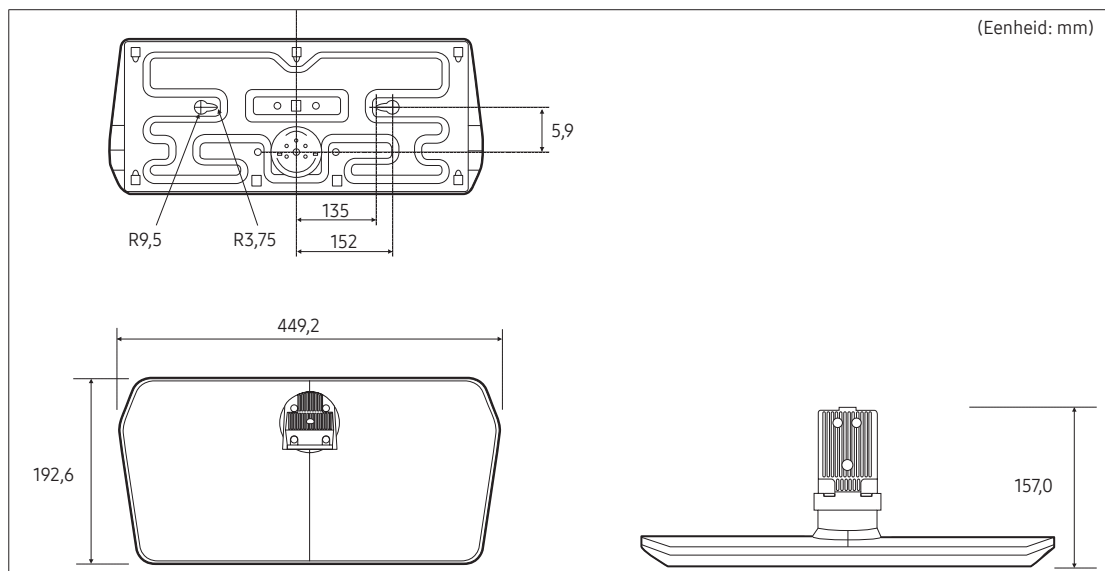

- 40" ~ 49"

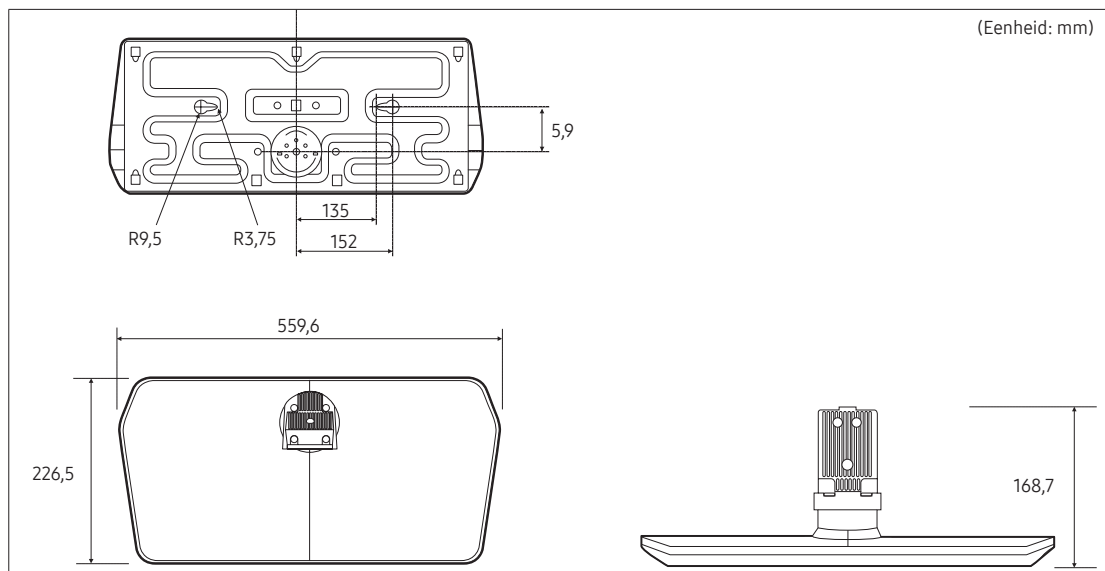

 **OPMERKING:** Alle tekeningen worden niet noodzakelijkerwijs op schaal weergegeven. Bepaalde afmetingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de afmetingen alvorens uw tv te installeren. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor typografische fouten of drukfouten.

Licentie-informatie

DOLBY AUDIO™ Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>)
Open Source Licence Notice is written only English.

SAMSUNG

Contact opnemen met SAMSUNG WERELDWIJD

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot Samsung-producten, neemt u contact op met de klantenservice van SAMSUNG.

Land	Klantendienst ☎	Website
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
TURKEY	444 7711	www.samsung.com/tr/support