



# BEDIENUNGSANLEITUNG




# Vorsichtsmaßnahmen

	<p>Lesen Sie folgende Hinweise sorgfältig durch und beachten Sie diese: Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht an Orten, an denen die Verwendung untersagt ist oder es Störungen oder Gefahren verursachen kann.</p>
	<p>Die Verkehrssicherheit hat Vorrang. Bitte beachten Sie alle geltenden Gesetze und gesetzlichen Regelungen. Benutzen Sie das Mobiltelefon nicht während der Fahrt.</p>
	<p>Schalten Sie das Mobiltelefon in Krankenhäusern aus. Halten Sie sich an die Vorschriften. Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von medizinischen Geräten befinden.</p>
	<p>Schalten Sie das Mobiltelefon im Flugzeug aus. Halten Sie sich an die Vorschriften. Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon nicht im Flugzeug.</p>
	<p>Schalten Sie das Mobiltelefon an Tankstellen aus. Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Tankstellen oder in der Nähe von Brennstoffen oder Chemikalien.</p>
	<p>Schalten Sie das Mobiltelefon in Gefahrenzonen aus. Halten Sie sich an die Vorschriften und verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht in der Nähe von Orten, an denen Explosionsgefahr besteht.</p>
	<p>Backup Machen Sie ein Backup oder einen schriftlichen Vermerk über alle wichtigen Informationen auf Ihrem Mobiltelefon.</p>
	<p>Nutzen Sie fachmännischen Service. Nur qualifizierte Techniker können Ihr Mobiltelefon installieren oder reparieren. Wenden Sie sich bei Fehlern des Telefons an autorisierte Service-Center.</p>
	<p>Zubehör und Akkus Verwenden Sie nur offiziell vom Hersteller zugelassene Zubehörteile und Akkus. Schließen Sie nur kompatible Produkte an.</p>

# Ihr Telefon

---

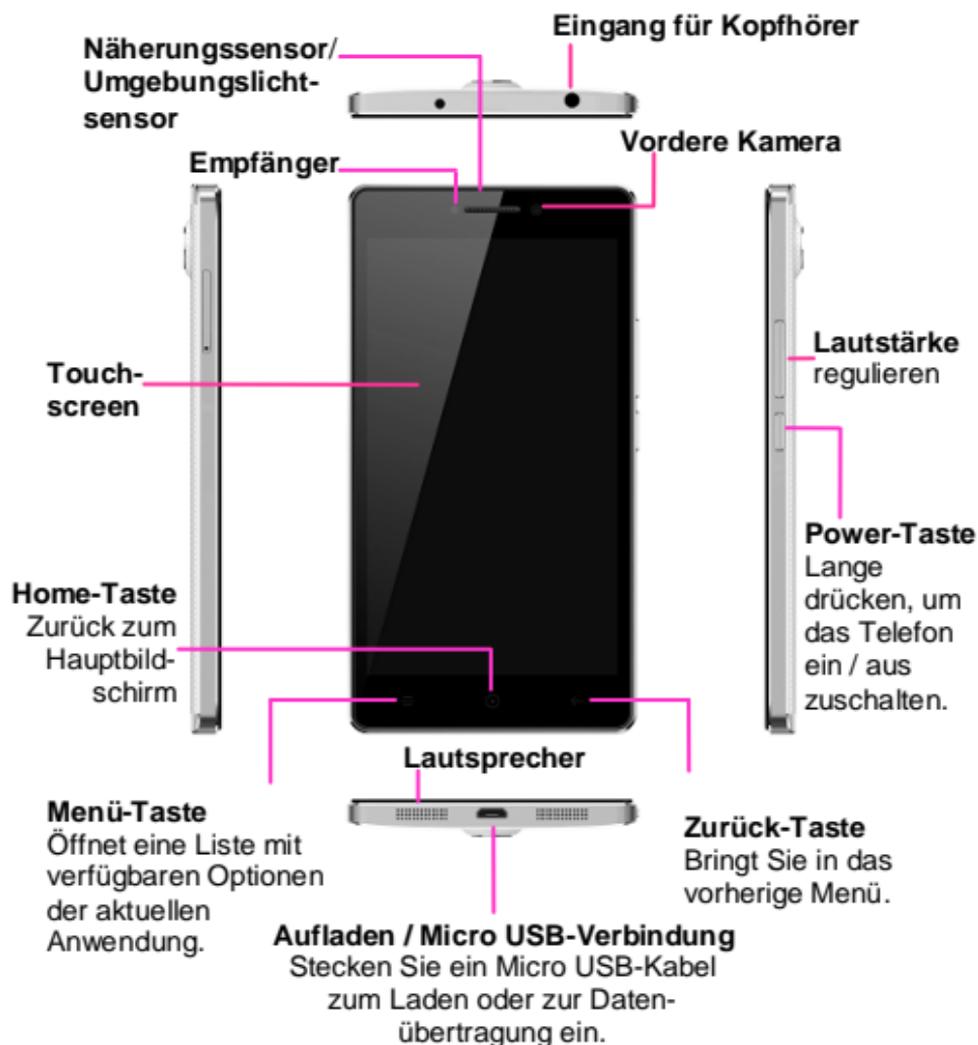

# Ihr Telefon

---

**Hintere Kamera**

**LED-Blitz**




# SIM-Karte

---

## ***SIM-Karte einlegen***

Vergewissern Sie sich, dass die gekappte Ecke der SIM-Karte und die Metallkontakte jeweils in die richtige Richtung zeigen. Schieben Sie die SIM-Karte bis zum Anschlag in das Kartenfach.

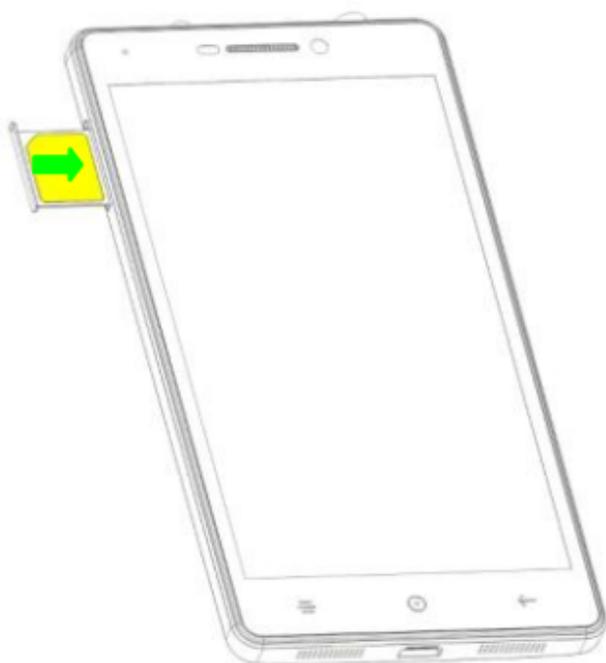


# Telefonfunktion

## **Bildschirm sperren**

Schonen Sie den Akku, indem Sie zufällige Berührungen vermeiden und versetzen Sie den Touchscreen durch Drücken der Ein-/Aus-Taste in den Ruhemodus, wenn Sie ihn reinigen möchten.

## **Bildschirm entsperren**


Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um den Touchscreen zu aktivieren und ziehen Sie das Sperrsymbol gemäß dem Hinweis auf dem Bildschirm nach rechts.

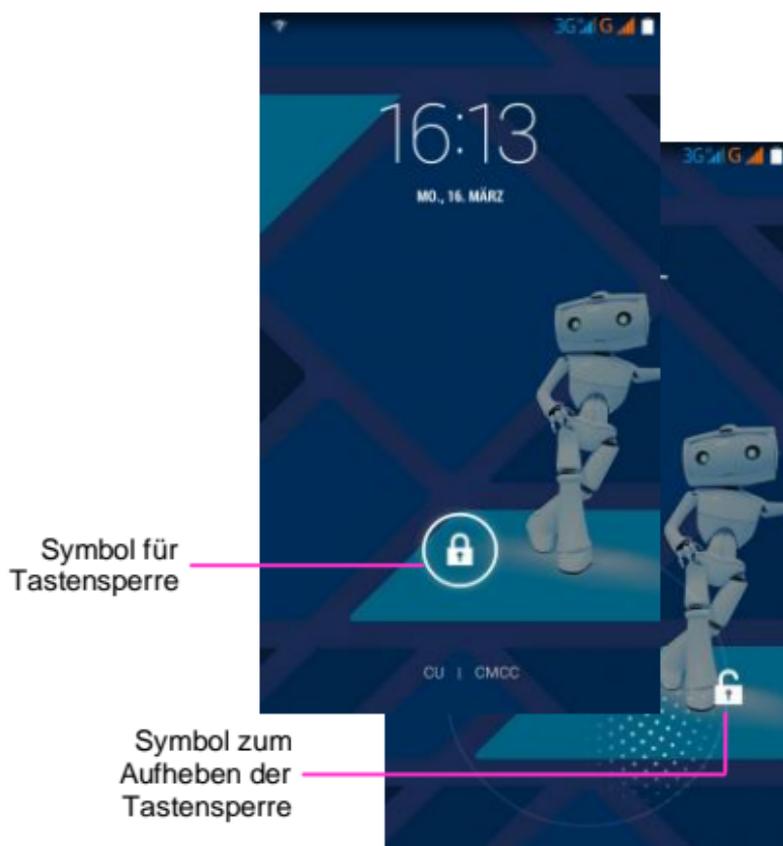

# Telefonfunktion

## Statusleiste

Die Statusleiste oben im Bildschirm enthält Symbole, die Sie über Nachrichten und den Status des Telefons informieren und Ihnen einen Überblick über die Aktivitäten auf Ihrem Telefon geben. Sie können die Statusleiste mit dem Finger herunterziehen und das Benachrichtigungsfeld öffnen, um ausführlichere Informationen zu erhalten.

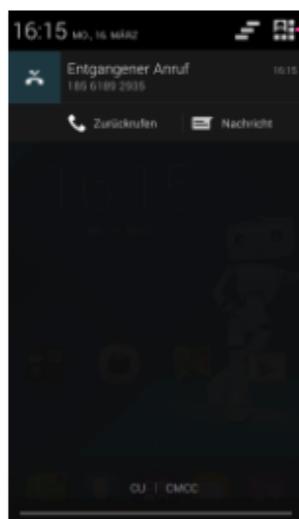


Öffnen Sie durch Antippen die eine Übersicht der Toolkits

# Telefonfunktion

## Toolkits

Mit den Toolkits können Sie schnell oft verwendete Programme wie Bluetooth, WLAN usw. starten.

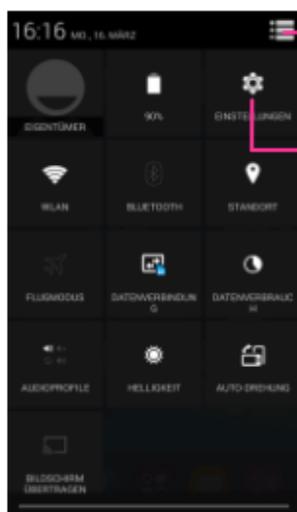

Öffnen Sie durch Antippen eine Übersicht der Toolkits

Öffnen Sie durch Antippen die Systemeinstellungen

# Telefonfunktion

**Über den Startbildschirm können Sie die Hauptfunktionen Ihres Telefons aufrufen.**

Benachrichtigungen: Nach unten ziehen, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen.



Statusleiste

Streichen Sie rechts und links über den Startbildschirm, um Inhalte anderer Felder auf dem Startbildschirm anzusehen.

## Favoritenleiste

Öffnen Sie durch Antippen der Symbole die Anwendungen in der Favoritenleiste. Halten Sie ein Symbol längere Zeit gedrückt, um die Anwendung aus der Leiste zu lösen, oder zu löschen bzw. um eine neue Anwendung hinzu zufügen.

## Programmstarter

Öffnen Sie durch Antippen des Programmstarters das Hauptmenü. Browsen Sie durch alle installierten Apps.

# Telefonfunktion

**Sie haben die Möglichkeit, Optionsmenüs zu nutzen. Tippen Sie die Menü-Taste an, um die Anpassungen vorzunehmen:**



Wählen Sie durch Antippen ein Hintergrundbild und legen Sie es als Hintergrund für den Startbildschirm fest.

Tippen Sie auf „Einstellungen“, um Ihre Systemeinstellungen festzulegen.


# Telefonfunktion

## Anrufe tätigen

Tippen Sie  an, um den Ziffernblock zu öffnen.

Das Telefon bietet Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten, Anrufe zu tätigen.


Sie können über Telefon, Kontakte, Nachrichten und Anrufprotokoll anrufen.

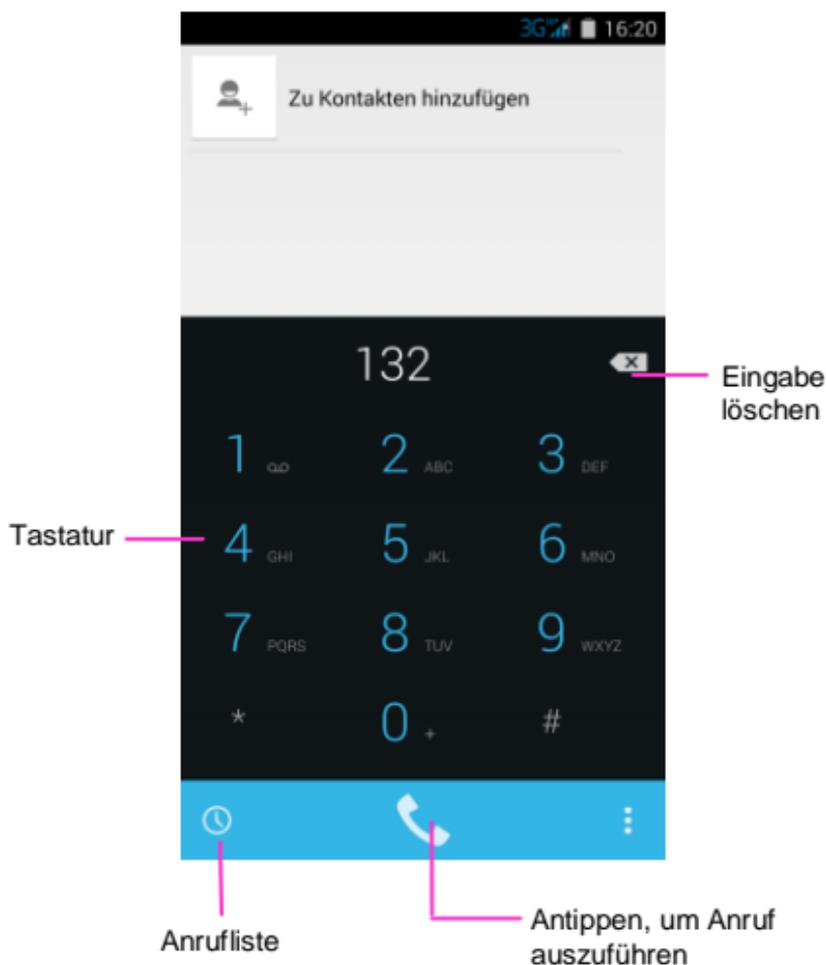


# Mit WLAN verbinden

## Mit WLAN verbinden

1. Sie können sich mit dem WLAN verbinden und mit Hochgeschwindigkeit im Internet surfen oder Inhalte herunterladen. Tippen Sie Programmstarter → Einstellungen → WLAN an.

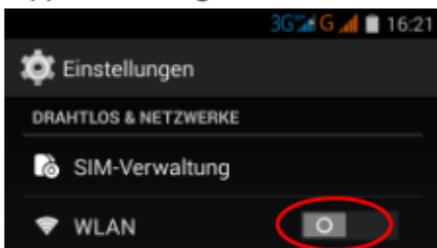

2. Durch Umschalten das WLAN aktivieren, falls dieses ausgeschaltet ist.
3. Tippen Sie WLAN an.

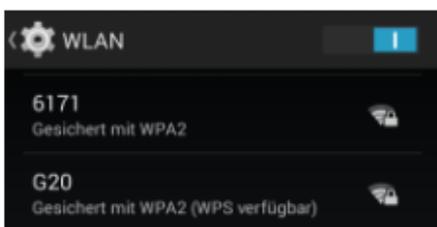

4. Wählen und verbinden Sie sich mit einem verfügbaren WLAN-Netzwerk.
5. Gesicherte Netzwerke sind mit einem Sperrsymbol gekennzeichnet. Gesicherte Netzwerke verlangen die Eingabe eines Passworts oder anderer Anmeldeinformationen (fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator nach weiteren Details).




6. Tippen Sie "Verbinden" an.

# Zugang zum Internet

## Verwendung des Browsers

Tippen Sie  an, um den Browser zu öffnen.

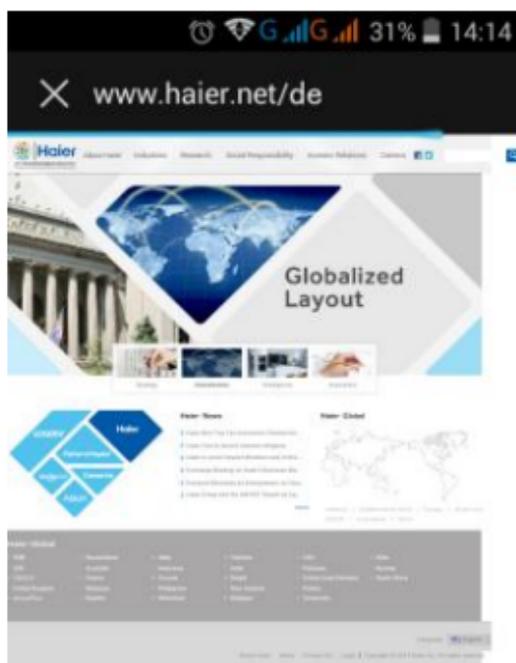

Öffnen Sie die Lesezeichen


Nächste Seite

Tippen Sie das Symbol an, um die Miniaturansichten aller Websitefenster zu öffnen und wechseln Sie zwischen Websites.

Vorherige Seite

# Zugang zum Internet


***Wenn Sie auf einer Website sind, können Sie die Menü-Taste antippen und haben die folgenden Optionen:***

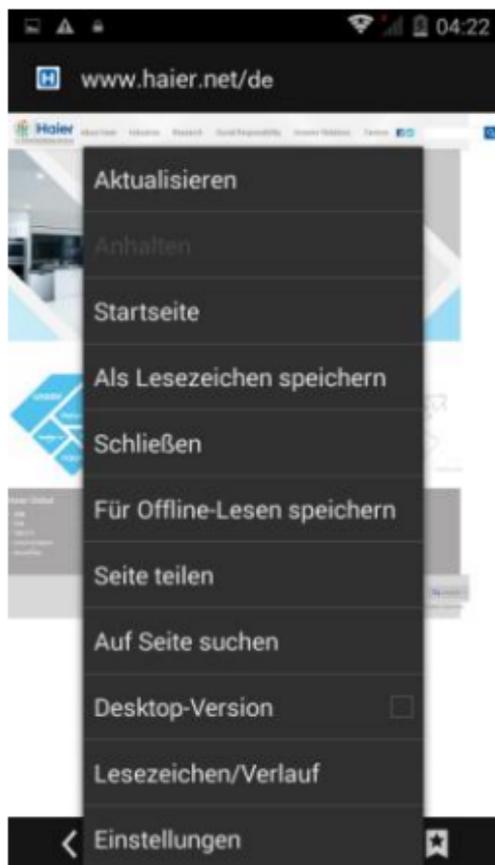

# Bilder/Videos aufnehmen

## *Bilder und Videos aufnehmen*


Tippen Sie  an, um die Kamera zu starten.

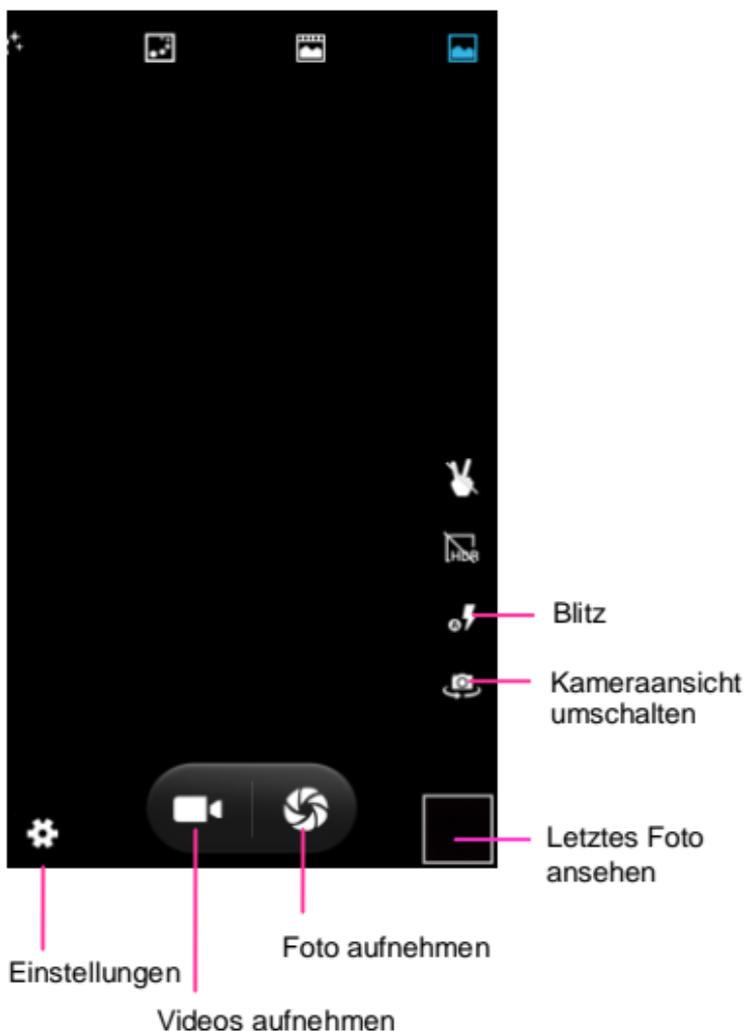

# Music Player

## Music Player

Tippen Sie  an, um Musik zu starten.

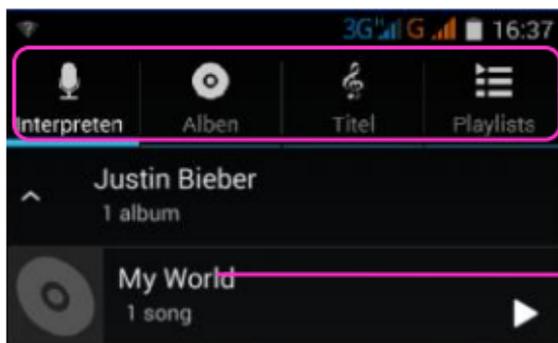

Kategorien  
Wählen Sie zwischen  
Genre, Künstler,  
Album und Titel

Antippen, um das  
Album zu öffnen



Repeat  
1x Antippen, um alle Lieder  
der Liste zu wiederholen.  
2x Antippen, um das  
aktuelle Lied zu  
wiederholen.

Vorheriges  
Lied

Play/Pause

Nächstes  
Lied

Shuffle

# Fehlerbehebung

Häufig gestellte Fragen	Fehlerursachen und Lösungen
Lässt sich nicht einschalten	Halten Sie die Ein-/Aus-Taste länger als 1 Sekunde gedrückt. Prüfen Sie, ob der Akku ausreichend aufgeladen ist.
Verbindung zum Netzwerk kann nicht hergestellt werden	Schwaches Signal. Bitte suchen Sie einen Ort mit starkem Signal auf und versuchen Sie erneut, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Sie müssen sich im verfügbaren Netzbereich des Anbieters befinden. Verwenden Sie eine gültige SIM-Karte. Wenden Sie sich bitte an den Netzanbieter, um ausführliche Informationen zu erhalten.
Schlechte Anrufqualität	Prüfen Sie, ob die Lautstärke ordnungsgemäß eingestellt ist. An einem Standort mit schlechtem Empfang, z. B. in einem Keller, kann das Signal schwach sein. Suchen Sie einen Standort mit besserem Empfang und rufen Sie erneut an. Wenn Sie das Telefon zu Zeiten hoher Netzauslastung verwenden, kann der Anruf aufgrund von Netzengpässen scheitern.
Fehler der SIM-Karte	Schmutz auf der Metalloberfläche der SIM-Karte. Wischen Sie die Metallkontakte auf der SIM-Karte mit einem sauberen Lappen ab. Die SIM-Karte ist nicht installiert. Die SIM-Karte ist beschädigt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter.
Anrufer erreichen Sie nicht	Bitte prüfen Sie, ob das Mobiltelefon eingeschaltet ist und mit dem Netz verbunden ist. Bitte prüfen Sie, ob die Anrufsperrung oder Anrufumleitung aktiviert ist. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte gültig ist.
Fehler bei der Einstellung von Funktionen	Falsche Bedienung. Der Netzanbieter unterstützt die Funktion nicht oder Sie haben sich für die Funktion nicht angemeldet.

## **Haier Lieferumfang**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Haier entschieden haben.

Bitte überprüfen Sie den folgenden Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- Telefon
- Ladegerät
- Datenkabel (USB)
- Akku
- Kopfhörer (In-Ear)
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte
- Schutzfolie

### **Qingdao Haier Telecom Co. Ltd.**

Address:No1 Haier Road, Hi-tech Zone, Qingdao 266101, PR.  
China

[www.haier.com](http://www.haier.com)

Kennzeichnungstabelle mit Bezeichnungen und Inhaltsstoffen gefährlicher

Das Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie SJ/T 11363 2006 oder der EU

Teile	Giftige oder gefährliche Substanzen/Elemente					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom VI (Cr6+)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenyleth
Gehäuse und mechanische Teile	<b>X</b>	○	○	○	○	○
PCBA (bestückte Leiterplatte) und Prozessor	<b>X</b>	○	○	○	○	○
LCD Display	<b>X</b>	○	○	○	○	○
Akku	<b>X</b>	○	○	○	○	○
Netzteil	<b>X</b>	○	○	○	○	○
USB-Kabel	<b>X</b>	○	○	○	○	○
Kopfhörer (optional)	<b>X</b>	○	○	○	○	○

○: Zeigt an, dass die Inhalte der gefährlichen Substanzen in allen gleichartigen Materialien des aktuellen Geräteteils die Grenze der Maßgabe der

Richtlinie SJ/T 11363-2006 (Bestimmungen zur Inhaltsbegrenzung gefährlicher Substanzen/Elemente in elektronischen und IT-Produkten) nicht überschreiten.

△: Zeigt an, dass der Inhalt der gefährlichen Substanzen in mindestens einem gleichartigen Material des aktuellen Geräteteils die Grenze der Maßgabe der

Richtlinie SJ/T 11363-2006 (Bestimmungen zur Inhaltsbegrenzung gefährlicher Substanzen/Elemente in elektronischen und IT-Produkten) überschreitet,

aber die Voraussetzungen der Ausnahmebestimmung der EU RoHS Richtlinie erfüllt.

**X**: Zeigt an, dass der Inhalt der gefährlichen Substanzen in allen gleichartigen Materialien des aktuellen Geräteteils die Grenze der Maßgabe der

Richtlinie SJ/T 11363-2006 (Bestimmungen zur Inhaltsbegrenzung gefährlicher Substanzen/Elemente in elektronischen und IT-Produkten) überschreitet und

ebenfalls nicht den Voraussetzungen der Ausnahmebestimmung der EU RoHS Richtlinie entspricht.


# User Manual



# Precautions

	<p>Please carefully read and observe the terms below: Safe power on Do not use your mobile phone where it is forbidden to use or you might cause a disturbance or danger.</p>
	<p>Safe transportation first Please observe all related local laws and regulations. Do not use your mobile phone while driving. Safe transportation should be considered first when driving.</p>
	<p>Turn off when in the hospital Please follow related limitations. Please switch your mobile phone off when near a medical instrument.</p>
	<p>Turn off on an airplane Please follow related limitations. Do not use your mobile phone on an airplane.</p>
	<p>Turn off when at a gasoline station Do not use your mobile phone at a filling station or around fuels or chemicals.</p>
	<p>Turn off around exposure Area Please observe related limitations and do not use your mobile phone near an area where explosions can occur.</p>
	<p>Backup Remember to make a backup or keep a written record of all important information saved in your mobile phone.</p>
	<p>Use qualified after sales service Only a qualified technician can install or repair your mobile phone. Please contact the authorized service center in case of phone failure.</p>
	<p>Accessories and batteries Only use the authorized accessories and batteries and do not connect to incompatible manufacturers or products.</p>

# Your phone

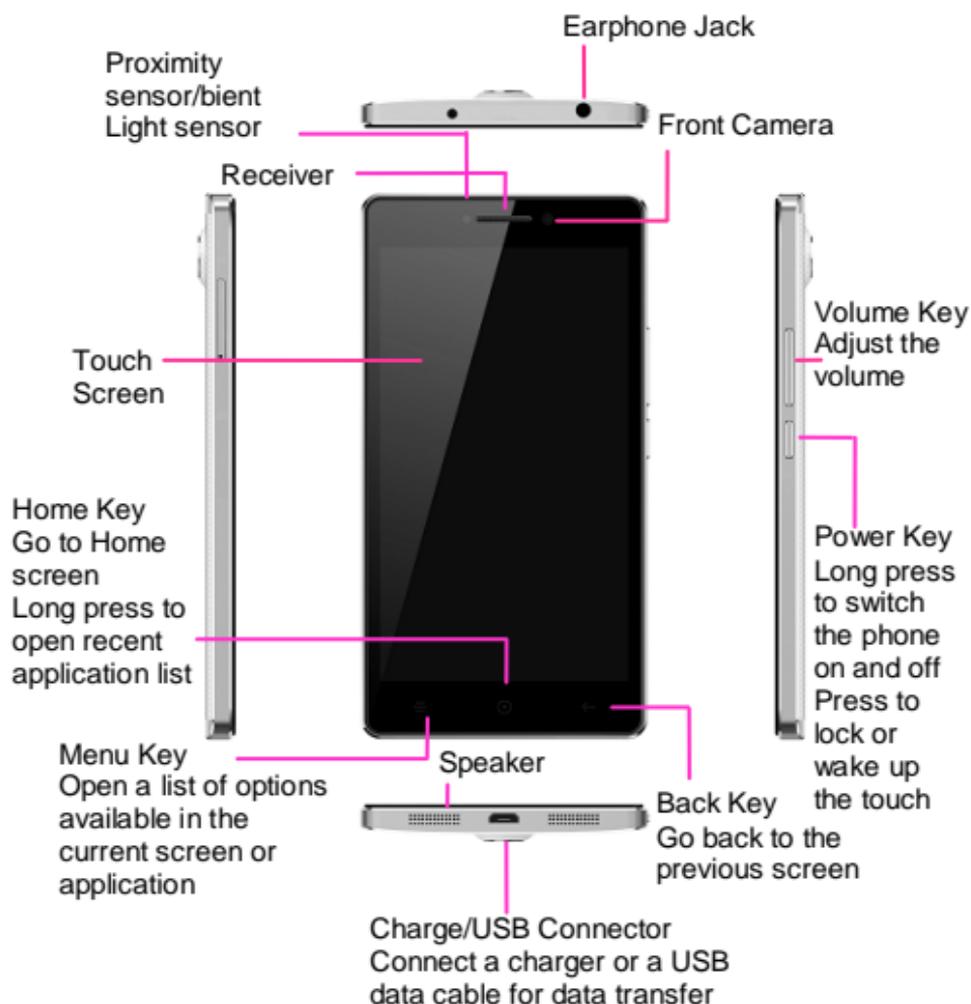

# Your phone

---

Back Camera

Camera flash




# SIM Card

---

## Installing the SIM Card

Make sure that the clipped corner of the SIM card is facing the correct direction and the metallic contacts are facing the correct direction. Slide the SIM card into the card slot until it stops.

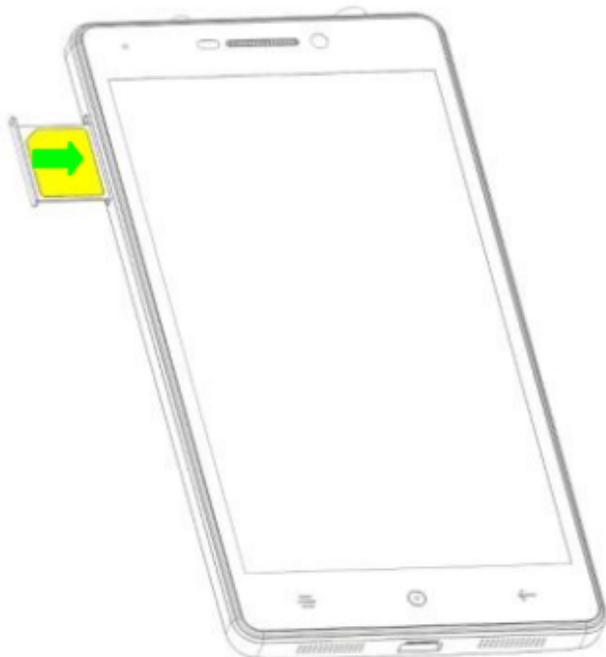


# Lock & Unlock Screen

## Locking the Screen

To save your battery, prevent accidental touches or when you want to wipe smudges off your touch screen, put the touch screen to sleep by pressing the Power Key

## Unlocking the Screen


To wake up the touch screen, just press the Power Key again, and then drag the lock icon to the right on the screen to unlock according to the clue on the screen.

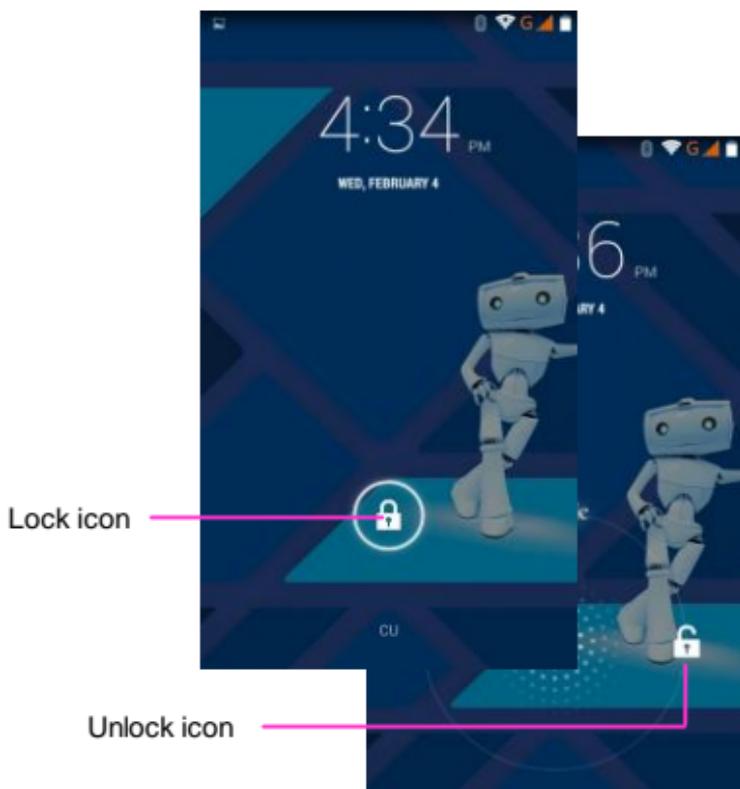

# Home Screen

## Status Bar and Notifications


The status bar at the top of the screen contains icons that tell you about messages and phone status and shows what's going on in your phone. You can drag down the status bar to open the Notification panel and get more information.

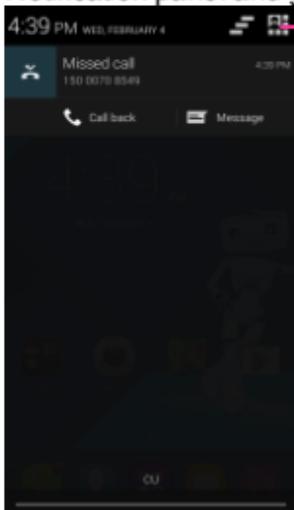

Touch to open the toolkits panel

## Toolkits

In the toolkits you can quickly start the common applications such as Bluetooth, WLAN and so on.

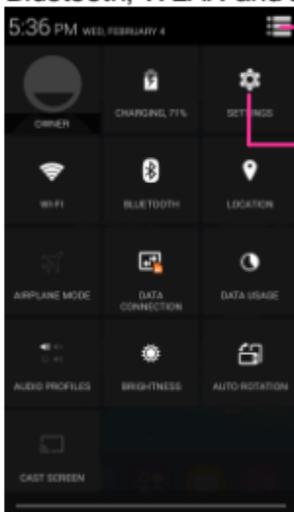

Touch to open the Notification panel

Touch to open the system settings

# Home Screen

The Home screen is your gateway to the main features in your phone.

Notifications  
Drag down to open  
the Notification panel

Status bar




Slide the Home  
screen left or  
right to view  
more content in  
other panels on  
the Home  
screen

The favorite tray  
Touch the applications in the tray to  
enter applications  
Touch and hold the applications to  
drag them in or out from the tray

Launcher  
Touch to enter Main menu  
Browse all the installed  
applications

# Customizing

The phone provides you with Options menus.  
Touch the Menu Key to enter customizing:

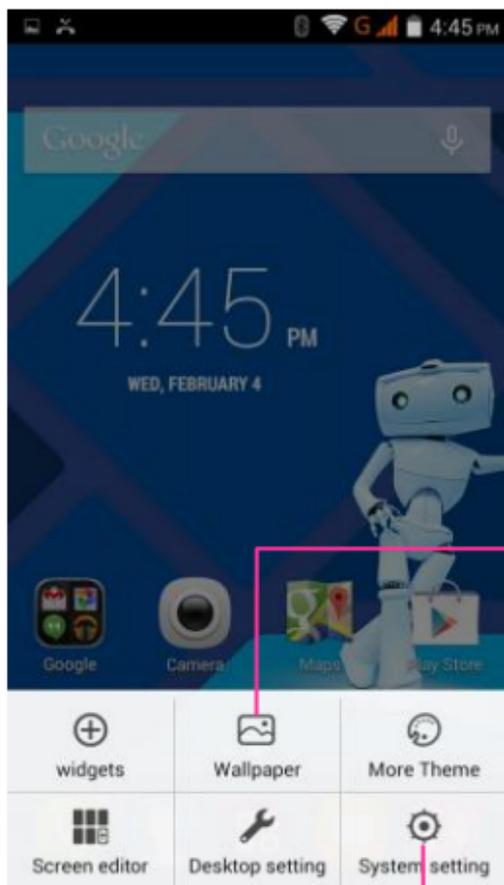

Touch to select a wallpaper, and set it as the wallpaper of Home screen

Touch to enter the Settings, and set the system preferences


# Phone Function

## Making a Call

Touch  to enter the Dial pad.

The phone offers you several ways of making a call.

You can make a call through the Phone, People, Messaging and Call log.

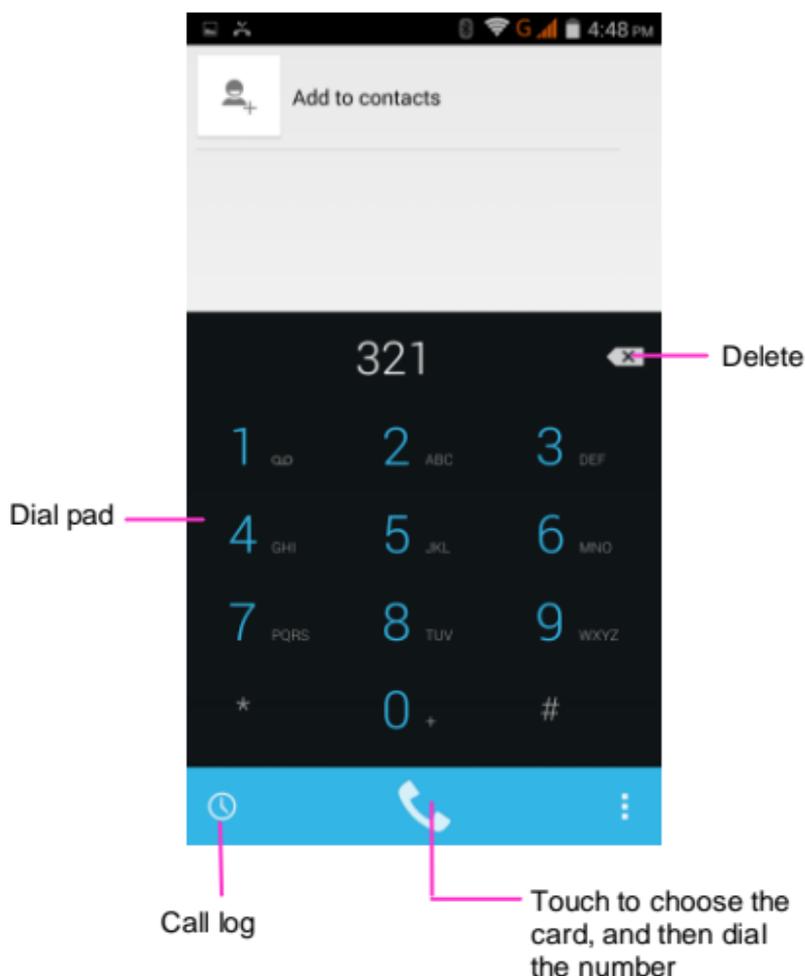


# Connecting to WLAN

## Connecting to WLAN

1. You can connect to the WLAN, and use it to surf the Internet at high speed and download.


Touch Launcher → Settings → WLAN.

2. Turn on the switch to activate WLAN.

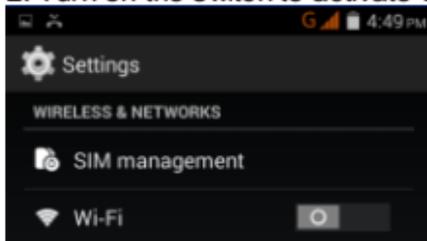


3. Touch WLAN.

4. Choose an available WLAN network to connect

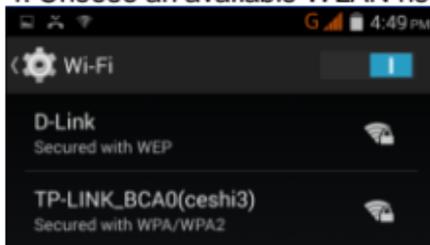

5. Secured networks are indicated with a Lock icon. If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials (Ask your network administrator for details)

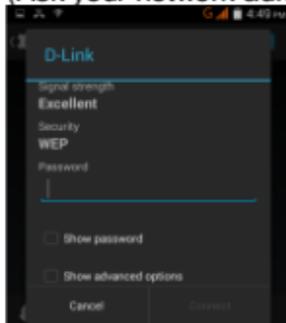


6. Touch "Connect".

# Accessing the Internet

## Using the Browser

Touch  to enter the Browser.

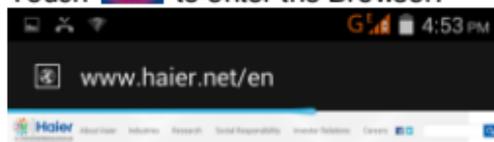

Touch to enter the Bookmarks


Touch to look through the thumbnails of all web page windows, and switch the web pages

Touch to forward the browser to the next web page

Touch to go back to the previous page

# Accessing the Internet


When you are viewing the web page, touch the Menu Key, the following options are available to you:

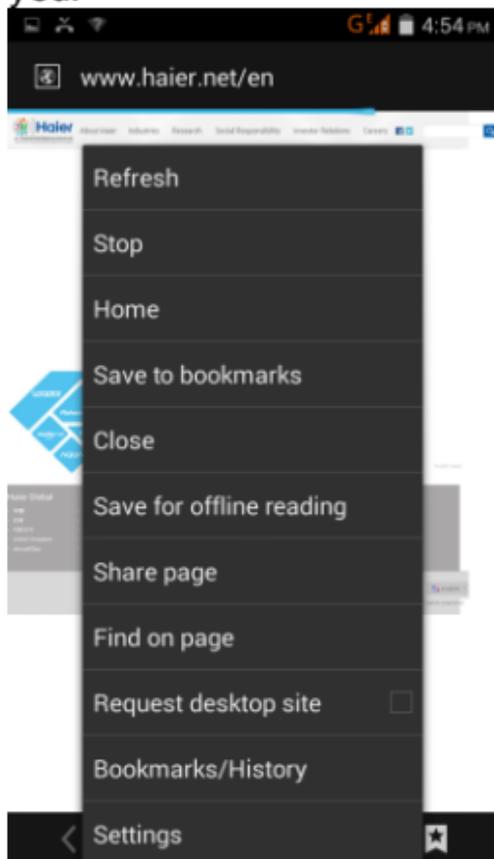

# Taking Pictures/Videos

Taking pictures and videos


Touch  to enter the Camera.

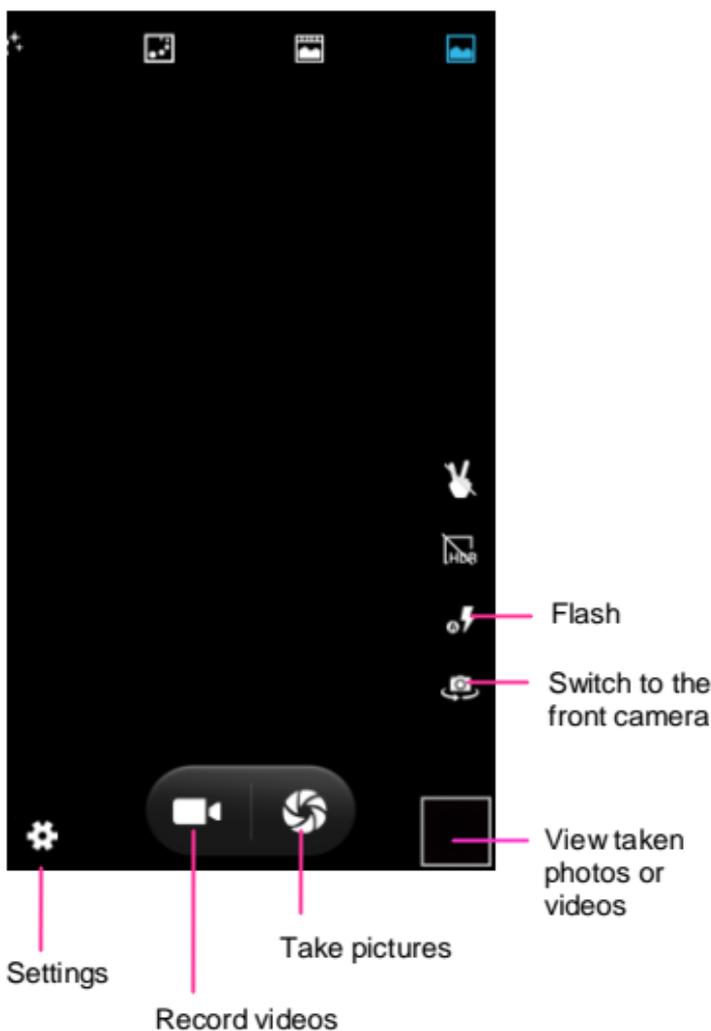

# Playing Music

## Music Player

Touch  to enter Music.

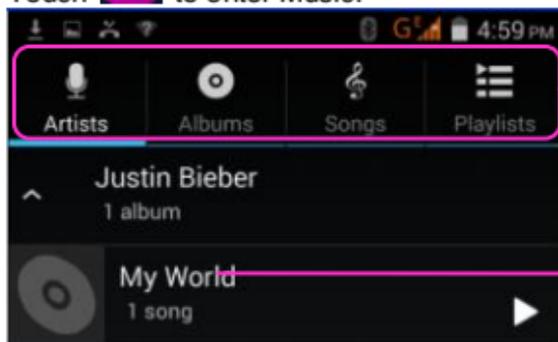

Categories  
Select Genres,  
Artists, Albums, and  
Songs

Touch to open the  
album, songs or  
playlist



Previous song   Play/Pause   Next song   Shuffle

Repeat: Touch to  
repeat the all songs;  
touch again to repeat  
the current song

# Troubleshooting

Frequently Asked Questions	Cause and Solution
Fail to turn on	Press the Power Key for over 1 second. Check if the battery is properly connected. Please remove and install it again, retry to turn it on; Check if battery is appropriately charged.
Fail to connect network	Weak signal. Please try and move to a location with strong signal and try connecting to the network again; Please ensure that you are not beyond the network coverage of service providers; Please ensure you have a valid SIM card. Please contact your network provider for further information;
Poor quality of calling	Please check if the sound volume is tuned improperly In an area with poor receiving condition, example: basement, the signal might be weak. Try searching a location with stronger signal reception and call again. While using the mobile phone in the peak period of communication, like commute time, you may be unable to call because of line congestion.
SIM Card Error	Dirt on the metal surface of an SIM card. Use clean cloth to wipe the metal touch point on an SIM card. The SIM card is not installed. The SIM card is damaged. Please contact your network service provider.
Callers cannot contact you	Please check if the mobile phone is on and connected with the network. Please check if the Call barring or call divert is activated. Please check if the SIM card is valid.
Fail to set some functions	Wrong operation. The network provider does not support the function, or you have not applied for it.

## Haier Packing List

Dear Customer,

Thanks for purchasing Haier product.

Be sure to check whether the following accessories are enclosed within the packet:

- ★ Main Unit
- ★ Charger
- ★ Data Cable
- ★ Battery
- ★ Earphone
- ★ Quick User Guide
- ★ Warranty Card
- ★ Protection film

**Qingdao Haier Telecom Co, Ltd.**

Adress:No1 Haier Road, Hi-tech Zone, Qingdao 266101, PR. China

[www.haier.com](http://www.haier.com)

Identification Table of Names and Contents of Hazardous  
Substances/Elements in Products

This product meets the requirements of SJ/T 11363\_2006 Directive or RohS  
Directive of EU(including the Exemption Clause of EU RohS Directive)

Parts	Toxic or hazardous substances/elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr6+)	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
Cabinets and mechanical parts	×	○	○	○	○	○
PCBA and processor	×	○	○	○	○	○
LCD Display	×	○	○	○	○	○
Battery	×	○	○	○	○	○
Power adaptor	×	○	○	○	○	○
USB cable	×	○	○	○	○	○
Earphone(optional)	×	○	○	○	○	○

○:shows that the contents of hazardous substances contained in all homogeneous materials of current part meet the limit requirements defined in the SJ/T 11363-2006 Standard (***contents Limit Requirements for Hazardous Substances/Elements in Electronic and IT Product***).

▲: shows that the contents of hazardous substances contained in at least one homogeneous material current part exceeds the limit requirements defined in the SJ/T 11363-2006 Standard (***contents Limit Requirements for Hazardous Substances/Elements in Electronic and IT Product***), but meet the requirements of Exemption Clauses of EU RohS Directive.

×: shows that the content of hazardous substances contained in at least one homogeneous material of current part exceeds the limit requirements defined in the SJ/T 1136-2006 Standard (***contents Limit Requirements for Hazardous Substances/Elements in Electronic and IT Product***), and also fails to meet the requirements of Exemption Clauses of EU RohS Directive.

### Declaration of Conformity

Application of Council Directive(s):

**Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive (1999/5/EC)**

---

Standard(s) to which Conformity is Declared:

EN 50360: 2001/AC:2006  
EN 62479: 2010  
EN 50566: 2013  
EN 62209-1: 2006  
EN 62209-2: 2010  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010 +A12: 2011  
ETSI EN301 489-1 V1.9.2  
ETSI EN301 489-3 V1.6.1  
ETSI EN301 489-7 V1.3.1  
ETSI EN301 489-17 V2.2.1  
ETSI EN 301 489-24 V1.5.1  
ETSI EN 300 440-1 V1.6.1  
ETSI EN 300 440-2 V1.4.1  
ETSI EN300 328 V1.7.1  
ETSI EN301 511 V9.0.2  
EN301 908-1 V5.2.1  
EN301 908-2 V5.2.1

---

Manufacturer's Name : Qingdao Haier Telecom Co.,Ltd.....

Manufacturer's Address : No.1 haier Road Hi-tech Zone, Qingdao , P.R. China .....

Type of Equipment : WCDMA/GSM Dual-Mode Digital Mobile Phone.....

Model No. : V3 .....

Year of Manufacturing : 2015.....

I' the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive(s) and Standard(s).

Place : Haier .....

*Xiao Xiao*

(Signature)

Date : 2015/3/6 .....

**Xiao xiao**

(Full Name)

PM

(Position)

