



Příručka pro uživatele

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

Obsah

1 Důležité informace	2
Bezpečnost	2
Péče o výrobek	3
Péče o životní prostředí	3
Prohlášení o shodě	3
Nápověda a podpora	3

2 Výrobek	4
Hlavní jednotka	4
Dálkový ovladač	5
Konektory	6
Bezdrátový subwoofer	6

3 Připojte	7
Umístění	7
Párování se subwooferem	7
Připojení zvuku z televize	8
Připojení zvuku z ostatních zařízení	9
Připojení digitálních zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI	10

4 Používání výrobku	10
Nastavení hodin	10
Automatický pohotovostní režim	11
Nastavení hlasitosti	11
Zvolte zvuk	11
Přehrávejte zvuk prostřednictvím rozhraní Bluetooth	12
Přehrávač MP3	12
Paměťová zařízení USB	13
Nastavení jasu displeje	13
Použití továrních nastavení	13

5 Aktualizace softwaru	14
Ověření verze softwaru	14
Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB	14

6 Specifikace výrobku	15
------------------------------	----

7 Řešení problémů	16
--------------------------	----

1 Důležité informace

Před použitím výrobku si pečlivě přečtete všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od sítě zásuvky.
- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od sítě zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumísťte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nekládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Baterie (sada baterie nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- Před bouřkou odpojte výrobek od sítě zásuvky.

- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Výrobek používejte v mírných a/nebo tropických klimatických podmínkách.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní nebo spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujte k síťové zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na napájecí kabely nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.
- Části výrobku mohou být vyrobeny ze skla. Zacházejte s ním opatrně, předejdete tak zranění nebo poškození.

Nebezpečí přehřívání!

- Nikdy výrobek neumísťte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
- V případě nesprávného vložení baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Pokud jsou baterie vybité nebo pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte je.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Výrobek či dálkový ovladač může obsahovat knoflíkovou baterii, která by mohla být spolknuta. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí! V případě spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. Během dvou hodin od okamžiku spolknutí může dojít k vážným vnitřním popáleninám.
- Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo umístěna do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy udržujte veškeré nové i použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie zkontrolujte, zda je přihrádka na baterie bezpečně uzavřena.
- V případě, že není možné přihrádku na baterie bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat. Udržujte výrobek mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.



Toto je přístroj CLASS II s dvojitou izolací a bez ochranného zemnění.

~

Střídavé napětí

Péče o výrobek

K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého výrobku a baterie



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek splňuje evropskou směrnici 2012/19/EU.



Symbol na výrobku znamená, že výrobek obsahuje baterie splňující evropskou směrnici 2013/56/EU, takže nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nelikvidujte výrobek nebo baterie společně s běžným domácím odpadem. Správnou likvidací starých výrobků a baterií pomůžete předejít negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Likvidace baterií

Chcete-li odstranit baterie, podívejte se do sekce instalace baterií.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení. Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.

Nápověda a podpora

Více informací o online podpoře naleznete na adrese www.philips.com/support a můžete:

- stáhnout uživatelskou příručku a stručný návod k rychlému použití
- shlédnout výukové video programy (jsou k dispozici pouze pro vybrané modely)

- nalézt odpovědi na nejčastějších dotazy (FAQ)
- odeslat nám e-mail s dotazem
- chatovat s jedním z našich zástupců podpory.

Postupujte podle pokynů na této webové stránce, vyberte jazyk a zadejte příslušné číslo modelu výrobku.


Můžete také požádat o pomoc kontaktováním střediska péče o zákazníky ve své zemi. Předtím, než se obrátíte na podporu, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo výrobku. Tyto informace naleznete na zadní nebo spodní straně výrobku.

2 Výrobek

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips (např. upozornění na aktualizace softwaru výrobku), zaregistrujte svůj výrobek na webu www.philips.com/welcome.

Hlavní jednotka


V této části je uveden přehled hlavní jednotky.



- ①  Výběr zdroje vstupu pro tento výrobek.
- ② 
 - Zapněte tento výrobek nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.
 - Když je tento výrobek v pohotovostním režimu, svítí indikátor pohotovostního režimu červeně.
- ③ **Panel displeje**
- ④ **+/- (Hlasitost)**
Zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Dálkový ovladač

V této části je uveden přehled dálkového ovladače.

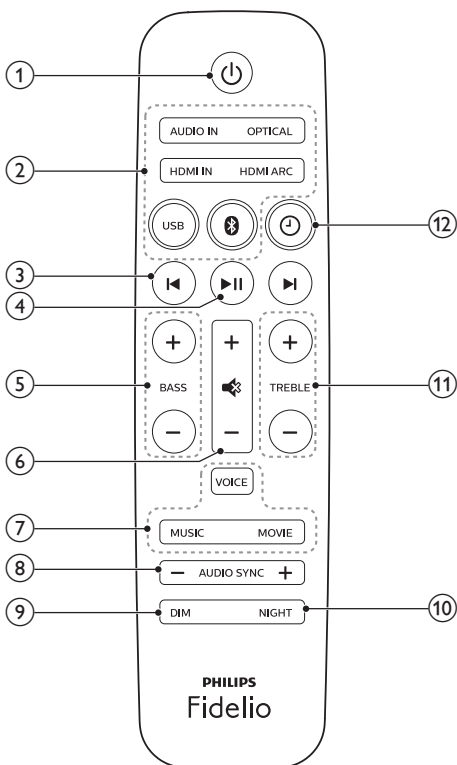

- ① **⏻**
Zapněte tento výrobek nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.


- ② **Tlačítka zdroje**
- **HDMI IN:** Přepnutí zdroje na připojení HDMI IN.
 - **HDMI ARC:** Přepnutí zdroje na připojení HDMI ARC.
 - **OPTICAL:** Přepnutí zdroje zvuku na připojení optickým kabelem.
 - **USB:** Přepnutí do režimu USB.
 - **📶:** Přepnutí do režimu Bluetooth.

- **AUDIO IN:** Přepnutí zdroje zvuku na připojení AUDIO IN nebo AUX (3,5mm konektor).

- ③ **⏮ / ⏭**
Přeskočení na předchozí nebo následující skladbu.
- ④ **⏮**
Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání.
- ⑤ **BASS +/-**
Zvýšení nebo snížení hloubek na hlavní jednotce.
- ⑥ **Ovládání hlasitosti**
- **+/-:** Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
 - **🔊:** Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑦ **Ovládání režimu zvuku**
- MUSIC:** Výběr stereofonního režimu zvuku.
VOICE: Výběr režimu zřetelnosti hlasu.
MOVIE: Výběr prostorového režimu zvuku.
- ⑧ **AUDIO SYNC +/-**
Zvýšení nebo snížení zpoždění zvuku.
- ⑨ **DIM**
Nastavení jasu panelu displeje tohoto výrobku.
- ⑩ **NIGHT**
Zapnutí nebo vypnutí nočního režimu.
- ⑪ **TREBLE +/-**
Zvýšení nebo snížení výšek na hlavní jednotce.
- ⑫ **🕒**
Nastavení nebo zobrazení hodin.

Konektory

V této části je uveden přehled konektorů, které jsou na tomto výrobku k dispozici.



① HDMI OUT (ARC) - TO TV

Připojení ke vstupu HDMI na televizoru.

② HDMI IN

Slouží k připojení k výstupu HDMI digitálního zařízení.

③ USB

- Připojením k úložnému zařízení USB můžete přehrávat zvuková média.
- Aktualizace softwaru tohoto výrobku.

④ AUDIO IN

Připojení k výstupu zvuku na zařízení přes zdroj AUDIO IN nebo AUX (opakovaným stisknutím tlačítka **AUDIO IN** na dálkovém ovladači).

⑤ DC IN


Připojení k napájení.

⑥ OPTICAL IN

Připojení k optickému výstupu zvuku na televizoru nebo digitálním zařízení.

Bezdrátový subwoofer

Tento výrobek se dodává s bezdrátovým subwooferem.

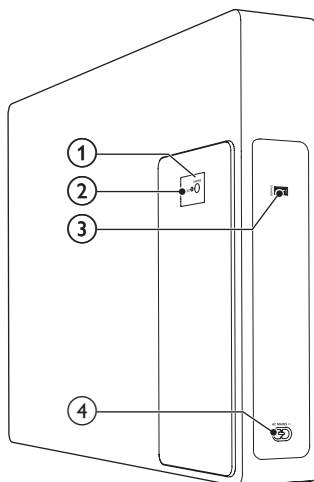

① PAIRING (párování)

Stisknutím tlačítka vstoupíte do režimu párování subwooferu.

② Indikátor subwooferu

- Při zapnutí napájení se indikátor rozsvítí.
- Během bezdrátového párování mezi subwooferem a hlavní jednotkou indikátor rychle bíle bliká.
- Je-li párování úspěšné, kontrolka se rozsvítí bíle.
- Pokud se párování nezdaří, kontrolka pomalu bíle bliká.
- Když je bezdrátové připojení na 1 minutu odpojeno, kontrolka se vypne.

③ SERVICE

Pouze pro servisní středisko.

④ AC MAINS~

Připojení k napájení.


3 Připojte

Tato část popisuje připojení výrobku k televizoru a k dalším zařízením. Informace o základním připojení tohoto výrobku a příslušenství naleznete ve Stručném návodu k rychlému použití.



Poznámka

- Identifikační údaje a hodnoty napájení najdete na typovém štítku na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Před provedením nebo změnou libovolného připojení zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení odpojena od síťové zásuvky.

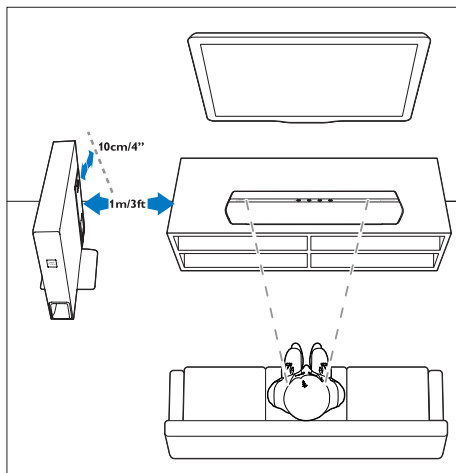

Umístění

Další informace o vertikálním nebo horizontálním umístění subwooferu naleznete ve stručném návodu k rychlému použití.



Poznámka

- Pokud chcete umístit subwoofer vertikálně, instalujte přibalený stojan, abyste zamezili pádu subwooferu.
- Při horizontálním umístění subwooferu připevňte čtyři přiložené gumové nožky na spodní stranu subwooferu, abyste předešli vibracím.
- Pro zajištění správného odvětrávání subwooferu se ujistěte, že je kolem ventilačních otvorů prostor alespoň 10 cm.

Subwoofer umístěte minimálně 1 metr od výrobku a deset centimetrů od stěny. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud subwoofer umístíte podle následujícího obrázku.

Párování se subwooferem

Bezdrátový subwoofer se automaticky spáruje s hlavní jednotkou a vytvoří bezdrátové připojení, jakmile zapnete hlavní jednotku a subwoofer.

Pokud není z bezdrátového subwooferu slyšet žádný zvuk, proveďte párování subwooferu ručně.

- 1 Zapněte hlavní jednotku a subwoofer.
↳ Pokud je připojení k hlavní jednotce ztraceno, kontrolka na subwooferu pomalu bíle bliká.
- 2 Stisknutím tlačítka **PAIRING** (párování) na subwooferu vstupte do režimu párování.
↳ Indikátor na subwooferu rychle bíle bliká.
- 3 V režimu HDMI ARC (stisknutím tlačítka **HDMI ARC**) stiskněte na dálkovém ovladači během šesti sekund dvakrát tlačítko **🔊**, jednou tlačítko **Hlasitost +** a poté podržte tlačítko **BASS +**.
↳ Je-li párování úspěšné, kontrolka na subwooferu se rozsvítí bíle.

→ Pokud se párování nezdaří, indikátor na subwooferu pomalu bíle bliká.

- 4 Pokud se párování nezdaří, zopakujte výše uvedené kroky.



Poznámka

- Pokud odpojení bezdrátové sítě nebo párování trvá 1 minutu, subwoofer automaticky přejde do pohotovostního režimu a kontrolky LED na subwooferu zhasnou.

Připojení zvuku z televize

Připojte tento výrobek k televizoru. Prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku můžete také poslouchat zvuk televizních programů.


Možnost 1: Připojení k televizoru pomocí rozhraní HDMI (ARC)

Zvuk nejvyšší kvality

Tento výrobek podporuje verzi rozhraní HDMI se standardem ARC (Audio Return Channel). Díky funkci ARC můžete poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím tohoto výrobku, a to pomocí jediného kabelu HDMI.

Co je potřeba

- Vysokorychlostní kabel HDMI
- Tento televizor podporuje připojení HDMI ARC a HDMI-CEC (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru).
- U některých modelů televizoru je třeba povolit výstup externího reproduktoru v nabídce nastavení televizoru (podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru).

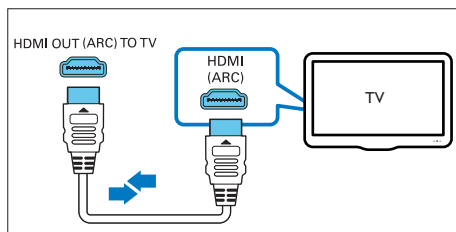

- 1 Kabelem vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte výstupní konektor **HDMI OUT (ARC)** výrobku s konektorem **HDMI ARC** televizoru.
 - Konektor **HDMI ARC** televizoru může být označen jinak. Více informací naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
- 2 V televizoru zapněte ovládání HDMI-CEC.
 - Při potížích s připojením HDMI-CEC v televizoru se ujistěte, že je nastavení tohoto připojení provedeno správně podle uživatelské příručky televizoru nebo v případě potřeby kontaktujte výrobce televizoru.
- 3 Stisknutím tlačítka **HDMI ARC** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte připojení HDMI ARC.




Poznámka

- Není garantována 100% kompatibilita se všemi zařízeními HDMI-CEC.
- Pokud televizor nepodporuje standard HDMI ARC, připojte audiokabel, který vám umožní poslouchat zvuk prostřednictvím výrobku.

Možnost 2: Připojení k televizoru pomocí optického kabelu


Zvuk nejvyšší kvality

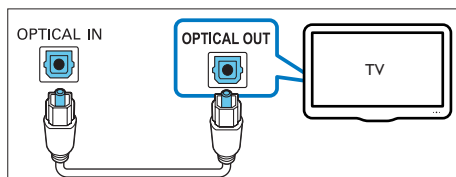

- 1 Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL** výrobku s optickým výstupem televizoru.
 - Digitální optický výstup televizoru může být označen jako **OPTICAL OUT**, **SPDIF** nebo **SPDIF OUT**.
- 2 Stisknutím tlačítka **OPTICAL** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte optické připojení.

Možnost 3: Připojení k televizoru pomocí analogových zvukových kabelů

Zvuk základní kvality

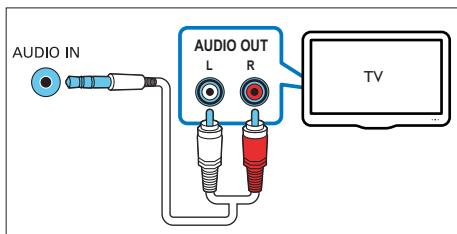


- 1 Pomocí analogového kabelu připojte 3,5mm konektor **AUDIO IN** na tomto výrobku k analogovému zvukovému výstupu (červený a bílý konektor) na televizoru.
 - Analogový zvukový výstup externího zařízení může být označen jako **AUDIO OUT**.
- 2 Opakovaně tiskněte tlačítko **AUDIO IN** na dálkovém ovladači, dokud se na panelu displeje nezobrazí zpráva **AUX**.

Připojení zvuku z ostatních zařízení

Použitím reproduktorů tohoto výrobku můžete přehrávat zvuk i z jiných zařízení.

Možnost 1: Připojení k jinému zařízení pomocí optického kabelu


Zvuk nejvyšší kvality

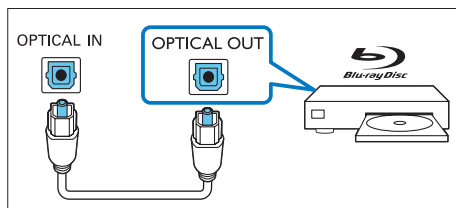

- 1 Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL** výrobku s optickým výstupem externího zařízení.
 - Digitální optický výstup externího zařízení může být označen jako **OPTICAL OUT**, **SPDIF** nebo **SPDIF OUT**.
- 2 Stisknutím tlačítka **OPTICAL** na dálkovém ovladači k tomuto výrobku povolíte optické připojení.

Možnost 2: Připojení k jinému zařízení pomocí analogových zvukových kabelů

Zvuk základní kvality

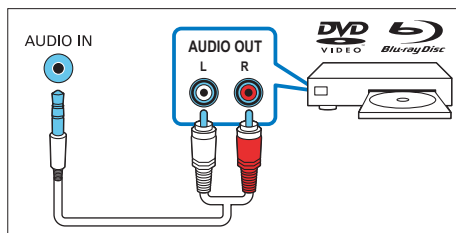

- 1 Pomocí analogového kabelu připojte 3,5mm konektor **AUDIO IN** na tomto výrobku k analogovému zvukovému výstupu (červený a bílý konektor) na externím zařízení.
 - Analogový zvukový výstup externího zařízení může být označen jako **AUDIO OUT**.

- 2 Opakovaně tiskněte tlačítko **AUDIO IN** na dálkovém ovladači, dokud se na panelu displeje nezobrazí zpráva **AUX**.

Připojení digitálních zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI

Digitální zařízení, jako je například set-top box, přehrávač disků DVD/Blue-ray nebo herní konzole, můžete k výrobku připojit prostřednictvím jediného konektoru HDMI. Když jsou zařízení připojena tímto způsobem a přehrává se soubor nebo hra,

- v televizoru se automaticky zobrazí obraz a
- v tomto výrobku se automaticky přehrává zvuk.

- 1 Pomocí kabelu vysokorychlostního rozhraní HDMI propojte konektor **HDMI OUT** digitálního zařízení s konektorem **HDMI IN** výrobku.
- Doporučujeme vysokorychlostní kabel HDMI.
- 2 Výrobek připojte k televizoru prostřednictvím konektoru **HDMI OUT (ARC)**.
- 3 Na připojeném zařízení zapněte ovládání HDMI-CEC.
- 4 Stisknutím tlačítka **HDMI IN** na dálkovém ovladači výrobku povolíte připojení HDMI IN.
- Pokud televizor nepodporuje rozhraní HDMI CEC, vyberte v něj vhodný vstup videa.
 - Při potížích s připojením HDMI-CEC v televizoru se ujistěte, že nastavení tohoto připojení je provedeno správně podle uživatelské příručky televizoru, nebo v případě potřeby kontaktujte výrobce televizoru.

4 Používání výrobku

Tato část popisuje použití výrobku k přehrávání médií z širokého spektra zdrojů.

Dříve než začnete

- Proveďte potřebná připojení popsaná ve Stručném návodu k rychlému použití a uživatelské příručce.
- Přepněte výrobek na správný zdroj z jiných zařízení.

Nastavení hodin

Pomocí nastavení hodin lze vybrat typ pohotovostního režimu (pohotovostní režim ECO bez zobrazení hodin nebo běžný pohotovostní režim se zobrazením hodin).

- 1 Přepněte výrobek do pohotovostního režimu (stiskněte .
- ↳ Zobrazí se --:-- (nebo hodiny).
- 2 Stisknutím a přidržením tlačítka  aktivujete režim nastavení hodin.
- ↳ Bliká --:--.
- 3 Stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-** vyberte 12hodinový nebo 24hodinový formát času a poté stisknutím tlačítka  potvrďte akci.
- ↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
- 4 Stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-** nastavte hodiny a stisknutím tlačítka  je potvrďte.
- ↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 5 Stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-** nastavte minuty a stisknutím tlačítka  je potvrďte.
- ↳ Začne blikat údaj ECO.

- 6 Stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-** vyberte údaj „ECO“ nebo „CLOCK“ a poté stisknutím tlačítka  potvrďte akci.
- ↳ Je-li zvolen údaj „ECO“
v pohotovostním režimu, budou hodiny zobrazeny po dobu 1 minuty a poté se displej vypne.
 - ↳ Je-li zobrazen údaj „CLOCK“
v pohotovostním režimu, hodiny se vždy zobrazí.

Zobrazení hodin

- 1 V pohotovostním režimu ECO nebo v pracovním režimu stiskněte .
- ↳ V pohotovostním režimu ECO budou hodiny zobrazeny po dobu 1 minuty a poté se displej vypne.
 - ↳ V pracovním režimu se hodiny zobrazí po dobu 10 sekund a poté se displej přepne na informaci o aktuálním zdroji.



Poznámka

- Je-li odpojeno napájení ze sítě, lze čas hodin uchovat pouze po dobu 12 hodin.
- Extrémní pokojová teplota může ovlivnit přesnost hodin.

Automatický pohotovostní režim

Při přehrávání médií z připojeného zařízení se výrobek automaticky přepne do pohotovostního režimu po 15 minutách nečinnosti, případně pokud nebude probíhat přehrávání zvuku/video z připojeného zařízení.

Nastavení hlasitosti

- 1 Stisknutím tlačítka **Hlasitost +/-** zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
- Pokud chcete zvuk zcela ztlumit, stiskněte .
 - Pokud chcete zvuk obnovit, stiskněte opět  nebo stiskněte **Hlasitost +/-**.

Zvolte zvuk

Tato část popisuje volbu ideálního zvuku pro určitý typ obrazu nebo hudby.

Zvukový režim

Výběr předdefinovaných režimů zvuku pro určité typy obrazu nebo hudby.

- Stisknutím tlačítka **MOVIE** vytvoříte prostorový zážitek z poslechu. Ideální pro sledování filmů.
- Stisknutím tlačítka **MUSIC** vytvoříte dvoukanálový nebo vícekanálový stereofonní zvuk. Ideální pro poslech hudby.
- Stisknutím tlačítka **VOICE** vytvoříte zvukový efekt, který slouží ke zvýšení a zdůraznění lidského hlasu při poslechu.

Ekvalizér

Změna nastavení vysokých (výšky) a nízkých frekvencí (basy) na tomto výrobku.

- 1 Stisknutím tlačítka **TREBLE +/-** nebo **BASS +/-** upravte frekvenci.

Synchronizace videa a zvuku

Pokud zvuk není synchronní s obrazem, lze nastavit poždění zvuku tak, aby zvuk obrazu odpovídal.

- 1 Stisknutím možnosti **AUDIO SYNC +/-** provedete synchronizaci zvuku a obrazu.

Noční režim

Chcete-li poslouchat potichu, noční režim sníží úroveň hlasitých zvuků při přehrávání hudby. Noční režim je k dispozici pouze u zvukových stop kódovaných systémem Dolby Digital.

- 1 Stisknutím možnosti **NIGHT** zapnete nebo vypnete noční režim.
 - Po zapnutí nočního režimu se na panelu displeje jednou zobrazí **ON NIGHT** (noční režim zapnutý).
 - Po vypnutí nočního režimu se na panelu displeje jednou zobrazí **OFF NIGHT** (noční režim vypnutý).

Přehrávejte zvuk prostřednictvím rozhraní Bluetooth

Prostřednictvím připojení Bluetooth můžete tento výrobek připojit k zařízení Bluetooth (jako je například zařízení iPad, iPhone, iPod touch, telefon se systémem Android nebo notebook) a poté můžete poslouchat zvukové soubory uložené v zařízení prostřednictvím reproduktorů tohoto výrobku.

Co je potřeba

- Zařízení Bluetooth podporující profil Bluetooth A2DP, AVRCP a technologii Bluetooth verze 4.1.
- Maximální provozní dosah mezi tímto výrobkem a zařízením Bluetooth je přibližně 10 metrů.

- 1 Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači přepnete výrobek do režimu Bluetooth.
 - ↳ Na panelu displeje se zobrazí blikající zpráva **BT**.
- 2 V zařízení Bluetooth aktivujte technologii Bluetooth, vyhledejte zařízení **Fidelio B1** a zahajte připojování (informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth).

↳ Na panelu displeje během propojení bliká zpráva **BT**.

- 3 Počkejte, dokud se z výrobku neozve pípnutí.
 - ↳ Pokud je připojení Bluetooth úspěšné, na panelu displeje se zobrazí údaj **BT**.
 - ↳ Pokud se připojení nezdaří, na panelu displeje trvale bliká zpráva **BT**.
- 4 Vyberte a přehrajte zvukové soubory nebo hudbu v zařízení Bluetooth.
 - Pokud se během přehrávání vyskytne příchodí hovor, přehrávání hudby se pozastaví.
 - Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje profil AVRCP, můžete stisknutím tlačítka  /  na dálkovém ovladači vynechat skladbu nebo stisknutím tlačítka  pozastavit nebo obnovit přehrávání.
- 5 Chcete-li ukončit připojení Bluetooth, vyberte jiný zdroj.
 - Když přepnete zpět do režimu Bluetooth, připojení Bluetooth zůstane aktivní.



Poznámka

- Přenášení hudby může být přerušeno překážkami mezi připojeným zařízením a výrobkem: mohou to být například zdi, kovové obaly zakrývající zařízení nebo jiná zařízení nacházející se v blízkosti a pracující na stejné frekvenci.
- Chcete-li výrobek připojit k jinému zařízení Bluetooth, stisknutím a podržením tlačítka  na dálkovém ovladači odpojte aktuálně připojené zařízení Bluetooth.

Přehrávač MP3

Po připojení přehrávače MP3 můžete přehrávat své zvukové soubory nebo hudbu.

Co je potřeba

- Přehrávač MP3.
- 3,5mm stereofonní audiokabel.

- 1 Pomocí 3,5mm stereofonního audiokabelu připojte MP3 přehrávač ke konektoru **AUDIO IN** výrobku.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **AUDIO IN** na dálkovém ovladači, dokud se na panelu displeje nezobrazí zpráva **AUDIO IN**.
- 3 Pomocí tlačítek na přehrávači MP3 vyberte požadované zvukové soubory nebo hudbu a spusťte jejich přehrávání.

Paměťová zařízení USB

Vychutnejte si hudbu z paměťového zařízení USB, jako je přehrávač MP3, paměťové zařízení USB atd.

Co je potřeba

- Paměťové zařízení USB naformátované systémem souborů FAT nebo NTFS, kompatibilní s normou pro velkokapacitní paměťová zařízení (Mass Storage Class).

- 1 Připojte k výrobku paměťové zařízení USB.
- 2 Stiskněte tlačítko **USB** na dálkovém ovladači.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.
 - Stisknutím tlačítka **▶||** spustíte, pozastavíte nebo obnovíte přehrávání.
 - Stisknutím tlačítka **◀/▶** přeskočíte na předchozí nebo následující skladbu.
 - Stisknutím tlačítka **USB** během přehrávání USB vyberete jeden z následujících režimů přehrávání.
 - Je-li zapnutý režim opakování, na panelu displeje se jednou zobrazí **ALL REPEAT**.
 - Je-li režim opakování vypnutý, na panelu displeje se jednou zobrazí **OFF REPEAT**.



Poznámka

- Tento výrobek nemusí být kompatibilní s určitými typy paměťových zařízení USB.
- Používáte-li prodlužovací kabel USB, rozbočovač USB nebo čtečku více zařízení USB, paměťové zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
- Protokoly PTP a MTP pro digitální fotoaparáty nejsou podporovány.
- Neodpojujte paměťové zařízení USB během čtení.
- Hudební soubory s ochranou DRM (MP3) nejsou podporovány.
- Podpora portu USB: 5 V $\overline{\text{---}}$, 1 A.

Nastavení jasu displeje

Opakovaným stisknutím tlačítka **DIM** můžete vybrat různé úrovně nastavení jasu panelu displeje tohoto výrobku.

Když zvolíte možnost **AUTO OFF**, zpráva LED se po 10 sekundách bez stisknutí tlačítka vypne.

Použití továrních nastavení

V případě, že tento výrobek nereaguje, můžete obnovit výchozí tovární nastavení.

- 1 V režimu HDMI ARC (stisknutím tlačítka **HDMI ARC**) stiskněte na dálkovém ovladači během šesti sekund dvakrát tlačítko **⚡**, jednou tlačítko **Hlasitost -** a poté podržte tlačítko **BASS -**.
 - ➡ Po obnovení výchozího továrního nastavení se výrobek automaticky vypne a restartuje.

5 Aktualizace softwaru

Chcete-li si zajistit co nejlepší funkčnost a podporu výrobku, pravidelně aktualizujte software na nejnovější verzi.

Ověření verze softwaru

V režimu HDMI ARC (stisknutím tlačítka **HDMI ARC**) stiskněte na dálkovém ovladači během šesti sekund dvakrát tlačítko , jednou tlačítko **TREBLE -**, a poté podržte tlačítko **BASS -**.

↳ Číslo verze softwaru se na tři sekundy zobrazí na panelu displeje.

Aktualizace softwaru prostřednictvím rozhraní USB

Výstraha

- Po dobu aktualizace softwaru nevypínejte napájení ani neodpojujte jednotku USB Flash, mohli byste poškodit výrobek.

- 1 Ověřte nejnovější verzi softwaru na webové stránce www.philips.com/support.
 - Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost „Software a ovladače“.
- 2 Stáhněte software na paměťovou jednotku USB Flash.
 - ① Rozbalte stažený soubor a ujistěte se, že má název „B1.bin“.
 - ② Nahrajte soubor „B1.bin“ do kořenového adresáře.
- 3 Připojte jednotku USB Flash ke konektoru **USB** výrobku.
- 4 Přepněte výrobek do zdroje **HDMI ARC** (stiskněte tlačítko **HDMI ARC**).

- 5 Na dálkovém ovladači během 6 sekund stiskněte dvakrát tlačítko  a jednou tlačítko **Hlasitost +** a poté podržte tlačítko **MOVIE**.

↳ Poté se zobrazí na panelu displeje zpráva „UPG“ (aktualizace).

↳ Pokud není jednotka USB Flash připojena nebo je nalezen neplatný soubor s aktualizací, na panelu displeje se zobrazí zpráva „ERROR“ (chyba).

- 6 Bliká-li zpráva „UPG“, stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači zahájíte aktualizaci.

- 7 Počkejte na dokončení aktualizace.

↳ Po dokončení aktualizace se výrobek automaticky vypne a opět zapne.



Poznámka

- Aktualizace může trvat přibližně 3 minuty.

6 Specifikace výrobku



Poznámka

- Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Zesilovač

- Celkový výstupní výkon: 320 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Odstup signál/šum: >65 dB (CCIR) / (posouzení A)
- Vstupní citlivost:
 - AUX: 1 900 mV
 - AUDIO IN: 900 mV

Audio

- Vstup digitálního zvuku S/PDIF:
 - Optický: TOSLINK

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostní připojení USB (2.0)
- Podpora tříd: třída velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC)
- Systém souborů: FAT16, FAT32, NTFS
- Přehrávatelné zvukové soubory: .aac, .mp3, .m4a

Bluetooth

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Verze Bluetooth: 4.1
- Frekvenční pásmo / výstupní výkon: 2 400–2 483,5 MHz / ≤ 20 dBm
- Frekvence NFC: 13,56 MHz

Připojení bezdrátového reproduktoru

- Frekvenční pásmo: 5 740 – 5 840 MHz
- Výstupní energie: ≤ 14 dBm

Hlavní jednotka

- Napájení:
 - Model (Napájecí adaptér značky Philips): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Vstup: 100–240 V~; 50/60 Hz; 1,5 A
 - Výstup: 21 V $\equiv$, 3,09 A
- Pohotovostní režim bez zobrazení hodin: $\leq 0,5$ W
- Pohotovostní režim se zobrazením hodin: ≤ 1 W
- Rozměry (Š x V x H): 408 x 56,7 x 115 mm
- Hmotnost: 1,3 kg
- **Vestavěné reproduktory**
 - 2x výškový reproduktor Mylar (25 mm, 8 ohmů)
 - 4x širokopásmový reproduktor Racetrack (94,2 mm x 35,2 mm, 8 ohmů) pro přední kanál / kanál prostorového zvuku

Subwoofer

- Napájení: 220–240 V~; 50–60 Hz
- Spotřeba energie: 60 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: $\leq 0,5$ W
- Impedance: 3 ohmy
- Reproduktory: 69,4 mm/2,9" x 201,5 mm / 7,9" basový reproduktor
- Rozměry (Š x V x H): 430 x 85,5 x 538,5 mm
- Hmotnost: 6,26 kg

Baterie dálkového ovladače

- 1x AAA-R03-1,5 V

Řízení napájení v pohotovostním režimu

- Pokud je výrobek 15 minut nečinný, automaticky se přepne do pohotovostního nebo síťového pohotovostního režimu.
- Spotřeba energie v pohotovostním nebo síťovém pohotovostním režimu je menší než 0,5 W.
- Chcete-li deaktivovat připojení Bluetooth, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na dálkovém ovladači.
- Chcete-li aktivovat připojení Bluetooth, povolte v zařízení Bluetooth připojení Bluetooth nebo povolte připojení Bluetooth pomocí značky NFC (pokud je to možné).

7 Řešení problémů



Varování

- Nebezpečný úrazu elektrickým proudem. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před vyžádáním servisu následující body. V případě, že problémy trvají, naleznete více informací na stránce www.philips.com/support.

Hlavní jednotka

Tlačítka výrobku nefungují.

- Odpojte výrobek na několik minut od napájení a poté jej znovu připojte.

Zvuk

Z reproduktorů výrobku nevychází zvuk.

- Připojte audiokabel výrobku k televizoru nebo dalšímu zařízení. Zvláštní kabel pro zapojení zvuku nicméně nepotřebujete v následujících případech:
 - výrobek je s televizorem propojen prostřednictvím **HDMI ARC** nebo
 - je připojeno jiné zařízení konektorem **HDMI IN** výrobku.
- Resetujte výrobek na tovární nastavení.
- Na dálkovém ovladači vyberte správný zdroj zvuku.
- Zkontrolujte, zda není vypnutý zvuk výrobku.

Z bezdrátového subwooferu nevychází žádný zvuk.

- Bezdrátově připojte subwoofer k hlavní jednotce.

Zkreslený zvuk nebo ozvěna.

- Pokud přehráváte zvuk z televizoru prostřednictvím tohoto výrobku, zkontrolujte, zda je televizor ztlumen.

Zvuk a obraz nejsou synchronizované.

- Stisknutím možnosti **AUDIO SYNC +/-** provedete synchronizaci zvuku a obrazu.

Na panelu displeje se zobrazí chybová zpráva.

- Pokud se zobrazí zpráva „ERROR“, znamená to, že vstupní formát zvuku není podporován.
- Pokud začne blikat zpráva „ARC“, znamená to, že připojený televizor nepodporuje standard HDMI ARC nebo byl detekován nepodporovaný formát zvuku.

- U některých zařízení Bluetooth lze připojení Bluetooth automaticky deaktivovat a šetřit tak energii. Není to známkou poruchy tohoto výrobku.

Bluetooth

Zařízení se nedokáže připojit k tomuto výrobku.

- Zařízení nepodporuje profily, jež vyžaduje tento výrobek.
- Neaktivovali jste funkci Bluetooth v zařízení. Informace o aktivaci této funkce naleznete v uživatelské příručce příslušného zařízení.
- Zařízení není správně připojeno. Připojte zařízení správně.
- Tento výrobek je již připojen k jinému zařízení podporujícímu technologii Bluetooth. Odpojte připojené zařízení a zkuste to znovu.

Kvalita přehrávání zvuku z připojeného zařízení Bluetooth je nízká.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k výrobku nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a tímto výrobkem.

Připojené zařízení Bluetooth se stále zapíná a vypíná.

- Příjem prostřednictvím funkce Bluetooth je slabý. Připojené zařízení umístěte blíže k výrobku nebo odstraňte překážky mezi druhým zařízením a tímto výrobkem.
- Vypněte funkci Wi-Fi v zařízení Bluetooth, abyste předešli rušení.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.



Specifications are subject to change without notice

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

Copyright © 2016 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

B1_12_UM_V4.0

