



PROfolio & PROfolio+

iPad 2nd/3rd/4th Generation Keyboard Instructions



See the important Health and Safety information on page 5 before using this product.

***WARRANTY REGISTRATION**

Your ZAGG® PROfolio or PROfolio+ keyboard comes with a one-year manufacturer's warranty. In order to activate the warranty, you must register your PROfolio or PROfolio+ as well as keep your purchase receipt. If you purchased your ZAGG PROfolio or PROfolio+ from ZAGG.com, ZAGG has already registered it and has a copy of your proof of purchase.

NEED MORE HELP? PLEASE SEE OUR FAQ SECTION AT: www.ZAGG.com/faq


INSERTING/REMOVING YOUR TABLET

To insert your tablet, hold it in landscape orientation with the screen facing you. Open your PROfolio case and, with the keyboard facing you, slide your tablet up into the case. Make sure your tablet slides all the way to the top of the case. To remove your tablet, open the case and then grasp your tablet at the bottom, lift it slightly, and slide it down and out.



POSITIONING YOUR TABLET

To position your tablet at an ideal viewing angle, ensure it is secure in the case as described above, and then set its exposed edge into the PROfolio keyboard's groove. Gradually lean your tablet back until it is secure and enjoy!

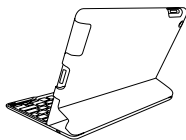

PAIRING YOUR KEYBOARD

Your PROfolio keyboard should only need to be paired once, using the following directions:

1. Turn your keyboard on by sliding the power switch to the On position. The LED on the Caps Lock key will illuminate blue for four seconds to indicate it is powered on.
2. Turn your tablet's Bluetooth on.
3. Press the Pair button on your PROfolio. The Caps Lock LED will flash blue until your keyboard is paired.
4. "ZAGG PROfolio" or "ZAGG PROfolio+" will appear in your list of available devices. Select the appropriate option to complete pairing.

CHARGING YOUR KEYBOARD

Your PROfolio comes with a cable that makes charging it a snap. Here's how to charge your keyboard:

1. Connect the micro USB end of the cable to the charging port on your PROfolio keyboard.















2. Connect the USB end of the charging cable into a USB compatible power source.
3. A green LED on the battery key will illuminate until your keyboard is fully charged; this typically takes 3-4 hours.
4. Disconnect the micro USB cable and enjoy typing on your PROfolio keyboard for up to three months of normal use before you need to charge it again*.

**Normal use is approximately 2-3 hours of use per day without the backlit feature. Using the backlit feature will impact battery life and will require more frequent charging.*





SPECIAL FUNCTION KEYS

Your PROfolio has a variety of special function keys that give you greater control over your tablet. Here is an explanation of each:

-  **HOME** - Opens your tablet's Home screen.
-  **UNDO** - Undoes your last keystroke.
-  **REDO** - Repeats your last keystroke.
-  **KEYBOARD HIDE/SHOW** - Hides or displays your tablet's on-screen keyboard.
-  **CUT** - Cuts selected text and stores it on your clipboard.
-  **COPY** - Copies selected text to your clipboard.
-  **PASTE** - Pastes clipboard content into your selected field.
-  **PREVIOUS TRACK** - Skips to the previous track on your current playlist.
-  **PLAY/PAUSE** - Plays or pauses your current playlist.
-  **NEXT TRACK** - Skips to the next track on your current playlist.
-  **MUTE** - Mutes your tablet's audio.
-  **VOLUME UP** - Increases your tablet's volume.
-  **VOLUME DOWN** - Decreases your tablet's volume.
-  **LOCK** - Activates and deactivates your tablet's sleep mode.

SPECIAL FUNCTION KEYS


 **CAPS LOCK** – Activates the Caps Lock feature. When Caps Lock is on, a blue LED on the key will light and stay lit until Caps Lock is turned off. To turn Caps Lock off, press the Caps Lock key again.

 **BATTERY KEY** – Lights green while charging and turns off when your PROfolio keyboard is fully charged. Pressing it indicates how much battery life your keyboard has left.


Flashing green indicates you have more than 50% remaining power.

Flashing yellow indicates you have between 20-50% battery life remaining.

Flashing red indicates you have less than 20% battery life remaining.

 **BACKLIGHT SYMBOL** – Activates your PROfolio or keyboard's backlight feature. Pressing this key once will turn on the backlights at their dimmest setting, pressing it twice will brighten the lights, and pressing it three times will brighten them to their brightest setting. If you continue pressing the backlight button, your keyboard will cycle down through brightness settings, turn off, then cycle back up through brightness settings. The backlights will not work if your battery level drops below 20%.

NOTE: The backlights will automatically turn off after a couple seconds if not being used. Simply begin typing again to activate them.

 **BACKLIGHT COLOR OPTIONS** – Hold the backlight button and press the right arrow/color change symbol to select your preferred backlight color. Press repeatedly to cycle through available colors.

NOTE: The backlight feature must be turned on in order to select your preferred color.

TROUBLESHOOTING

If your tablet does not respond to your PROfolio there may be a simple explanation such as a dead battery or an unsuccessful pairing. Please use the following to help troubleshoot your situation. If none of the following solve your issue, then please contact ZAGG Customer Service and one of our trained professionals will be happy to assist you.

1. Restart your tablet.
2. Turn your PROfolio off and back on. You should see the battery key LED illuminate briefly, if not, charge your keyboard.
3. After charging, turn your PROfolio on. If the battery key LED does not illuminate, and your keyboard doesn't operate correctly, please contact ZAGG's customer service.

4. If your PROfolio cannot establish or maintain a Bluetooth® connection, reset the Bluetooth module by charging your keyboard.
5. Have your tablet forget your PROfolio. Use your tablet's Bluetooth menu to forget your keyboard. This manually interrupts the Bluetooth signal and allows you to reset it when you re-pair your keyboard.
6. Push the Pair button on your PROfolio and watch for the LED on the Caps Lock key to flash blue.
7. Your tablet should display "ZAGG PROfolio" or "ZAGG PROfolio+" as an available device. Select the appropriate option to complete re-pairing.
8. If your tablet gives you an error message, repeat the pairing process.

For more help please see our FAQ section at: www.zagg.com/faq

To reach a trained customer service representative, please use one of the following:

ZAGG.com/support/contact.php | questions@zagg.com

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 for international customers

For unparalleled scratch protection for your tablet, we recommend ZAGG's InvisibleShield®.

©2005 - 2014 ZAGG Inc All Rights Reserved.

PATENT PENDING | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

iPad is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

ZAGG®, InvisibleShield®, ZAGG PROfolio, and ZAGG PROfolio+ are trademarks or registered trademarks of ZAGG Inc.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Please read the precautions and operation information before using your keyboard or any accessories that accompany it. Retain this information for future use.

1. Health warning: Take frequent breaks when using your keyboard. If you experience any discomfort, pain, tingling, numbness, or burning in your neck, shoulders, arms, wrists, hands, or any other part of the body, stop using your keyboard and consult a physician.
2. Use only micro USB chargers in connection with your keyboard.
3. Do not attempt to service your keyboard.
4. Do not disassemble or attempt to disassemble your keyboard.
5. Do not crush or puncture the keyboard.
6. Do not immerse your keyboard in water.
7. Do not put your keyboard in contact with water or other liquids as they could cause a short circuit, fire, or electric shock which could result in serious injury, death, or property damage.
8. Do not use liquid, or aerosol cleaners, or solvents on or near your keyboard. Clean only with a soft, dry cloth. Disconnect any cords before cleaning the keyboard.
9. Do not use your keyboard while operating a motorized vehicle, including automobile, boat, or airplane. Doing so could put you and others at risk of serious injury, death, or property damage.
10. Do not use or place your keyboard near any heat sources including, but not limited to, radiators, heat registers, stoves, other appliances, campfires, or barbeque grills.
11. To reduce the risk of fire or electric shock, wire or connect your keyboard to products only in the manner instructed in the documentation supplied herewith. Do not attempt to modify or adjust any ports. Any improper connections or adjustments may cause damage.
12. When you are ready to discard your keyboard, recycle your keyboard in a manner consistent with electronic recycling requirements or recommendations in your geographic area.



PROfolio & PROfolio+

iPad 2nd/3rd/4th Generation Keyboard Instructions FRENCH

MISE EN GARDE

Consultez les renseignements IIMPORTANTs en matière de santé et de sécurité à la page 5 avant d'utiliser ce produit.


***ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE**

Votre clavier ZAGG® PROfolio ou PROfolio+ est livré avec une garantie d'un an du fabricant. Pour activer la garantie, vous devez enregistrer votre PROfolio ou votre PROfolio+ et conserver votre reçu de caisse. Si vous avez acheté votre PROfolio ou PROfolio+ à partir du site Web ZAGG.com, ZAGG l'a déjà enregistré et a conservé une copie de votre preuve d'achat.

VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE? VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SECTION FAQ AU :
www.ZAGG.com/faq


INSÉRER ET RETIRER VOTRE TABLETTE

Pour insérer votre tablette, tenez-la en position paysage, l'écran face à vous. Ouvrez le boîtier de votre PROfolio et, le clavier face à vous, faites glisser votre tablette vers le haut dans le boîtier. Assurez-vous que votre tablette glisse bien tout au fond du haut du boîtier. Pour enlever votre tablette, ouvrez le boîtier puis saisissez votre tablette par le bas, soulevez-la légèrement et faites-la glisser vers le bas et vers l'extérieur.

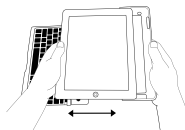

POSITIONNER VOTRE TABLETTE

Pour placer votre tablette dans un angle de vision optimal, assurez-vous qu'elle soit bien insérée dans le boîtier, tel que décrit précédemment, puis fixez son bord exposé dans la rainure du clavier PROfolio. Penchez progressivement votre tablette vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée et amusez-vous!

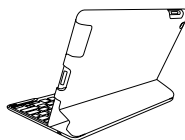

COUPLER VOTRE CLAVIER

Votre clavier Profolio devrait seulement avoir besoin d'être couplé une seule fois en suivant les instructions suivantes :

1. Allumez votre clavier en faisant glisser le bouton d'alimentation en position de marche. Le voyant DEL situé sur la touche MAJ. s'allumera en bleu pendant quatre secondes pour indiquer qu'il est sous tension.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre tablette.
3. Appuyez sur la touche de couplage de votre PROfolio. Le voyant DEL de la touche MAJ. clignotera bleu jusqu'à ce que votre PROfolio soit couplé.
4. « ZAGG PROfolio » ou « ZAGG PROfolio+ » apparaîtra dans votre liste d'appareils disponibles. Sélectionnez l'option appropriée pour terminer le couplage.

CHARGER VOTRE CLAVIER

Votre PROfolio est livré avec un câble qui facilite son chargement. Voici comment charger votre clavier :

1. Branchez la prise micro-USB du câble dans le port de charge de votre clavier PROfolio.
2. Branchez la prise USB du câble de charge dans n'importe quelle source d'alimentation compatible avec un port USB.















3. Un voyant DEL vert s'allumera sous la touche de la pile jusqu'à ce que votre clavier soit entièrement chargé; cela prend généralement 3 à 4 heures.
4. Débranchez le câble micro-USB et amusez-vous à taper sur votre clavier PROfolio pour une durée pouvant aller jusqu'à trois mois, en cas d'utilisation normale, avant d'avoir besoin de le recharger*.

** Une utilisation normale consiste environ à deux à trois heures d'utilisation par jour sans la fonction de rétroéclairage. L'utilisation de la fonction de rétroéclairage aura un impact sur la durée de vie de la pile et nécessitera des recharges plus fréquentes.*




TOUCHES DE FONCTIONS SPÉCIALES

Votre PROfolio a été conçu avec différentes touches de fonction spéciales pour vous offrir davantage de contrôle sur votre tablette. Voici une explication pour chacune de ces fonctions :


-  **HOME** - Ouvre l'écran d'accueil de votre tablette.
-  **ANNULER** - Annule votre dernière frappe.
-  **RÉPÉTER** - Répète votre dernière frappe.
-  **AFFICHER / MASQUER LE CLAVIER** - Affiche ou masque le clavier virtuel de votre tablette.
-  **COUPER** - Coupe le texte sélectionné et l'enregistre dans votre presse-papiers.
-  **COPIER** - Copie le texte sélectionné dans votre presse-papiers.
-  **COLLER** - Colle le contenu du presse-papiers dans le champ sélectionné.
-  **PISTE PRÉCÉDENTE** - Sautte à la piste précédente dans votre sélection en cours.
-  **LECTURE/PAUSE** - Lecture ou pause de votre sélection en cours.
-  **PISTE SUIVANTE** - Sautte à la piste suivante dans votre sélection en cours.
-  **MUTE** - Coupe le son de votre tablette.
-  **AUGMENTER LE VOLUME** - Augmente le volume de votre tablette.
-  **BAISSER LE VOLUME** - Baisse le volume de votre tablette.
-  **VERROUILLAGE** - Active et désactive le mode veille de votre tablette.

TOUCHES DE FONCTIONS SPÉCIALES


caps MAJ. – Active la fonction de verrouillage des majuscules. Lorsque la touche MAJ. est activée, un voyant bleu s'allume et demeure allumé jusqu'à ce qu'elle soit désactivée. Pour désactiver la touche MAJ., il suffit d'appuyer de nouveau sur MAJ.

 **TOUCHE DE LA PILE** – S'allume en vert pendant le chargement et s'éteint lorsque votre clavier PROfolio est entièrement chargé. Appuyez sur ce bouton pour savoir quel est l'autonomie restante de la pile de votre clavier.

Un clignotement vert indique qu'il reste plus de 50 % d'autonomie à votre pile.
Un clignotement jaune indique qu'il reste entre 20 et 50 % d'autonomie à votre pile.
Un clignotement rouge indique qu'il reste moins de 20 % d'autonomie à votre pile.

 **SYMBOLE DE RÉTROÉCLAIRAGE** – Active la fonction rétroéclairage de votre clavier PROfolio. Appuyez sur une fois sur cette touche pour ouvrir le rétroéclairage à son plus faible degré de luminosité; appuyez deux fois sur ce bouton pour augmenter l'intensité de la luminosité et appuyez trois fois pour mettre l'intensité de la luminosité à son maximum. Si vous continuez à appuyer sur le bouton de rétroéclairage, votre clavier ajustera graduellement la luminosité à la baisse jusqu'à fermer le rétroéclairage et reprendra ensuite le cycle en augmentant graduellement la luminosité. Le rétroéclairage ne fonctionnera pas si le niveau d'autonomie de la pile chute en dessous de 20 %.

NOTE: Le rétroéclairage s'éteindra automatiquement après quelques secondes s'il n'est pas utilisé. Recommencez simplement à utiliser le clavier pour le réactiver.

 **OPTIONS DE COULEUR DU RÉTROÉCLAIRAGE** – Maintenez le bouton de rétroéclairage enfoncé et appuyez sur la flèche vers la droite ou le symbole de changement de couleur pour sélectionner votre couleur de rétroéclairage préférée. Appuyez plusieurs fois pour faire défiler les couleurs disponibles.

NOTE: La fonction de rétroéclairage doit être activée pour que vous puissiez sélectionner votre couleur préférée.

DÉPANNAGE

Si votre tablette ne répond pas à votre PROfolio, il peut y avoir une explication simple comme une pile défectueuse ou un mauvais couplage. Veuillez utiliser les informations suivantes pour vous aider à résoudre le problème. Si aucune des actions suivantes ne permet de résoudre votre problème, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG et l'un de nos professionnels qualifiés se fera un plaisir de vous aider.

1. Redémarrez votre tablette.
2. Éteignez et rallumez votre PROfolio. Vous devriez voir le voyant DEL de la touche de la pile s'allumer brièvement; si ce n'est pas le cas, chargez votre PROfolio.

3. Après l'avoir chargé, mettez votre PROfolio sous tension. Si le voyant DEL de la touche de la pile ne s'allume pas et que votre clavier ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG.
4. Si votre PROfolio ne peut pas établir ou maintenir une connexion Bluetooth®, réinitialisez le module Bluetooth en chargeant votre clavier.
5. Réglez votre tablette pour qu'elle oublie votre PROfolio. Utilisez le menu Bluetooth de votre tablette pour oublier votre clavier. Cette action vous permet d'interrompre manuellement le signal Bluetooth et de le réinitialiser lorsque vous recouplez votre clavier.
6. Appuyez sur le bouton de couplage de votre PROfolio et assurez-vous que le voyant DEL de la touche MAJ. clignote en bleu.
7. Votre tablette devrait afficher l'appareil « ZAGG PROfolio » ou « ZAGG PROfolio+ » dans sa liste d'appareils disponibles. Sélectionnez l'option appropriée pour terminer le recouplage.
8. Si votre tablette affiche un message d'erreur, répétez le processus de couplage.

Pour obtenir de l'aide, veuillez consulter notre section FAQ au www.zagg.com/faq

Pour parler à un représentant qualifié du service à la clientèle, veuillez le contacter de l'une des façons suivantes :

ZAGG.com/support/contact.php | questions@zagg.com

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux

Pour une protection incomparable contre les rayures pour votre tablette, nous vous recommandons l'InvisibleShield® de ZAGG.

©2005 - 2014 ZAGG Inc Tous droits réservés.

BREVET EN INSTANCE | NASDAQ : ZAGG | FABRIQUÉ EN CHINE

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

iPad est une marque de commerce de Apple Inc., déposée aux États-Unis et d'autres pays.

ZAGG®, InvisibleShield® et ZAGG PROfolio et ZAGG PROfolio+ sont des marques de commerce ou des marques déposées de ZAGG Inc.

Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par l'autorité responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences d'un dispositif numérique de classe B, conformément au point 15 du règlement FCC. Ces exigences sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut dégager une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est aucunement garanti que, dans une installation particulière, des interférences ne se produiront pas.

Si cet équipement cause effectivement des interférences nuisibles à la réception du signal radio ou de télévision, ce qu'on peut déterminer en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise faisant partie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- Consulter le revendeur ou un technicien en radiotélédiffusion expérimenté pour obtenir de l'aide.

MISE EN GARDE

Veillez lire les précautions et les informations concernant le fonctionnement avant d'utiliser votre clavier ou tout autre accessoire qui l'accompagne. Conservez ces informations pour une utilisation ultérieure.

1. Mises en garde concernant la santé : faites régulièrement des pauses lorsque vous utilisez votre clavier. Si vous ressentez des gênes, des douleurs, des picotements, des engourdissements, ou des brûlures au niveau du cou, des épaules, des bras, des poignées, des mains, ou de toute autre partie du corps, arrêtez d'utiliser votre clavier et consultez un médecin.
2. Utilisez uniquement des chargeurs micro USB avec votre clavier.
3. N'essayez pas de réparer votre clavier.
4. Ne démontez pas ou n'essayez pas de démonter votre clavier.
5. N'écrasez pas ou ne perforez pas le clavier.
6. N'immergez pas votre clavier dans l'eau.
7. Évitez de verser de l'eau ou d'autres liquides sur votre clavier ce qui pourraient causer un court-circuit, un incendie, ou une décharge électrique et entraîner une blessure grave, la mort, ou des dommages matériels.
8. N'utilisez pas de nettoyants, de solvants liquides, ou sous forme d'aérosols sur ou à proximité de votre clavier. Nettoyez seulement à l'aide d'un chiffon doux humide. Débranchez le câble avant de nettoyer le clavier.
9. N'utilisez pas votre clavier lors de la conduite d'un véhicule motorisé notamment une voiture, un bateau, ou un avion au risque de mettre en péril votre vie et celle d'autres personnes et d'entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.
10. N'utilisez pas ou ne placez pas votre clavier à proximité de sources de chaleur notamment, mais pas seulement, de radiateurs, de bouches de chaleur, de poêles, d'autres appareils, de feux de camp, ou de barbecues.
11. Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, raccordez ou branchez votre clavier sur les produits de la manière indiquée dans la documentation fournie uniquement. Ne tentez pas de modifier ou de régler les ports. Toutes connexions ou réglages incorrects peuvent causer des dommages.
12. Lorsque vous souhaitez jeter votre clavier, recyclez-le en fonction des normes ou des recommandations de recyclage de produits électroniques en vigueur dans votre région.



PROfolio & PROfolio+

iPad 2nd/3rd/4th Generation Keyboard Instructions SPANISH

ADVERTENCIA

Consulte importante información sobre salud y seguridad en la página 5 antes de usar este producto.

***REGISTRO DE LA GARANTÍA**

Su teclado ZAGG® PROfolio o PROfolio+ viene con garantía de fabricante de un año. Para activar su garantía, usted debe registrar su PROfolio o PROfolio+ así como guardar su recibo de compra. Si usted compró su ZAGG PROfolio o PROfolio+ de ZAGG.com, ZAGG ya lo ha registrado y tiene una copia de su comprobante de compra.

¿NECESITA MÁS AYUDA? POR FAVOR VER NUESTRA SECCIÓN DE PREGUNTAS FRECUENTES EN: www.ZAGG.com/faq


INSERTAR/REMOVER SU TABLETA

Para insertar su tableta, manténgala en posición horizontal con la pantalla hacia usted. Abra el estuche de su PROfolio y, con el teclado mirando hacia usted, deslice su tableta hacia arriba dentro del estuche. Asegúrese de que su tableta se deslice completamente hasta la parte superior del estuche. Para retirar la tableta, abra el estuche y tome su tableta de la parte inferior, levántela ligeramente y deslícela hacia abajo y hacia fuera.



COLOCAR SU TABLETA

Para colocar su tableta en un ángulo de visión ideal, verifique que esté asegurada en el estuche, como se describió arriba, y luego fije el borde expuesto en la ranura del teclado del PROfolio. Gradualmente incline su tableta hacia atrás hasta que sea seguro y disfrute!

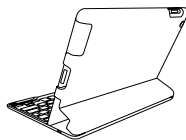

PAREAR SU TECLADO

Su PROfolio solo necesitará parearse una vez, siguiendo las siguientes instrucciones:

1. Encienda su teclado deslizando el interruptor de encendido a la posición de Encendido. El indicador LED de la tecla MAYÚSCULAS se iluminará en color azul durante cuatro segundos para indicar que está encendido.
2. Encienda el Bluetooth de su tableta.
3. Presione el botón de pareamiento de su PROfolio. El indicador LED de la tecla MAYÚSCULAS se iluminará en color azul hasta que su teclado esté pareado.
4. Su tableta mostrará “ZAGG PROfolio” o “ZAGG PROfolio+” como dispositivo disponible. Seleccione la opción apropiada para completar el pareamiento.

CARGAR SU TECLADO


Su PROfolio viene con un cable de carga que hace que cargarlo sea muy sencillo. Esta es la forma de cargar su teclado:

1. Conecte el extremo del micro conector USB del cable al puerto de carga en su teclado PROfolio.
2. Conecte el extremo del micro conector USB del cable de carga a una fuente de

poder compatible con USB.





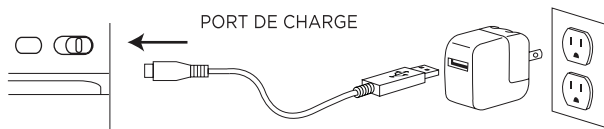









3. Un indicador LED verde en el botón de la batería se iluminará hasta que su teclado esté totalmente cargado. Esto por lo general toma entre 3-4 horas.
4. Desconecte el cable del micro conector USB y disfrute escribir en su teclado PROfolio hasta por tres meses de uso normal antes de tener que cargarlo de nuevo*.

** El uso normal es de aproximadamente 2-3 horas de uso diario sin la función de retroiluminación. Usar la función de retroiluminación tendrá un impacto en la vida de la batería y requerirá cargar la batería con más frecuencia.*




TECLAS DE FUNCIONES ESPECIALES

Su PROfolio tiene una variedad de teclas de funciones especiales que le dan un mayor control sobre su tableta. A continuación una explicación de cada una:


-  **INICIO** – Abre la pantalla de inicio de su tableta.
-  **DESHACER** – Deshace la última operación.
-  **REHACER** – Rehace la última operación.
-  **OCULTAR/MOSTRAR TECLADO** – Oculta o muestra el teclado de pantalla de su tableta.
-  **CORTAR** – Corta el texto seleccionado y lo guarda en el portapapeles.
-  **COPIAR** – Copia el texto seleccionado en el portapapeles.
-  **PEGAR** – Pega el contenido del portapapeles en el campo seleccionado.
-  **PISTA ANTERIOR** – Salta a la pista anterior de su lista de reproducción seleccionada.
-  **REPRODUCIR/ PAUSAR** – Reproduce o pausa su lista de reproducción actual.
-  **PISTA SIGUIENTE** – Salta a la pista siguiente de su lista de reproducción seleccionada.
-  **SILENCIO** – Silencia el sonido de su tableta.
-  **SUBIR VOLUMEN** – Aumenta el volumen de su tableta.
-  **BAJAR VOLUMEN** – Disminuye el volumen de su tableta.
-  **BLOQUEO** – Activa y desactiva el modo de dormir de su tableta.

TECLAS DE FUNCIONES ESPECIALES


caps **TECLAS ESPECIALES** – Activa la función Mayúsculas. Cuando Mayúsculas está activada, un indicador LED azul en la tecla se encenderá y permanecerá encendido hasta que se apaguen las Mayúsculas. Para apagar las Mayúsculas, pulse de nuevo el botón Mayúsculas.

 **TECLA DE LA BATERÍA** – Se ilumina en verde durante la carga y se apaga cuando el teclado PROfolio está completamente cargado. Al pulsarlo indica la cantidad de vida de la batería del teclado que se ha ido.

Verde parpadeante indica que tiene más del 50% de energía restante.
Amarillo intermitente indica que tiene entre 20 a 50% de vida restante de la batería.
Rojo parpadeante indica que tiene menos del 20% de vida restante de la batería.

 **SÍMBOLO RETROILUMINACIÓN** – Activa la función de retroiluminación de su teclado PROfolio. Al pulsar esta tecla una vez la retroiluminación se ilumina con su ajuste más oscuro y si se pulsa dos veces se iluminará más, y pulsarla tres veces la iluminará con su ajuste más intenso. Si continúa pulsando el botón de retroiluminación, su teclado pasará por los ajustes de brillo, se apagará y después volverá a pasar por los ajustes de brillo. La retroiluminación no funcionará si el nivel de la batería cae por debajo del 20%.

NOTA: La retroiluminación se apagará automáticamente después de un par de segundos si no se utiliza. Para activarla, sencillamente comience a teclear de nuevo.

 **OPCIONES DE COLOR DE RETROILUMINACIÓN** – Mantenga pulsando el botón de retroiluminación y pulse el símbolo de cambio de color/flecha a la derecha para seleccionar el color de retroiluminación que prefiera. Púselo repetidamente para pasar por los colores disponibles.

NOTA: La función de retroiluminación tiene que estar activada para seleccionar el color que prefiera.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su tableta no responde a su PROfolio o PROfolio+, puede haber una explicación sencilla como por ejemplo batería agotada o pareado fallido. Por favor, utilice lo siguiente para ayudar a resolver los problemas de su situación. Si ninguno de los siguientes resuelve su problema, entonces por favor póngase en contacto con atención al cliente de ZAGG y uno de nuestros profesionales experimentados estará encantado de ayudarle.

1. Reinicie su tableta.
2. Apague y encienda su PROfolio. Debe ver que el indicador LED se ilumina brevemente y si no, cargue su teclado.
3. Después de cargarlo, encienda su PROfolio. Si el indicador LED no se ilumina y el

teclado no funciona correctamente, por favor póngase en contacto con atención al cliente de ZAGG.

4. Si su PROfolio no puede establecer o mantener una conexión Bluetooth®, restablezca el módulo Bluetooth cargando su teclado.
5. Olvide y repare su PROfolio. Utilice el menú Bluetooth de su tableta para olvidar su teclado. Esto interrumpe manualmente la señal Bluetooth y le permite restablecerlo cuando vuelva a aparear su teclado.
6. Pulse el botón de Aparear en su PROfolio y espere a que el indicador LED en la tecla Mayúsculas parpadee en color azul.
7. Su tableta debe recoger “ZAGG PROfolio” o “ZAGG PROfolio +” como dispositivo disponible. Seleccione la opción apropiada para completar el re-pareamiento.
8. Si su tableta le da un mensaje de error, repita el proceso de apareamiento.

Para más ayuda, por favor consulte nuestra sección de preguntas frecuentes en: www.zagg.com/faq

Para ponerse en contacto con un representante de atención al cliente con experiencia, por favor utilice uno de los siguientes:

ZAGG.com/support/contact.php | questions@zagg.com

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 para clientes internacionales

Para una protección sin precedentes anti rayas para su tableta, recomendamos InvisibleShield® de ZAGG.

©2005 - 2014 ZAGG Inc | Todos los Derechos Reservados.

PATENTE PENDIENTE | NASDAQ: ZAGG | HECHO EN CHINA

Las marcas registradas marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

iPad es una marca comercial de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.

ZAGG®, InvisibleShield® y ZAGG PROfolio, y ZAGG PROfolio+ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ZAGG Inc.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario de hacer funcionar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de los dispositivos digitales de Clase B, en relación con la Parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que las interferencias no ocurran en una instalación en particular.

En el caso de que este equipo sí que provoque interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión que se puedan determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con algún técnico de radio/televisión experimentado para que le ayude.

ADVERTENCIA

Por favor, lea las precauciones y la información sobre la operación antes de utilizar el teclado o cualquier otro accesorio que lo acompañe. Guarde esta información para uso futuro.

1. Advertencia Sanitaria: Tome descansos frecuentes cuando use el teclado. Si experimenta alguna molestia, dolor, hormigueo, entumecimiento, o ardor en el cuello, hombros, brazos, muñecas, manos, o cualquier otra parte del cuerpo, absténgase de utilizar el teclado y consulte a un médico.
2. Utilice sólo cargadores micro USB en la conexión con el teclado.
3. No intente reparar el teclado.
4. No desensamble ni intente desensamblar el teclado.
5. No golpee ni perforo el teclado.
6. No sumerja el teclado en agua.
7. No ponga el teclado en contacto con agua u otros líquidos, ya que esto podría causar un corto circuito, un incendio, o un choque eléctrico que podría ocasionar daños personales, muerte o serios daños materiales.
8. No utilice limpiadores líquidos, en aerosol ni disolventes en el teclado, o cerca de este. Limpie sólo con un paño suave y seco. Desconecte todos los cables antes de limpiar el teclado.
9. No utilice el teclado mientras conduzca un vehículo motorizado, incluyendo automóvil, barco, o avión. Si lo hace, usted y otras personas estarían en riesgo de sufrir lesiones graves, muerte, o daños a la propiedad.
10. No utilice o coloque el teclado cerca de ninguna fuente de calor, incluyendo, pero sin limitarlo a, radiadores, calefactores, estufas, otros electrodomésticos, fogatas, o barbacoas.
11. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, ajuste o conecte el teclado a los productos según las instrucciones en la documentación que se adjunta. No intente modificar ni ajustar ningún puerto. Cualquier conexión o ajuste inadecuado pueden causar daños.
12. Cuando esté listo para desechar su teclado, recíclalo de una manera consistente con los requisitos de reciclaje para aparatos electrónicos o las recomendaciones según su área geográfica.

ZAGG®