

PHILIPS

Digital receiver

Terrestrial

DTR3202



Manuel de l'utilisateur

Félicitations !

Ce récepteur de télévision numérique (RTN) haute définition est un produit innovant pour profiter de la télévision numérique terrestre.

Il permet de recevoir et d'enregistrer facilement les émissions numériques, y compris celles qui sont diffusées en haute définition.

L'enregistreur Philips suit une stratégie de développement continu. Nous nous réservons donc le droit de modifier et d'améliorer le produit décrit dans le manuel de l'utilisateur sans avis préalable.

Marquage CE :

Le marquage de conformité CE atteste que le produit correspond à toutes les exigences en vigueur de la Directive 1999/5/CE concernant les équipements de radio et télécommunications et avec les directives 2006/95/CE concernant la sécurité, 2004/108/CE concernant la compatibilité électromagnétique et avec l'ErP 2009/125/CE concernant les exigences d'écoconception. Ces normes sont définies par le parlement européen et le Conseil de l'Europe pour minimiser les interférences, assurer la sécurité des utilisateurs et des équipements, protéger la santé des utilisateurs et minimiser l'impact sur l'environnement. La déclaration de conformité CE peut être vue dans la section d'assistance du site Web de Philips. www.philips.com.

HDMI, le logo HDMI et le nom Interface Multimédia Haute Définition sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées d'HDMI Licensing LLC. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce enregistrées de Dolby Laboratories Inc.



Remarque :

- Pour être en mesure de recevoir des signaux numériques de bonne qualité, vous aurez peut-être besoin d'acquérir une antenne de meilleure qualité.

Enregistrez vos produits et obtenez de l'assistance sur
www.philips.com/welcome

Contenus

1	Recommandations de sécurité	4
	Où placer votre décodeur ?	4
	Avertissements et instructions de sécurité	4
	Batteries	5
	Interférence	5
	Dispositifs de stockage USB	5
	Nettoyage du décodeur	5
2	Que contient la boîte	6
	Panneau avant du décodeur	7
	Panneau arrière du décodeur	7
	Vue d'ensemble du panneau de contrôle	8
3	Connexion de vos dispositifs	9
	Connexion à l'antenne terrestre	9
	Connexion au téléviseur	9
	Connexion au système Home Cinema	10
4	Avant de commencer	11
	Éléments de base du système de menus	11
	Arborescence du menu	12
5	Démarrage	14
	Bienvenue	14
	Installation	14
6	Fonctionnement	15
	Accéder au Guide électronique de programmes (EPG)	15
	Éditer la chaîne	15
7	Réglage système	17
	Menu Réglage système	17
	Langue	17
	Système TV	17
	Configuration de l'heure locale	17
	Configuration de l'heure	17
	Verrouillage parental	18
	Configuration de l'affichage-écran	18
	Favorites	18
	Paramètres de description sonore	18
	Réglage multivue	19
	Autre	19
8	Outils	20
	Menu Outils principal	20
	Information	20
	Paramètres d'usine	20
	Mise à niveau du logiciel	20
	Enlever le dispositif USB en toute sécurité	20
9	Réseau	21
	Menu réseau	21
10	Media Player	22
	Menu Media Player	22
	Lecture de média	22
	Information HDD	23
	Paramétrage enregistreur numérique	23
11	Jeux	24
	Menu de jeux	24

12	Direct différé/Enregistrement	25
	Direct différé	25
	Enregistrer	25
	Paramétrage enregistreur numérique	25
13	Environnement	26
	Signification des logos présents sur le produit ou l'emballage	26
	Recyclage et élimination des produits	26
	Directive européenne sur les déchets	26
	Équipements électriques et électroniques (DEEE)	26
	La Directives RoHS vise à limiter l'utilisation des substances dangereuses, dans les équipements électroniques	26
	Consommation électrique du décodeur	26
14	Dépannage	27
	Utilisation du décodeur	27
	Mise à jour du logiciel	27
15	Assistance client	28
16	Spécifications	29

1 Recommandations de sécurité

Lors de l'utilisation du décodeur, des mesures de sécurité doivent être prises pour protéger les utilisateurs et leur environnement.

Où placer votre décodeur ?

Pour garantir le bon fonctionnement de votre décodeur vous devez :

- le placer en intérieur pour le protéger de la foudre, de la pluie et de la lumière directe du soleil,
- vous devez aussi le placer dans un lieu sec et bien ventilé
- et le garder loin des sources de chaleur comme les radiateurs, les bougies, les lampes, etc.
- le protéger contre l'humidité, le placer sur une surface sûre et hors de portée des enfants,
- et éviter les chocs violents. Placez le décodeur sur une surface stable et qui ne sera pas exposée à de fortes vibrations.
- ne jamais rien placer sur le décodeur (ce qui bloquerait la ventilation) : les rainures de ventilation situées sur le boîtier empêchent que le décodeur ne surchauffe. Si vous placez le décodeur dans un compartiment ou dans un espace clos, laissez un espace d'au moins 10 cm libre de chaque côté et 20 cm à l'avant et à l'arrière du décodeur.
- connectez-le directement à la prise du secteur avec les cordons fournis, la prise doit se trouver à proximité et être d'accès facile. Il n'est pas recommandé d'utiliser une rallonge.



Avertissements et instructions de sécurité



• A titre de précaution, en cas de danger, l'unité d'alimentation agit comme disjoncteur électrique. Pour cette raison il est impératif de connecter l'enregistreur à une prise située à proximité et facilement accessible.

- Branchez le décodeur à la prise du secteur en respectant les indications de l'étiquette du décodeur (tension, puissance et fréquence du réseau électrique).
- L'étiquette d'identification est située sous le décodeur ou sur le panneau arrière.
- Vous devez impérativement utiliser le décodeur dans un environnement compatible avec les exigences suivantes :
 - température : entre 0 °C [32 °F] et 40 °C [104 °F].
 - humidité ambiante : entre 20% et 90%.
 - altitude : en-dessous de 2000 m [6562 ft].
- Pour éviter les courts circuits (feu ou risque d'électrocution), n'exposez pas votre décodeur à l'humidité. Ne pas placer d'objets contenant des liquides sur le décodeur (vase par exemple).
- Ne pas éclabousser le décodeur avec des liquides. Si un liquide est reversé sur le décodeur, débranchez-le du secteur et consultez le fournisseur.
- Ne permettez pas que des liquides ou des objets métalliques pénètrent dans le décodeur à travers les rainures de ventilation.
- Évitez de rebrancher le décodeur lorsqu'il vient d'être exposé à de fortes variations de température.
- Le décodeur doit être déconnecté de l'alimentation du secteur avant qu'aucune modification des connexions entre le téléviseur, le magnétoscope et l'antenne ne puisse être effectuée.
- En cas de tempête, il est recommandé de débrancher l'antenne. Même si le téléviseur et l'antenne sont débranchés du secteur, la foudre risque quand même de les endommager.
- Si vous entendez des bruits inhabituels en provenance de la prise ou du cordon électrique, déconnectez immédiatement le cordon de la prise du secteur en suivant toutes les précautions habituelles, car il existe un risque d'électrocution et contactez votre fournisseur.
- Ne jamais connecter le décodeur à une prise murale en mauvais état, il existe un risque d'électrocution.
- Ne jamais toucher le cordon d'alimentation avec les mains. Il existe un risque d'électrocution.
- Tenez toujours le câble par la fiche quand vous branchez ou débranchez le cordon électrique, ne tirez pas sur le cordon. Un cordon endommagé présente un risque d'électrocution. Ne tirez jamais sur le cordon quand vous débranchez le cordon de la prise murale.
- Ne placez jamais des objets sur le cordon électrique, ne pas le plier ou tirer dessus. Ceci présente un risque d'électrocution. Vérifiez que le décodeur ne soit jamais posé sur le cordon d'alimentation ou sur d'autres câbles.
- Vérifiez que le décodeur est placé sur une surface plate, s'il est mal installé, le cordon d'alimentation risque de se déconnecter. Ceci présente un risque d'incendie ou d'électrocution.

- Conservez toujours le cordon d'alimentation hors de portée des enfants ou des animaux domestiques.
- Seul le personnel agréé est autorisé à réparer les décodeurs. Le non-respect de ces mesures de précaution annule la garantie.
- Si vous souhaitez utiliser des câbles non fournis avec le décodeur, demandez à un installateur spécialisé de connecter l'appareil.

Batteries

Les batteries peuvent facilement être avalées par les enfants. Ne permettez pas aux jeunes enfants de jouer avec la télécommande.

Maintenez toujours les batteries éloignées des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

Pour éviter d'endommager la télécommande, utilisez toujours le même type de batteries ou des batteries équivalentes. Les batteries fournies ne sont pas rechargeables.

Interférence

Ne pas placer le décodeur près d'appareils qui peuvent causer des interférences électromagnétiques. Cela peut affecter le fonctionnement du décodeur et déformer l'image ou le son.

Dispositifs de stockage USB

Veillez attendre que le décodeur ou l'application fichiers multimédia sorte du gestionnaire multimédia (application fichier multimédia) ou soit en mode stand-by avant de débrancher les dispositifs de stockage. Le cas échéant vous risquez de perdre des données ou d'endommager votre dispositif de stockage.

Lorsque vous connectez un périphérique USB, respectez la direction d'insertion et n'utilisez pas la force. Vous risquez d'endommager le périphérique ou le décodeur.

Nettoyage du décodeur


Le boîtier externe du décodeur doit être nettoyé avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser des tampons abrasifs, des poudres à récupérer, des solvants comme l'alcool ou la térébenthine, car cela risque d'endommager les surfaces du décodeur.

2 Que contient la boîte

Votre nouvel équipement inclut




Haute définition numérique
Enregistreur de télévision numérique (DTR)

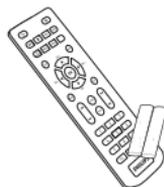


Télécommande
avec 2 batteries (AAA)



Conditions de sécurité

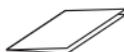


Guide de démarrage rapide

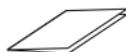


Carte de garantie

Panneau avant du décodeur

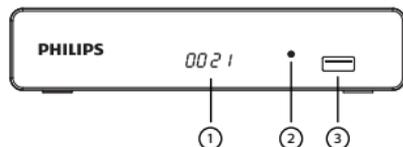


- ① Écran numérique
 - Affiche l'heure quand le décodeur est en stand-by.
 - Affiche le numéro du programme quand le décodeur est On.
 - Affiche l'activité du disque dur (enregistrement en cours, lecture de programme...)
- ② LED
 - **Vert** : En marche
 - **Rouge** : Standby
- ③ Port USB(5V \approx 500mA)

Panneau arrière du décodeur

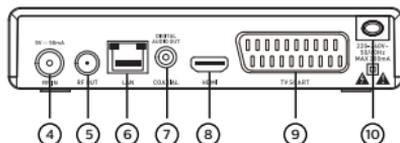

- ④ Entrée d'antenne
- ⑤ Sortie d'antenne
- ⑥ Connecteur Lan
- ⑦ Connecteur numérique audio (S/PDIF)
- ⑧ Connecteur HDMI numérique audiovisuel
- ⑨ Connecteur SCART (vers le téléviseur ou la VCR/ DVD)
- ⑩ Alimentation du secteur

Vue d'ensemble du panneau de contrôle

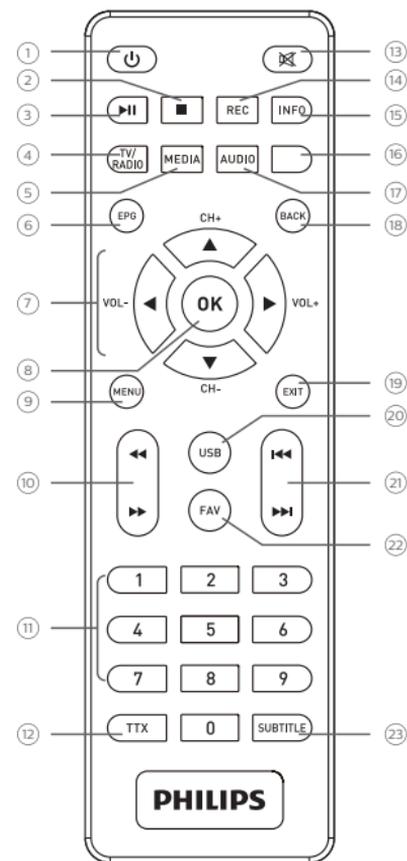

- 1
 - Mettez le décodeur en mode stand-by/Activez le décodeur depuis le mode Stand-by
- 2
 - Arrêt
- 3
 - Lecture/Pause
- 4 **TV/RADIO**
 - Bascule entre les modes TV et radio/Bouton Rouge
- 5 **MEDIA**
 - Ouvrez le menu PVR depuis le périphérique USB/Bouton vert

- 6 **EPG**
 - Afficher le Guide électronique de programmes
- 7
 - Se déplacer dans la page, le menu... /CH+, -/VOL+,-
- 8 **OK**
 - Afficher la liste des chaînes, confirmer la sélection
- 9 **MENU**
 - Accéder aux menus
- 10
 - Rembobiner/Avance rapide
- 11 **0 à 9**
 - Accéder aux chaînes et aux autres options de l'écran
- 12 **TTX**
 - Afficher le Télétexte quand disponible
- 13
 - Active, éteint le son
- 14 **REC**
 - Permet d'initier un enregistrement immédiat ou de programmer un enregistrement depuis le Guide des programmes
- 15 **INFO**
 - Affiche les informations de programme et les options
- 16 **Blue button**
 - Options à l'écran MHEG, pages Teletexte et menu
- 17 **AUDIO**
 - Sélection du mode audio et de la piste audio/Bouton jaune
- 18 **BACK**
 - Revenir à la chaîne, à l'écran ou au mode précédent
- 19 **EXIT**
 - Quitter l'écran actuel ou le réglage
- 20 **USB**
 - Accéder au Media Player
- 21
 - (Sauter en arrière/Sauter vers l'avant)
- 22 **FAV**
 - Ouvre la liste des favoris
- 23 **SUBTITLE**
 - Sous-titres On/Off

Batteries

La télécommande a besoin de deux batteries (AAA) pour fonctionner. Le dessin du compartiment des batteries indique comment les placer. Les batteries fournies ne sont pas rechargeables.

3 Connexion de vos dispositifs

Avant d'installer le décodeur :

- Vérifiez d'abord que vous avez reçu toutes les parties du produit, voir page 6 « Que contient la boîte ».
- Vérifiez que les appareils qui doivent être connectés (enregistreur, téléviseur, VCR/DVD...) sont débranchés avant de les connecter.
- Vérifier que la télévision numérique terrestre soit disponible dans votre région.

Connexion à l'antenne terrestre

Souvent pour obtenir une meilleure réception il suffit de régler l'antenne. Vous pouvez aussi connecter une antenne d'intérieur à votre système. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur spécialisé.

Antenne classique d'extérieur

Utilisez d'abord une antenne d'extérieur conçue pour recevoir les chaînes UHF (21 - 69). Toutefois :

- si votre bâtiment est équipé d'un vieux modèle d'antenne, il risque d'être difficile ou même impossible de recevoir les chaînes numériques. Il sera nécessaire de changer l'antenne pour résoudre le problème.
- si votre bâtiment est équipé d'une antenne classique qui contient des filtres sélectifs conçus pour les chaînes analogiques, la réception risque d'être mauvaise aussi. Dans ce cas, vous devez contacter l'administrateur de votre bâtiment.
- certaines antennes orientées vers un émetteur télé analogiques doivent être réajustées vers un émetteur télé numérique. Si vous avez des problèmes de réception vous pouvez aussi tenter de placer l'antenne à différentes hauteurs.


Antenne d'intérieur

Dans des conditions de réception idéale, ce type d'antenne devrait suffire. Voici toutefois quelques astuces utiles :

- utilisez une antenne conçue pour recevoir les chaînes 21 à 69.
- installez l'antenne près de la fenêtre et dirigez-la vers l'émetteur de télé numérique.
- si possible, utilisez une antenne avec un amplificateur. Le décodeur peut alimenter à distance l'antenne d'intérieur (voir **Réglage des paramètres d'alimentation** page 29).

Connexion à l'antenne


- 1 Branchez le câble de l'antenne (non fourni) sur le connecteur **ANTENNA IN** de votre décodeur.
- 2 Vous pouvez brancher le connecteur de sortie RF de votre décodeur à l'entrée d'antenne du téléviseur ou de l'enregistreur VCR/DVD (câble non fourni).

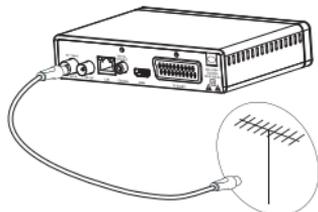

Connexion au téléviseur


Connexion à un téléviseur haute définition avec un câble HDMI

- 1 Pour tirer parti de l'image haute définition vous devez connecter le connecteur **HDMI** de votre décodeur au connecteur HDMI de votre téléviseur (câble non fourni).
- 2 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.

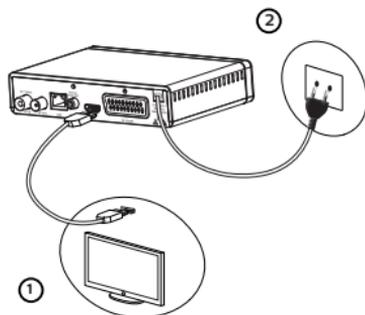

Connexion à un téléviseur définition classique


- 1 Vous devez connecter le téléviseur à votre décodeur avec un connecteur SCART (non fourni).
- 2 Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale.

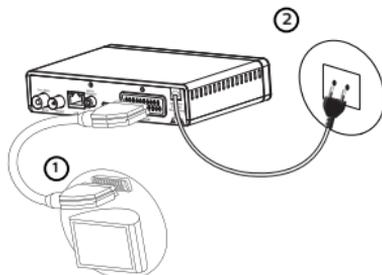

Connexion au système Home Cinema

Certains programmes sont diffusés avec un son numérique multicanal haute qualité. La connexion de votre décodeur à un système Home Cinema vous permet d'accéder à une expérience son surround quand vous regardez ces programmes.

Il suffit de connecter la sortie numérique de votre décodeur à l'entrée numérique coaxiale de l'amplificateur Home Cinema avec un câble coaxial. Le Dolby® Digital Plus est une des dernières innovations des laboratoires Dolby pour le son numérique haute qualité. Compatible avec les systèmes Dolby Digital il satisfait les exigences des auditeurs les plus exigeants, le Digital Plus est évolutif et peut intégrer d'autres éléments du monde de la diffusion de contenu comme la Diffusion d'émission de télévision haute définition.

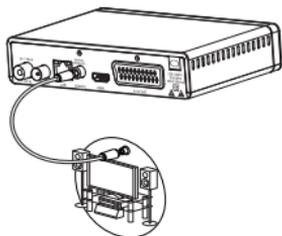

Remarque :

- Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web suivant : <http://www.dolby.com/consumer/setup/index.html>

4 Avant de commencer

Éléments de base du système de menus

Comment accéder aux menus ?

Appuyez sur la touche .

Comment accéder à une caractéristique ?

Vous pouvez accéder à certaines caractéristiques en utilisant la télécommande et le menu principal.

Quand les deux possibilités sont disponibles, les procédures suivantes sont offertes.

Comment naviguer à travers les divers écrans et configurer les paramètres ?

Utiliser les touches de la télécommande:

-     pour naviguer dans les menus et sous-menus,
-  ou  pour ouvrir un menu,
-  pour accéder au menu précédent.

Présentation des menus

Pour faciliter la compréhension, l'accès au menu est décrit dans le manuel de la façon suivante :

 > **Menu** > **Sous-menu**

Par exemple, quand vous voyez  « Aller sur > **Réglages Système** > **Langue** » vous devez effectuer les actions suivantes sur votre télécommande :

- 1 Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur  ou sur la touche  pour sélectionner **Réglages système**.
- 3 Appuyez sur la touche  pour sélectionner **Langue**, puis ouvrez le menu avec .

Arborescence du menu

Le menu ci-dessous offre les menus suivants pour le décodeur :



Éditer la chaîne	Liste chaînes TV
	Liste de chaînes radio
	Supprimer tout



Installation	Scan auto
	Channel Scan
	LCN



Réglages système	Langue
	Langue
	Audio principal
	Audio secondaire
	Langue Sous-titre
	Télétexte
	Sous-titre
	Système TV
	Résolution vidéo
	Format de l'écran
	Sortie Audio digital
	Configuration heure locale
	Région
	Définir le fuseau horaire
	Fuseau horaire
	Été
	Date
	Durée
	Configuration du minuteur
	Mode Minuteur
	Service minuteur
	Chaîne
	Date de réveil
	Heure de réveil
	Durée
	Verrouillage parental
	Verrouillage de Menu
	L'âge de verrouillage
	Nouveau mot de passe
	Confirmer le nouveau mot de passe
	Réglage fenêtre d'affichage
	Durée d'affichage
	Transparence fenêtre
	Favoris
	Paramètres de description sonore
	Service description audio
	Description audio par défaut
	Décalage audio description
	Réglage multivue
	Autre
	Alimentation d'antenne
	Type de Chaîne
	Buzzer
	Mise en veille auto



Outils	Information
	Config. d'usine
	Mise à jour logicielle par air
	Mise à jour logicielle par USB
	Enlever le dispositif USB en toute sécurité



Réseau	Configuration de réseau
	Application réseaux



Media Player	Enregistrement
	Vidéo
	Musique
	Image
	Information HDD
	Paramétrage enregistreur numérique



Jeux	Othello
	Sudoku

5 Avant de commencer

Bienvenue

Lorsque vous utilisez le décodeur pour la première fois le menu « Bienvenue » s'affiche.


Appuyez sur le bouton du curseur pour régler la région, la langue, le mode d'affichage et le format de l'écran.

Mettez « OK » en surbrillance et appuyez sur le bouton « OK » pour démarrer la Recherche auto des chaînes.




Installation

- Appuyer sur le bouton « MENU » pour accéder au menu principal.
- Appuyer sur les boutons « HAUT » et « BAS » pour mettre « Installation » en surbrillance, appuyez sur le bouton « DROITE » pour ouvrir le Menu Installation.
- Appuyez sur les boutons « Hauts » et « BAS » pour surligner les éléments choisis et appuyez sur « OK » pour ouvrir le sous-menu correspondant.
- Appuyez sur la touche EXIT pour quitter.

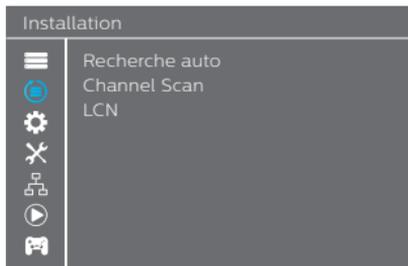


Recherche auto

- Sélectionner « Recherche auto », puis appuyez sur le bouton « OK » pour ouvrir le menu Recherche auto.
- Appuyez sur le bouton curseur pour régler « Clair seulement » et « Seulement signal T2 », puis surlignez « Recherche » et appuyez sur le bouton « OK » pour lancer la Recherche auto.

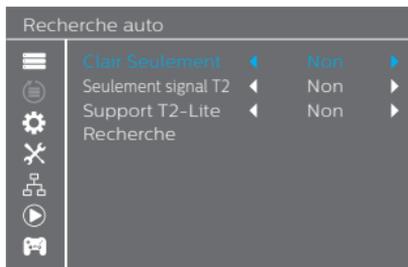

Channel Scan

- Sélectionnez « Scan Auto », puis appuyez sur le bouton « OK » pour ouvrir le menu Scan Auto.
- Appuyez sur le curseur pour régler le Mode de recherche, la Bande de recherche, le Numéro de chaîne, la Fréquence et la Bande passante puis surlignez « Recherche » avant d'appuyer sur le bouton « OK » pour commencer la recherche de chaîne.

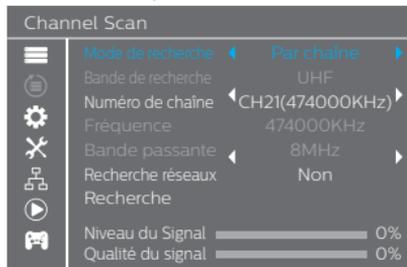

LCN

Vous pouvez activer/désactiver la fonction LCN (Numéro logique de chaîne) en réglant le « LCN » sur On ou Off. Si le LCN est activé, vous ne pouvez pas changer le nombre original de chaînes télé en les recherchant.

6 Fonctionnement

Accéder au Guide électronique de programmes (EPG)

Accéder à l'EPG de toutes les chaînes :

- 1 Appuyer sur le bouton « EPG » pour accéder au menu « EPG ».
- 2 Appuyer sur le bouton curseur pour basculer entre la liste des chaînes, le programme des événements de la chaîne sélectionnée et les événements actuels/futurs.
- 3 Appuyer sur le bouton « Vert » pour accéder à la « Minuterie des canaux ».
- 4 Appuyez sur le bouton « Rouge » pour accéder au « Minuteur d'enregistrement ».

30/1	19:00	19:30	20:00	20:30
0009 TMF				
0010 The HITS				
0011 Film4				
0012 BBC THREE	Spendaholic	Africa Cup of Nations 200	Dog Borstal	
0013 BBC NEWS	News 24 Tonight	BBC News		
0014 BBC TWO	A Tribute to Sir Edmund Hil	Bill Oddie's MasterChef		
0015 BBC ONE	The One Show	Watchdog	What Women Want	

● Minuteur d'enregistrement ● Minuterie des canaux

Réenregistrements EPG :

- 1 Appuyer sur le bouton « EPG » pour accéder au menu « EPG ».
- 2 Appuyer sur le curseur pour basculer entre la liste de chaîne et le calendrier des événements et sélectionner l'événement souhaité.
- 3 Appuyez sur le bouton « Rouge » pour programmer un enregistrement depuis l'EPG (guide électronique des programmes), une fois que le menu d'information s'affiche, sélectionnez le bouton « OK » pour confirmer, puis sélectionnez l'émission que vous souhaitez enregistrer.

0015 BBC ONE	15:31 12/04/2015
Mode minuteur	← Une fois →
Service minuteur	← Enregistrement →
Chaîne	← Film4 →
Date de réveil	← 11/06/2015 →
Heure de réveil	← 18.20 →
Durée	← 02:00 →
[Mémoriser] [Annuler]	

● Minuteur d'enregistrement ● Minuterie des canaux

Éditer la chaîne

Éditer le menu de chaîne


- 1 Appuyer sur le bouton « MENU » pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyer sur les boutons « HAUT » et « BAS » pour surligner « Éditer la chaîne », appuyez sur le bouton « DROIT » pour ouvrir le menu Éditer la chaîne.
- 3 Appuyez sur les boutons « Hauts » et « BAS » pour surligner les éléments choisis et appuyez sur « OK » pour ouvrir le sous-menu correspondant.
- 4 Appuyez sur la touche EXIT pour quitter.




Liste chaînes TV

- 1 Dans le menu Éditer la chaîne, sélectionner « Liste chaînes TV » puis appuyez sur le bouton « OK » pour ouvrir le menu Liste chaînes TV.
 - 2 Appuyer sur les boutons « HAUT » et « BAS » pour mettre la chaîne en surbrillance, puis appuyez sur le bouton « OK » pour prévisualiser la chaîne TV souhaitée.
- Utilisez ce menu pour marquer comme favori, verrouiller, sauter, déplacer, classer et renommer les chaînes.

- Appuyez sur le bouton « FAV », puis sur le bouton « OK » pour éditer la fonction FAV.
- Appuyez sur le bouton « FAV », puis sur le bouton « OK » pour éditer la fonction FAV.

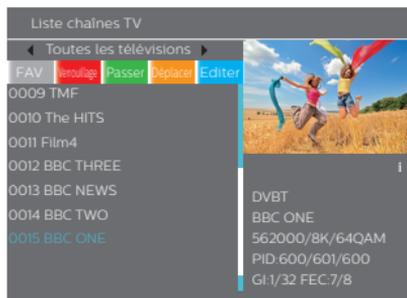

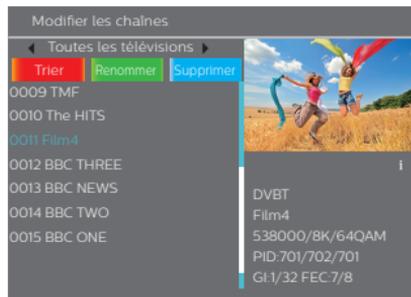

Liste de chaînes radio

- 1 Dans le menu Éditer la chaîne, sélectionner « Liste de chaînes Radio », puis appuyez sur le bouton « OK » pour ouvrir le menu Liste de chaînes Radio.
- 2 Appuyer sur les boutons « HAUT » et « BAS » pour mettre la chaîne en surbrillance, puis appuyez sur le bouton « OK » pour écouter la chaîne radio souhaitée.

Remarque :

- Pour l'essentiel, la « Liste des chaînes radio » fonctionne comme la « Liste de chaînes TV ». En mode « Liste des chaînes radio », il n'y a pas d'info vidéo, le logo de la radio sera toujours affiché sur le côté droit de la fenêtre de prévisualisation.

Supprimer tout

- 1 Dans le menu Modifier la chaîne, sélectionnez le bouton « Supprimer tout ». Vous devrez saisir un mot de passe (le mot de passe par défaut est 0044 ou 3327).
- 2 Une fenêtre d'avertissement s'affiche. Sélectionnez « Oui », puis appuyez sur le bouton « OK » pour supprimer toutes les chaînes. Sélectionnez « Non », puis appuyez sur le bouton « OK » pour annuler la suppression.




7 Réglage système

Menu Réglage système

Le menu Réglage système vous permet de régler la Langue, le système TV, la Configuration d'heure locale, la Configuration du minuteur, le Verrouillage parental, le Réglage fenêtre d'affichage, le Réglage multivue et d'autres.

- Appuyer sur le bouton « MENU » pour accéder au menu principal.
- Appuyer sur les boutons « HAUT » et « BAS » pour surligner « Réglages système », appuyez sur le bouton « DROITE » pour ouvrir le menu Réglages système.
- Appuyez sur les bouton « HAUT » et « BAS » pour surligner les éléments choisis et appuyez sur « OK » pour ouvrir le sous-menu correspondant.
- Appuyez sur la touche EXIT pour quitter.

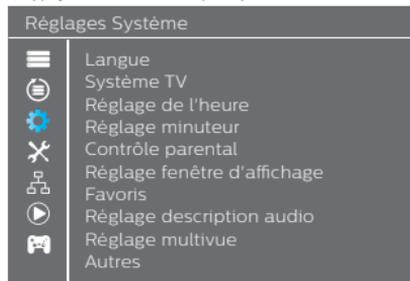

Langue

Ce menu vous permet de régler la Langue.




Système TV

Ce menu vous permet de régler la Résolution vidéo.

Résolution vidéo : Par Source / par TV Native / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p@50HZ / 720p@60HZ / 1080i@50HZ / 1080i@60HZ / 1080p@50HZ / 1080p@60HZ

Mode aspect : Auto/4.3PS/4.3LB/16.9


Sortie audio digitale : Sortie BS/Sortie LPCM

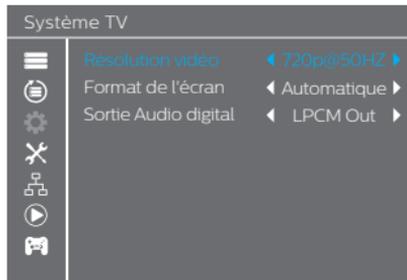

Configuration heure locale

Ce menu vous permet de régler la région et l'heure.


- Région :** Ce menu est utilisé pour changer les réglages régionaux.
- Définir le fuseau horaire :** Ce menu est utilisé pour permettre l'utilisation du GMT. Les options sont : Par région/Défini par l'utilisateur/Off
- Décalage par rapport à l'heure GMT :** Ce menu est uniquement valide si vous avez aussi sélectionné « Défini par l'utilisateur » dans le menu « Définir le fuseau horaire ». La plage de décalage GMT va de -11:30 à +12:00, et augmente par incréments de 30 minutes.
- Heure d'été :** Les options sont : On/Off
- Date :** Les menus « Date » et « Heure » sont valides uniquement si vous avez sélectionné « Off » dans le menu « Définir le fuseau horaire ».
- Heure :** Appuyez sur le bouton numérique pour saisir l'heure.

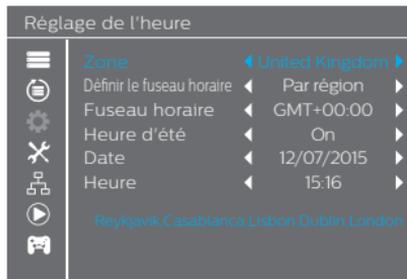

Configuration de l'heure

Ce menu vous permet de régler le minuteur des programmes. Vous pouvez régler jusqu'à 8 minuteurs.

- Mode Minuteur :** Off/Une fois/Tous les jours
- Service minuteur :** Chaîne/Enregistrement
- Chaîne :** Vous pouvez sélectionner une chaîne que vous préférez comme chaine d'activation.
- Date de réveil :** Appuyez sur le bouton numérique pour saisir l'heure.
- Heure de réveil :** Appuyez sur le bouton numérique pour saisir l'heure.
- Durée :** Appuyez sur le bouton numérique pour saisir l'heure.

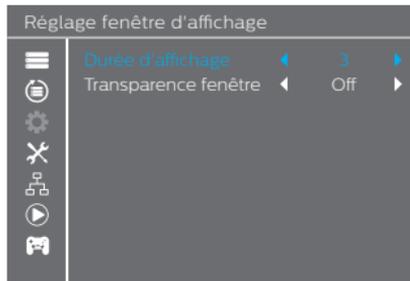

Contrôle parental

Ce menu vous permet de limiter l'accès à certains menus et chaînes.


- 1 Dans le menu « Réglages Système », sélectionnez le bouton « Contrôle parental » et appuyez sur le bouton « OK ». Vous devez saisir un mot de passe (le mot de passe par défaut est 0044 ou 3327).
- 2 Après avoir saisi le mot de passe correcte en appuyant sur les touches, le menu Verrouillage parental s'affiche.

Contrôle parental Pour verrouiller le menu. Éditer la chaîne/Installation. Pour ouvrir ces menus, vous devez saisir le mot de passe. Le verrouillage des menus peut-être sur On ou Off.

L'âge de verrouillage AGE10/AGE12/AGE16/AGE18

Nouveau mot de passe Pour modifier le mot de passe


Confirmez Code Pour confirmer le nouveau mot de passe

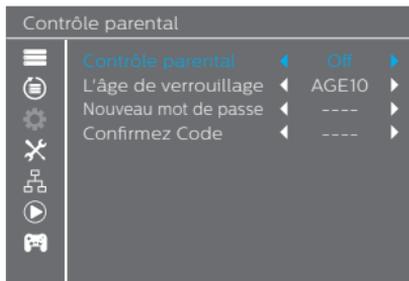

Favoris

Ce menu vous permet de renommer le groupe de favoris.

- 1 Dans le menu Chaînes, sélectionnez « Favoris », et appuyez sur le bouton « OK » pour ouvrir le menu Favoris.
- 2 Sélectionnez le groupe souhaité en appuyant sur le bouton « OK » pour ouvrir le clavier virtuel. Saisissez les lettres et les chiffres un par un en appuyant sur le curseur, puis appuyez sur le bouton « OK » pour confirmer- Après avoir fini la saisit, mettez en surbrillance « OK » sur le clavier virtuel pour confirmer, vous avez changé le nom du groupe avec succès.
- 3 Appuyez sur le bouton « EXIT » pour quitter le menu Renommer.

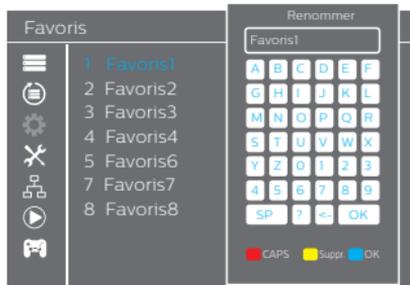

Paramètres de description sonore

Ce menu nous permet de régler le Service description audio, utiliser la description audio par défaut et ajouter le Décalage description audio :

Service description audio : On/Off

Utiliser la description audio par défaut : On/Off


Décalage audio description : -3-3

Réglage fenêtre d'affichage

Ce menu vous permet de régler Durée d'affichage et la Transparence fenêtre.

Durée d'affichage: 1-10

Transparence Pour régler la transparence fenêtre sur Off /
fenêtre : 10% / 20% / 30% / 40%.

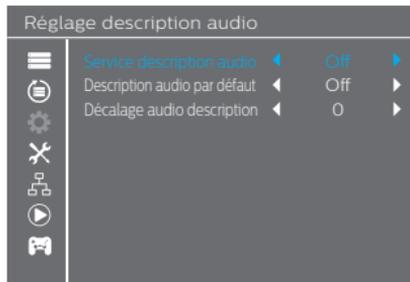

Réglage multivue

Ce menu vous permet de régler la Multivue

- 1 Dans le menu « Réglages du système », sélectionnez « Réglages multivue » et appuyez sur le bouton « OK », vous pouvez régler la vue sur 4+1 Image ou sur Images 3x3.
- 2 Après avoir régler la vue de l'écran, appuyez sur la touche « Exit » pour quitter le menu principal, puis appuyez sur le bouton « Blue » pour ouvrir la Multivue.

Réglage multivue : Image 4+1 /Image 3x3



Image 4+1



Images 3x3



Autre


Ce menu vous permet de régler, l'alimentation de l'antenne, le Type de chaîne, le Buzzer et le Mise en veille automatique.

Alimentation d'antenne : On/Off
On : le décodeur va fournir une alimentation de 5 V à l'antenne.
Off : le décodeur ne va plus fournir une alimentation de 5 V à l'antenne.

Type de chaîne : Toutes/Gratuites/Cryptées

Buzzer : On/Off

Stand-by auto : 30Min/1 Heure/2 Heure/3 Heures/Off

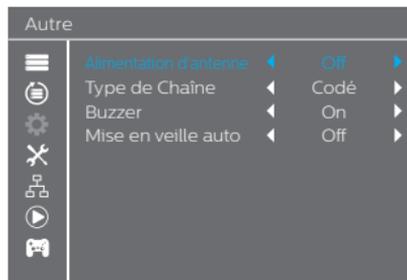


8 Outils

Menu Outils principal

En utilisant ce menu, vous pourrez voir les informations de l'état du décodeur, la Config. d'usine, mettre à jour la version logicielle et enlever le périphérique USB en toute sécurité.

- 1 Appuyez sur le bouton « MENU » pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyez sur les boutons « HAUT » et « BAS » pour surligner « Outils » et appuyez sur le bouton « DROITE » pour ouvrir le menu Outils.
- 3 Appuyez sur les boutons « HAUT » et « BAS » pour surligner les éléments choisis et appuyez sur « OK » pour ouvrir le sous-menu correspondant.
- 4 Appuyez sur la touche EXIT pour quitter.

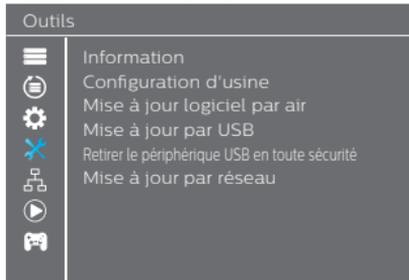

Information

Vous trouverez ici des informations importantes concernant le matériel et le logiciel.

- 1 Dans le menu « Outils », sélectionnez « Information », et appuyez sur le bouton « OK » pour ouvrir la fenêtre d'information.
- 2 Appuyez sur la touche EXIT pour quitter.




Configuration d'usine

Ce menu vous permet de réinitialiser le décodeur à la Configuration d'usine, cela efface toutes les chaînes.

- 1 Dans le menu « Outils », sélectionnez « Config. d'usine » et appuyez sur le bouton « OK ». Vous devrez saisir un mot de passe (le mot de passe par défaut est 0044 ou 3327).
- 2 Une fenêtre de confirmation s'affiche. Sélectionnez « Oui » pour revenir à la Configuration d'usine et effacer toutes les chaînes. Sélectionnez « Non » pour annuler le retour à la Config. D'usine.


- 3 Appuyez sur la touche EXIT pour quitter.

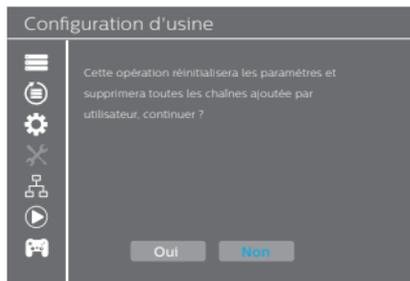

Mise à jour du logiciel

Nous offrons à l'utilisateur la possibilité de mettre à jour le logiciel via OTA /par air ou USB.


- 1 Ouvrez le menu « Outils », sélectionnez « Mise à jour logiciel par air » ou « Mise à jour par USB », appuyez sur le bouton « OK », le menu « Mise à jour du logiciel » s'affiche.
- 2 Appuyez sur le bouton du curseur pour sélectionner les éléments souhaités, puis mettez « Démarrage » et appuyez sur le bouton « OK » pour commencer la mise à jour.
- 3 Appuyez sur la touche EXIT pour quitter.

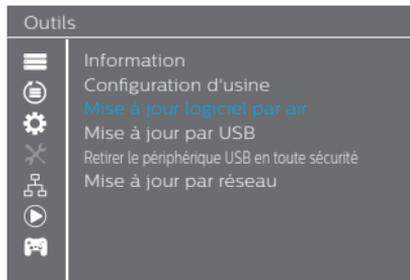

Enlever le dispositif USB en toute sécurité

Ce menu vous permet d'enlever le périphérique USB en toute sécurité.


- 1 Dans le menu « Outils », sélectionnez « Retirer le périphérique USB en toute sécurité ».
- 2 Appuyez sur la touche « OK » pour confirmer. Une fenêtre s'affiche.
- 3 Appuyez sur la touche « OK » de nouveau.

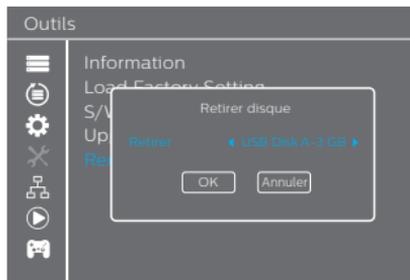

9 Réseau

Menu réseau

Ce menu vous permet de voir les prédictions météo et d'écouter la radio Net Radio.

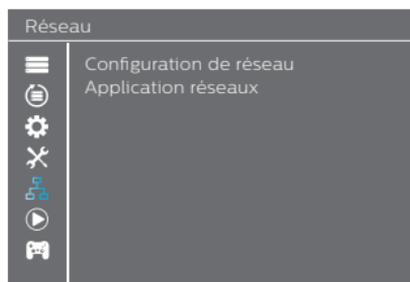


10 Media Player

Menu Media Player

Le menu Media Player vous permet de jouer de la musique, des vidéos et des enregistrements provenant du périphérique USB.


- Appuyer sur le bouton « MENU » pour accéder au menu principal.
- Appuyer sur les boutons « HAUT » et « BAS » pour surligner « Media Player », appuyez sur le bouton « DROITE » pour ouvrir le menu Media Player.
- Appuyez sur les bouton « HAUT » et « BAS » pour surligner les 4 éléments choisis et appuyez sur « OK » pour ouvrir le sous-menu correspondant.
Appuyez sur la touche EXIT pour quitter.

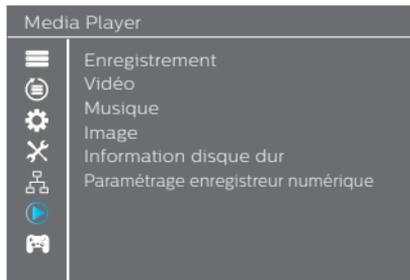

Lecture de média

Cette fonction vous permet de jouer de la musique, des vidéos et des enregistrements provenant du périphérique USB.

- Dans le menu « Lecteur de média », appuyez sur le bouton « DROIT » pour sélectionner « Enregistrement », « Vidéo », « Musique », ou « Image » pour passer au mode Lecture de media, la fenêtre Lecteur de média s'affiche.
- Dans la fenêtre Lecteur de media, appuyez sur le bouton « BAS » pour surligner le répertoire et le champ du fichier.
- Appuyez sur le bouton « 1 », vous pouvez basculer entre Musique / Image / Vidéo / Enregistrement.
- Appuyez sur les bouton « HAUT » et « BAS » pour sélectionner un élément et appuyez sur « OK » pour ouvrir le fichier correspondant.
Appuyez sur la touche EXIT pour quitter.

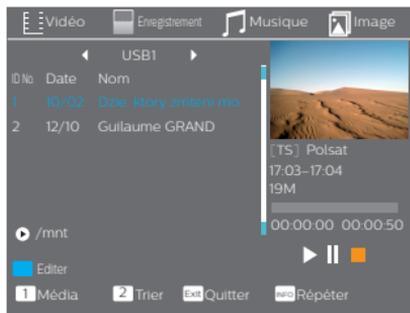

Musique :

- Bouton « ROUGE » :** Appuyez sur le bouton « ROUGE » pour afficher la Play list.
- Bouton « VERT » :** Surligner le fichier que vous souhaitez ajouter à la Play list, puis appuyez sur le bouton « VERT ». Cela marquera le fichier avec l'icône Favori.
- Bouton « JAUNE » :** Appuyez sur le bouton « JAUNE » pour ajouter tous les fichier du répertoire ouvert à la Play list.
Appuyez de nouveau pour supprimer tous les fichiers du répertoire ouvert de la Play list.
- Bouton « BLEUE » :** Appuyez sur le bouton « BLEU » pour ouvrir et éditer le sous-menu.
- Bouton « 2 » :** Appuyez sur le bouton « 2 » pour ouvrir la fenêtre de tri.
Vous pouvez trier par Nom/Heure/Taille/Favoris.
- Bouton « INFO » :** Appuyez sur le bouton « INFO » pour activer le mode Répéter. Les options sont Répéter le Dossier /Dossier au hasard/ Répéter une fois.
- Bouton « 1 » :** Appuyez sur le bouton « 1 » pour basculer entre Musique / Image / Vidéo / Enregistrement.
- Bouton « EXIT » :** Revenir au répertoire parent.

Image :

- Bouton « ROUGE » :** Appuyez sur le bouton « ROUGE » pour afficher la Play list.
- Bouton « VERT » :** Surligner le fichier que vous souhaitez ajouter à la Play list, puis appuyez sur le bouton « VERT ». Cela marquera le fichier avec l'icône Favori.
- Bouton « JAUNE » :** Appuyez sur le bouton « JAUNE » pour ajouter tous les fichier du répertoire ouvert à la Play list.
Appuyez de nouveau pour supprimer tous les fichiers du répertoire ouvert de la Play list.
- Bouton « BLEUE » :** Appuyez sur le bouton « BLEUE » pour ouvrir et éditer le sous-menu.
- Bouton « 2 » :** Appuyez sur le bouton « 2 » pour ouvrir la fenêtre de tri.
- Bouton « INFO » :** Vous pouvez trier par Nom/Heure/Taille/Favoris.
Appuyez sur le bouton « INFO » pour ouvrir la Config d'image
- Bouton « 3 » :** Appuyez sur le bouton « 3 » pour voir l'image en mode multi-image.
- Bouton « 1 » :** Appuyez sur le bouton « 1 » pour basculer entre Musique / Image / Vidéo / Enregistrement.
- Bouton « EXIT » :** Revenir au répertoire parent.

Vidéo :

- Bouton « BLEUE » :** Appuyez sur le bouton « BLEUE » pour ouvrir et éditer le sous-menu.
- Bouton « 2 » :** Appuyez sur le bouton « 2 » pour ouvrir la fenêtre de tri. Vous pouvez trier par Nom/Heure/Taille/Favoris.
- Bouton « INFO » :** Appuyez sur le bouton « INFO » pour activer le mode Lecture en boucle.
- Bouton « 1 » :** Appuyez sur le bouton « 1 » pour basculer entre Musique / Image / Vidéo / Enregistrement.
- Bouton « EXIT » :** Revenir au répertoire parent.

Enregistrer :

- Bouton « ROUGE » :** Appuyez sur le bouton « ROUGE » pour ouvrir la fenêtre Renommer.
- Bouton « VERT » :** Surlignez le programme que vous souhaitez verrouiller.Appuyez sur le bouton « VERT », vous devrez saisir votre mot de passe. Le mot de passe par défaut est « 0000 » ou « 1234 ». Une fois que vous aurez saisi le mot de passe correcte, le programme sera verrouillé. Si vous souhaitez déverrouiller le programme, appuyez sur le bouton « VERT » de nouveau.
- Bouton « JAUNE » :** Appuyez sur le bouton « Jaune » pour marquer le programme que vous souhaitez supprimer.
- Bouton « 1 » :** Appuyez sur le bouton « 1 » pour basculer entre Musique / Image / Vidéo / Enregistrement.
- Bouton « EXIT » :** Revenir au répertoire parent.

Information HDD

Ce menu peut afficher l'état du stockage HDD.

1 Dans le menu « Media Player », sélectionnez « Information HDD » et appuyez sur le bouton « OK » pour ouvrir la fenêtre Information de stockage PVR.

2 Appuyez sur la touche EXIT pour quitter.

• **Format** FAT/NTFS


Bouton « JAUNE » : Appuyez sur le bouton « JAUNE » pour ouvrir le menu Mode Disque.

Bouton « DROITE » Appuyez sur les boutons curseurs « GAUCHE » et « DROITE » pour changer le Mode disque.

• **Paramétrage enregistreur numérique** Enreg. et Direct différé/Enregistrement/Différé


Bouton « BLEUE » : Appuyez sur le bouton « BLEUE » pour ouvrir le menu Enregistreur numérique.

Bouton « DROITE » Appuyez sur les boutons curseurs « GAUCHE » et ou « GAUCHE » : « DROITE » pour changer le Type d'Enregistreur numérique.
Sélectionnez « OK » pour confirmer. Sélectionner « Annuler » pour annuler.

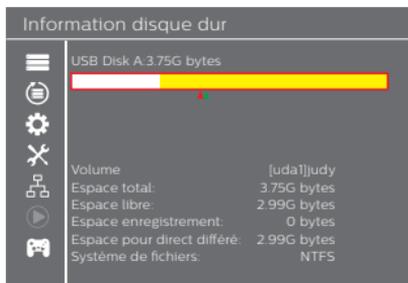


Format Paramétrage enregistreur numérique

Information disque dur

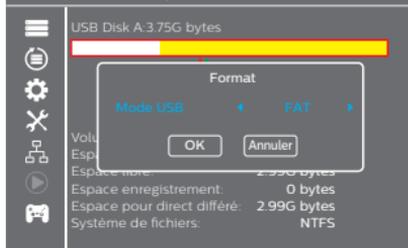

Information disque dur

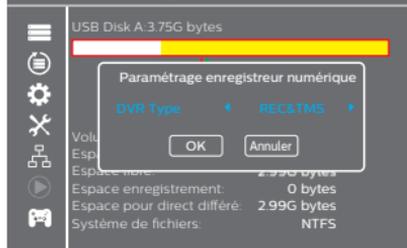

Paramétrage enregistreur numérique

Ce menu vous permet de régler le PVR.

- 1 Dans le menu « Lecteur de média », surlignez « Paramétrage enregistreur numérique », puis appuyez sur le bouton « OK » pour ouvrir le sous-menu Paramétrage enregistreur numérique.
- 2 Appuyez sur les bouton « HAUT » et « BAS » pour sélectionner un élément et appuyez sur le bouton « GAUCHE » ou « DROITE » pour modifier le réglage.
- 3 Appuyez sur la touche EXIT pour quitter.

- **Direct différé** Pause/Auto/Off
- **S'Passer** 30sec / 1min / 5min / 10min / 15min / 20min / 30min
- **Enregistrer en direct différé** On/Off
- **Enregistrement PS** On/Off

Paramétrage enregistreur numérique



11 Jeux

Menu de jeux

Ce menu vous permet de jouer des jeux.

- 1 Appuyer sur le bouton « MENU » pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyer sur les boutons « HAUT » et « BAS » pour surligner « Jeux », et appuyez sur le bouton « DROITE » pour ouvrir le menu Jeux.
- 3 Appuyez sur les bouton « HAUT » et « BAS » pour surligner les éléments choisis et appuyez sur « OK » pour ouvrir le jeux.
- 4 Appuyez sur la touche « EXIT » pour quitter.



12 Direct différé/Enregistrement

Lorsque vous connectez un dispositif externe de stockage de données sur le port USB vous pouvez accéder à l'option Direct différé/Enregistrement d'un programme diffusé.

- Pauser un programme en cours de diffusion pour continuer à le voir plus tard (Différé).
- Enregistrer un programme diffusé.
- Quand l'espace disponible sur le périphérique de stockage de données s'épuise, les opérations d'enregistrement et de diffusion s'arrêtent.

Remarque

- Veuillez utiliser des disques USB 2.0 pour l'enregistrement et le différé. Pour les caractéristiques d'enregistrement et de différé nous recommandons l'utilisation d'un disque USB ou HDD de 2 GB ou plus.


Direct différé

Direct différé Mode rapide

- 1 Au cours de la diffusion d'un programme, appuyez sur Lecture/Pause pour diffuser le programme.
- 2 Appuyez sur le bouton Lecture/Pause de nouveau pour continuer à voir le programme (Direct différé)
- 3 Appuyez sur le bouton « Off » pour arrêter le Direct différé.

Réglages du Direct différé

- 1 Appuyer sur le bouton « MENU » pour accéder au menu principal.
- 2 Appuyer sur les boutons « HAUT » et « BAS » pour surligner « Media Player », appuyez sur le bouton « DROITE » ou « OK » pour ouvrir le menu Media Player.
- 3 Appuyer sur les boutons « HAUT » et « BAS » pour sélectionner « Paramétrage enregistreur numérique », puis appuyez sur le bouton « OK » pour ouvrir le menu « Paramétrage enregistreur numérique », vous pouvez maintenant régler Pause du différé/Auto/Off pour activer le Direct différé.

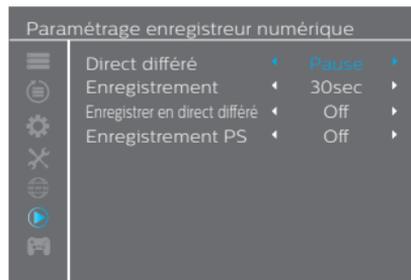

Commencer le Direct différé

- 1 Vérifiez que le direct différé est activé, puis en mode Chaîne, appuyez sur le bouton « Pause » pour passer au mode Direct différé.
- 2 Appuyez sur le bouton « GAUCHE » ou « DROITE » pour déplacer le curseur vers l'heure que vous souhaitez voir.
- 3 Appuyez sur le bouton « OK » pour lancer le direct différé.



Modes Triche

Au cours de la lecture il est possible de réaliser les actions suivantes.

- 1 Appuyer sur le bouton « PAUSE » pour lancer la lecture.
- 2 Appuyer sur le bouton « AVANT » pour faire une avance rapide.
- 3 Appuyer sur le bouton « ARRIÈRE » pour rembobiner.

Arrêter le Direct différé

- 1 Appuyez sur le bouton « STOP » pour arrêter le Direct différé.

Enregistrer

Enregistrement immédiat

- 1 En mode visualisation appuyez sur le bouton « REC » pour commencer immédiatement à enregistrer le programme en cours.
- 2 Appuyez de nouveau sur le bouton « REC » pour saisir la durée.
- 3 Appuyez sur le bouton « STOP » pour arrêter l'enregistrement, une fenêtre de confirmation s'affiche.
- 4 Sélectionnez « Oui » pour arrêter l'enregistrement. Sélectionnez « Non » pour continuer l'enregistrement.

Remarque

- Nous recommandons l'utilisation d'une bonne marque de disque USB ou HDD de 2 GB ou plus pour l'enregistrement et le direct différé. Nous ne pouvons pas garantir la compatibilité avec tous les périphériques USB du marché.

Paramétrage enregistreur numérique

- 1 Sauter : Appuyez sur Droite/Gauche pour modifier la durée du saut. Les options sont 30 secondes, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min. Quand vous jouez le programme enregistré, appuyez sur les touches « PREC./SUIVANT » pour sauter au point précédent ou suivant.
- 2 Enregistrer en direct différé : appuyez sur les touches gauche/droite de la télécommande pour sélectionner On/Off. Si vous sélectionnez « On » et vous appuyez sur la touche « REC » en mode plein écran pour l'enregistrer, cela enregistrera non seulement depuis le moment actuel mais aussi la partie jouée en direct différé avant que vous n'ayez appuyé sur la touche « REC ».
- 3 Enregistrement PS : On/Off

13 Environnement

La protection de l'environnement est une préoccupation centrale pour Philips.

L'objectif de Philips est de créer des systèmes respectueux de l'environnement et pour cela la société a décidé d'intégrer la performance environnementale dans le cycle de vie de ses produits de la fabrication à l'élimination.

Signification des logos présents sur le produit ou l'emballage



Les réglementations européennes exigent que les emballages soient recyclés. Ils ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Il existe des solutions locales pour le recyclage de ce type de déchets.

Le signe flèche en boucle signifie que l'emballage doit être recyclé et ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.



Le logo à trois flèches en boucle de Moebius présent sur les plastiques indique qu'ils peuvent être recyclés et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères.



Le symbole de la poubelle barrée collé sur le produit ou ses accessoires signifie qu'en fin de vie le produit doit être éliminé séparément des déchets ménagers et suivant la réglementation en vigueur.

La Directive RoHS vise à limiter l'utilisation des substances dangereuses, dans les équipements électroniques

Votre décodeur ainsi que les batteries fournies sont conformes à la directive sur les RoHS - les substances dangereuses comme le plomb, le mercure ou le cadmium ne sont pas utilisées. Ceci limite les risques pour l'environnement et les risques pour la santé du personnel des centres de recyclage. Les batteries de la télécommande s'enlèvent facilement. Remarque : Une fois que les batteries de la télécommande sont usées, éliminez-les dans une déchetterie et non pas avec les ordures ménagères.

Consommation électrique du décodeur

Pour réduire la consommation de votre décodeur nous vous recommandons de le placer en stand-by quand vous ne l'utilisez pas.

Nous vous recommandons de débrancher le décodeur du secteur si vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue période de temps.

Recyclage et élimination des produits

Pour faciliter le recyclage, respectez les règles de tri de votre lieu de domicile.

Si votre produit contient des batteries, elles doivent être éliminées dans les points de collecte.



Les réglementations européennes vous demandent d'éliminer séparément les équipements électriques et électroniques.

- Aux points de collecte établis dans votre collectivité locale (déchetterie, ramassage sélectif, etc...),
- Et aux points de vente lorsque vous achetez des produits similaires.

De cette façon vous pouvez participer au cycle de recyclage et de la réutilisation des déchets électriques et électroniques qui peuvent avoir des effets nuisibles sur la santé humaine.

Directive européenne sur les déchets Équipements électriques et électroniques (DEEE)

Dans le contexte du développement durable, la réduction des déchets à éliminer par la réutilisation, le recyclage, le compostage et la récupération d'énergie est fortement recommandée.

Conformément à cette directive, applicable aux EEE vendus après le 13/08/2005, votre décodeur sera repris gratuitement et recyclé par le distributeur du produit dans la mesure où les équipements reçus sont du type et en rapport avec les quantités écoulées. Ces applications qui contiennent des substances potentiellement dangereuses pour la santé humaine et l'environnement seront recyclées.

14 Dépannage

Utilisation du décodeur

Problème	Solution	Que faire
L'indicateur de stand-by ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">Le cordon électrique est débranché	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le cordon électrique est branché
Aucun signal trouvé	<ul style="list-style-type: none">L'antenne est déconnectéeL'antenne est endommagée/mal alignéeEn dehors de la zone du signal numérique	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que le cordon de l'antenne est branchéVérifiez l'antenneVérifiez avec le distributeur
Ni image, ni son	<ul style="list-style-type: none">Scart/AV n'est pas sélectionné sur votre TV	<ul style="list-style-type: none">Passer à une autre chaîne
Chaîne cryptée message	<ul style="list-style-type: none">La chaîne est cryptée	<ul style="list-style-type: none">Sélectionnez l'entrée correcte pour votre TV
Pas de réponse aux signaux de la télécommande	<ul style="list-style-type: none">Le décodeur est débranchéLa télécommande ne vise pas le décodeurLe panneau avant est obstruéLes batteries de la télécommande sont déchargées	<ul style="list-style-type: none"> Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale Visez le panneau avant avec la télécommande Vérifiez qu'il n'existe aucune obstruction Remplacez les batteries
Vous avez oublié le code de verrouillage des chaînes		Réinstallez les chaînes pour annuler le code de verrouillage
J'ai oublié le code de verrouillage du menu		désactiver le code en réinitialisant configuration d'usine
Après avoir déplacé le décodeur vers une autre pièce vous ne recevez plus le signal numérique	<ul style="list-style-type: none">Dans ce nouvel endroit il se peut que la réception de l'antenne se fasse à travers un système de distribution qui peut réduire le signal numérique reçu par le décodeur.	<ul style="list-style-type: none">Essayez d'obtenir une alimentation directe depuis l'antenne.
Pour tout autres problèmes		<ul style="list-style-type: none">Effectuez un retour à la Config. d'usine Voir (Config. d'usine)

Mise à jour du logiciel

Le décodeur télécharge automatiquement « par air » le nouveau logiciel et les services au fur et à mesure qu'il devient disponible.

Vous pouvez aussi mettre à jour votre décodeur en utilisant une clé USB. Consultez www.philips.com pour obtenir plus d'information et les plus récentes versions logicielles pour votre produit.

15 Assistance client

Chez Philips nous croyons qu'un produit de haute qualité doit être accompagné par un service de haute qualité.

Lors de la conception de ce produit nous avons pris le plus grand soin pour offrir la meilleure qualité possible et nous sommes convaincus que vous serez satisfait de votre achat. Toutefois dans l'éventualité où un quelconque problème se présenterait avec le produit et si vous avez besoin de conseil ou d'assistance vous pouvez compter sur nous.

Notre service d'assistance technique peut-être contacté de 09:00 –17:00, du Lundi au Vendredi pour vous offrir toute l'assistance spécialisée dont vous pouvez avoir besoin.

16 Spécifications

PANNEAU AVANT DOUBLE DVB-T/2

ENTRÉE RF

- Plage de fréquence d'entrée : VHF 174-230 MHz UHF470-862 (largeur de bande 8 MHz)
- Niveau de signal d'entrée : de 90 à 20 dBm
- Impédance d'entrée : 75 Ohms asymétrique
- Étape de réglage VHF 7M, UHF 8M

DEMODULATEUR DVB-T

- Mode de transmission : FFT 2k et 8k, réseau MFN et SFN pris en charge
- Constellation : 16-QAM - 64-QAM
- Intervalle de garde : 1/4, 1/8, 1/16 et 1/32
- Mode : Non hiérarchique
- Taux de code : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 et 7/8
- Décodeur externe : Reed Salomon (204, 188, 8)

DEMODULATEUR DVB-T2

- Mode de transmission : FFT 1K, 2 k, 4K, 8 k, 8K EXT, 16K, 16K EXT, 32K et 32K EXT
- Les réseaux MFN et SFN sont pris en charge
- Constellation : 16-QAM, 64-QAM et 256-QAM
- Intervalle de garde : 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32 et 1/128
- PLPs simples et multiples
- Taux de code LDPC : 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5 et 5/6

Processeurs et mémoires

- Processeur : ALI M3626 ALCAA
- Mémoire RAM 128 Mo
- Mémoire RAM 4 Mo

Décryptage vidéo

MPEG2

- MPEG-2 MP@HL Standard pour 50 Hz
- Taux d'entrée (max) : 15 Mo/s

MPEG-4 Part 10 / H.264

- MPEG-4 AVC HP@L4 (HD) pour 50 Hz
- Taux d'entrée (max) : 20 Mo/s pour HP@L4
- MPEG-4 AVC HP@L3 (HD) pour 50 Hz
- Taux d'entrée (max) : 10 Mo/s pour HP@L3
- Décryptage CABAC et CAVLC
- Prend en charge tous les modes de prédiction intra/inter et toutes les tailles de blocs, I, P et B types d'image
- Extensions de la plage de fidélité (Transformation 8x8, Prédiction spatiale 8x8 Mode, matrice de quantification dynamique). HEVC/ H.265

Décodeur Audio

Stéréo 2.0

- MPEG-1 Couche I et II (Musicam)
- MPEG-2 layer II
- Mode : Mono, stéréo, joint stéréo
- Débit d'échantillonnage 32, 44.1 ou 48 KHz

Multicanal 5.1

- DOLBY Digital (AC3)
- Mode : passage et pénétration
- DOLBY Digital+ (E-AC3)
Mode : passage et pénétration, transcodage Dolby Digital et pénétration

Format résolution de sortie

Pour diffusion HD

- 720P@50HZ 720P@60HZ 1080I@50HZ 1080I@60HZ 1080P@50HZ 1080P@60HZ

Pour diffusion SD

- 480I 480P 576I 576P
- 4/3 et 16/9 avec conversion Pan et Scan, LB

ENTRÉE/SORTIE SD

SCART (Configuration d'installation du décodeur)

- SCART (Configuration d'installation du décodeur) entrée RGB, sortie PAL, sortie S-Vidéo, Audio R/L volume fixe, effacement lent

Sortie HDMI

HDMI 1.4 et HDCP 1.1

- VIDÉO: YCrCb
- AUDIO:
 - 2 canaux PCM en cas de MPEG1-couche II
 - Dolby Digital ou PCM avec flux d'octets AC3 (*)
 - Dolby Digital Plus, Dolby Digital ou PCM avec E-AC3 flux d'octets (*)
- (*) d'après les informations d'E (EDID)

Sortie AUDIO

Sortie audio HiFi

- Niveau d'audio audible
 - Mono/Stéréo en cas de MPEG1-layer II
 - Deux chaînes mélangées en cas d'AC3, E-AC3, audio HEAAC flux

Coaxial S/PDIF

- Configuration audio stéréo:
Niveau d'audio fixe -20 dBCLKFS
 - 2 canaux PCM en cas de MPEG1-layer II ou flux AAC
 - Deux chaînes mélangées PCM en cas d'AC3, E-AC3

Flux HEAAC

- Configuration audio multi chaîne
Niveau d'audio fixe -31 dBCLKFS
 - 2 canaux PCM en cas de MPEG1-layer II ou flux AAC
 - Reçoit à l'origine un flux d'octets en cas de AC3
 - AC3 transposée en cas de E-AC3

Panneau avant

- Ecran DEL-1 x 4-Digit 7-segment
- Capteur 1 x IR : 38 kHz
- DEL 1 x Bicolore
- 1 x connecteur USB 2.0 (Hôte Type A)

Alimentation électrique

- Tension du secteur : 220-240 V- 50 Hz
- Consommation électrique maximum : < 12 W
- Consommation en Stand-by : < 1 W

Spécifications physiques

Décodeur

- Taille (l x h x L) : 148x110x35 mm
- Poids : 0.27Kg
- Température de fonctionnement 0°C à +40°
- Température de stockage 25°C à +65°C

Accessoires

- Télécommande
- 2 batteries AAA
- Conditions de sécurité
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie

DOLBY AUDIO™

Fabriqués sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques de commerce enregistrées de Dolby Laboratories Inc.



Philips et l'écusson de Philips sont des marques enregistrées de Koninklijke Philips N.V. utilisées sous licence.
Ce produit a été présenté sur le marché par X-GEM SAS, également mentionné dans ce document sous le nom de X-GEM SAS qui est le fabricant du produit.
2015 © X-GEM SAS.
Tous droits réservés

Siège social X-GEM SAS
9 rue de la Négresse
64200 Biarritz – FRANCE
Téléphone : +33 (0)5 59 41 53 10 Fax : + 33 (0)5 59 41 53 09

