

PHILIPS

Digital receiver

Terrestrial

DTR3202



Manuale per l'utente

Congratulazioni.

Questo ricevitore TV digitale (DTR) ad alta definizione è un prodotto innovativo sviluppato per il digitale terrestre. Facilita la ricezione e la registrazione dei programmi digitali, inclusi quelli trasmessi in alta definizione.

Il registratore Philips è frutto di una strategia evolutiva mirata. Ci riserviamo, pertanto, la facoltà di apportare senza preavviso variazioni e miglioramenti al prodotto descritto nel presente manuale.

Marchi CE

Il marchio CE certifica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di cui alla Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature di telecomunicazione, nonché le Direttive 2006/95/CE in materia di sicurezza, 2004/108/CE riguardante la compatibilità elettromagnetica ed ErP 2009/125/CE riguardante i requisiti di ecodesign, secondo le definizioni del Consiglio e del Parlamento europeo onde ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche, tutelare la sicurezza degli utenti e delle loro apparecchiature e proteggere la loro salute, riducendo l'impatto dei prodotti sull'ambiente.

La dichiarazione di conformità CE è visibile nella sezione di supporto del sito Philips www.philips.com.

HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC. Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Inc.



Nota

- Per la ricezione di un segnale digitale di qualità soddisfacente può essere necessario utilizzare un'antenna di nuova generazione.

La registrazione dei prodotti e l'accesso all'assistenza sono possibili presso

www.philips.com/welcome

Indice

1 Consigli per la sicurezza	4
Posizione del set-top box	4
Avvisi e istruzioni di sicurezza	4
Batterie	5
Interferenza	5
Dispositivi di memoria USB	5
Pulizia del set-top box	5
2 Contenuto della confezione	6
Pannello anteriore del set-top box	7
Pannello posteriore del set-top box	7
Panoramica del telecomando	8
3 Connessione dei dispositivi	9
Connessione all'antenna terrestre	9
Connessione al televisore	9
Connessione a un sistema Home Theater	10
4 Informazioni preliminari	11
Informazioni di base sul sistema dei menu	11
Struttura dei menu	12
5 Introduzione	14
Welcome	14
Installazione	14
6 Funzionamento	15
Accesso all'EPG (Electronic Program Guide)	15
Compilare canale	15
7 Configurare Sistema	17
Menu Configurare Sistema	17
Lingua	17
Sistema TV	17
Impostare Ora Locale	17
Impostare Ora	17
Blocco genitori	18
Impostare OSD	18
Favorito	18
Audio Description Setting	18
Multiview Setting	19
Altro	19
8 Strumento	20
Menu principale Strumento	20
Informazioni	20
Impostare Valori	20
Aggiornamento Software	20
Rimozione sicura USB	20
9 La Rete	21
Menu La Rete	21
10 Media Player	22
Menu principale Media Player	22
Riproduzione multimediale	22
DVR info disco	23
Impostare DVR	23
11 Giochi	24
Menu Giochi	24

12 Timeshift/Record	25
Timeshift	25
Record	25
Impostare DVR	25
13 Ambientet	26
Significato dei loghi presenti sul prodotto o la sua confezione	26
Riciclaggio e smaltimento dei prodotti	26
Direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	26
La Direttiva sulla restrizione all'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)	26
Consumo di elettricità del videoregistratore	26
14 Risoluzione dei problemi	27
Utilizzo del set-top box	27
Aggiornamento del software	27
15 Assistenza clienti	28
16 Specifiche	29

1 Consigli per la sicurezza

L'utilizzo del set-top box è limitato dalle misure di sicurezza sviluppate per proteggere gli utenti e il loro ambiente.

Posizione del set-top box

Per garantire il funzionamento corretto del set-top box, è necessario:

- Collocarlo in un ambiente chiuso per proteggerlo da fulmini, pioggia e luce diretta del sole
- Collocarlo in un'area asciutta e ben ventilata.
- Tenerlo al riparo da fonti di calore come radiatori, candele, lampade ecc.
- Proteggerlo dall'umidità. Collocarlo su una superficie da cui non possa cadere e fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare urti violenti. Scegliere una superficie stabile e orizzontale in modo da evitare l'esposizione del set-top box a vibrazioni intense.
- Non collocare nulla in cima al set-top box (per non ostruire la ventilazione): le prese di ventilazione sulla struttura evitano il surriscaldamento del set-top box. Se il set-top box viene collocato in un armadietto o un analogo spazio chiuso, lasciare almeno 10 cm di distanza su ogni lato e 20 cm sui lati anteriori e posteriori.
- Collegare il set-top box direttamente alla rete principale usando i cavi forniti, la presa deve essere vicina al set-top box e facilmente accessibile. Si sconsiglia l'uso di un cavo di prolunga (con più prese).



Avvisi e istruzioni di sicurezza



- Come precauzione in caso di pericolo, l'alimentatore funziona da meccanismo di disconnessione dell'alimentazione. Per questo motivo è imperativo collegare il registratore a una presa di corrente poco lontana e facilmente accessibile.
- Collegare il set-top box alla presa elettrica seguendo le indicazioni riportate sull'etichetta di identificazione applicata sul set-top box (tensione, alimentazione, frequenza della rete elettrica).
- L'etichetta di identificazione si trova sotto il set-top box o sul pannello posteriore.
- È assolutamente indispensabile utilizzare il set-top box in un ambiente conforme ai seguenti requisiti:
 - temperatura: tra 0°C e 40°C.
 - umidità ambiente: tra 20% e 90%.
 - altitudine: sotto 2000 m.
- Per evitare cortocircuiti (rischio di incendio o di elettrolocazione), non esporre il set-top box a umidità. Non collocare oggetti contenenti liquidi (ad esempio un vaso) sul dispositivo.
- Il set-top box non deve essere schizzato con liquidi. In caso di versamenti di un liquido sul set-top box, estrarre immediatamente la spina dalla presa e consultare il fornitore.
- Attenzione a evitare l'ingresso di liquidi oppure oggetti metallici nel set-top box attraverso le prese di ventilazione.
- Evitare di ricollegare il set-top box dopo che ha subito sensibili sbalzi di temperatura.
- Il set-top box deve essere scollegato dall'alimentazione prima di effettuare qualsiasi modifica alla connessione tra TV, videoregistratore o antenna.
- In caso di temporale, è consigliabile scollegare l'antenna. Anche se il set-top box e il televisore sono scollegati dall'alimentazione, i fulmini possono comunque danneggiarli.
- Nell'eventualità di rumori insoliti prodotti dalla presa principale o dal cavo di alimentazione, scollegare immediatamente il cavo dalla spina di alimentazione conformemente alle precauzioni d'uso; sussiste, infatti, il rischio di scossa elettrica. Contattare il rivenditore.
- Per evitare il rischio di scossa elettrica, non collegare mai il set-top box a una presa di rete allentata o che mostra segni di usura o danno.
- Non toccare mai il cavo di alimentazione con le mani bagnate, per non esporsi al rischio di scossa elettrica.
- Quando si collega o scollega il cavo di alimentazione, afferrare sempre la spina senza tirare il cavo. Un cavo danneggiato presenta il potenziale rischio di incendio o scossa elettrica. Non tirare mai il cavo di alimentazione per estrarre la spina dalla presa elettrica di rete.
- Non collocare mai oggetti sul cavo di alimentazione e non tirarlo né torcerlo mai. Ciò può esporre al rischio di incendio o scossa elettrica. Assicurarsi che il set-top box non poggi mai sul cavo di alimentazione o su altri cavi.
- Assicurarsi che il set-top box sia collocato su una superficie orizzontale e stabile; una posizione non corretta del set-top box può provocare lo scollegamento del cavo di alimentazione e causare un rischio di incendio o scossa elettrica.

- Tenere sempre l'unità del cavo di alimentazione fuori dalla portata di bambini o animali domestici.
- Le riparazioni del set-top box devono essere affidate esclusivamente a personale approvato dal produttore. La mancata osservanza di queste precauzioni di sicurezza può invalidare la garanzia.
- Se si desidera utilizzare dei cavi diversi da quelli in dotazione al set-top box, affidare i collegamenti a un installatore specializzato.

Batterie

Le batterie sono piccoli oggetti facilmente ingeribili da un bambino. Non permettere ai bambini di giocare con il telecomando.

Tenere sempre le batterie al riparo da fonti di calore, come la luce diretta del sole, fiamme o fonti analoghe.

Per evitare di danneggiare il telecomando, usare solo batterie identiche o di tipo equivalente. Le batterie in dotazione non sono ricaricabili.

Interferenze

Non collocare il set-top box vicino a dispositivi che possono generare interferenze elettromagnetiche (ad esempio altoparlanti, modem, router o telefoni cordless). Questo, infatti, potrebbe alterare il funzionamento del Set-top box e distorcere immagini o audio.

Dispositivi di memoria USB

Prima di scollegare i dispositivi di memoria, attendere che il set-top box o l'applicazione dei file multimediali escano dalla gestione degli elenchi multimediali (applicazione file multimediali) o entrino in modo standby. Altrimenti si rischia di perdere dei dati o danneggiare il dispositivo di memoria. Quando si collega una periferica USB, rispettare il senso dell'inserimento e non forzare mai. Si rischia, altrimenti, di danneggiare la periferica e/o il dispositivo.

Pulizia del set-top box


L'involucro esterno del set-top box può essere pulito con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare alcun tipo di spugna abrasiva, detersivi in polvere o solventi (come alcol o trementina) poiché potrebbero danneggiare le superfici del set-top box.

2 Contenuto della confezione

La nuova apparecchiatura include:




Videoregistratore (DTR)
digitale ad alta definizione

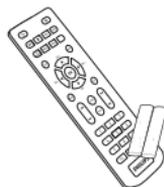


Telecomando
con 2 batterie (AAA)



Istruzioni di sicurezza

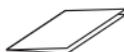


Guida rapida

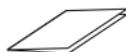


Scheda di garanzia

Pannello anteriore del set-top box

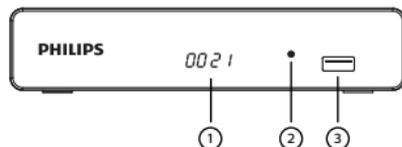


- ① Display digitale
 - Quando il set-top box è in standby, il display mostra l'ora corrente.
 - Quando il set-top box è acceso, il display mostra il numero del programma.
 - Mostra l'attività dell'hard disk (registrazione in corso, riproduzione del programma,...)
- ② LED
 - **Verde** : in funzione
 - **Rosso** : standby
- ③ Porta USB (5V \approx 500 mA)

Pannello posteriore del set-top box

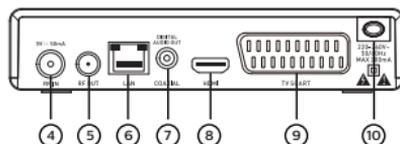

- ④ Ingresso antenna
- ⑤ Uscita antenna (solo passante)
- ⑥ Connettore LAN
- ⑦ Connettore audio digitale (S/PDIF)
- ⑧ Connettore audio video digitale HDMI
- ⑨ Connettore SCART (al TV oppure VCR/DVD)
- ⑩ Rete CA

Panoramica del telecomando

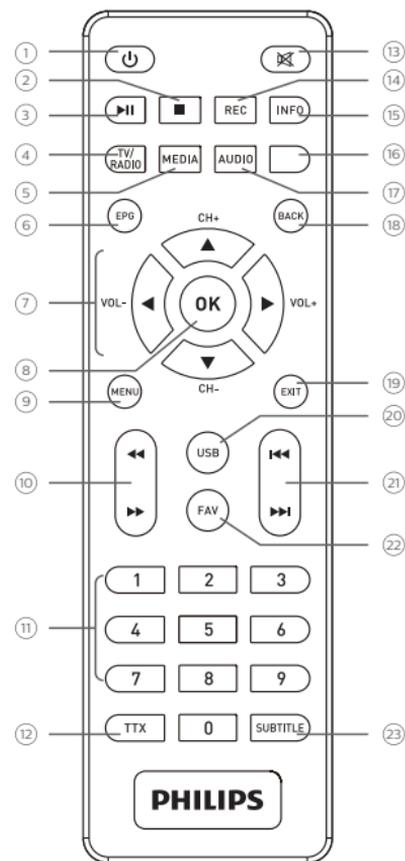

- 1
 - Passare il set-top box in modo standby/Attivare il set-top box dal modo standby
- 2
 - Arresto
- 3
 - Inizio/Pausa
- 4 **TV/RADIO**
 - Passa tra TV e Radio/Pulsante rosso
- 5 **MEDIA**
 - Apre il menu PVR per U stick/Pulsante verde

- 6 **EPG**
 - Visualizza l'EPG (Electronic Program Guide)
- 7
 - Si sposta in una pagina, un menu.../CH+,-/VOL+,-
- 8 **OK**
 - Visualizza l'elenco dei canali, conferma una selezione
- 9 **MENU**
 - Accede ai menu
- 10
 - Riavvolge/Avanti veloce
- 11 **Da 0 a 9**
 - Accede ai canali e a varie opzioni visualizzate
- 12 **TTX**
 - Visualizza le pagine Teletext quando disponibili
- 13
 - Disattiva/attiva l'audio
- 14 **REC**
 - Avvia immediatamente la registrazione, programma una registrazione dalla guida TV
- 15 **INFO**
 - Visualizza informazioni e opzioni per i programmi
- 16 **Pulsante blu**
 - Opzioni MHEG visualizzate, menu e pagine di Teletext
- 17 **AUDIO**
 - Seleziona il modo e la traccia audio/Pulsante giallo
- 18 **BACK**
 - Ritorna al canale, alla schermata o al modo precedente
- 19 **EXIT**
 - Esce dalla schermata o dall'impostazione corrente
- 20 **USB**
 - Accede al Media Player
- 21
 - (Salto indietro/Salto avanti)
- 22 **FAV**
 - Apre l'elenco dei preferiti
- 23 **SUBTITLE**
 - Attiva/disattiva i sottotitoli

Batterie

Il telecomando funziona con due batterie (AAA). Il disegno sul vano della batteria illustra l'installazione. Le batterie in dotazione non sono ricaricabili.

3 Connessione dei dispositivi

Prima d'installare il set-top box:

- Controllare che la fornitura sia completa (v. Contenuto della confezione, pag. 6).
- Prima di effettuare le connessioni tra i dispositivi da collegare insieme (registratore, televisore...) verificare che non siano collegati alla rete elettrica.
- Verificare che nella zona sia disponibile la televisione digitale terrestre (DTT).

Connessione all'antenna terrestre

Molto spesso per ottenere la ricezione migliore è sufficiente regolare l'antenna. Altrimenti è possibile collegare al sistema un'antenna interna. Per maggiori informazioni, contattare il distributore specializzato.

Antenna esterna standard

Utilizzare preferibilmente un'antenna esterna sul tetto, destinata alla ricezione dei canali UHF (da 21 a 69). In ogni caso:

- Se l'edificio in cui si abita è provvisto di un'antenna di vecchio modello, è possibile che la ricezione dei canali digitali sia difficoltosa o impossibile. Il problema può essere risolto solo cambiando l'antenna.
- Se l'edificio è provvisto di un'antenna comune con filtri selettivi per i canali analogici, probabilmente la ricezione non sarà corretta. In questo caso sarà necessario contattare l'amministratore del palazzo.
- Alcune antenne dirette verso un trasmettitore TV analogico devono essere regolate verso un trasmettitore TV digitale. In caso di problemi di ricezione, è possibile provare a collocare l'antenna a un'altezza diversa.


Antenna interna

In condizioni di ricezione ideali, questo tipo di antenna è sufficiente. Ecco, in ogni caso, alcuni consigli utili:

- Utilizzare un'antenna specifica per ricevere i canali da 21 a 69.
- Installare l'antenna vicino alla finestra e dirigerla verso il trasmettitore TV digitale.
- Se possibile, utilizzare un'antenna con un amplificatore. Il set-top box può alimentare in remoto l'antenna interna (v. **Configurazione dei parametri di alimentazione**, pag. 29).

Connessione all'antenna terrestre


- 1 Inserire il cavo dell'antenna (non in dotazione) nel connettore d'ingresso **ANTENNA IN** sul set-top box.
- 2 Il connettore di uscita RF del set-top box può essere connesso all'ingresso dell'antenna del televisore o del registratore VCR/DVD (il cavo non è in dotazione).

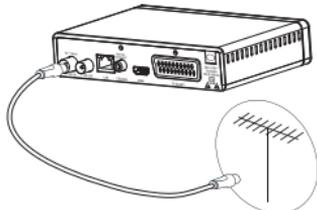

Connessione al televisore


Connessione a un televisore in alta definizione con un cavo HDMI

- 1 Per sfruttare i vantaggi della qualità delle immagini in alta definizione, è necessario collegare il connettore HDMI del set-top box al connettore **HDMI** del televisore (il cavo non è in dotazione).
- 2 Inserire il cavo di alimentazione nella presa a parete.

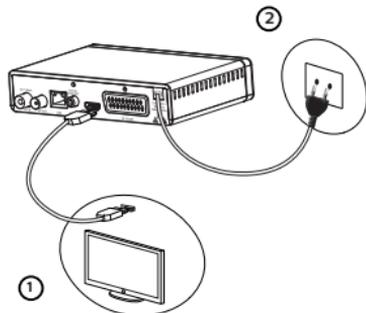


Connessione a un televisore in definizione standard

- 1 Il televisore deve essere connesso al set-top box usando un connettore SCART (non in dotazione).
- 2 Inserire il cavo di alimentazione nella presa a parete.

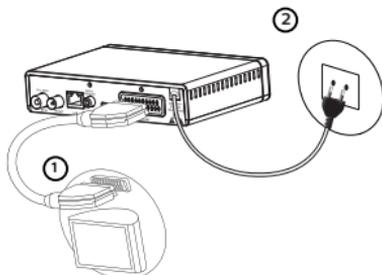

Connessione a un sistema Home Theater

Alcuni programmi sono trasmessi con un audio digitale multicanale di alta qualità. La connessione del set-top box a un sistema Home Theater offre un'esperienza di audio surround di livello cinematografico quando si guardano questi programmi. Questo risultato può essere ottenuto collegando con un cavo coassiale (non in dotazione) l'uscita AUDIO DIGITALE del set-top box all'ingresso coassiale audio digitale dell'amplificatore del sistema Home Theater Dolby® Digitale Plus, una delle più recenti innovazioni di Dolby Laboratories per l'audio digitale di alta qualità. Compatibile con i sistemi Dolby Digitale, risponde alle aspettative del pubblico più esigente ed è scalabile in base alla diversificazione dei contenuti come, ad esempio, le trasmissioni TV in alta definizione.

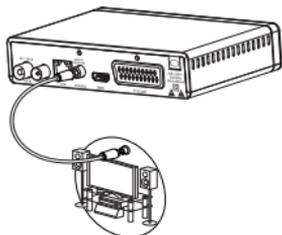

Nota

- Per maggiori informazioni, visitare il seguente sito web:
<http://www.dolby.com/consumer/setup/index.html>

4 Informazioni preliminari

Informazioni di base sul sistema dei menu

Accesso al menu principale?

Premere il tasto 

Accesso alle funzioni

Alcune funzioni sono accessibili utilizzando il telecomando o anche il menu principale.

Quando sono disponibili entrambi i metodi, vengono proposte le procedure corrispondenti.

Navigazione tra le schermate e configurazione dei parametri

Utilizzare i tasti del telecomando:

-    per navigare tra menu e sottomenu,
-  o  per aprire un menu,
-  per accedere al menu precedente,

Presentazione dei menu

Per agevolare la comprensione, in questo manuale l'accesso di un menu è descritto come segue:

 > **Menu** > **Sottomenu**

Ad esempio, quando si legge  * Va a > **Configurazione sistema** > **Lingua***, è necessario eseguire le azioni successive sul telecomando:

- 1 Premere  per accedere al menu principale.
- 2 Premere  o il tasto  per selezionare **Configurazione sistema**.
- 3 Premere il tasto  per selezionare **Lingua**, poi aprire il menu con .

Struttura dei menu

La struttura seguente presenta i menu del set-top box:



Compilare canale	Elenco dei canali TV
	Elenco dei canali radiofonici
	Tutto cancellato



Installazione	Scansione automatica
	Scansione manuale
	LCN



Configurare Sistema	Lingua
	Lingua
	Audio principale
	Audio secondario
	Lingua Sottotitolo
	Teletext
	Subtitle
Sistema TV	Video Resolution
	Modo aspetto
	Digital Audio Out
Impostare Ora Locale	Regione
	Usò GMT
	Ricompensa GMT
	Estate
	Data
	Ora
Stabilizzazione del tempo-registratore	Modo di Orologio
	Servizio di Orologio
	Canale Sveglia
	Data Sveglia
	Tempo
	Dura
Blocco genitori	Menu Blocca
	Rating Lock
	Confermare Password
	Confermare Password
Impostare OSD	Mostra OSD
	Trasparenza OSD
Favourite	
Audio Description Setting	AD Service
	Use AD as default
	AD Volume Offset
Multiview Setting	
Altro	Antenna Power
	Tipo di Trasmissione di Canale
	Beeper
	Auto Standby



Strumento	Informazioni
	Carica Impostare Valori
	Aggiornamento Software via OTA (antenna)
	Aggiornamento Software via USB
	Rimozione sicura USB



La Rete	Impostazioni di rete
	Applicazione di rete



Media Player	Registra
	Video
	Musica
	Immagini
	DVR info disco
	Impostare DVR




Giochi	Othello
	Sudoku

5 Introduzione


Welcome

La prima volta che si utilizza il set-top box compare il menu "Welcome".
Premere il pulsante direzionale per impostare Regione, Lingua, Modo display e Modo aspetto.
Evidenziare "OK" e premere il pulsante "OK" per avviare Scansione automatica di canale.

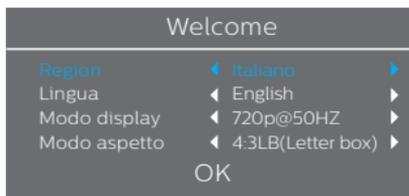

Installazione

- 1 Premere il pulsante "MENU" per entrare nel menu principale.
- 2 Premere il pulsante "SU" o "GIÙ" per evidenziare "Installazione"; premere il pulsante "DESTRA" per entrare nel menu Installazione.
- 3 Premere il pulsante direzionale "SU" o "GIÙ" per evidenziare l'elemento desiderato e premere il pulsante "OK" per entrare nel sottomenu.
- 4 Premere il pulsante "EXIT" per uscire.

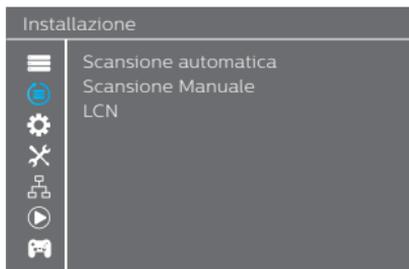


Scansione automatica

- 1 Selezionare "Scansione automatica" e premere il pulsante "OK" per entrare nel menu Scansione automatica.
- 2 Premere il pulsante direzionale per impostare "Limitato nel FTA" e T2 Signal Only, poi evidenziare "Ricerca" e premere il pulsante "OK" per avviare la scansione automatica.



Scansione manuale

- 1 Selezionare "Scansione Manuale" e premere il pulsante "OK" per entrare nel menu Scansione Manuale.
- 2 Premere il pulsante direzionale per impostare modo Scansione, Scansione Manuale, Channel No., Frequenza e Bandwidth, poi evidenziare il pulsante "Ricerca" e premere il pulsante "OK" per avviare la ricerca dei canali.

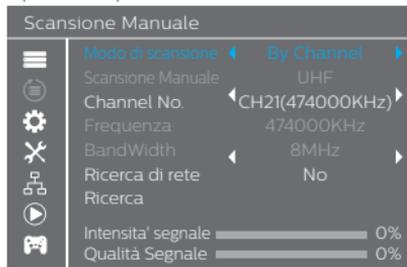

LCN

La funzione LCN (Logical Channel Number) può essere attivata/disattivata impostando "LCN" su Acceso/Spento. Se LCN viene attivato, non è possibile modificare il numero originale di canali TV mediante la scansione.

6 Funzionamento

Accesso a EPG (Electronic Program Guide)

Accesso all'EPG di tutti i canali:

- 1 Premere il pulsante "EPG" per entrare nel menu EPG.
- 2 Premere il pulsante direzionale per passare tra l'elenco dei canali e la programmazione eventi del canale selezionato e gli eventi in corso/futuri.
- 3 Premere il pulsante verde per accedere a "Timer canale".
- 4 Premere il pulsante rosso per accedere a "Timer REC".



Pre-registrazioni EPG:


- 1 Premere il pulsante "EPG" per entrare nel menu EPG.
- 2 Premere il pulsante direzionale per passare tra l'elenco dei canali e la programmazione eventi e selezionare gli eventi desiderati.
- 3 Premere il pulsante rosso per impostare Pre-registrazioni EPG. Quando viene visualizzato il menu con le informazioni, evidenziare il pulsante "OK" per confermare che è possibile pre-registrare il programma.



Compilare canale

Menu Compilare canale

- 1 Premere il pulsante "MENU" per entrare nel menu principale.
- 2 Premere il pulsante "SU" o "GIÙ" per evidenziare "Compilare canale", premere il pulsante "DESTRA" per entrare nel menu Compilare canale.
- 3 Premere il pulsante direzionale "SU" o "GIÙ" per evidenziare l'elemento desiderato e premere il pulsante "OK" per entrare nel sottomenu.
- 4 Premere il pulsante "EXIT" per uscire.

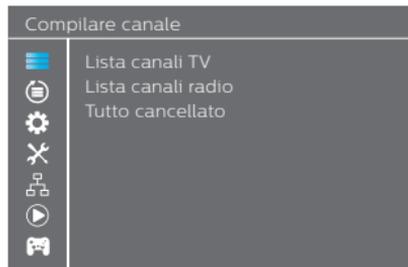

Lista canali TV

- 1 Nel menu Compilare canale, selezionare "Lista canali TV" e premere il pulsante "OK" per entrare nel menu Lista canali TV.
- 2 Premere "SU" o "GIÙ" per evidenziare il canale e premere il pulsante "OK" per vedere in anteprima il canale TV desiderato.

Utilizzare questo menu per agire sui canali, inserendoli nei preferiti, bloccandoli, ignorandoli, spostandoli, ordinandoli, eliminandoli e rinominandoli.

- Premere il pulsante "FAV", poi premere il pulsante "OK" per modificare la funzione FAV.
- Premere il pulsante "colore", poi premere il pulsante "OK" per modificare la funzione FAV.





Elenco dei canali radiofonici

- 1 Nel menu Compilare canale, selezionare "Lista canali radio" e premere il pulsante "OK" per entrare nel menu Lista canali radio.
- 2 Premere "SU" o "GIÙ" per evidenziare il canale e premere il pulsante "OK" per ascoltare il canale radio desiderato.



Nota

- In generale il funzionamento di "Lista canali radio" è uguale a "Lista canali TV", ma con una differenza. In modo "Lista canali radio", non sono disponibili informazioni video, per cui sul lato destro della finestra di anteprima è visualizzato sempre il logo della radio.

Tutto cancellato

- 1 Nel menu Compilare canale, selezionare "Tutto cancellato" e premere il pulsante "OK". Viene richiesto d'inserire una password (la password predefinita è "0044" o "3327").
- 2 Si apre una finestra con un avviso.
Selezionare "SI" e premere il pulsante "OK" per eliminare tutti i canali.
Selezionare "No" e premere il pulsante "OK" per annullare l'eliminazione.



7 Configurare Sistema

Menu Configurare Sistema

Il menu Configurare sistema consente di impostare Lingua, Sistema TV, Impostazione orario locale, Stabilizzazione del tempo-registratore, Blocco genitori, Impostare OSD, Favorito, Audio Description Setting, Multiview Setting e Altro.

- 1 Premere il pulsante "MENU" per entrare nel menu principale.
- 2 Premere il pulsante "SU" o "GIÙ" per evidenziare "Configurare Sistema" e poi premere il pulsante "DESTRA" per entrare nel menu Configurare Sistema.
- 3 Premere il pulsante direzionale "SU" o "GIÙ" per evidenziare l'elemento desiderato e premere il pulsante "OK" per entrare nel sottomenu.
- 4 Premere il pulsante "EXIT" per uscire.

Configurare Sistema	
	Lingua
	Sistema TV
	Impostare Ora Locale
	La stabilizzazione del tempo-registratore
	Blocco genitori
	Impostare OSD
	Favourite
	Audio Description Setting
	Multiview Setting
	Altro

Lingua

Questo menu consente di impostare la lingua.

Lingua	
	Lingua ◀ Italiano ▶
	Primo Audio ◀ Italiano ▶
	Secondo Audio ◀ Francese ▶
	Lingua Sottotitolo ◀ Italiano ▶
	Teletext ◀ Italiano ▶
	Subtitle ◀ Spento ▶

Sistema TV

Questo menu consente di impostare Video Resolution, Modo aspetto e Digital Audio Out.

Video Resolution: Per fonte / Per TV nativo / 480i / 480p / 576i / 576p / 720p@50Hz / 720p@60Hz / 1080i@50Hz / 1080i@60Hz / 1080p@50Hz / 1080p@60Hz

Modo aspetto: Auto/4.3PS/4.3LB/16:9

Digital Audio Out: Uscita BS/Uscita LPCM

Sistema TV	
	Video Resolution ◀ 720p@50Hz ▶
	Modo aspetto ◀ Automatico ▶
	Digital Audio Output ◀ LPCM Out ▶

Impostare Ora Locale

Questo menu consente di impostare la regione e l'orario.

- Regione:** Questo menu è utilizzato per cambiare l'impostazione della regione.
- Uso GMT:** Questo menu è utilizzato per aprire l'utilizzo del GMT. Le opzioni sono: Da regione/User Define/Spento
- Ricompensa GMT:** Questo menu è valido solo se nel menu Uso GMT è selezionato "User Define".
L'intervallo di Ricompensa GMT è "-11:30 - +12:00", con incrementi progressivi di mezz'ora.
- Ora legale:** Le opzioni sono: Spento/Accesso
- Date:** I menu "Data" e "Ora" sono validi solo se nel menu Uso GMT è selezionato "Spento".
- Time:** Premere il pulsante numerico per inserire l'ora.

Impostare Ora Locale	
	Region ◀ United Kingdom ▶
	Uso GMT ◀ Da Regione ▶
	Ricompensa GMT ◀ GMT+00:00 ▶
	Ora legale ◀ Acceso ▶
	Date ◀ 12/07/2015 ▶
	Ora ◀ 15:16 ▶
	Reykjavik.Casablanca.Lisbon.Dublin.London

Impostare Ora

Questo menu consente di impostare il timer dei programmi. È possibile impostare 8 orologi.

- Modo di Orologio:** Spento/Una volta/Giornaliere
- Canale/Record:** Canale/Record
- Canale Sveglia:** È possibile selezionare un canale desiderato e impostarlo come Canale Sveglia.
- Data Sveglia:** Premere il pulsante numerico per inserire la data.
- Tempo:** Premere il pulsante numerico per inserire l'ora.
- Dura:** Premere il pulsante numerico per inserire la durata.



Parental Control

Questo menu consente di limitare l'accesso ad alcuni menu e canali.

1 Nel menu "Configurare Sistema", selezionare "Parental Lock" e premere il pulsante "OK". Viene richiesto d'inserire una password (la password predefinita è "0044" o "3327").


2 Dopo avere inserito la password corretta usando i pulsanti numerici, compare il menu Blocco genitori.

Menu Blocca: Per bloccare il menu Compilare canale/Installazione. Quando si desidera aprire questi menu, è necessario inserire la password. È possibile attivare/disattivare il blocco dei menu.

Rating Lock AGE10/AGE12/AGE16/AGE18

Confermare Password Per cambiare la password.

Confermare Password Per confermare la nuova password.

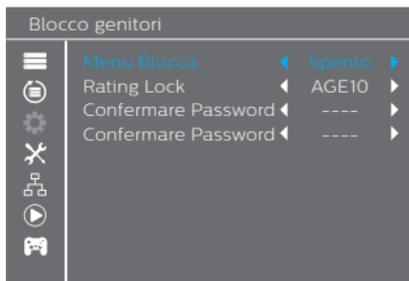


Favourite

Questo menu consente di rinominare il gruppo dei preferiti.

1 Nel menu Canale, selezionare "Favorite" e premere il pulsante "OK" per aprire il menu Favorite.

2 Selezionare il gruppo desiderato e premere il pulsante "OK" per aprire il tastierino virtuale. Inserire lettere e numeri uno a uno oppure premere il pulsante direzionale e poi il pulsante "OK" per confermare. Completato l'inserimento, evidenziare "OK" sul tastierino virtuale per confermare l'avvenuta modifica del nome del gruppo Favorite.

3 Premere il pulsante "EXIT" per uscire dal menu per rinominare il gruppo.

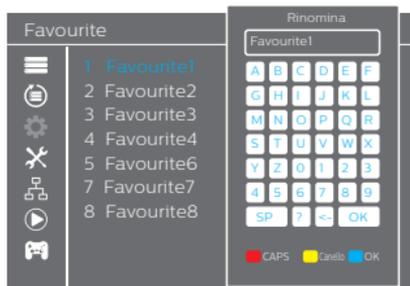


Audio Description Setting

Questo menu consente di impostare AD Service, Use AD as default e AD Volume Offset:

AD Service: Spento/Accesso

Use AD as default: Spento/Accesso

AD Volume Offset: -3-3

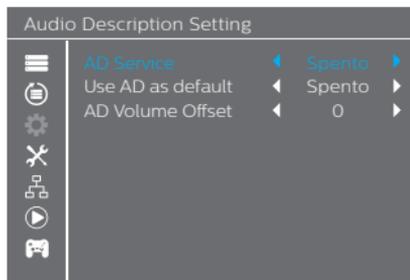

Impostare OSD (On Screen Display)

Questo menu consente di impostare Mostra OSD e Trasparenza OSD.

Mostra OSD: 1-10


Trasparenza OSD: la Trasparenza OSD può essere impostata su Spento / 10% / 20% / 30% / 40%.

Multiview Setting


Questo menu consente di importare Multiview.

- 1 Nel menu "Configurare Sistema", selezionare "Multiview Setting" e premere il pulsante "OK"; la vista della schermata desiderata può essere impostata su 4+1 Pictures o 3x3 Pictures.
- 2 Dopo avere impostato la vista della schermata, premere il pulsante "EXIT" per uscire dal menu principale; poi premere il pulsante "BLU" per entrare in multiview.

Multiview Setting: 4+1 Pictures/3x3 Pictures

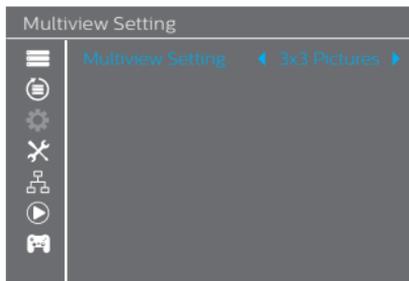

4+1 Pictures

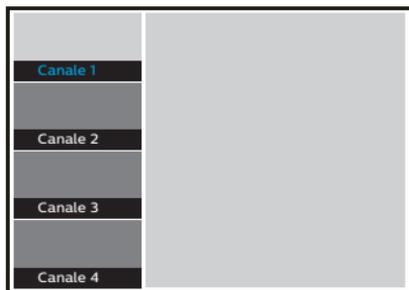

3x3 Pictures




Altro

Questo menu consente di impostare Antenna Power, Tipo de Trasmissione di Canale, Beeper e Auto Standby.

Antenna Power: Spento/Accesso
Accesso: il set-top box eroga all'antenna una potenza di 5 V.
Spento: il set-top box non eroga all'antenna una potenza di 5 V.

Tipo di Trasmissione di Canale: Tutto/Gratis/Scrambled

Beeper: Spento/Accesso
Auto Standby: 30 min/1 ora/2 ore/3 ore/Spento

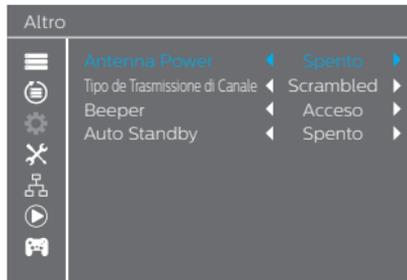


8 Strumento

Menu principale Strumento

Utilizzare questo menu per vedere le informazioni correnti su questo set-top Box, Carica Impostare Valori, Aggiornare S/W e Rimozione sicura USB.

- 1 Premere il pulsante "MENU" per entrare nel menu principale.
- 2 Premere il pulsante "SU" o "GIÙ" per evidenziare "Strumento", premere il pulsante "DESTRA" per entrare nel menu Strumento.
- 3 Premere il pulsante direzionale "SU" o "GIÙ" per evidenziare l'elemento desiderato e premere il pulsante "OK" per entrare nel sottomenu.
- 4 Premere il pulsante "EXIT" per uscire.

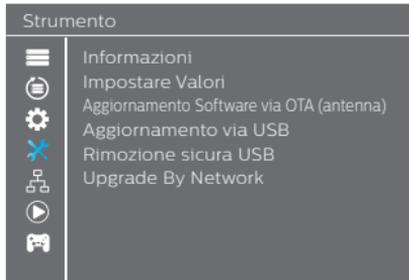

Informazioni

Qui sono disponibili informazioni importanti sull'hardware e il software integrato.

- 1 Nel menu "Strumento", selezionare "Informazioni" e premere il pulsante "OK" per aprire la finestra con le informazioni.
- 2 Premere il pulsante "EXIT" per uscire.




Impostare Valori

Questo menu consente di reimpostare il set-top box ai valori di fabbrica, cancellando tutti i canali esistenti.

- 1 Nel menu "Strumento", selezionare "Carica Impostare Valori" e premere il pulsante "OK". Viene richiesto di impostare una password (la password predefinita è "0044" o "3327").
- 2 Viene visualizzata una finestra di conferma. Selezionare "Sì" per ritornare alle impostazioni di fabbrica e cancellare tutti i canali. Selezionare "No" per annullare il ripristino alle impostazioni di fabbrica.


- 3 Premere il pulsante "EXIT" per uscire.

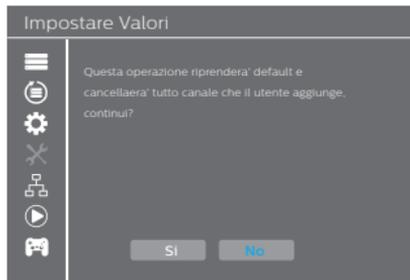

Aggiornamento software

Gli utenti dispongono di funzioni per aggiornare la versione del software tramite OTA o USB.


- 1 Entrare nel menu "Strumento", selezionare "Aggiornamento Software via OTA" o "Aggiornamento via USB" e premere il pulsante "OK". Viene visualizzato il menu Aggiornamento Software.
- 2 Premere il pulsante direzionale per selezionare l'elemento desiderato, evidenziare "Iniziale" e poi premere il pulsante "OK" per avviare l'aggiornamento.
- 3 Premere il pulsante "EXIT" per uscire.

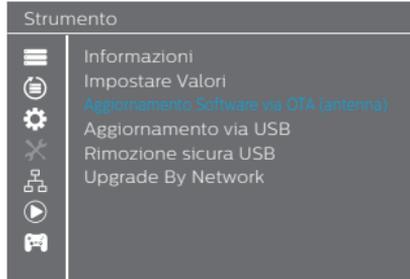

Rimozione sicura USB

Questo menu consente di rimuovere in sicurezza il dispositivo USB.


- 1 Nel menu "Strumento", selezionare "Rimozione sicura USB".
- 2 Premere il pulsante "OK" per confermare. Viene visualizzata una finestra.
- 3 Premere di nuovo il pulsante "OK".

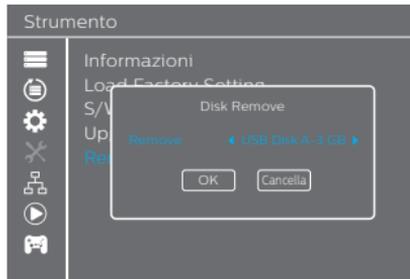

9 La Rete

Menu La Rete

Questo menu consente di osservare le previsioni meteo e ascoltare la Net Radio.

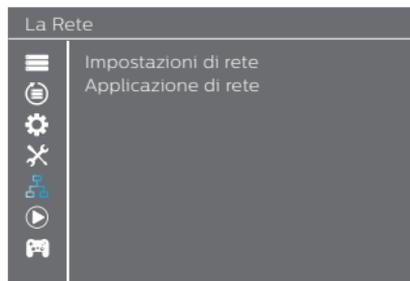

10 Media Player

Menu principale Media Player

Il menu Media Player consente di riprodurre musica, video, immagini e file nativi registrati da disco USB.

- 1 Premere il pulsante "MENU" per entrare nel menu principale.
- 2 Premere il pulsante "SU" o "GIÙ" per evidenziare "Media Player", premere il pulsante "DESTRA" per entrare nel menu Media Player.
- 3 Premere il pulsante direzionale "SU" o "GIÙ" per evidenziare l'elemento desiderato e premere il pulsante "OK" per entrare nel sottomenu.
- 4 Premere il pulsante "EXIT" per uscire.



Riproduzione multimediale

Questa funzione consente di riprodurre da disco USB musica, video, immagini e file nativi registrati.

- 1 Nel "menu media player", premere il pulsante "DESTRA" per selezionare "Record", "Video", "Musica" o "Immagini" e premere il pulsante "OK" per entrare in modo Riproduzione multimediale, viene visualizzata la finestra Riproduzione multimediale.
- 2 Nella finestra Riproduzione multimediale, premere il pulsante "GIÙ" per evidenziare il campo della directory e del file.
- 3 Premere il pulsante "T"; è possibile usare TAB per passare alternativamente tra Musica / Immagini / Video / Record.
- 4 Premere il pulsante direzionale "SU" o "GIÙ" per selezionare un elemento desiderato e premere il pulsante "OK" per riprodurre il file desiderato.
Premere il pulsante "EXIT" per uscire.



Musica:

- Pulsante "ROSSO":** Premere il pulsante "ROSSO" per visualizzare la Play List.
- Pulsante "VERDE":** Evidenziare il file che si desidera aggiungere alla play list e poi premere il pulsante "Verde" per aggiungerlo. Il file viene contrassegnato con un'icona di preferenza.
- Pulsante "GIALLO":** Premere il pulsante "Giallo" per aggiungere alla play list tutti i file della directory corrente. Premere di nuovo per eliminare dalla play list tutti i file della directory corrente.
- Pulsante "BLU":** Premere il pulsante "Blu" per entrare nel sottomenu di compilazione.
- Pulsante "2":** Premere il pulsante "2" per aprire la finestra Ordinare. È possibile ordinare per Nome/Ora/Size/Favorito.
- Pulsante "INFO":** Premere il pulsante "INFO" per impostare il Modo Ripetere. L'opzione è Ripetere cartella / Cartella random / Ripetere uno.
- Pulsante "T":** Premere il pulsante "T" per usare TAB e passare alternativamente tra Musica / Immagini / Video / Record.
- Pulsante "EXIT":** Ritornare alla directory principale.

Immagini:

- Pulsante "ROSSO":** Premere il pulsante "Rosso" per visualizzare la Play List.
- Pulsante "VERDE":** Evidenziare il file che si desidera aggiungere alla play list e poi premere il pulsante "Verde" per aggiungerlo. Il file viene contrassegnato con un'icona di preferenza.
- Pulsante "GIALLO":** Premere il pulsante "Giallo" per aggiungere alla play list tutti i file della directory corrente. Premere di nuovo per eliminare dalla play list tutti i file della directory corrente.
- Pulsante "BLU":** Premere il pulsante "Blu" per entrare nel sottomenu di compilazione.
- Pulsante "2":** Premere il pulsante "2" per aprire la finestra Ordinare. È possibile ordinare per Nome/Ora/Size/Favorito.
- Pulsante "INFO":** Premere il pulsante "INFO" per aprire la configurazione delle immagini.
- Pulsante "3":** Premere il pulsante "3" per visualizzare l'immagine in modo multi-immagine.
- Pulsante "T":** Premere il pulsante "T" per usare TAB e passare alternativamente tra Musica / Immagini / Video / Record.
- Pulsante "EXIT":** Ritornare alla directory principale.

Video:

- Pulsante "BLU":** Premere il pulsante "Blu" per entrare nel sottomenu di compilazione.
- Pulsante "2":** Premere il pulsante "2" per aprire la finestra Ordinare. È possibile ordinare per Nome/Ora/Size/Favorito.
- Pulsante "INFO":** Premere il pulsante "INFO" per impostare il Modo Ripetere ripetizione.
- Pulsante "T":** Premere il pulsante "T" per usare TAB e passare alternativamente tra Musica / Immagini / Video / Record.
- Pulsante "EXIT":** Ritornare alla directory principale.

Record:

- Pulsante "ROSSO":** Premere il pulsante "Rosso" per aprire la finestra Rinomina.
- Pulsante "VERDE":** Evidenziare il programma che si desidera bloccare. Premere il pulsante "Verde". Viene richiesto d'inserire la password. La password predefinita è "0000" o "1234". Dopo che viene inserita la password corretta, il programma viene bloccato. Se si desidera sbloccare il programma, premere di nuovo il pulsante "Verde".
- Pulsante "GIALLO":** Premere il pulsante "Giallo" per apporre un segnale di cancellazione sul programma che si desidera cancellare.
- Pulsante "T":** Premere il pulsante "T" per usare TAB e passare alternativamente tra Musica / Immagini / Video / Record.
- Pulsante "EXIT":** Ritornare alla directory principale.

DVR info disco

Questo menu consente di visualizzare lo stato di memoria dell'HDD.

1 Nel menu "Media Player", selezionare "DVR info disco" e premere il pulsante "OK" per aprire la finestra Memoria PVR.

2 Premere il pulsante "EXIT" per uscire.

• **Formato** FAT/NTFS




Pulsante "GIALLO": Premere il pulsante GIALLO per aprire il menu USB Modalità.

Pulsante "SINISTRA" o "DESTRA": Premere il pulsante direzionale "SINISTRA" o "DESTRA" per cambiare USB Modalità. Selezionare "OK" per confermare. Selezionare "Cancella" per annullare.

• **DVR Set** REC&TMS/Record/Timeshift

Pulsante "BLU": Premere il pulsante "BLU" per aprire DVR Set.

Pulsante "SINISTRA" o "DESTRA": Premere il pulsante direzionale "SINISTRA" o "DESTRA" per cambiare PVR Tipo. Selezionare "OK" per confermare. Selezionare "Cancella" per annullare.

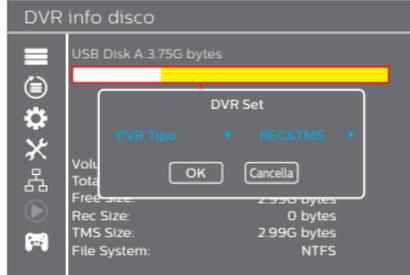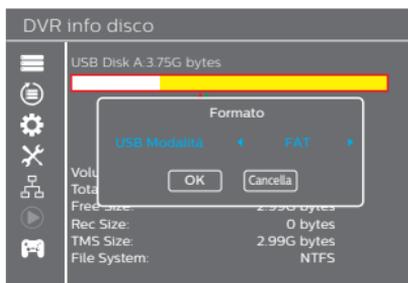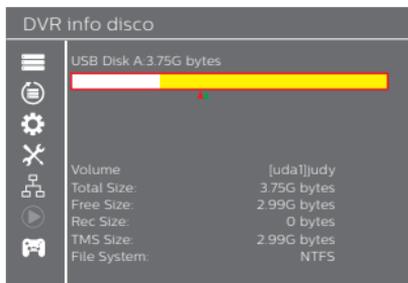

Impostare DVR


Questo menu consente di impostare il PVR.

1 Nel menu "Media Player", evidenziare "Impostare DVR" e premere il pulsante "OK" per entrare nel sottomenu Impostare DVR.

2 Premere "SU" o "GIÙ" per selezionare l'elemento desiderato; premere il pulsante direzionale "SINISTRA" o "DESTRA" per cambiare l'impostazione.

3 Premere il pulsante "EXIT" per uscire.

- **TimeShift** Pausa/Auto/Spento
- **Salto** 30sec / 1min / 5min / 10min / 15min / 20min / 30min
- **Timeshift to Record** Spento/Accesso
- **PS Record** Spento/Accesso

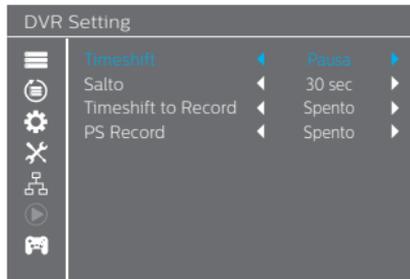

11 Giochi

Menu Giochi

Questo menu consente di giocare.

- 1 Premere il pulsante "MENU" per entrare nel menu principale.
- 2 Premere il pulsante "SU" o "GIÙ" per evidenziare "Gioco";
premere il pulsante "DESTRA" per entrare nel menu Gioco.
- 3 Premere il pulsante direzionale "SU" o "GIÙ" per evidenziare
l'elemento desiderato e premere il pulsante "OK" per entrare
nel gioco.
- 4 Premere il pulsante "EXIT" per uscire.



12 Timeshift/Record

Se si collega un dispositivo di memoria di massa nella porta USB è possibile accedere a TimeShift/Record per un programma trasmesso.

- Mettere in pausa un programma trasmesso e continuare a guardarlo in seguito (TimeShift)
- Registrare un programma trasmesso.
- Quando lo spazio disponibile sul dispositivo di memoria di massa si esaurisce, la registrazione delle trasmissioni s'interrompe.



Nota

- Utilizzare il disco USB 2.0 per la registrazione o il TimeShift. Per la funzione TimeShift e di registrazione, si consiglia di usare un USB o HDD di 2 GB o più grande.


TimeShift

Modo TimeShift Quick

- 1 Durante un programma trasmesso, premere il pulsante "Play/pausa" per mettere in pausa il programma
- 2 Premere di nuovo il pulsante "Play/pausa" per continuare a guardare il programma (TimeShift)
- 3 Premere il pulsante "ARRESTO" per interrompere il TimeShift

Impostazione TimeShift

- 1 Premere il pulsante "MENU" per entrare nel menu principale.
- 2 Premere il pulsante "SU" o "GIÙ" per evidenziare "Media Player"; premere il pulsante "DESTRA" per entrare nel menu Media Player.
- 3 Premere il pulsante "SU" o "GIÙ" per selezionare "DVR Setting", quindi premere il pulsante "OK" per entrare nel menu "DVR Setting" in cui è possibile impostare TimeShift Pause/Auto/Spento per attivare TimeShift.

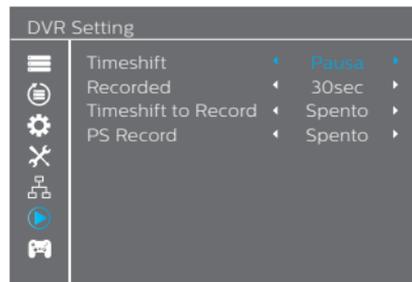

Avviare TimeShift

- 1 Assicurarsi che TimeShift sia attivo, in modo Canale e poi premere il pulsante "Pausa" per passare in modo TimeShift.
- 2 Premere il pulsante "DESTRA" o "SINISTRA" per spostare il cursore sull'orario che si desidera visualizzare.
- 3 Premere il pulsante "OK" per entrare nella riproduzione TimeShift.



Trickmode

Durante la riproduzione, è possibile eseguire le azioni successive:

- 1 Premere il pulsante "PAUSA" per mettere in pausa la riproduzione
- 2 Premere il pulsante "AVANTI" per far avanzare la riproduzione
- 3 Premere il pulsante "INDIETRO" per portare in dietro la riproduzione

Arresto del TimeShift

- 1 Premere il pulsante "ARRESTO" per interrompere il TimeShift.

Record

Registrazione immediata

- 1 In modo visualizzazione, premere il pulsante "RECORD" per avviare immediatamente la registrazione del programma corrente.
- 2 Premere di nuovo il pulsante "RECORD" per inserire la durata.
- 3 Premere il pulsante "ARRESTO" per interrompere la registrazione; viene visualizzata una finestra di conferma.
- 4 Selezionare "SI" per interrompere la registrazione. Selezionare "No" per proseguire la registrazione.



Nota

- Per le registrazioni e il TimeShift, si consiglia di utilizzare un HDD USB 2.0 o una penna USB di buona qualità. Non si garantisce la compatibilità con ogni unità USB disponibile sul mercato.

Impostare DVR

- 1 Salto: Premere "Sinistra/Destra" per passare all'ora di scatto. L'opzione è 30 secondi, 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti e 30 minuti. Quando si riproduce il programma registrato, premere il tasto "AVANTI/INDIETRO" per saltare al punto precedente e successivo e vederlo.
- 2 TimeShift to Record: premere il tasto sinistro/destro sul telecomando per selezionare Spento/Accesso. Se si seleziona "Accesso" e si preme il tasto "RECORD" a schermo intero per registrare, la registrazione partirà dall'ora corrente includendo anche la parte di timeshift precedente alla pressione del tasto "RECORD".
- 3 PS Record: Spento/Accesso

13 Ambiente

La tutela dell'ambiente una preoccupazione fondamentale di Philips.

Philips ambisce a svolgere la propria attività nel rispetto dell'ambiente; pertanto, ha deciso di integrare le performance ambientali nel ciclo di vita dei suoi prodotti, dalla fabbricazione all'ordinazione, all'uso e fino all'eliminazione.

Significato dei loghi presenti sul prodotto o la sua confezione



Le normative europee impongono il riciclaggio dei materiali da imballaggio che non devono essere gettati tra i rifiuti indifferenziati. Lo smistamento e il riciclaggio dei rifiuti varia in base alle disposizioni locali.

Il segno con la freccia ricurva indica che il materiale può essere riciclato e non deve essere gettato con i rifiuti domestici.



Il logo con le tre frecce riportato sulle parti in plastica indica che possono essere riciclate e non devono essere gettate con i rifiuti domestici.



Il simbolo del bidone sbarrato riportato sul prodotto o i suoi accessori indica che, al termine della sua vita utile, il prodotto va differenziato per lo smaltimento e non deve essere gettato con i rifiuti domestici.

Direttiva sulla restrizione all'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)

Il videoregistratore, unitamente alle batterie fornite, è conforme alla direttiva RoHS in quanto non contiene sostanze pericolose come piombo, mercurio o cadmio, evitando così rischi per l'ambiente e pericoli alla salute del personale presso i centri di riciclaggio. Le batterie del telecomando possono essere rimosse in modo semplice.

Nota: quando le batterie del telecomando si esauriscono, smaltirle presso un punto di raccolta e non con i rifiuti domestici.

Consumo di elettricità del videoregistratore

E ridurre i consumi del videoregistratore, si consiglia di attivare il modo standby quando non lo si utilizza.

Si consiglia di spegnere il videoregistratore o scollegarlo dalla rete elettrica se si prevede di lasciarlo inutilizzato per un lungo periodo di tempo.

Riciclaggio e smaltimento dei prodotti

Per agevolare il riciclaggio, rispettare le norme di smistamento locali per questo tipo di rifiuti.

Se il prodotto contiene batterie, queste devono essere portate presso i punti di raccolta appropriati.



Le normative europee richiedono di smistare i prodotti elettrici ed elettronici per lo smaltimento:

- Presso i punti di raccolta disponibili in zona (centri di smaltimento rifiuti, raccolta differenziata ecc.)
- O, in caso si acquisti un dispositivo analogo, presso il punto vendita.

In questo modo ognuno può contribuire al riutilizzo e al perfezionamento della raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici che possono compromettere l'ambiente e la salute umana.

Direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Nel contesto della crescita sostenibile, si consiglia vivamente di ridurre i rifiuti mediante il riutilizzo, il riciclaggio, il compostaggio e il recupero di energia.

Per aderire a questa direttiva, applicabile alle AEE vendute dopo il 13/08/2005, il registratore sarà ritirato gratuitamente e riciclato dal distributore di questa apparecchiatura, a condizione che sia stata acquistata presso di lui. Saranno riciclate apparecchiature che contengono sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e l'ambiente.

14 Risoluzione dei problemi

Utilizzo del set-top box

Problema	Soluzione	Cosa fare
La spia Standby non s'illumina	<ul style="list-style-type: none">• Cavo scollegato dalla rete elettrica•	<ul style="list-style-type: none">• Controllare il cavo della rete elettrica•
Segnali assenti	<ul style="list-style-type: none">• L'antenna è scollegata• L'antenna è danneggiata/allineata male• Fuori dal campo del segnale digitale	<ul style="list-style-type: none">• Controllare il cavo dell'antenna• Controllare l'antenna• Consultare il concessionario
Immagini o suoni assenti	<ul style="list-style-type: none">• Sul TV non è selezionato Scart/AV	<ul style="list-style-type: none">• Passare a un altro canale
Messaggio di canale disturbato	<ul style="list-style-type: none">• Il canale è disturbato	<ul style="list-style-type: none">• Selezionare l'ingresso giusto sul TV
Nessuna risposta dal telecomando	<ul style="list-style-type: none">• Spegnerne il set-top box• Telecomando non direzionato correttamente• Pannello anteriore ostruito• Batterie del telecomando esaurite	<ul style="list-style-type: none">• Inserire il cavo di alimentazione nella presa a parete• Puntare il telecomando verso il pannello anteriore• Controllare se vi sono ostruzioni• Sostituire le batterie
Dimenticato il codice Blocca di Canale		Reinstallare i canali per annullare Blocca di Canale
Dimenticato codice di blocco menu		Dimenticato codice di blocco menu
Dopo avere spostato il set-top box in un altro ambiente, la ricezione digitale non funziona più	<ul style="list-style-type: none">• È possibile che il segnale digitale dell'antenna giunga alla nuova posizione del dispositivo tramite un sistema di distribuzione che, in questa posizione, può ridurlo.	<ul style="list-style-type: none">• Provare a cambiare l'alimentazione dell'antenna
Per qualsiasi altro problema		<ul style="list-style-type: none">• Eseguire un reset ai valori predefiniti di fabbrica (v. Impostare Valori)

Aggiornamento del software

Il set-top box scarica automaticamente "via etere" nuovi servizi e software quando diventano disponibili.

Il set-top box può essere aggiornato anche utilizzando una memoria USB. Visitare www.philips.com per maggiori informazioni e la versione software più recente per il prodotto in uso.

15 Assistenza clienti

Philips è convinta che un prodotto di elevata qualità debba essere sostenuto da un'assistenza clienti di pari qualità. Per lo sviluppo di questo prodotto, abbiamo dedicato particolare cura alla qualità, affinché fosse la migliore possibile, e siamo certi che i nostri clienti apprezzeranno il prodotto che hanno acquistato.

Tuttavia, nel raro caso di problemi che dovessero richiedere assistenza o supporto, faremo del nostro meglio. Il nostro helpdesk di tecnici esperti dedicati è disponibile dalle 09:00 alle 17:00, da lunedì a venerdì e pronto a offrire istruzioni competenti sul prodotto.

16 Specifiche

DUAL DVB-T/T2 FRONT END

INGRESSO RF

- Intervallo di frequenza in ingresso: VHF 174-230MHz UHF470-862 (bandwidth 8 MHz)
- Livello di segnale in input: da -90 a -20 dBm
- Impedenza di input: 75 Ohm sbilanciato
- Passo di sintonizzazione VHF 7M, UHF 8M

DEMODULATORE DVB-T

- Modalità di trasmissione: supportata rete FFT 2k e 8k, MFN ed SFN
- Costellazione: 16-QAM & 64-QAM
- Intervallo di guardia: 1/4, 1/8, 1/16 & 1/32
- Modalità: non gerarchica
- Frequenza di codifica: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 e 7/8
- Decoder esterno: Reed Salomon (204, 188, 8)

DEMODULATORE DVB-T2

- Modalità di trasmissione: FFT 1K, 2k, 4K, 8K, 8K EXT, 16K, 16K EXT, 32K e 32K EXT
- supportata rete FFT 2k e 8k, MFN ed SFN
- Costellazione: 16-QAM, 64-QAM e 256-QAM
- Intervallo di guardia: 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32 e 1/128
- PLP singoli e multipli
- Frequenza di codifica LDPC: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5 e 5/6

Processore e memorie

- Processore: ALI M3626 ALCAA
- Memoria RAM 128 Mbyte
- Memoria Flash 4 Mbyte

Decodifica video

MPEG2

- Standard MPEG-2 MP@HL per 50 Hz
- Frequenze di input (max): 15 Mbit/s

MPEG-4 Part 10 / H.264

- MPEG-4 AVC HP@L4 (HD) per 50 Hz
- Frequenze di input (max): 20 Mbit/s per HP@L4
- MPEG-4 AVC HP@L3 (SD) per 50 Hz
- Frequenze di input (max): 10 Mbit/s per HP@L3
- Decodifica CABAC e CAVLC
- Supporta tutte le modalità di predizione Intra/Inter e dimensioni di blocchi, immagini di tipo I, P e B
- Estensioni Fidelity Range (modalità trasformazione 8x8, predizione spaziale 8x8, matrice di quantizzazione dinamica). HEVC/ H.265

Decodifica audio

Stereo 2.0

- MPEG-1 layer I & II (Musicam)
- MPEG-2 layer II
- Modalità: mono, stereofonico, joint stereo
- Frequenza di campionamento 32, 44,1 o 48 KHz

Multicanale 5.1

- DOLBY Digitale (AC3)
- Modalità: passante e downmix
- DOLBY Digital+ (E-AC3)
- Modalità: passante, transcodifica Dolby Digitale e downmix

Formato di risoluzione in uscita

Per trasmissioni HD

- 720P@50HZ 720P@60HZ 1080I@50HZ 1080I@60HZ 1080P@50HZ 1080P@60HZ

Per trasmissioni SD

- 480I 480P 576I 576P
- 4/3 e 16/9 con conversione Pan & Scan, letterbox

INGRESSO/USCITA SD

SCART (configurazione impostazione set-top box)

- SCART (configurazione impostazione set-top box) ingresso RGB, uscita PAL, uscita S-Video, Audio R/L volume fisso, slow-blanking out

Uscita HDMI

HDMI 1.4 e HDCP 1.1

- VIDEO: YCrCb
- AUDIO:
 - 2 canali PCM in caso di MPEG1-layer II
 - Dolby Digitale o PCM in caso di AC3 beat stream (*)
 - Dolby Digitale Plus, Dolby Digitale o PCM in caso di E-AC3 beat stream (*)
- (*) secondo le informazioni di E(EDID)

Uscita AUDIO

Uscita audio HiFi

- Livello audio regolabile
- Mono/Stereofonico in caso di MPEG1-layer II
- Downmix su due canali in caso di audiostream AC3, E-AC3, HEAAC

S/PDIF coassiale

- Configurazione audio stereofonico:
 - Livello audio fisso -20 dBCLKFS
 - Due canali PCM in caso di MPEG1-layer II o stream AAC
 - Downmix PCM su due canali in caso di stream AC3, E-AC3

HEAAC

- Configurazione audio multicanale:
 - Livello audio fisso -31 dBCLKFS
 - Due canali PCM in caso di MPEG1-layer II o stream AAC
 - Bitstream originario in ricezione in caso di AC3
 - Trasposizione di AC3 in caso di E-AC3

Pannello anteriore

- Display LED 1 x 4 cifre e 7 segmenti
- 1x sensore IR: 38 kHz
- 1x LED bicolore
- 1x connettore USB 2.0 (tipo A Host)

Alimentazione

- Alimentazione di rete: 220-240 V- 50 Hz
- Max. consumo di energia: < 12 W
- Consumo in standby: < 1 W

Specifiche fisiche

Set-top box

- Dimensioni (l x p x h): 148x110x35 mm
- Peso: 0,27 Kg
- Temperature di funzionamento: da 0°C a +40°
- Temperatura di conservazione: da -25°C a +65°C

Accessori

- 1x telecomando
- 2x batterie AAA
- 1x istruzioni di sicurezza
- 1x guida rapida
- 1x scheda di garanzia

DOLBY AUDIO™

Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.



Philips e l'emblema dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. usati su licenza.
Questo prodotto è stato immesso sul mercato da X-GEM SAS, nel seguito identificata come X-GEM SAS che è il produttore dell'articolo.
2015 © X-GEM SAS.
Tutti i diritti riservati

Sede principale: X-GEM SAS
9 rue de la Nègresse
64200 Biarritz - FRANCE
Tel : +33 (0)5 59 41 53 10 Fax : + 33 (0)5 59 41 53 09



2 5 3 6 6 3 6 7 5