

Latitude 14

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

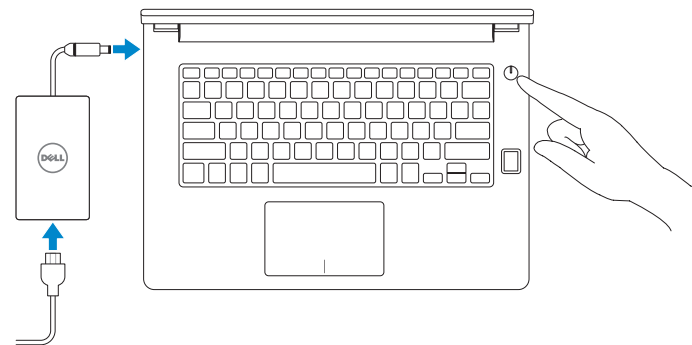

2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10

Terminez l'installation de Windows 10


Windows 10 Setup abschließen

Terminare l'installazione di Windows 10

Enable Support and Protection

Schakel ondersteuning en beveiliging in | Activer l'assistance et la protection


Support und Schutz aktivieren | Abilitare supporto e protezione

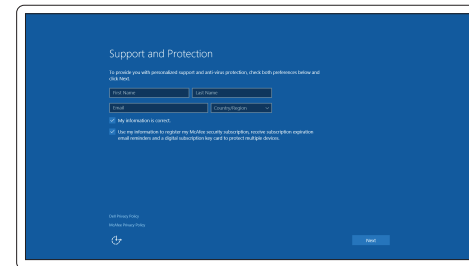

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk | Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden | Connettere alla rete

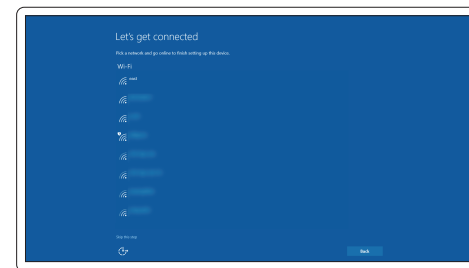

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hier om wordt gevraagd.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

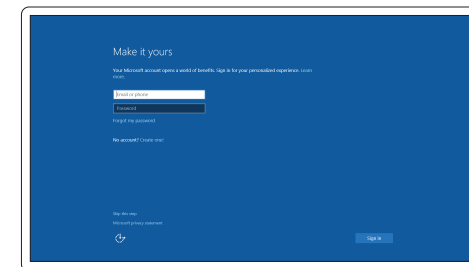

Locate Dell apps

Vind toepassingen van Dell | Localiser les applications Dell

Dell-Apps lokaliseren | Localizzare le app Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Registreer de computer

Enregistrez votre ordinateur

Computer registreren

Registrare il computer



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Controleer de computer en werk deze bij

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer

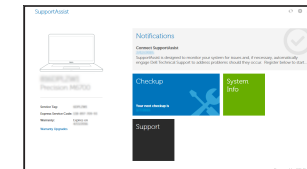

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Produktsupport und Handbücher

Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid

Règlementations et sécurité

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen

Normative e sicurezza

Regulatory model

Wettelijk model

Modèle réglementaire

Muster-Modellnummer

Modello di conformità alle normative

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire

Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Computermodell | Modello computer

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P63G

P63G001


Latitude 14-3470



0RF9VYA00

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzion

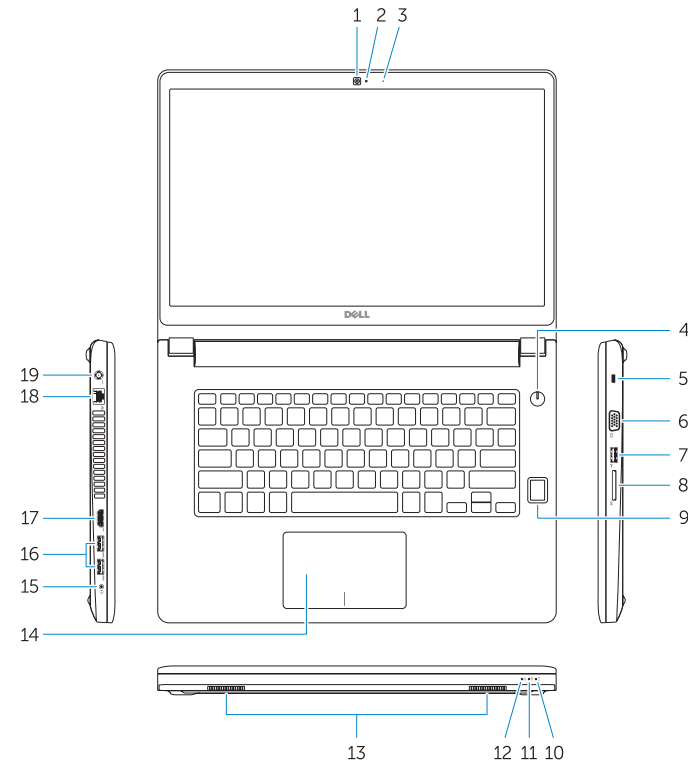

1. Camera

2. Camera-status light

3. Microphone

4. Power button (No LED indicator)

5. Security-cable slot

6. VGA connector

7. USB 2.0 connector

8. Memory card reader

9. Fingerprint reader (optional)

10. Battery-status light

11. Hard-drive activity light

12. Power-status light

13. Speakers

14. Touchpad
15. Headset connector

16. USB 3.0 connector (2)

17. HDMI connector


18. Network connector

19. Power connector

20. Battery

21. Battery release latch

22. Service-tag label

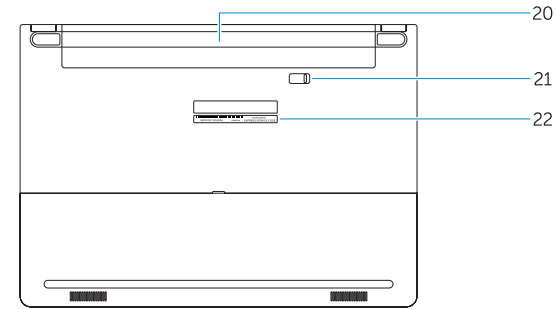

1. Camera

2. Statuslampje camera

3. Microfoon

4. Aan-/uitknop (Geen LED-lampje)

5. Sleuf voor beveiligingskabel

6. VGA-aansluiting

7. USB 2.0-aansluiting

8. Geheugenkaartlezer

9. Vingerafdruklezer (optioneel)

10. Statuslampje batterij

11. Activiteitenlampje vaste schijf

12. Stroomstatuslampje

13. Luidsprekers

14. Touchpad
15. Headsetconnector

16. USB 3.0-connector (2)

17. HDMI-connector

18. Netwerkaansluiting

19. Voedingskabelconnector

20. Batterij

21. Ontgrendelingsschuijfje accuhouder

22. Servicetaglabel
1. Caméra

2. Voyant d'état de la caméra

3. Microphone

4. Bouton d'alimentation (pas de voyant LED)

5. Emplacement pour câble de sécurité

6. Port VGA

7. Port USB 2.0

8. Lecteur de carte mémoire

9. Lecteur d'empreintes digitales (en option)

10. Voyant d'état de la batterie

11. Voyant d'activité du disque dur

12. Voyant d'état de l'alimentation
13. Haut-parleurs

14. Pavé tactile

15. Port pour casque

16. Port USB 3.0 (2)

17. Port HDMI

18. Port réseau

19. Port d'alimentation

20. Batterie

21. Loquet de déverrouillage de batterie

22. Étiquette de numéro de série

1. Kamera

2. Kamerastatusaanzeige

3. Mikrofon

4. Betriebsschalter (Keine LED-Anzeige)

5. Sicherheitskabeleinschub

6. VGA-Anschluss

7. USB 2.0-Anschluss

8. Speicherkartenleser

9. Fingerabdruckleser (optional)

10. Akkuzustandsanzeige

11. Festplattenaktivitätsanzeige

12. Stromversorgungsanzeige

13. Lautsprecher
14. Touchpad

15. Kopfhöreranschluss

16. USB 3.0-Anschluss (2)

17. HDMI-Anschluss

18. Netzwerkanschluss

19. Netzanschluss

20. Akku

21. Akku-Entriegelungsriegel

22. Service-Tag-Etikett
1. Fotocamera

2. Indicatore di stato della fotocamera

3. Microfono

4. Pulsante Accensione (nessun indicatore LED)

5. Slot cavo di protezione

6. Connettore VGA

7. Connettore USB 2.0

8. Lettore di schede di memoria

9. Lettore di impronte digitali (opzionale)

10. Indicatore di stato della batteria

11. Indicatore di attività del disco rigido
12. Indicatore di stato dell'alimentazione

13. Altoparlanti

14. Touchpad

15. Connettore auricolare

16. Connettori USB 3.0 (2)

17. Connettore HDMI

18. Connettore di rete

19. Connettore di alimentazione

20. Batteria

21. Dispositivo di chiusura della batteria

22. Etichetta Numero di servizio