

Manual de
Uso y Cuidado

Este manual contiene información útil, léalo detenidamente.

Este manual de uso y manejo aplica para los siguientes modelos:

WT6016S, WT1816S

Características	Eléctricas Nominales
Corriente Nominal	6,0 A
Frecuencia	60 Hz
Tensión Nominal	127 V ~

Fabricado por Industrias Acros Whirlpool S.A. de C.V.
Antigua carretera a Roma km 9
Col. Milagro
Apodaca N.L.
México, 66600
Tel. (01-81) 83 29 21 00

Importantes instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o heridas personales cuando use su refrigerador, siga estas precauciones básicas:

- Lea todas las instrucciones antes de usar su refrigerador.
- El dejar abandonado un refrigerador puede causar que alguien jugando pueda quedarse atrapado en él y se sofoque.
- Si va a cambiar su refrigerador hágalo de una forma segura para todos.
- Le aconsejamos que quite las puertas del refrigerador fuera de uso o que se asegure con una cuerda resistente.
- Nunca deje que un niño opere, juegue o se meta dentro de un refrigerador.
- Nunca limpie las piezas de un refrigerador con líquidos inflamables; los vapores pueden causar incendios o explosiones.

• PARA SU SEGURIDAD •

- No almacene o use gasolina o gases inflamables cerca de este o cualquier electrodoméstico, los vapores pueden causar incendios o explosiones.
- Si el cordón tomacorriente se daña, debe ser reemplazado por nuestro departamento de servicio o por un electricista calificado para evitar algún riesgo.

-GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES-

Instalar adecuadamente



ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Es necesario que éste refrigerador sea puesto a tierra.

NO modifique el cordón eléctrico. Si no calza en el tomacorriente, haga instalar un tomacorriente apropiado por un electricista calificado.

NO use una extensión eléctrica con este refrigerador.

Consulte con un electricista calificado si tiene dudas respecto a si el refrigerador está debidamente puesto a tierra.

Si no se cumplen las precauciones indicadas anteriormente se puede ocasionar una lesión grave o aún la muerte.

Antes de conectar el refrigerador

- No use el refrigerador en un cuarto donde la temperatura baje a menos de 13 °C (55 °F).
- Mantenga el refrigerador lejos de los efectos del clima.
- Conecte el refrigerador solo en un tomacorriente apropiado con el suministro eléctrico adecuado y con conexión a tierra.
- No ponga comida en el refrigerador antes de que se haya enfriado en la forma apropiada.
- Use el refrigerador solo como se especifica en este manual.
- Dé el mantenimiento apropiado al refrigerador.
- Asegúrese de que el refrigerador no sea operado por personas no capacitadas para hacerlo en la forma indicada.
- El refrigerador es sólo para uso doméstico.

Cómo instalar el refrigerador

Siga estos pasos antes de conectar el nuevo refrigerador:

1. Retire los aditamentos de empaque incluso los interiores.
 2. Coloque el refrigerador bajo las siguientes recomendaciones:
 - Deje un espacio mínimo de 7,5 cm (3") entre la parte superior del refrigerador y los gabinetes.
 - Deje cuando menos un espacio de 5 cm (2") entre el condensador del refrigerador en la parte posterior y la pared.
 - Deje un espacio de 1,25 cm (1/2") a cada lado del aparato para facilitar la instalación.
 3. Nivele el refrigerador
- Si el refrigerador va a estar contra la pared lateral, deje un espacio adicional para permitir que se abra más la puerta.

Dependiendo del modelo de su refrigerador usted puede tener rodillos con tornillos niveladores o niveladores uno en cada lado. Si su refrigerador cuenta con un zoclo (ver Figura 1), remuévalo retirando los tornillos.


Estilo 1 Rodillos con tornillos niveladores. Para subir o bajar su refrigerador siga las instrucciones de la Figura 2.

Estilo 2 Niveladores. Para subir o bajar su refrigerador siga las instrucciones de la Figura 3.

Estilo 2

Non-hinge Side

Hinge Side

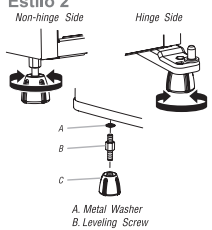

A. Metal Washer
B. Leveling Screw
C. Leveler

Figura 3

- Para mayor precisión verifique con un nivel de carpintero colocado en la parte superior del refrigerador o verifique si al abrir y cerrarlo no se mueve, entonces estará nivelado.
- Se recomienda que quede un poco inclinado hacia atrás, así la puerta tenderá a cerrarse sola.

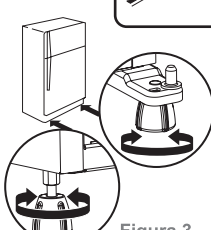


Figura 1

zoclo

Figura 2

Estilo 1

Use un destornillador para regular

Rodillo

Bajar

Levantar


Tornillo nivelador

Figura 3

Instrucciones para la puesta a tierra

Método de puesta a tierra

Su refrigerador está equipado con un cordón eléctrico provisto de un enchufe de puesta a tierra de 3 terminales. Para disminuir a un mínimo la posibilidad de sufrir choque eléctrico, el cordón debe ser conectado en un tomacorriente mural del tipo con puesta a tierra para enchufes de 3 terminales, puesto a tierra de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad y todos los códigos y reglamentos locales. Si no se dispone de un tomacorriente de este tipo, es responsabilidad y obligación del cliente hacer instalar un tomacorriente mural para enchufes de 3 terminales debidamente puesto a tierra por un electricista calificado.

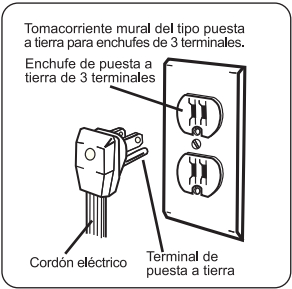

Despachador de Agua o Líquidos (algunos modelos)

Su nuevo refrigerador posee un innovador despachador de agua o líquido en la puerta, esto le favorece al tener bebidas frescas disponibles disponible y a reducir el número de veces que abre la puerta de su refrigerador, ayudándole a reducir el consumo de energía en el producto.

Tanque de almacenamiento de agua ó líquido

El tanque de almacenamiento de agua ó líquido es de llenado manual y se localiza en la parte interior de la puerta del compartimiento del refrigerador. Tiene como capacidad máxima 3 litros.

IMPORTANTE:

- Limpie el sistema antes de utilizarlo por primera vez. Para hacerlo, llene el tanque de almacenamiento con agua limpia y oprima la palanca del despachador con un vaso grande o una jarra hasta que saque al menos un litro de agua. Tire esa agua. Este proceso ayuda a limpiar el sistema y despejar el aire de la válvula dispensadora.
- Una vez limpio el sistema, espere a que se enfrie el agua ó líquido antes de usar el despachador nuevamente.
- El despachador es para USO CON AGUA Ó PARA VARIOS LÍQUIDOS. Podrá causar un mal funcionamiento del sistema el uso de lácteos y jugos con pulpa.
- El fabricante no se responsabiliza de los daños causados al despachador y su sistema debidos a la utilización de lácteos y jugos con pulpa.

NOTAS:


- Despues de 6 horas la bebida carbonatada puede perder su efervescencia
- Lavar el tanque antes de rellenar con otra bebida (ver limpieza del despachador)

Llenado del tanque de almacenamiento de agua ó líquido

Para llenar el tanque de almacenamiento de agua ó líquido, gire la tapa pequeña de la cubierta y retírela. A continuación vierta el agua ó líquidos con una jarra o una garrafa.

NOTA: Por seguridad, la tapa pequeña no se retirará completamente de la cubierta del tanque de almacenamiento.


IMPORTANTE: Siempre llene el tanque de almacenamiento de agua ó líquido cuando esté debidamente colocado sobre la puerta.

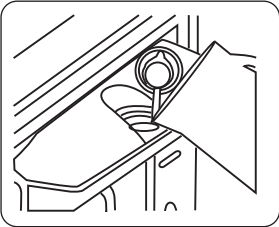

Cómo usar el despachador de agua ó líquido:

1. Tome y oprima con un vaso resistente o una jarra, la parte central de la palanca del despachador.
2. Después de obtener el agua ó líquido necesario, deje de hacer presión sobre la palanca, pero no retire el vaso o la jarra hasta que haya dejado de correr el agua ó líquidos completamente.

IMPORTANTE: Siempre despache agua ó líquidos sujetando el vaso (o recipiente) con la mano. **No intente** dejar un vaso sólo en la cavidad del despachador.

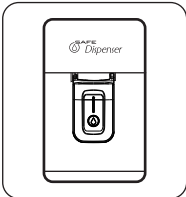


Bloqueo del despachador

El despachador se puede bloquear para facilitar la limpieza o para evitar que sea activado sin intención.

NOTA: El bloqueo impide únicamente el movimiento de la palanca del despachador.

Para bloquear el despachador

Baje el seguro que está localizado en la parte posterior de la palanca hasta que se asiente sobre la pared del hueco del despachador.



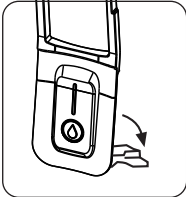


Limpieza del despachador

Para limpiar el tanque de almacenamiento de agua o líquidos:

1. Tome el tanque de almacenamiento de agua ó líquidos con ambas manos por los extremos e inclínelo ligeramente hacia arriba, posteriormente jale hacia arriba hasta que se libere completamente de la puerta del refrigerador (ver figura 1).
2. Coloque el tanque sobre una superficie plana y retire la cubierta del mismo jalándola hacia arriba. (Ver figura 2).
3. Libere la válvula girándola en el sentido contrario a las manecillas del reloj (ver figura 3) y límpiela con cuidado.

NOTA: su refrigerador puede tener cualquiera de las 2 tipos de válvula aquí ilustrados

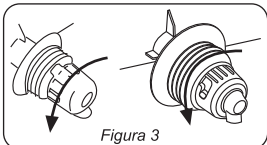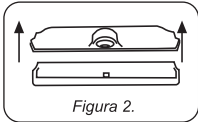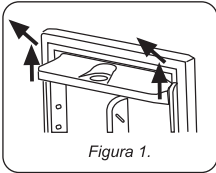


4. Utilice una esponja o un paño suave humedecido con jabón neutro o detergente. Enjuague abundantemente y cerciórese de que no queden residuos jabonosos. Finalmente seque con un paño suave limpio y seco.

NOTA: No utilice fibras rugosas para limpiar el tanque de almacenamiento de agua ó líquidos, pues dañará su acabado.

IMPORTANTE: Antes de volver a colocar el tanque de almacenamiento en la puerta, asegúrese que:

- La válvula haya sido colocada correctamente, revise que el tope de la válvula esté haciendo contacto con el tope localizado en el tanque de almacenamiento.

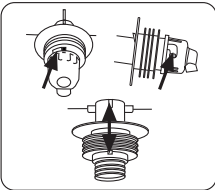


- Que el anillo de aislamiento esté puesto correctamente en el tanque como se muestra en la siguiente figura.

Para colocar nuevamente el tanque de almacenamiento en la puerta del refrigerador:

1. Ensamble la válvula al tanque girándola en el sentido de las manecillas del reloj, inserte la correa del tapón de la cubierta del tanque y posicione la cubierta en su lugar.
2. Finalmente coloque el tanque en la puerta tomándolo con ambas manos e inclinandolo ligeramente hacia arriba, engánchelo en las patitas laterales de la pared interna de la puerta y empujelo hacia abajo hasta que quede firmemente sujeto.

NOTA: Cerciórese de que el tanque de almacenamiento haya sido colocado correctamente sobre la puerta y que no existe ninguna posibilidad de que se caiga.

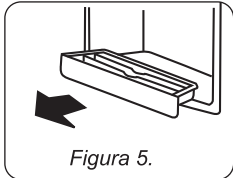

Rejilla colectora de gotas

La rejilla colectora de gotas sirve para almacenar los goteos o derrames eventuales durante el uso del despachador de agua.

Para limpiar la rejilla colectora es necesario que la retire del refrigerador. Esto se hace jalándola directamente hacia fuera (ver figura 5). Para insertarla colóquela en su posición y deslícela hacia el frente.

Cómo usar el refrigerador con control electrónico (Algunos Modelos)

Su refrigerador cuenta con un control electrónico de alta tecnología que está ubicado en la parte exterior sobre la puerta y puede ser usado fácilmente.

Conectando por primera vez:

Cuando conecte por primera vez su refrigerador al suministro eléctrico, el control mostrará parpadeando todos los indicadores al mismo tiempo.




Control de Temperatura (Temperature)

El control electrónico de temperatura de su refrigerador es inteligente. Con él puede ajustar la temperatura del compartimiento del producto según usted lo necesite.

Para ajustar la temperatura del compartimiento del refrigerador:

El producto tiene de fábrica una temperatura recomendada, para ajustar esta temperatura solo tendran que presionar el botón Temp. (Temperatura) Temperature, este cambio disminuye la temperatura del producto, el cambio es unidireccionalde Cold hacia Coldest (izquierda a derecha), una vez que el producto control esté en la posición mas fría (Coldest) al presionar nuevamente se irá a la menos fría (Cold).

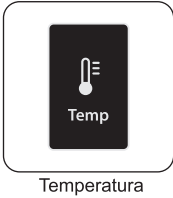

Temperatura

Bloqueo de Controles (Lock / Unlock)

El control electrónico de su refrigerador tiene la cualidad de poder ser programado para bloquear el uso de los botones del mismo. Esta función sirve para que el control electrónico no sea modificado sin intención por niños u otras personas.

Para activar el Bloqueo de Controles:


- Oprima el botón de lado izquierdo durante 3 segundos, una vez que el bloqueo sea activado se encenderá en el control el icono en forma de candado, esto indicará que la función fué exitosamente esta función. Una vez activada si alguien intenta hacer una modificación de temperatura o la funcion Load/Clean Mode, se escuchará un bip que indica que el control está bloqueado.

Para desactivar el Bloqueo de Controles:

- Oprima el botón del lado izquierdo durante 3 segundos, una vez que el bloqueo esté desactivado se apagará en el control el icono de forma de candado y un bip sonará, esto indica que el control fué exitosamente desactivado.



Bloqueo de Controles

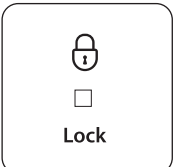

Bloqueo de Control

- Este producto cuenta con un modo de carga, este puede ser utilizado para cargar las compras del supermercado o dar una limpieza al producto, esta función es activada presionando el botón de lado izquierdo, el producto entrará en modo Load/Clean y apagará el compresor durante 3 minutos en caso de que este esté encendido, el control estará en un modo de conteo los indicadores estarán prendiendo de manera lineal, una vez terminada la rutina se escuchará un bip que indicará el fin de este modo.



Este refrigerador cuenta también con un sistema automático configurado de fábrica que alarga los tiempos de deshielo. Este sistema optimiza este proceso haciendolo en periodos espaciados de acuerdo a su programación. Este indicador por ser automático NO puede ser activado o desactivado por el usuario.

Dé tiempo al refrigerador de enfriarse completamente antes de poner alimentos en él. Su enfriamiento puede tomar varias horas. Ajuste el control de la temperatura para mantener la comida tan fría como deseé. Las posiciones sugeridas anteriormente son las correctas para uso normal casero.



Home Bar



- Nunca retire la puerta del Home Bar.
- Al cerrarlo tenga cuidado de no colocar sus manos ó dedos en el marco de la puerta donde puedan lastimarse.
- Al usar la puerta abierta como charola, no coloque objetos pesados sobre esta. No permita que los niños cuelguen de la puerta ya que hay riesgo de lesión personal o material.
- Al abrir la puerta del Home Bar tenga cuidado de no golpear la cabeza de niños por debajo de él.

NOTA: No todos los focos son adecuados, asegúrese de reemplazarlo por otro que tenga la misma forma y tamaño.

Si alguna de las puertas del refrigerador permanece abierta por un periodo mayor a **2 minutos** y además la temperatura del refrigerador o del congelador suben **3°C o 4°C** respectivamente, usted escuchará sonidos “beep” mientras no se cierran las puertas. Al cerrar la puerta, se dejará de oír.

- **Revisar que NO HAYA OBJETOS SOBRE O DETRÁS DEL REFRIGERADOR.**
- **EL COMPRESOR NO TRABAJA CORRECTAMENTE,** puede ser que un bajo voltaje estuviera presente. Verifique la intensidad de la luz, si es baja esto nos indica que tiene un bajo voltaje, hable a su compañía de luz para que corrijan el suministro de energía (FIGURA 1).



NOTA: El sistema sellado de refrigeración comprende: COMPRESOR, EVAPORADOR, FILTRO DESHIDRATADOR, CONDENSADOR, TUBO DE CONEXIÓN Y DE SUCCIÓN.

(Señalar con precisión calle, número exterior o interior, colonia, ciudad, estado y C.P.)

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía que ampara esta póliza con el distribuidor donde se adquirió el producto. En caso de extravío de la póliza, el distribuidor expedirá una nueva póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

[illegible]