


Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso.

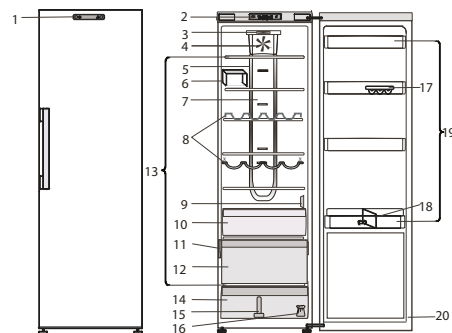

1. Spie esterne di accensione e allarmi
2. Pannello comandi
3. Luce LED principale
4. Ventola
5. Luce in Multi-flow
6. Separatore ripiani*
7. Area ad aria fredda Multi-flow*
8. Mensola bottiglie*
9. Coperchio sensore
10. Cassetto Zero gradi*
11. Targhetta matricola con il nome commerciale
12. Comparto refrigerante (ideale per carne e pesce)
13. Zona ripiani
14. Cassetto per frutta e verdura
15. Separatore cassetto per frutta e verdura*
16. Kit reversibilità porta
17. Vaschetta portauova*
18. Portabottiglie*
19. Balconcini
20. Guarnizione della porta

* Disponibile in modelli selezionati

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio si avvia in modo automatico, una volta collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione. Dopo avere avviato l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di introdurre alimenti. Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione elettrica, il display si illumina e tutte le icone appaiono sul display per circa 1 secondo. I valori predefiniti impostati in fabbrica per il comparto congelatore si illuminano.

INVERSIONE DEL SENSO DI APERTURA DELLA PORTA

- vedere le Istruzioni per l'uso allegate (Versione_2)
Si raccomanda che l'inversione del battente della porta venga effettuata da due persone.
L'inversione del senso di apertura della porta non è prevista per i:
- modelli con maniglia integrata
- modelli con pannello di vetro sulla porta.

Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello

Spia ACCENSIONE (LED ESTERNO)

LED verde esterno indicante che l'apparecchio è acceso.
Si spegne automaticamente quando si apre la porta.

Spia ALLARME (LED ESTERNO)

Questo LED rosso può lampeggiare in caso di allarme o di un guasto anche quando la porta è chiusa. Aprire la porta e controllare di quale allarme/guasto si tratta sul pannello comandi interno.

Spia FREDDO RAPIDO

Spia ON/STANDBY

6th SENSE FRESH CONTROL

Funzione automatica che consente di assicurare le condizioni ottimali per preservare gli alimenti conservati. Per disattivare la funzione "6th Sense Fresh Control", tenere premuti i tasti Vacanza e Arresta allarme insieme per 3 secondi fino a udire un segnale acustico; l'icona 6th Sense Fresh Control si spegne per confermare che la funzione è stata disattivata. Per riattivare questa funzione, ripetere la stessa procedura.

Nota: disattivando la funzione la VENTOLA nel frigorifero smette di funzionare.

VENTOLA

La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno del prodotto, migliorando di conseguenza la conservazione degli alimenti. La ventola è preimpostata come ATTIVA. **Per spegnere la VENTOLA** tenere premuti i tasti Vacanza e Stop Alarm insieme per 3 secondi fino a udire un segnale acustico: l'icona "6th Sense Fresh Control" si spegne per confermare che la ventola è stata spenta. **Per accendere la VENTOLA** ripetere la stessa procedura. Viene emesso un segnale acustico come conferma e l'icona si accende.


Tasto ON/STANDBY

Per impostare l'apparecchio in stand-by, tenere premuto il tasto per 3 secondi. Tutte le icone si spengono a eccezione della spia On/Standby. Per riattivare l'apparecchio, premere brevemente questo tasto. (vedere le Istruzioni per l'uso).

Tasto RAFFREDDAMENTO RAPIDO

La funzione di raffreddamento rapido consente di aumentare la capacità di raffreddamento nel comparto frigorifero. L'utilizzo di questa funzione è raccomandato qualora si collochi all'interno del comparto frigorifero una grande quantità di alimenti. Premere il tasto Raffreddamento rapido per attivare la funzione. Quando la funzione è attivata, la spia corrispondente si accende. La funzione viene disattivata automaticamente dopo 6 ore oppure è possibile disattivarla manualmente premendo nuovamente il tasto Raffreddamento rapido.

DISPLAY TEMPERATURA

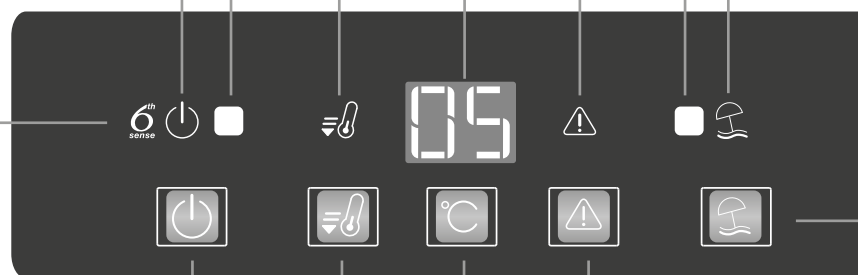

Spia ALLARME (vedere la Tabella Allarmi di seguito)

Spia VACANZA

TASTO VACANZA

Questa funzione può essere attivata per ridurre il consumo di corrente dell'apparecchio durante un periodo di tempo prolungato. Prima di attivare la funzione, rimuovere tutti gli alimenti deperibili dal comparto frigorifero e assicurarsi che la porta sia correttamente chiusa, dal momento che il frigorifero manterrà una temperatura adeguata per impedire la formazione di odori sgradevoli (+12°C). **Per attivare/disattivare** premere il tasto della modalità Vacanza per 3 secondi. Quando la funzione è attivata, il rispettivo simbolo si accende e la temperatura del comparto frigorifero viene impostata su un valore più elevato (il display temperatura mostrerà la nuova impostazione di temperatura di +12°C). Modificando il valore impostato di temperatura, la funzione verrà disattivata automaticamente.

Tasto ARRESTA ALLARME

Premere in caso di allarme per silenziare l'allarme acustico.

TABELLA ALLARMI

TIPO DI ALLARME	Segnale	Causa	Soluzione
Allarme porta aperta	Il segnale acustico viene attivato e l'indicatore di allarme lampeggia.	La porta è rimasta aperta per più di 2 minuti.	Chiudere la porta o premere il tasto Fine allarme per disattivare il segnale acustico.
Malfunzionamento	La lettera "F" lampeggia sul display (°C).	Malfunzionamento del prodotto.	Contattare il Servizio Assistenza