


vtech®

Manuel d'utilisation

Ma guitare Jungle Rock

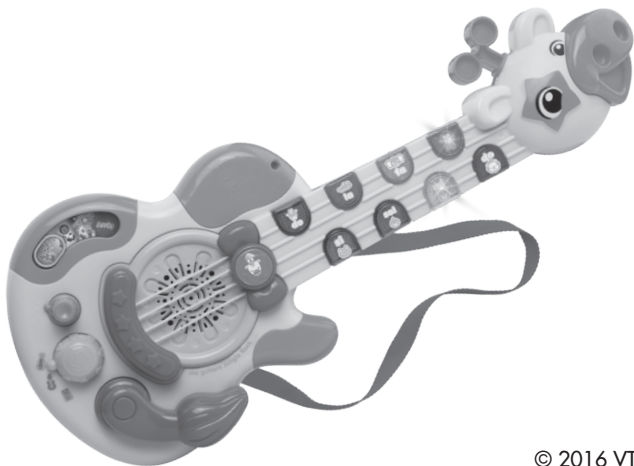

© 2016 VTech
Imprimé en Chine
91-003181-002 (FR)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION


Vous venez d'acquérir **Ma guitare Jungle Rock** de VTech®. Félicitations ! **Ma guitare Jungle Rock** est une super guitare pour découvrir la musique en s'amusant ! Cette girafe fan de rock invite votre enfant à jouer et l'initie à la musique !

Votre enfant découvre 11 chansons entraînantes et 19 mélodies qu'il peut jouer en duo avec la girafe en grattant les 4 cordes ou tout seul sur l'accompagnement musical. Il peut aussi créer ses propres chansons en choisissant la mélodie et les accords.

3 styles de guitare sont disponibles : guitare folk, électrique ou classique. Grâce au bouton « Concert Jungle Rock », votre enfant découvre 3 chansons interprétées avec le zèbre et le lion, les amis musiciens de notre girafe.

Enfin, pour plus de fun, il est possible d'ajouter des sons rigolos aux chansons !

Avec **Ma guitare Jungle Rock**, des heures d'amusement en perspective pour les rockeurs en herbe !

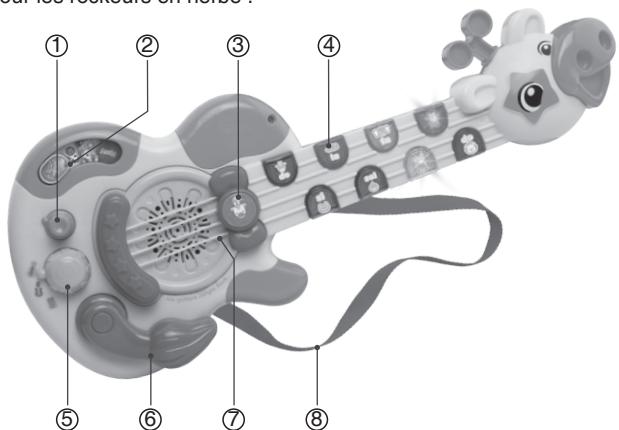

- ① RÉGLAGE VOLUME SONORE
- ② CURSEUR SÉLECTION MODE DE JEU/ARRÊT DU JOUET
- ③ BOUTON « CONCERT JUNGLE ROCK »
- ④ 8 BOUTONS LUMINEUX
- ⑤ SÉLECTEUR STYLE DE GUITARE
- ⑥ MANETTE DISTORSION
- ⑦ CORDES
- ⑧ SANGLE

CONTENU DE LA BOÎTE

- Ma guitare **Jungle Rock** de **VTech®** et sa sangle
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie


ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

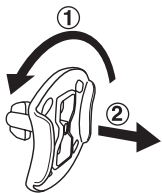


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

Instructions d'assemblage :

Attacher la sangle de la guitare grâce aux attaches de fixation situées au dos de la guitare.

ATTENTION !


Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

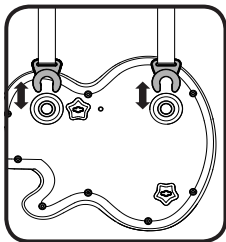

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

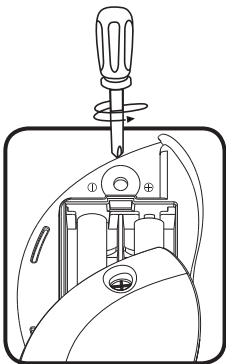

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules les piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne

pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.

- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium



(Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

POUR COMMENCER À JOUER


1. CURSEUR SÉLECTION MODE DE JEU/ARRÊT DU JOUET

Déplacer le curseur pour sélectionner le mode de jeu désiré ou éteindre le jouet.




2. 8 BOUTONS LUMINEUX

Appuyer sur les touches lumineuses de la guitare pour entendre les notes de musique, des sons d'animaux et déclencher les mélodies. Les boutons clignotent au son des mélodies.

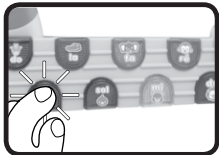


3. BOUTON « CONCERT JUNGLE ROCK »

Appuyer sur ce bouton pour entendre la girafe chanter en chœur avec ses amis le zèbre de **Mon piano Jungle Rock** et le lion de **Mon micro Jungle Rock** (jouets vendus séparément).

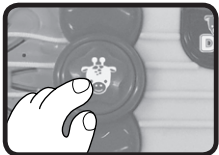

4. CORDES

Toucher les cordes pour ajouter des effets sonores sur les chansons ou les mélodies.

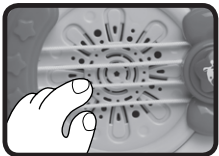

5. MANETTE DISTORSION

Bouger la manette de distorsion pour entendre des effets de larsen.



6. SÉLECTEUR STYLE DE GUITARE


Tourner le sélecteur pour changer de style de guitare : folk, électrique ou classique.



ACTIVITÉS

Mode de jeu 1 : musique

Déplacer le curseur sur l'icône  pour jouer au mode Musique. Appuyer sur n'importe quel bouton lumineux pour entendre une chanson. Appuyer de nouveau sur ces boutons ou sur les cordes de la guitare pour ajouter des sons d'animaux sur la mélodie. Une fois la chanson terminée, appuyer de nouveau sur le bouton lumineux pour entendre la chanson sans la voix de la girafe et permettre à votre enfant de chanter seul.

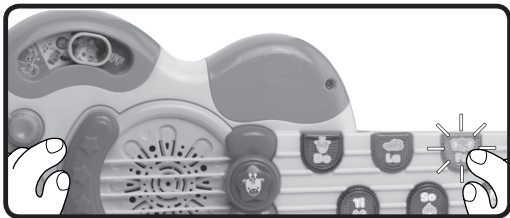

Mode de jeu 2 : chanson rigolote

Déplacer le curseur sur l'icône  pour jouer à **Chanson rigolote**. Appuyer sur les boutons lumineux pour choisir une mélodie. Ensuite, ajouter des sons rigolos en appuyant sur les touches qui s'illuminent. Une fois la chanson terminée, appuyer une nouvelle fois sur le bouton pour entendre à nouveau la mélodie. Appuyer sur les touches lumineuses pour ajouter des sons d'animaux.



Mode de jeu 3 : compose tes morceaux

Déplacer le curseur sur l'icône  pour composer des morceaux. Appuyer sur les boutons lumineux, toucher les cordes ou bouger la manette de distorsion pour composer en toute créativité ! Pour choisir le style de guitare, il suffit de choisir sa préférence grâce au sélecteur.



LISTE DES MÉLODIES

1. *Jungle Rock (création VTech)*
2. *Ainsi font, font, font les petites marionnettes*
3. *Gentil coquelicot*
4. *J'ai du bon tabac*
5. *Passe, passe, passera*
6. *Il était une dame tartine*
7. *Rock'n roll des gallinacés*
8. *Savez-vous planter les choux ?*
9. *J'habite une maison citrouille*
10. *Petit escargot*
11. *Il court, il court le furet*
12. *Il pleut, il mouille*
13. *Vent frais, vent du matin*
14. *Mon petit lapin*
15. *À la volette*
16. *Coccinelle, demoiselle*
17. *Un éléphant qui se balançait*
18. *Bingo*

PAROLLES DES CHANSONS

Note : les 3 premières chansons sont disponibles en appuyant sur le bouton « Concert Jungle Rock ».

Chanson 1 sur l'air de : *Jungle Rock (création VTech)*

« Viens danser et chanter avec nous,
On connaît toutes tes chansons préférées !
Viens danser et chanter avec nous,
Rejoins notre groupe, on va bien s'amuser ! »

Chanson 2 sur l'air de : *Rock'n roll des gallinacés*

« Dans la savane, il y a

Des lions, des zèbres, des impalas.

Il y a même des éléphants.

Tout l'monde danse, c'est amusant !

Frappe, frappe, frappe des mains.

Tape, tape, tape des pieds.

Frappe, frappe, frappe des mains.

Rock and roll de la savane !

Yeaah ! »

Chanson 3 sur l'air de : *Savez-vous planter les choux ?*

« Savez-vous jouer d'la guitare à la mode, à la mode,

Savez-vous jouer d'la guitare à la mode de chez nous ?

On appuie sur toutes les cordes, à la mode, à la mode,

On appuie sur toutes les cordes et on joue comme des p'tits fous ! »

Chanson 4 : *Gamme musicale*

« Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do.

Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. »

Chanson 5 sur l'air de : *Passe, passe, passera*

« Avec ma guitare,

Je donne des concerts tous les soirs !

Et dans la savane,

Les animaux dansent et chantent ! »

Chanson 6 : *Il était une Dame Tartine*

« Il était une Dame Tartine

Dans un beau palais de beurre frais.

La muraille était de farine,

Le parquet était de croquets.

La chambre à coucher

De crème de lait,

Le lit de biscuit,

Les rideaux d'anis. »

Chanson 7 sur l'air de : *Elle descend de la montagne à cheval*

« J'adore jouer de la guitare dans la savane,
Folk, classique, ou bien même électrique.
Appuie sur les notes de musique
Et touche les cordes en rythme.
Commençons le concert mon petit ami ! »

Chanson 8 sur l'air de : *Ainsi font, font, font les petites marionnettes*

« Je suis une girafe,
Je suis couverte de taches,
J'ai un très long cou,
et j'aime le rock you huuuuu ! »

Chanson 9 sur l'air de : *Le Fermier dans son pré*

« Viens jouer avec moi.
Viens danser avec moi.
Touche les cordes de ma guitare,
Viens chanter avec moi ! »

Chanson 10 sur l'air de : *J'habite une maison citrouille*

« Avec une guitare on peut jouer
Tous styles de musique même du flamenco.
Du jazz, du blues, ou même reggae.
Mais ma spécialité : c'est le rock, oh yeah ! »

Chanson 11 sur l'air de : *Petit escargot*

« Avec ma guitare, à toi d'jouer les stars !
Compose tes morceaux !
Moi je fais le show, j'clignote à gogo !
On est des pros ! »

ENTRETIEN

Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. Ce jouet est lavable uniquement en surface.

- Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer le jouet dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone (numéro Indigo) : 0 820 06 3000.
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1