

vtech®

Manuel d'utilisation

KidiDOGgy



© 2016 VTech
Tous droits réservés
Imprimé en Chine
91-003081-000 FR

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de la connaissance pour faciliter la découverte des mots, des chiffres, des couleurs, la relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **KidiDoggy** de **VTech®**. Félicitations !

KidiDoggy est un chien robot 100% drôle et zinzin ! Lorsque tu l'hypnotises, il peut se transformer et imiter une multitude de personnages ! Il réagit aussi comme un vrai chien et obéit lorsque tu lui donnes des ordres ! Et grâce à l'os radiocommandé, tu pourras le diriger, le faire s'asseoir, le faire tourner sur lui-même et bien plus ! Wouf ! Wouf ! Avec **KidiDoggy**, des heures de jeu et des rires en folie en perspective !

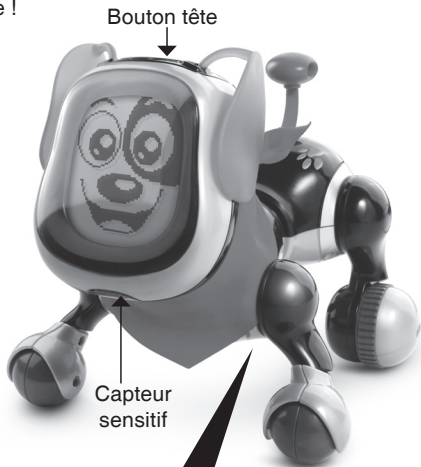


Curseur Marche/
Arrêt/Réglage du
volume sonore



Curseur mode
Normal/Guide

Port microUSB

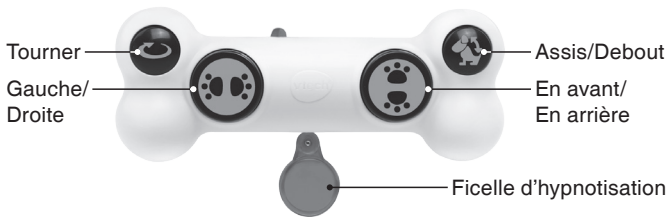

CONTENU DE LA BOÎTE

- Un KidiDoggy
- Un os radiocommandé
- Une liste des commandes vocales
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION !

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

WARNING:


All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

NOTE: Please keep the user's manual as it contains important information.

Protection sur l'écran LCD :

Merci de retirer la protection transparente sur l'écran LCD avant de jouer.

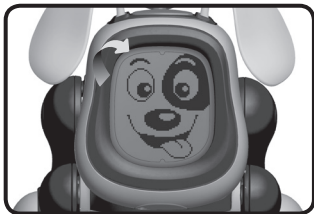

1. ALIMENTATION



NOTE : tous les curseurs et le port USB sont placés sous le ventre de **KidiDoggy** et sont recouverts par un cache en caoutchouc. Bien repositionner le cache en caoutchouc pour protéger les curseurs lorsque l'enfant joue.

1.1. Batterie rechargeable* (incluse dans KidiDoggy)

NOTE : les manipulations liées à la batterie doivent uniquement être effectuées par un adulte.

* Batterie non-remplaçable.

Avant de recharger la batterie, éteindre le jouet et patienter environ 15 minutes.

1. Soulever le cache en caoutchouc sous le ventre de **KidiDoggy**.
2. Avant de recharger le jouet, s'assurer que **KidiDoggy** est éteint.
3. Insérer le plus gros embout du **câble micro USB** dans une prise 5V USB adaptée ou à l'ordinateur. 
4. Insérer le plus petit embout de **câble micro USB** dans le **port micro USB** situé sous le ventre de **KidiDoggy**. Un port USB est généralement signalé avec ce symbole .

5. Une fois la batterie en charge, la LED de rechargement s'allumera.
6. Vérifier régulièrement l'état de chargement de la batterie du jouet.
7. Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED s'éteint.
8. Déconnecter alors le câble USB de **KidiDoggy**.




NOTE : veuillez garder le cache en caoutchouc du port micro-USB fermé en cas de non utilisation.

1.2 Mise en garde

Une mauvaise utilisation de la batterie peut entraîner une explosion, causer un incendie ou des brûlures chimiques. Veuillez lire les instructions suivantes :


- Ne pas tenter d'enlever la batterie.
- Ne pas écraser et ne pas exposer la batterie à un choc comme une chute.
- Ne pas faire de courts-circuits.
- Ne pas exposer à des températures élevées ni à des sources de chaleur. Ne pas exposer aux rayons du soleil.
- Ne pas jeter au feu.
- Ne pas manipuler une batterie endommagée.
- Mettre la batterie hors d'atteinte des enfants.
- Garder la batterie sèche.
- Vérifier régulièrement l'état du câble micro-USB fourni avec le jouet afin de prévenir le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures. En cas de dégâts sur le fil ou sur les autres parties du câble, le réparer avant utilisation.
- Si la durée d'utilisation de la batterie est considérablement réduite sans que l'utilisation soit changée, il est possible que la batterie arrive en fin de vie. Jeter la batterie usée comme décrit dans ce manuel. La durée de vie de la batterie peut varier d'une batterie à l'autre en fonction du stockage, des conditions d'utilisation et de l'environnement.

La batterie de ce produit ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. Cette batterie est recyclable. Veuillez suivre les règles en vigueur concernant le recyclage des produits.

Le jouet doit uniquement être connecté à des équipements de classe II portant le symbole suivant  .

1.3. Installation des piles (pour l'os radiocommandé)

1. Localiser le couvercle du compartiment à piles au dos de l'os radiocommandé. Utiliser un tournevis pour retirer les vis.
2. Installer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. (L'utilisation de nouvelles piles est recommandée pour une meilleure performance du produit).
3. Replacer le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que les vis sont bien serrées.

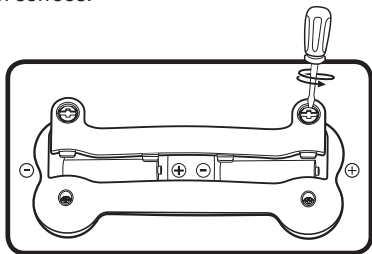

NOTE : lorsque l'os radiocommandé ne fonctionne plus correctement ou que le chien ne réagit plus avec l'os radiocommandé, nous vous conseillons de remplacer les piles par des piles neuves.




1.4. Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.


Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

Note importante :

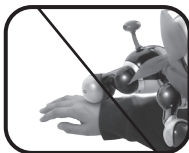


1. Pour une performance optimale, veuillez utiliser **KidiDoggy** sur une surface plate et lisse lors de l'utilisation de l'**os radiocommandé**.
2. Dans un environnement avec des décharges électrostatiques et des champs d'interférence, le jouet peut ne pas fonctionner correctement et nécessiter d'être parfois réinitialisé.
3. Pour la sécurité de votre enfant, ne pas mettre **KidiDoggy** lors de son utilisation sur les vêtements, le corps ou les cheveux.




2. FONCTIONNALITÉS



2.1. Utiliser KidiDoggy sans l'os radiocommandé

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

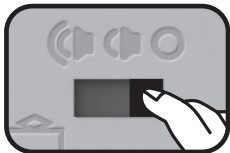
Pour allumer le jouet, déplace le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **volume Fort** () ou **volume Faible** (). Pour éteindre le jouet, déplace le curseur sur **Arrêt** ().



2. Curseur Modes de jeu

Pour sélectionner le mode de jeu **Normal** () ou **Guide** (), déplace le curseur sur **mode Normal** ou **mode Guide** .

Le **mode Guide** permet aux enfants découvrant le jouet ainsi qu'aux plus jeunes ne prononçant pas encore bien les ordres d'être aidés par **KidiDoggy** lorsqu'ils lui donnent un ordre.

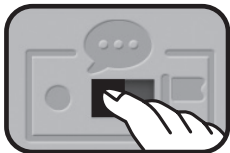

3. Bouton Tête

Appuie sur le **bouton Tête** situé sur la tête du **KidiDoggy** pour attirer son attention et qu'il écoute tes ordres.



4. Capteur sensitif


Touche pendant quelques secondes le capteur sensitif situé sur la partie inférieure de sa mâchoire pour le rendre tout joyeux.



2.2. Utiliser l'os radiocommandé

1. Hypnotisation

Tire la ficelle et fais balancer l'**os radiocommandé** de gauche à droite pour attirer l'attention de ton **KidiDoggy** et qu'il t'écoute.

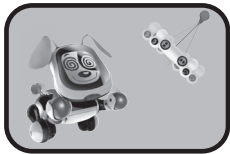

2. Déplacer KidiDoggy

Utilise l'**os radiocommandé** comme une manette de jeu pour que **KidiDoggy** fasse ce que tu lui demandes.



3. CONTRÔLER KIDIDOGGY

3.1. Donne des ordres à KidiDoggy, comme à un vrai chien !

1. Appuie sur le **bouton Tête** situé sur la tête de **KidiDoggy** ou dis « Doggy » pour le faire s'asseoir.
2. Puis, donne-lui l'un de ces ordres pour qu'il t'obéisse :
 - Promène-toi
 - Au panier !
 - Tu es malade ?
 - Je t'aime
 - Couché !
 - Donne la patte
 - Assis
 - Méchant chien
 - Tu veux un os ?

Remarque : lorsque **KidiDoggy** est en **mode Guide**, il explique à l'enfant quels sont les ordres à lui donner.

3.2. Hypnotise KidiDoggy pour qu'il se transforme en animal ou en personnage amusant.

1. Tire la ficelle de l'**os radiocommandé**.
2. Balance l'**os radiocommandé** de gauche à droite devant **KidiDoggy**.
3. Lorsque tu vois que **KidiDoggy** est hypnotisé (yeux en tourbillons), donne-lui un des ordres suivants :



Transforme-toi !

OU

Deviens un animal !

4. Si tu lui dis « Transforme-toi ! », **KidiDoggy** te répond « Je suis à tes ordres... » ou « Parle, et je t'obéirai... ». Tu peux alors lui donner l'un des ordres suivants :

- Natation
- Super-héros
- Ninja
- Détective
- Danse
- Moteur
- Rockstar
- Pirate
- Martien
- Robot

5. Si tu dis « Deviens un animal ! », **KidiDoggy** te répond « Et si je devenais un autre animal... » ou « Choisis un animal ! » ou encore « Dis-moi quel animal devenir ! ». Tu peux ensuite lui dire quel animal tu souhaites qu'il devienne parmi ces animaux :

- Lapinou
- Chat
- Dinosaur
- Taureau en colère

- Cocorico
- Cochon
- Gros gorille
- Loup-garou
- Gentil tigre
- Perroquet

Tu peux aussi laisser **KidiDoggy** choisir en quoi il souhaite se transformer ! Il suffit que tu lui dises : **Choisis !**

Remarque : si tu entends **KidiDoggy** dire quelque chose comme « ... C'est ce que je suis ? », Tu peux lui répondre en lui disant « Oui ».

4. ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **KidiDoggy**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée de **KidiDoggy** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer **KidiDoggy** dans un endroit sec.
4. Retirer les piles de l'**os radiocommandé** lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant longtemps.
5. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, évite-lui les chocs contre des surfaces dures et ne pas le mettre au contact de l'eau.
- 6 Ne pas utiliser le jouet dans des conditions d'humidité.
- 7 Recouvrir le port micro-USB avec le cache en caoutchouc lorsqu'il n'est pas utilisé afin de le protéger de la poussière et de l'eau.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone (numéro Indigo) : 0 820 06 3000
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com – Rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jeu ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com en cliquant sur « Donnez votre avis » sur la page de présentation du jouet.

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

VTech Electronics déclare que **KidiDoggy** est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/EC.

Une copie de cette déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.vtech.com/rtte-directive.

