

vtech®

Manuel d'utilisation

KidiPet®
TikTak



© 2015 VTech
Imprimé en Chine
91-003003-008®

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.

Tout le savoir-faire et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Tu viens d'acquérir **KidiPet Tik Tak** de **VTech**®. Félicitations !
KidiPet Tik Tak est une montre amusante pour les enfants qui possède deux modes de jeu. En effet, non seulement elle indique l'heure mais en plus elle permet de s'occuper d'un petit animal virtuel tout mignon ! Une vingtaine de cadrans différents sont inclus, tous plus mignons les uns que les autres, ainsi qu'une fonction réveil, un chronomètre et un sablier, super !

CONTENU DE LA BOÎTE

- Une montre **KidiPet Tik Tak** (avec pile d'essai incluse)
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION !

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Alimentation	1 pile bouton CR2450 (3 volts, fournie) Attention : ce jouet n'est pas compatible avec les piles LIR2450 rechargeables.
Format de l'heure	Choix entre format 12 h ou format 24 h
Affichage de la date	Choix entre les formats JJ/MM/AA ou MM/JJ/AA
Affichage de l'heure	Choix entre affichage digital ou analogique. 10 cadrans de chaque à sélectionner.
Bracelet	Non interchangeable.

Amplitude thermique maximale	0 – 40° C
------------------------------	-----------

Note : KidiPet Tik Tak n'est pas une montre étanche. Lui éviter tout contact avec l'eau.

FONCTIONNALITÉS

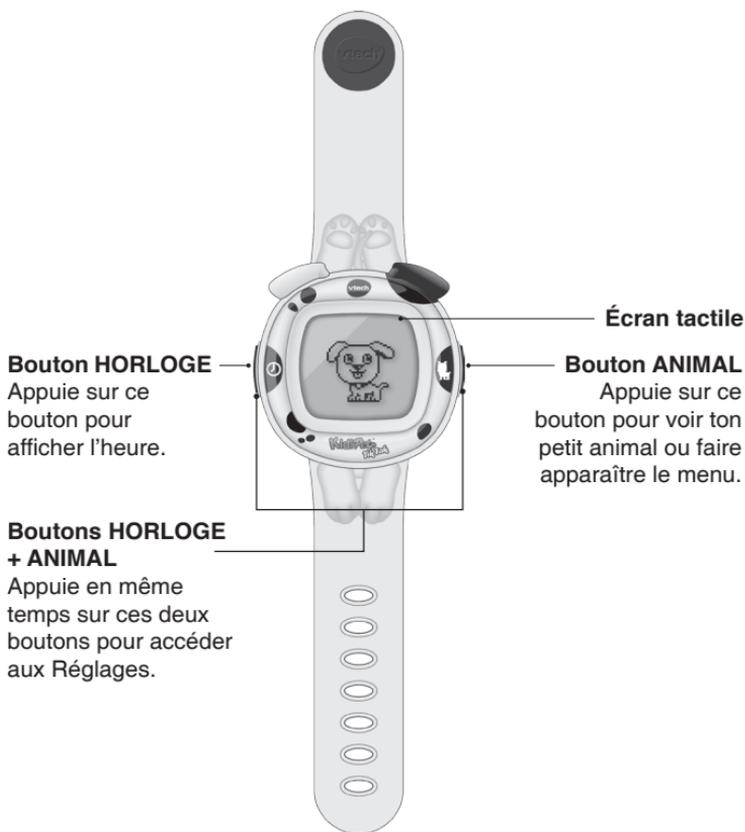


POUR COMMENCER À JOUER

Installation de la pile

Merci de noter que la pile doit être installée par un adulte.

KidiPet Tik Tak fonctionne avec une pile bouton CR2450 Lithium.

- Le couvercle du compartiment à pile **A** se situe au dos de la montre.
- Dévissez la vis à l'aide d'un tournevis (non inclus).
- Enlevez le couvercle du compartiment à pile et installez la pile **B** en respectant les polarités comme sur le schéma ci-contre.
- Refermez et revissez le couvercle du compartiment à pile.

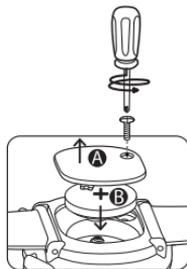

Mise en garde

- La pile fournie avec le produit permet de tester le jouet en magasin, mais n'est pas une pile longue durée. Utilisez seulement une pile bouton de type CR2450. Ce jouet n'est pas compatible avec les piles rechargeables LIR2450.
- La pile bouton utilisée pour ce produit doit rester hors d'atteinte des enfants qui pourraient la mettre dans leur bouche. Si la pile bouton est avalée, contactez un docteur immédiatement.
- Insérez la pile en respectant les polarités.
- Ne pas utiliser une pile abîmée.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever la pile usagée du jouet.
- Retirez la pile en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne jetez la pile ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter votre pile usagée dans les

containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et la pile ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que la pile ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/ CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre noire indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

État de la pile

Lorsque la pile est usagée, la montre **KidiPet Tik Tak** s'arrête automatiquement. Si tu vois cette icône apparaître à l'écran, cela signifie qu'un adulte doit changer la pile du jouet.

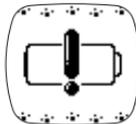


Opérations basiques

<p>Touche l'icône de ton choix pour sélectionner.</p>	<p>Fais glisser ton doigt pour changer de page dans une activité.</p>	<p>Touche l'écran et réalise certains mouvements pour interagir avec ton animal. Consulte la partie Mémo Dressage / Éducation à la fin de ce manuel pour plus de détails.</p>
		

Réglage initial

À la première utilisation, il faut désactiver le mode Démonstration de KidiPet Tik Tak.

1.	Si la montre est éteinte, appuie sur le bouton ANIMAL  pour l'allumer. Appuie ensuite sur le bouton HORLOGE  .	
2.	Lorsque cette image apparaît, appuie sur les boutons HORLOGE et ANIMAL  +  en même temps.	
3.	Une fois le mode de Démonstration désactivé, il sera temps de choisir la langue de KidiPet Tik Tak. Pour choisir le français, appuie sur FR puis sur la coche  en bas pour valider.	
4.	Ensuite, il faut régler la date. Touche l'élément à régler (jour, mois, année) puis ajuste à l'aide des signes + et -. Deux formats de date sont disponibles : JJ/MM/AA ou MM/JJ/AA (J pour "jour", M pour "mois", A pour "année"). Touche la coche  pour valider.	
5.	Pour terminer, règle l'heure de ta montre. Deux modes sont disponibles : un mode 24 h et un mode 12 h. Touche les heures ou les minutes pour les mettre en surbrillance puis utilise les signes + et - pour ajuster. Touche la coche  pour valider.	


Note : lorsqu'une nouvelle pile vient d'être installée, pense à régler la date et l'heure à nouveau.

Une fois les réglages effectués, une cigogne apportera ton petit chien virtuel !



MODE HORLOGE

Appuie sur le bouton HORLOGE  pour afficher l'heure.

<p>Appuie sur le cadran pour basculer du mode numérique au mode analogique.</p>	<p>Fais glisser ton doigt vers la gauche ou vers la droite pour changer de cadran.</p>
	


Après plusieurs minutes d'inactivité, **KidiPet Tik Tak** se met en veille. L'heure se met à jour toutes les minutes. En mode Veille, tu peux toucher l'écran ou appuyer sur le bouton HORLOGE pour afficher l'heure.

Si un réveil a été programmé, l'icône Alarme apparaît .


Note : en mode Veille, la fonction Rétroéclairage de l'écran s'éteint afin d'économiser la pile.

MODE ANIMAL

Une fois que la cigogne t'a apporté ton petit chien interactif, occupe-toi bien de lui ! Appuie sur le bouton ANIMAL  pour le faire apparaître. Une fois ton petit chien à l'écran, appuie sur le bouton une nouvelle fois pour faire apparaître le Menu principal.

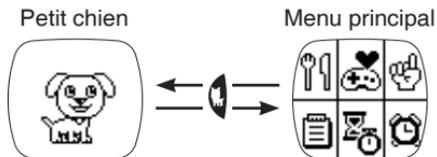

Observe ton petit chien interactif, tu verras comme il est super mignon ! De temps en temps, il fera la sieste, jouera ou te fera de jolis sourires. Tu peux aussi interagir avec lui grâce à différents mouvements à réaliser sur l'écran.



Par exemple, si tu dessines un zigzag avec ton doigt sur l'écran, il t'enverra des petits cœurs, ou si tu traces avec ton doigt un trait vers le bas, il se rapprochera du cadran et tu pourras le caresser ou le chatouiller !

Rends-toi à la fin de ce manuel d'utilisation pour plus de détails sur les mouvements dans la partie Mémo Dressage / Éducation.

Comportement de ton petit chien

Quatre facteurs peuvent influencer le comportement de ton petit chien : la Santé, la Nourriture, l'Hygiène et l'Humeur.

Indice	Réaction	Solution
L'indice Santé est bas 	Lorsque cet indice est bas, cela signifie que ton petit chien est malade. Il peut refuser de faire des activités ou ne pas réagir aux commandes tactiles dans le mode Animal.	Emmène-le rapidement chez le vétérinaire pour le soigner.
L'indice Nourriture est bas 	Lorsque cet indice est bas, ton petit animal a faim et il peut refuser de faire des activités dans le mode Animal.	Nourris-le rapidement.
L'indice Hygiène est bas 	Lorsque cet indice est bas, cela signifie que ton petit chien est sale et il peut refuser de jouer ou d'aller en promenade.	Donne-lui un bain rapidement. Pense aussi à le faire aller aux toilettes régulièrement.
L'indice Humeur est bas 	Lorsque cet indice est bas, ton petit animal n'a pas le moral et peut refuser de répondre à tes commandes tactiles dans le mode Animal.	Joue avec ton petit chien ou emmène-le en promenade pour le rendre heureux.

Tâches quotidiennes

Si tu maintiens ton petit chien en bonne condition, il atteindra de nouveaux niveaux de jeu rapidement et débloquera plus d'accessoires et de tours de dressage. Pour cela, tu peux suivre les conseils suivants :

1. Garde les indices de Santé, Humeur, Nourriture et Hygiène à un bon niveau et assure-toi qu'ils atteignent le maximum au moins une fois par jour.
2. Donne un bain à ton petit animal au moins une fois par jour.
3. Dans le mode Animal, joue et interagis avec ton petit chien au moins deux fois par jour.
4. Emmène-le en promenade au moins une fois par jour.

Partir en voyage pour changer de niveau

Lorsque ton petit chien est en bonne santé, il va évoluer après quelques jours.

Avant chaque changement de niveau, ton petit chien recevra un billet pour partir en voyage.

Une icône d'avion va apparaître dans le mode Animal pour t'indiquer que ton animal a reçu un billet pour partir en voyage ! Au programme, un week-end à Paris pour assister à un défilé de mode, une cure thermale ou encore un voyage dans l'espace !


Ton petit chien devra partir en voyage dans les deux jours suivant la réception de son billet. Tu trouveras

l'icône de la Valise  dans le sous-menu Soins & Jeux . Une fois le voyage effectué, ton petit chien passera au niveau supérieur. Par la suite, il recevra une autre récompense (de la nourriture, un accessoire ou un nouveau tour de dressage).



Naviguer dans le Menu principal

6 sous-menus :

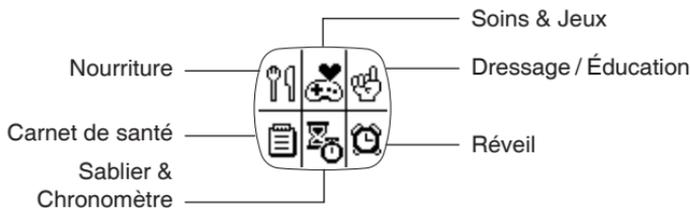

Nourriture

Appuie sur cette icône pour faire apparaître le sous-menu Nourriture. Choisis un aliment pour nourrir ton petit chien !

			
Os	Eau	Pomme	Gâteau d'anniversaire (seulement disponible le jour de son anniversaire)

 D'autres plats savoureux, des biscuits, du jus et d'autres surprises pourront être débloqués quand ton petit chien atteindra les niveaux supérieurs.

			
Pâtée pour chien	Biscuits	Bananes	Jus de fruits
			
Crêpes	Génoise en forme d'os	Tarte aux pommes	

Soins & Jeux

Touche cette icône pour accéder au sous-menu Soins & Jeux :

Bain moussant 	Pour nettoyer ton petit chien et le rendre encore plus beau, fais glisser ton doigt sur l'écran pour le savonner, le rincer et le sécher !
Toilettes 	Emmène ton petit chien aux toilettes plusieurs fois par jour.
Vétérinaire 	Emmène ton petit chien chez le vétérinaire lorsqu'il ne se sent pas bien.

<p>Promenade</p> 	<p>Rien de tel qu'une bonne promenade pour rendre ton petit chien heureux !</p> <p>Lorsque l'icône de l'avion apparaît pour indiquer que ton petit chien doit partir en voyage, l'icône Promenade se changera en icône Valise . Appuie sur l'icône de la valise pour faire partir ton petit chien en voyage grâce à son billet spécial.</p>
<p>Jeux</p> 	<p>Joue avec ton petit animal !</p> <p>Touche l'écran pour faire sauter ton petit chien et attraper le plus d'objets possible.</p>
<p>Sport</p> 	<p>Fais faire un peu d'exercice à ton chien !</p> <p>Touche à gauche puis à droite alternativement le plus vite possible pour aider ton chien à terminer ce petit jeu.</p>

D'autres jouets ou objets sont aussi disponibles.

	
Boomerang	Journal

 Des objets secrets seront débloqués lorsque ton petit chien atteindra les niveaux supérieurs :

				
Ballon	Rondin de bois	Cerf-volant	Planche à roulettes	CD
				
Trampoline	Globe	Balançoire	Ordinateur	

Dressage / Éducation

Touche cette icône pour entrer dans le mode Dressage/Éducation. Sélectionne un tour de dressage et apprends-le à ton petit chien. Suis et retiens les mouvements à réaliser à l'écran pour montrer à ton petit chien comment faire le tour. Une fois que ton petit chien a mémorisé le tour de dressage, tu peux lui demander de le réaliser dans le mode Animal, il suivra tes instructions et reproduira le tour dès que tu le

souhaites. Lorsque ton petit chien atteint de nouveaux niveaux, de nouveaux tours de dressage sont débloqués. Au total, il y a 12 tours de dressage. Débloque-les tous pour t'amuser !

Carnet de santé

Touche cette icône pour accéder au carnet de santé et consulter l'état général de ton petit chien. Cela te donnera des indices pour savoir que faire pour le rendre encore plus heureux !

<p>Page 1</p> 	<p>Tu auras accès à l'état général ici :</p> <ul style="list-style-type: none">  : L'indice d'Humeur de ton petit chien.  : L'indice de Nourriture, s'il a faim ou s'il est rassasié.  : L'indice d'Hygiène, si ton petit chien a besoin d'être toiletté ou non.  : L'indice de Santé.
<p>Page 2</p> 	<p>Ici, tu accèdes à la fiche d'identité de ton petit chien, pour savoir s'il est une fille ou un garçon, sa date de naissance et le niveau qu'il a atteint.</p>
<p>Page 3</p> 	<p>Ici, tu auras des indices et conseils pour prendre soin de ton animal. Si ton petit chien a reçu un nouveau billet pour partir en voyage, tu auras plus d'informations ici.</p>
<p>Page 4</p> 	<p>Ici, se trouve l'album photo de ton petit chien. S'il est parti en voyage, ici tu retrouveras ses photos souvenirs !</p>

Sablier et Chronomètre

Touche cette icône pour accéder au sablier ou au chronomètre. Touche les flèches pour alterner les deux modes et faire ton choix.

<p>Sablier</p> 	<p>Appuie en bas sur le temps pour modifier la durée souhaitée pour ton sablier. Une fois que la durée te convient, touche l'icône du sablier  pour démarrer.</p> <p>Lorsque le temps s'écoule, touche l'écran pour mettre en pause ou recommencer depuis le début .</p>
<p>Chronomètre</p> 	<p>Touche l'icône du chronomètre  pour commencer.</p> <p>Lorsque le chronomètre fonctionne, appuie sur l'écran pour le mettre en pause ou sur l'icône  pour recommencer.</p> <p>Note: Le chronomètre commencera toujours par 00:00.</p>

Réveil

Touche l'icône du réveil pour régler l'heure souhaitée. Appuie sur cette icône   pour activer ou désactiver ton réveil.

À l'heure demandée, tu entendras une alame, touche l'écran pour l'arrêter.


Le réveil devra être réactivé de nouveau une fois qu'il a été éteint.

Note : même si le son de **KidiPet Tik Tak** est désactivé, tu entendras tout de même l'alarme du réveil.



RÉGLAGES

Appuie sur les boutons HORLOGE et ANIMAL en même temps  +  pour accéder aux Réglages.

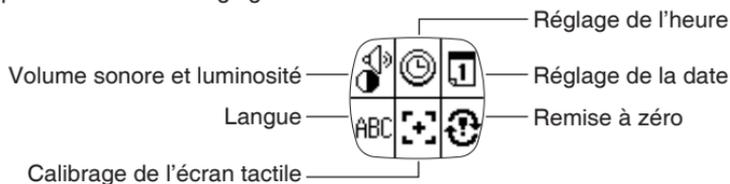

Volume et luminosité

Touche ces icônes   pour activer ou désactiver le volume sonore.

Touche ces icônes   pour ajuster la luminosité de **KidiPet Tik Tak** (du niveau 1 à 3).

Touche ces icônes   pour modifier le mode d'arrêt automatique. Par défaut, le signe "à l'infini" est sélectionné. Tu peux choisir entre 15 s (15 secondes) et 30 s (30 secondes) pour économiser la pile.

Réglage de l'heure

Touche les heures et les minutes pour les faire apparaître en surbrillance et appuie sur les icônes + et - pour ajuster. Tu peux choisir entre le format 12 heures ou 24 heures. Appuie sur la coche pour valider ou la flèche Retour pour annuler.

Réglage de la date

Appuie en haut sur JJ/MM/AA si tu veux changer le format en MM/JJ/AA (J pour Jour, M pour Mois, A pour Année). Appuie ensuite sur les chiffres pour changer la date. Pour valider, appuie sur la coche. Pour annuler, appuie sur la flèche Retour.

Langue

Tu peux régler et jouer avec **KidiPet Tik Tak** en français ! Pour cela, sélectionne FR.

Calibrage de l'écran tactile

Si tu penses que l'écran ne répond pas bien lorsque tu touches une icône, tu peux le recalibrer. Touche la coche pour commencer le calibrage de l'écran. Touche tous les « + » en essayant d'être le plus précis pour effectuer le calibrage.

Remise à zéro

Pour remettre à zéro ton jouet et recommencer avec un nouveau petit chien, touche la coche.

Attention : toutes les données sur l'animal et les données de progression seront effacées.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Consulte cette partie si tu rencontres des difficultés lors de l'utilisation de **KidiPet Tik Tak**.

Problème	Solutions
KidiPet Tik Tak a cessé de fonctionner ou plus rien ne s'affiche à l'écran.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifie que la pile est bien insérée.2. Remplace la pile usagée par une pile neuve.
L'écran s'éteint dès que l'on ne le touche plus pendant un petit moment.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifie que tu n'as pas activé le mode d'arrêt automatique.2. Remplace la pile usagée par une pile neuve.
L'écran tactile ne réagit pas ou réagit mal à tes commandes.	Essaye de calibrer l'écran dans les Réglages. Utilise ton doigt pour calibrer en essayant d'être le plus précis possible.
Ton petit chien ne réalise pas les tours que tu lui demandes.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifie que le tour que tu demandes à ton petit chien n'est pas bloqué. Tu peux vérifier si c'est le cas dans la partie Dressage / Éducation.2. Si le tour de dressage est déjà activé, entraîne-toi à nouveau dans la partie Dressage / Éducation avant de redemander à ton petit chien.
Ton petit chien refuse de jouer ou d'effectuer des tours de dressage.	Certains indices de Santé de ton animal doivent être trop bas. Ton petit chien a besoin d'être en forme et de bonne humeur pour effectuer certaines activités. Vérifie le statut de l'animal dans le Menu général > Carnet de santé.


Le niveau de mon animal n'a jamais augmenté.

1. Assure-toi d'avoir complété toutes les tâches journalières nécessaires. Consulte la partie Tâches quotidiennes du présent manuel pour plus d'informations.
2. Lorsqu'il reçoit un nouveau billet, touche l'icône de la valise dans le sous-menu Soins & Jeux pour que ton petit chien parte en voyage. Ton animal ne changera pas de niveau tant que le voyage en cours ne sera pas effectué.


MÉMO DRESSAGE / ÉDUCATION

Voici un aide-mémoire pour les mouvements de dressage :

Position	Mouvement à effectuer	Réponse de l'animal
 <p>Ton petit chien est debout, assis ou couché</p>	 <p>Fais ce mouvement</p>	 <p>et il s'approche !</p>
 <p>Ton animal est tout près, en Mode visage</p>	 <p>Fais un mouvement en zigzag</p>	 <p>et ton petit chien se sent bien et aimé !</p>
	 <p>Fais ce mouvement vers le haut</p>	 <p>et il s'éloigne.</p>

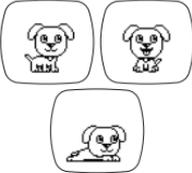	 <p>Essaie ces mouvements et observe ton petit chien : n'est-il pas super mignon ?</p>	
 <p>Ton chien est debout ou assis</p>	 <p>Touche le bas de l'écran</p>	 <p>et il s'assied ou se couche.</p>
 <p>Ton chien est allongé ou assis</p>	 <p>Touche en haut de l'écran</p>	 <p>et il se met debout.</p>
 <p>Ton chien est debout, assis ou allongé</p>	 <p>Touche en zigzag</p>	 <p>et il se sent aimé.</p>
	 <p>Des mouvements secrets peuvent être débloqués lorsque ton chien accède aux niveaux supérieurs :</p>	
	 <p>Touche au-dessus de sa tête</p>	 <p>et il fait le beau.</p>
	 <p>Glisse ton doigt vers le bas</p>	 <p>et il saute.</p>



 <p>Glisse de droite à gauche</p>	 <p>et il tourne.</p>
 <p>Glisse ton doigt dans le sens des aiguilles d'une montre</p>	 <p>et il roule sur lui-même.</p>
 <p>Glisse ton doigt en haut</p>	 <p>et il marche sur ses deux pattes arrière.</p>
 <p>Glisse ton doigt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre</p>	 <p>et il fait un saut périlleux en arrière !</p>
 <p>Glisse ton doigt en bas</p>	 <p>et il fait le poirier !</p>
 <p>Glisse ton doigt de haut en bas au centre de l'écran</p>	 <p>et il danse !</p>



ENTRETIEN

Pour nettoyer ta montre **KidiPet Tik Tak**, utilise un linge légèrement humide. N'utilise pas de solvants ni de produits corrosifs.

- Évite toute exposition prolongée de **KidiPet Tik Tak** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entrepouse **KidiPet Tik Tak** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, évite-lui les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).

- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - Rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

PRODUIT DEL
DE CLASSE 1