


vtech[®]

Manuel d'utilisation

SWITCH & GO[®] DINOS RIDERS

Dek, le Ptéranodoïd + Hudson, GeoRider

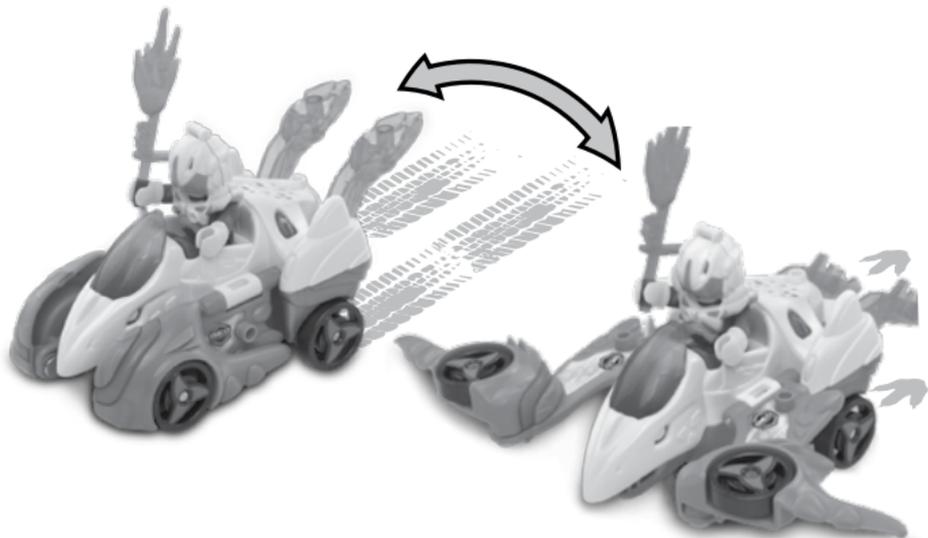

© 2015 VTech
Imprimé en Chine
91-003017-002 (FR)




SWITCH & GO DINOS RIDERS

Sur une planète lointaine, deux équipes tentent de survivre face aux dangers : les GeoRiders et les CyberRiders.

Pendant longtemps, les GeoRiders et les CyberRiders cohabitaient pacifiquement et partageaient la ressource la plus précieuse : l'énergie provenant des boules de laves. Mais la quantité de boules de lave a fortement diminué et la tension entre les deux équipes s'est accrue. Ils se disputent les boules de lave et doivent explorer de nouvelles zones dangereuses afin d'en trouver d'autres.

Choisis ton équipe et pars à la recherche des boules de lave !

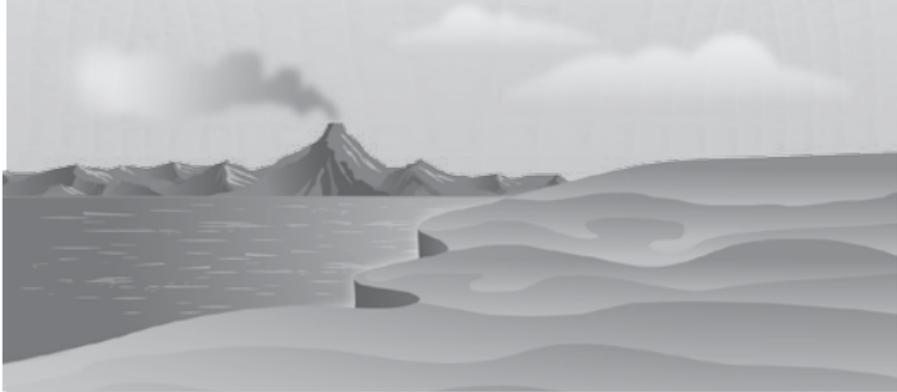

INTRODUCTION

Pars à l'aventure avec **Dek, le Ptéranodoïd** ! Envole-toi avec son Rider **Hudson** pour trouver des boules de lave !



**Curseur Marche/Arrêt/
Réglage du volume sonore**



Armure



**Hudson -
GeoRider**



Arme

Trous

(Les armes de tous les Riders peuvent être placés dans les trous.)

Bouton Effets sonores

(Maintenir le bouton appuyé quelques secondes pour éteindre le jouet.)


Point de reconnaissance

(Placer un Rider ici.)

Bouton Découverte

(Maintenir le bouton appuyé quelques secondes pour éteindre le jouet.)

Lumière

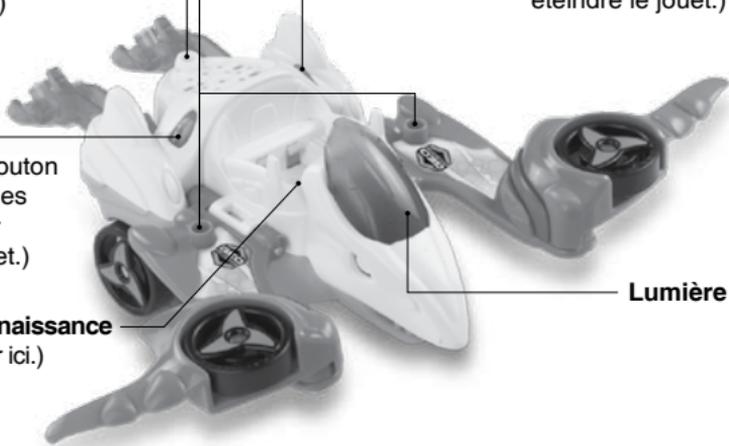

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 Dek, le Ptéranodoïd
- 1 Hudson, GeoRider
- 1 arme
- 1 armure
- 1 manuel d'utilisation
- 1 bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep user's manual as it contains important information.



ATTENTION :

DANGER D'ÉTOUFFEMENT—Petits éléments.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.


ACTIVER LE MODE DE JEU NORMAL

Dek, le **Ptéranodoïd** est en mode Démonstration. Pour utiliser le jouet à son potentiel maximal, placer un Rider sur le **point de reconnaissance** ou éteindre **Dek**, puis le rallumer. **Dek** pourra alors interagir complètement.

ALIMENTATION

INSTALLATION DE LA PILE

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à pile situé sous le jouet.
3. Insérer 1 pile LR03/AAA dans le compartiment à pile du jouet en respectant le schéma qui se trouve dans ce compartiment. (Pour une performance optimale, l'utilisation d'une nouvelle pile alcaline est recommandée.)
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à pile.

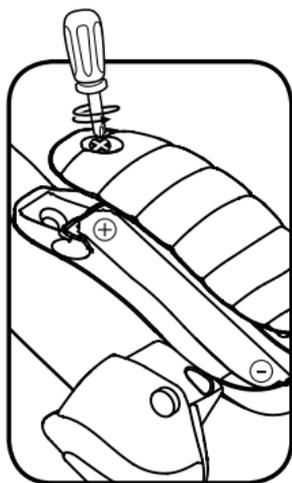

MISE EN GARDE

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).

- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.



- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FUNCTIONNALITÉS

1. ALLUMAGE ET VOLUME SONORE



Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** pour allumer ou éteindre le jouet et pour régler le volume sonore.



2. BOUTON DÉCOUVERTE



Appuyer sur le **bouton Découverte** pour entendre le dinosaure et le Rider parler.



3. BOUTON EFFETS SONORES



Appuyer sur le **bouton Effets sonores** pour écouter de super effets sonores.



4. POINT DE RECONNAISSANCE

Placer un Rider sur le **point de reconnaissance** pour écouter des conversations entre le dinosaure et le Rider. **Dek** reconnaît si le Rider inséré est un **GeoRider** ou un **CyberRider** (vendu séparément).

5. DÉTECTION DE MOUVEMENTS


Pousser rapidement le dinosaure ou le véhicule pour déclencher des effets sonores.

6. ARRÊT AUTOMATIQUE


Afin de préserver la durée de vie de la pile, le jouet s'éteindra automatiquement après une période d'inactivité. Le jouet pourra de nouveau être allumé en insérant ou en retirant un Rider, en déplaçant le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** ou en appuyant sur l'un des boutons suivants : **bouton Découverte**, ou **bouton Effets sonores**.

Note : la lumière clignotera et le jouet s'éteindra automatiquement lorsque le niveau de la pile sera faible.


TRANSFORMATION

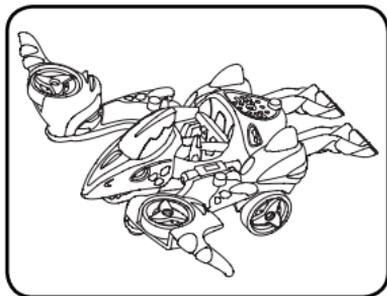


1. Mode Dinosaur, position vol.

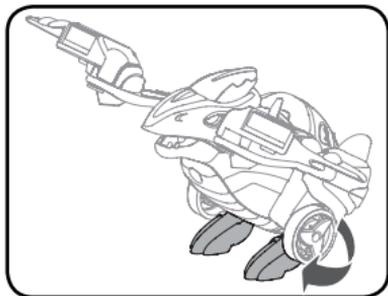


2. Mode Dinosaur, position marche.

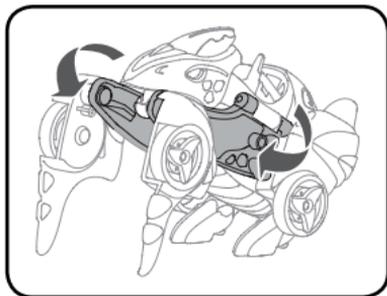

3. Abaisser les ailes.

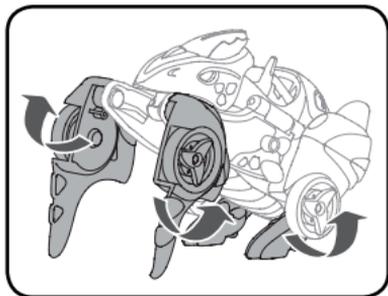

4. Soulever la partie avant des ailes vers l'intérieur et faire sortir les pattes.

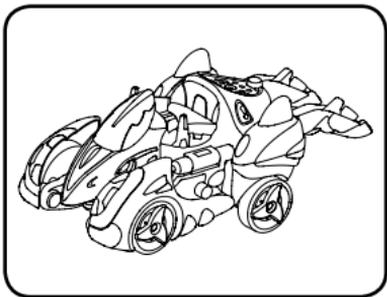

5. Mode Véhicule.

Note : pour transformer le véhicule en dinosaure, inverser l'ordre des étapes détaillées ci-dessus.

ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Dek, le Ptéranodoïd**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
- Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer le jouet dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone (numéro Indigo) : 0820 06 3000.

- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - Rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jeu ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.



PRODUIT DEL
DE CLASSE 1