



Winnie l'ourson

Manuel d'utilisation

Baby smartphone des découvertes



9-36
mois



© Disney. D'après l'œuvre originale "Winnie the Pooh" de A.A. Milne et E.H. Shepard.
Visitez le site Internet www.disney.fr
© 2014 Vtech. Imprimé en Chine.
P/N: 91-002916-002 (FR)





Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com




INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Baby smartphone des découvertes** de **VTech®**. Félicitations !

Avec **Baby smartphone des découvertes**, Bébé va faire ses premières découvertes et appeler ses meilleurs amis : Tigrou, Porcinet et Winnie l'Ourson ! En appuyant sur les touches du smartphone, il va découvrir les chiffres, les couleurs et s'initier aux lettres grâce à la chanson de l'alphabet. Les découvertes de Bébé sont rythmées par 2 chansons, 8 mélodies et de nombreux sons amusants !

TOUCHE MESSAGES

**SÉLECTEUR
MARCHÉ/ARRÊT**

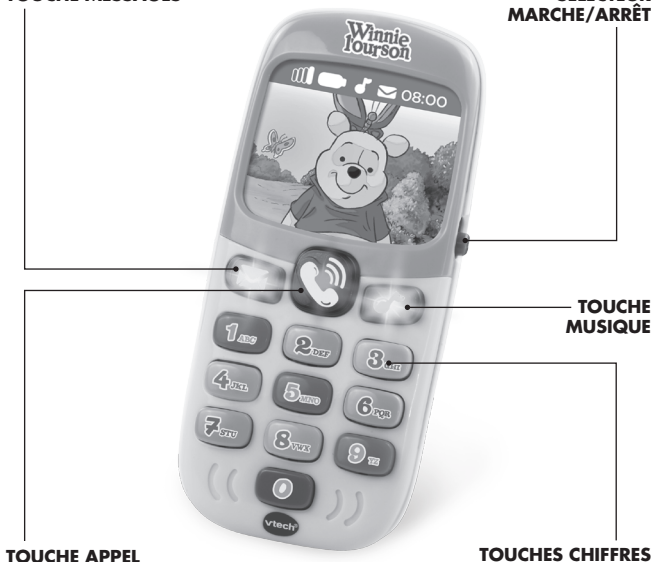

Introduction

2

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Baby smartphone des découvertes** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION !

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

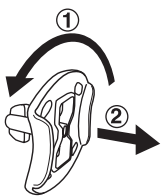

① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.


Languette Démo

Une fois le produit sorti de sa boîte, retirer la languette Démo pour activer le mode de jeu normal.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de **Baby smartphone des découvertes** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

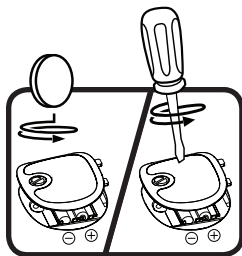

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.



- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.


Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005. 
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. SÉLECTEUR MARCHÉ/ARRÊT

Faire coulisser le sélecteur **Marche/Arrêt** sur la position () pour mettre **Baby smartphone des découvertes** en marche. Faire coulisser le sélecteur Marche/Arrêt sur la position () pour l'éteindre.

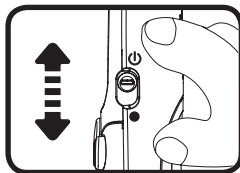


2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Baby smartphone des découvertes se met en veille automatiquement après environ 45 secondes de non-utilisation. Pour le réactiver, appuyer sur n'importe quelle touche.



3. ACTIVITÉS

1. Déplacer le sélecteur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche**. Une petite mélodie, suivie d'une chanson et d'une phrase La se déclencher. Les touches lumineuses s'allument pour accompagner les sons.
2. Appuyer sur la touche **Messages** pour écouter les mélodies envoyées par Winnie, Tigrou et Porcinet. Les touches lumineuses s'allument pour accompagner les sons.

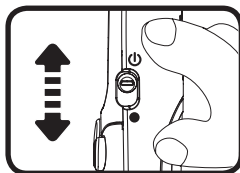

3. Appuyer sur la touche **Appel** pour entendre des phrases et des sons amusants sur Winnie, Tigrou et Porcinet. Les touches lumineuses s'allument pour accompagner les sons.



4. Appuyer sur la touche **Musique** pour entendre 2 chansons et 8 mélodies différentes. Les touches lumineuses s'allument pour accompagner les sons.



5. Les touches chiffres permettent de découvrir les chiffres et 3 couleurs différentes. Appuyer une première fois sur une touche pour entendre le nom du chiffre qui y est indiqué. Appuyer une seconde fois sur une touche pour entendre le nom de sa couleur. Les touches lumineuses s'allument pour accompagner les sons.



4. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1

« Tes amis sont là pour toi,
Winnie l'ourson, Tigrou et Porcinet ! »

Chanson 2

« ABCDEFG,
HIJKLMNOP,

Q R S, T U V,
W X Y et Z,
Je connais mon alphabet,
C'est à toi de le chanter ! »

5. ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Baby smartphone des découvertes**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Baby smartphone des découvertes** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Baby smartphone des découvertes** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

6. EN CAS DE PROBLÈME

Si **Baby smartphone des découvertes** ne se met pas en marche ou s'arrête brusquement de fonctionner :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles pendant quelques instants puis les remettre en place en s'assurant qu'elles sont correctement installées.
3. Mettre le jouet en marche.
4. Si le produit ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.
5. Si le problème persiste, contacter notre service consommateurs.



7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance »

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

PRODUIT DEL
DE CLASSE 1