

## Do-Ré-Mi Farandole



*Chers parents,*

*Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.*


*L'équipe VTech*

*Pour en savoir plus : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)*

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Do-Ré-Mi Farandole** de **VTech®**. Félicitations !

Avec la barre musicale **Do-Ré-Mi Farandole** de **VTech®**, Bébé écoute des chansons, des mélodies, des phrases et des sons amusants tout en exerçant sa motricité ! Il découvre les couleurs, les animaux, manipule des éléments de différentes matières et apprend à s'identifier grâce au petit miroir. Facile à attacher, la barre musicale suit Bébé partout où il va !

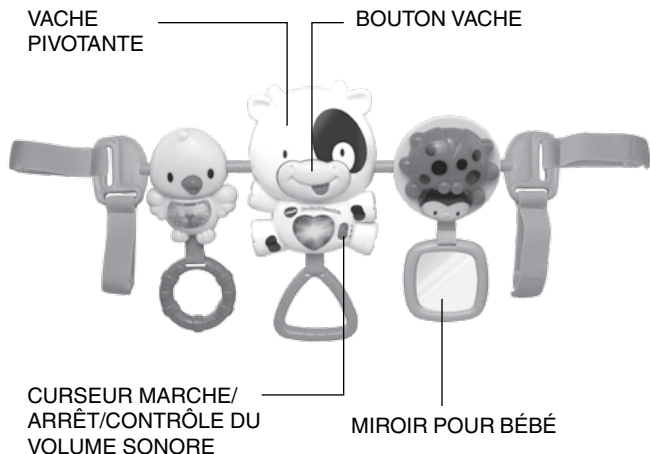

# CONTENU DE LA BOÎTE

- Do-Ré-Mi Farandole de VTech®
- Un bon de garantie
- Un manuel d'utilisation


**ATTENTION !** Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

**WARNING:** All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

**NOTE:** Please keep this user's manual as it contains important information.

**Pour retirer l'attache du jouet :**

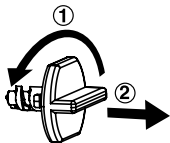


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

# 1. ALIMENTATION

## 1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de la vache à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

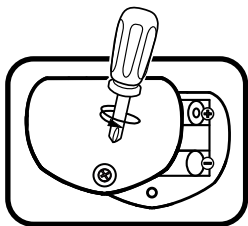

## 1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.




**ATTENTION** : La barre musicale ne doit pas être utilisée comme une poignée. Ne pas l'utiliser dans un véhicule en mouvement. Ne pas ajouter de ficelles ou de sangles. Ne pas fixer le jouet à un lit ou à un parc. Risque d'enchevêtrement ou de strangulation. Ne pas laisser votre enfant jouer avec le jouet avant qu'il ne soit correctement fixé. S'assurer régulièrement que la barre musicale est bien attachée.

## 2. FONCTIONNALITÉS

### 1. CURSEUR MARCHE/ARRÊT/ RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour mettre en marche le jouet, déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore**  sur la position  **🔊**  pour un volume faible, ou sur la position  **🔊🔊**  pour un volume fort. Pour éteindre le jouet, déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore**  sur la position  **●** .

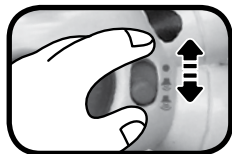

### 2. FIXATION DE LA BARRE MUSICALE

Pour fixer la barre musicale à un porte-bébé, positionner la barre de façon à ce que les animaux soient face à Bébé. Attacher correctement la barre au sommet de la poignée du porte-bébé grâce aux bandes auto-agrippantes.





### 3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Do-Ré-Mi Farandole** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur le **bouton Vache**.

### 3. ACTIVITÉS

1. Déplacer le  **curseur Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore**  sur la position  **Marche**  pour mettre en marche  **Do-Ré-Mi Farandole** . Bébé entend alors une chanson, des sons et une phrase amusante.
2. Appuyer sur le  **bouton Vache**  pour entendre des chansons, des mélodies, des phrases et des sons amusants. Lorsqu'une mélodie est jouée, faire tourner la vache pour déclencher des sons rigolos. La lumière clignote au rythme des sons.
3. Faire tourner ou balancer la vache pour entendre des sons et des phrases amusantes. La lumière clignote au rythme des sons.

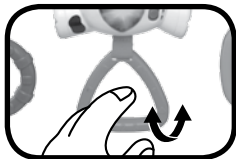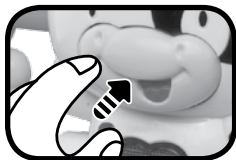

## 4. LISTE DES MÉLODIES

1. *Boys and Girls Go Out to Play*
2. *Coccinelle, demoiselle*
3. *Tous les animaux du monde*
4. *Oh Susanna*
5. *Le fermier dans son pré*
6. *Old MacDonald Had a Farm*
7. *Aiken Drum*
8. *Toyland*
9. *Frère Jacques*
10. *Bingo*
11. *Aux marches du palais*
12. *À la claire fontaine*
13. *Gentil coquelicot*
14. *Ah, les crocodiles*
15. *Alouette*
16. *Guillaume Tell*
17. *Happy Farmer*
18. *Il était un petit navire*
19. *La famille Tortue*
20. *Tourne, petit moulin*

## 5. PAROLES DES CHANSONS

### Chanson 1 - sur l'air de *Old MacDonald Had a Farm* :

« Je suis une petite vache,  
Meuh, meuh, meuh, meuh, meuh !  
Je suis si belle avec mes tâches  
Et mon cœur lumineux ! »

### Chanson 2 - sur l'air de *Le fermier dans son pré* :

« Toi mon ami l'oiseau, aimerais-tu chanter ?  
Fredonne un morceau, nous allons t'accompagner ! »

### Chanson 3 - sur l'air de *Sur le pont d'Avignon* :

« Petite coccinelle, que vois-tu dans ton miroir ?  
Regarde tes deux ailes, elles sont rouges à points noirs. »

## 6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Do-Ré-Mi Farandole** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Do-Ré-Mi Farandole**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Do-Ré-Mi Farandole** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Do-Ré-Mi Farandole** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

## 7. SERVICE CONSOMMATEURS

### **Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :**

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone (numéro Indigo) : 0 820 06 3000.
- Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) – Rubrique « Assistance ».

### **Pour le Canada :**

Tél. : 1 877 352 8697

### **Vous avez aimé ce jeu ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtechjouets.com](http://www.vtechjouets.com) à la rubrique « Témoignages ».

*Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne, en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.*

