


PHILIPS

Schneebeesen

CP9579

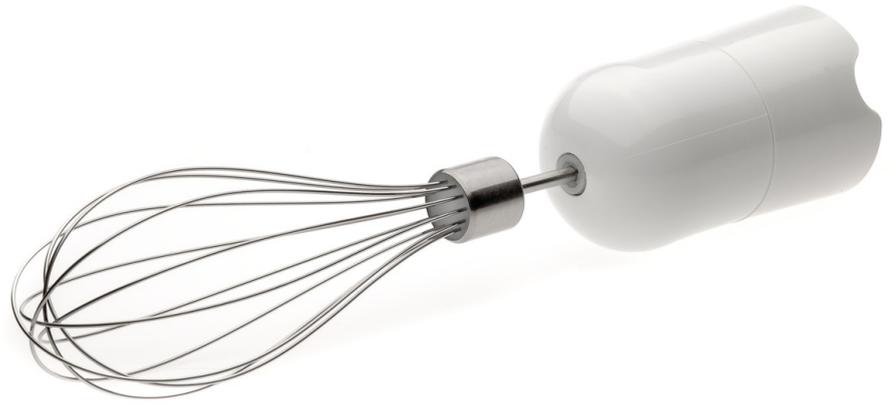

zum Austausch des derzeit verwendeten Schneebeesen-Zubehörs

Separater Schneebeesen für Philips Stabmixer zum Schlagen von Sahne, Mayonnaise, Pfannkuchenteig und vielem mehr. Macht Ihren Stabmixer zum flexiblen Multifunktionsgerät.

Einfach zu verwendende Philips Ersatzteile

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Philips Original Ersatzteilen in Stand.

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war das so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen::
HR1600/00, HR1600/01, HR1600/09,
HR1601/00, HR1601/19, HR1602/00,
HR1602/01, HR1603/00, HR1604/00,
HR1604/01, HR1604/03, HR1604/09,
HR1605/00, HR1605/01, HR1606/00,
HR1607/00, HR1608/00, HR1608/03,
HR1609/00, HR1609/03, HR1621/00,
HR1621/05, HR1623/00, HR1623/04,
HR1625/00, HR1626/00, HR1627/00,
HR1627/01, HR1627/05, HR1628/00,
HR1629/90

