

7 Using the Remote Control


ES Uso del mando a distancia
FR Utilisez la télécommande



NETTV

Opens NetTV Home Screen.


- ES Abre la Pantalla de Inicio de NetTV.
- FR Ouvre l'écran d'accueil de NetTV.

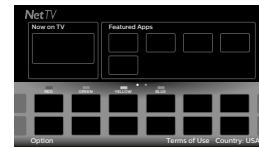

HOME button ES boton de HOME FR bouton de HOME




Opens the Main On-screen Menu.

- ES Abre el menú principal en pantalla.
- FR Ouvre le menu principal à l'écran.

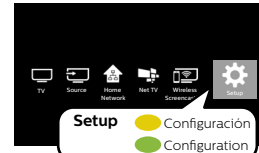

To turn Off the Retail Demo


- ES Para apagar la Demostración de tienda
- FR Pour éteindre la Démo de détail

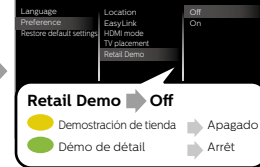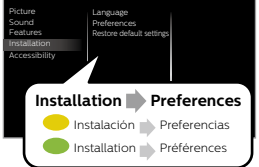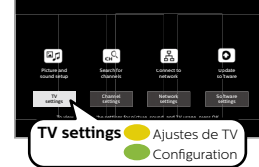

INFO

Displays Information about the Current Program.




- ES Muestra información sobre el programa actual.
- FR Affiche les renseignements sur l'émission en cours.

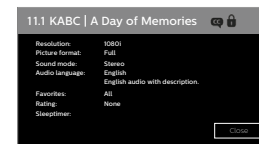

OPTIONS

Displays a list of menu items applicable to the highlighted object or screen.


- ES Muestra una lista de opciones de menú aplicables a la pantalla o al objeto resaltado.
- FR Affiche une liste d'articles du menu applicable à l'objet ou à l'écran sélectionné.

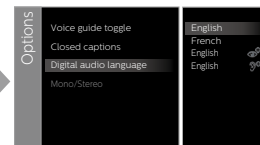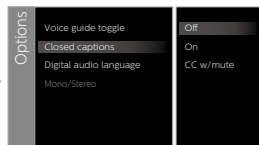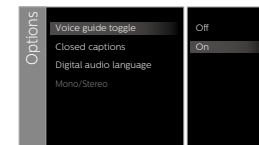

SOURCE

Selects Connected Devices.


- ES Selecciona los dispositivos conectados.
- FR Sélectionne les appareils connectés.

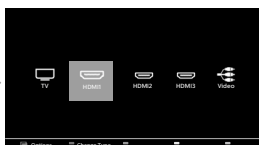

FORMAT

Adjusts the Picture Size on the TV screen.

- ES Ajusta el tamaño de imagen en la pantalla del televisor.
- FR Régle la taille de l'image sur l'écran du téléviseur.









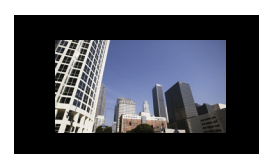


8 Network Setup

ES Instalación de la red
FR Installation d'un réseau

Wireless ES Inalámbrico FR Sans fil

Please note the name of your wireless network, security type and security code of the wireless router before you go to Step 5b.
● Por favor observe el nombre de su red inalámbrica, tipo de seguridad, y código de seguridad del router inalámbrico antes de continuar a 5b.
● Veuillez noter le nom de votre réseau sans fil, le type et le code de sécurité du routeur sans fil avant de passer à 5b.

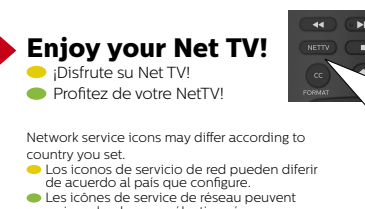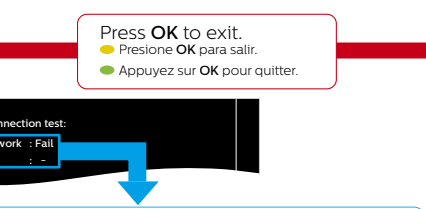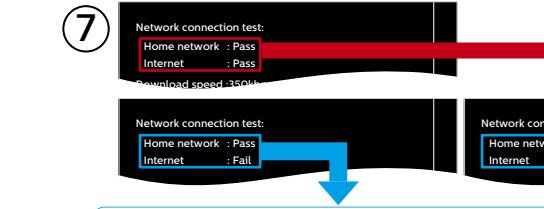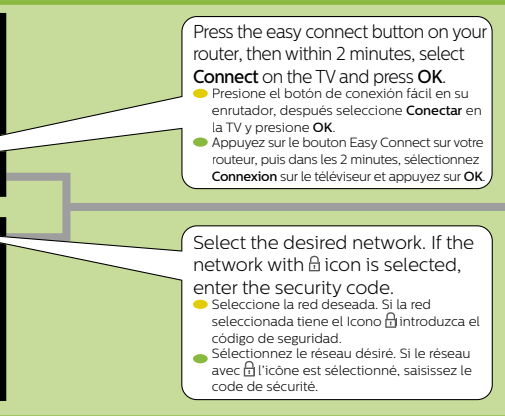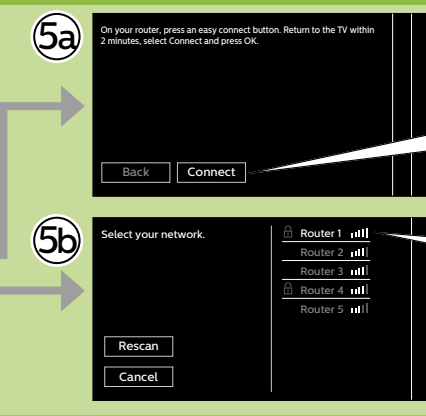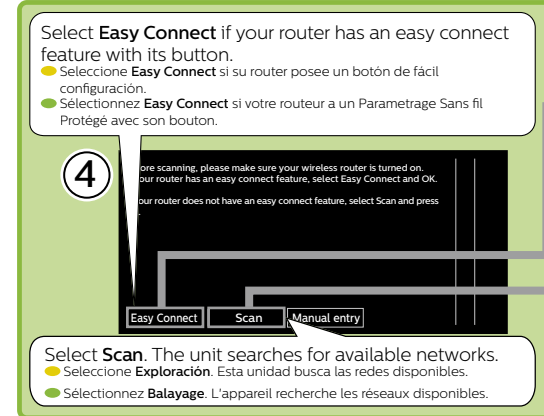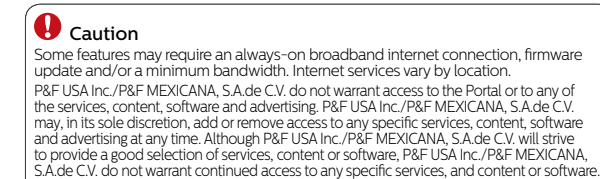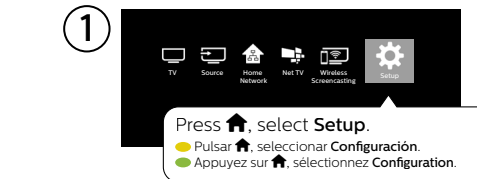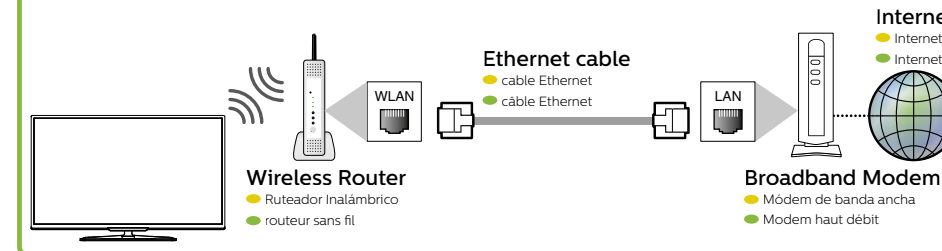

Please verify your settings and try again. Refer to page 9 of the User Manual for detailed instructions.
● Verifique su configuración e intente nuevamente. Refiérase a la página 9 del manual del usuario para instrucciones detalladas.
● Veuillez vérifier les paramètres et réessayer. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez la page 9 du manuel d'utilisation.




Enjoy your Net TV!

- ¡Disfrute su Net TV!
- Profitez de votre NetTV!

Network service Icons may differ according to country you set.
● Los iconos de servicio de red pueden diferir de acuerdo al país que configure.
● Les icônes de service de réseau peuvent varier selon le pays sélectionné.

Wired ES Por cable FR Cable

Please connect a live Ethernet cable from your modem to the back of this TV before proceeding with the setup below.
● Antes de continuar con la configuración siguiente, conecte un cable Ethernet del módem a la parte trasera / lateral de este TV.
● Veuillez raccorder un câble Ethernet actif de votre modem à l'arrière / côté de ce téléviseur avant de poursuivre avec le paramétrage cidessous.

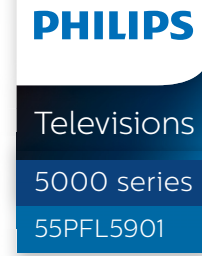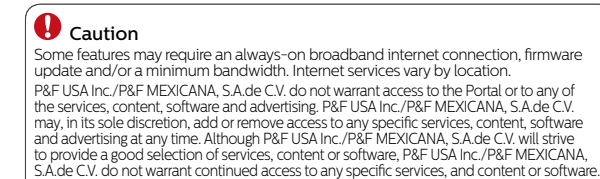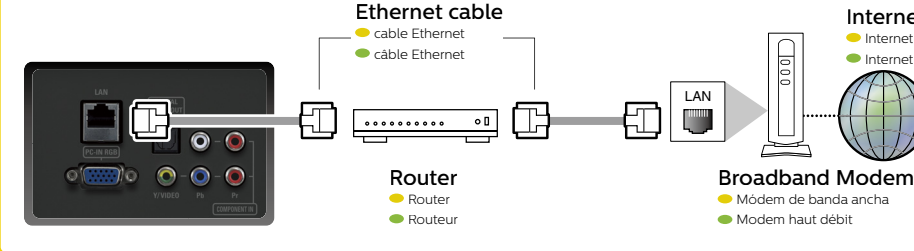

Quick Start Guide

ES Guía de Inicio Rápido FR Guide de Démarrage Rapide

If you have any Questions or need a detailed Manual, please visit our Support Website at

- Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en
- Si vous avez des questions ou avez besoin d'un manuel détaillé, veuillez visiter notre site de soutien au


www.philips.com/support

2EMN00617
★★★★




1 What's in the Box

ES Qué hay en la caja
FR Contenu de la boîte

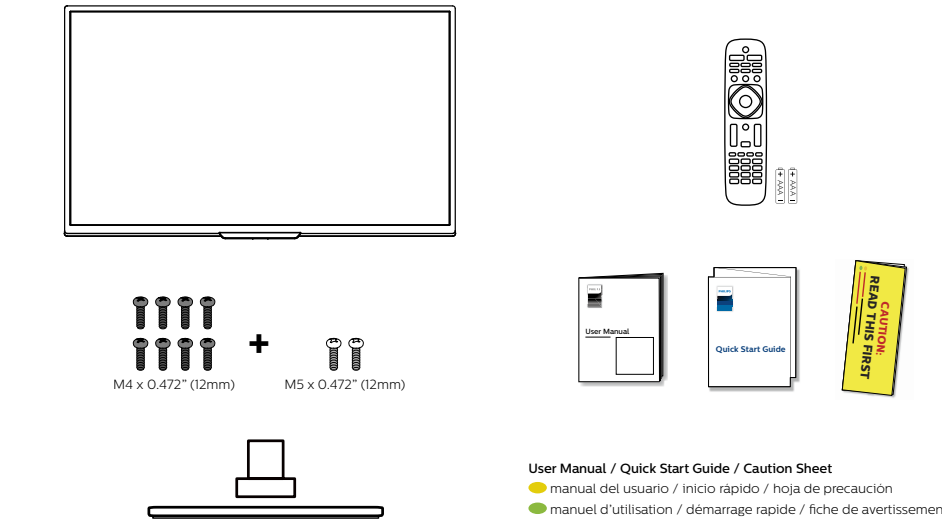

2 Connect the Power and Antenna, Cable or Satellite

ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena, el cable o el satélite
FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne, du câble ou le satellite

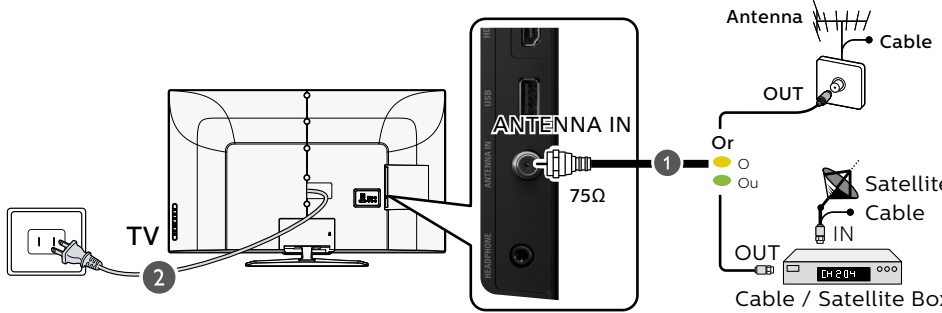


3 Connection Overview

ES Descripción general de las conexiones
FR Présentation de la connexion

Caution To ensure highest possible display resolution and capabilities from your HDMI source device or if you face compatibility issues with HDMI connections, please select appropriate HDMI mode in setup menu if required. (Refer to page 14 in the User Manual for detailed instructions.)

Precaución Para asegurar la mayor resolución posible de pantalla y capacidades de su dispositivo HDMI o si tiene problemas de compatibilidad con conexiones HDMI, por favor seleccione el modo HDMI apropiado en el menú de configuración si lo requiere. (Vea la pág. 14 en el Manual de Usuario respecto a instrucciones detalladas.)

Attention Pour assurer la plus haute résolution d'affichage possible et les capacités de source HDMI ou si vous avez des problèmes de compatibilité avec les connexions HDMI, veuillez sélectionner le bon HDMI mode dans le menu Config. s'il y a lieu. (Page 14 du guide d'utilisation pour instructions détaillées.)

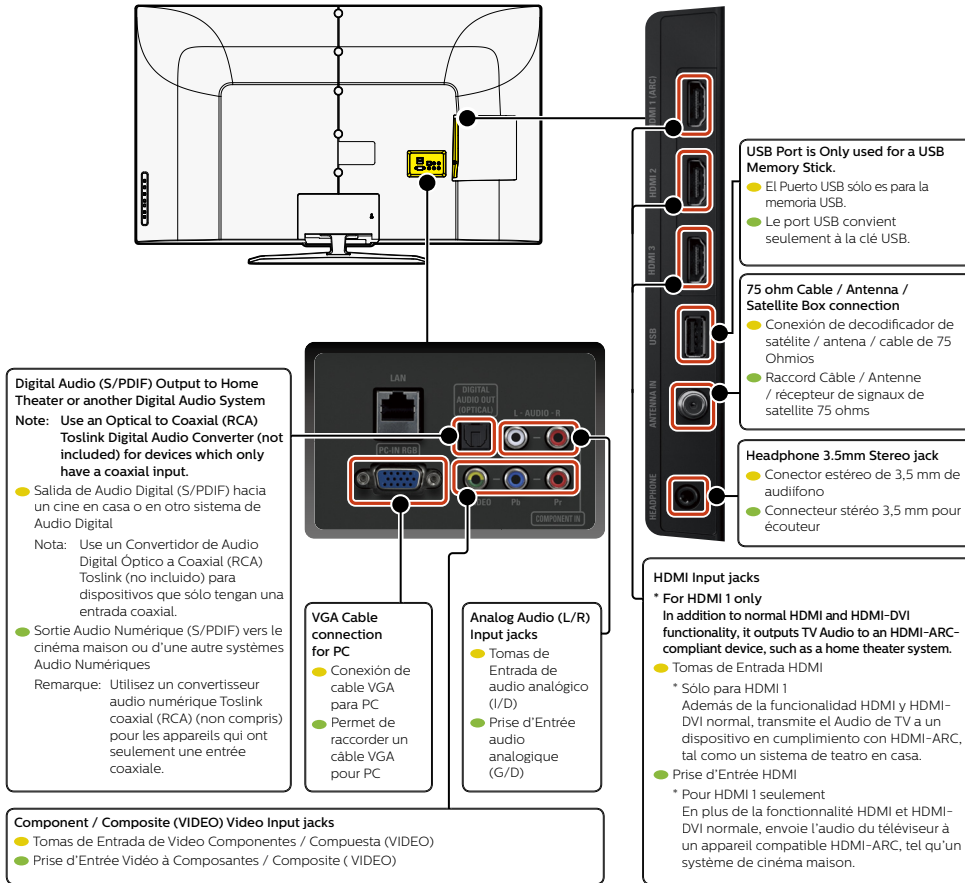

Philips continuously tries to improve its products and it wants you to benefit from them even after your purchase. Software updates may be available for your TV. Please refer to the full User Manual for directions on how to complete the update or visit www.philips.com/support

Note: Software updates may add and/or remove apps or features on your TV. Please see the Firmware Upgrade Readme File at www.philips.com/support for more information.

Philips trata continuamente mejorar sus productos y desea su beneficio incluso después de su compra. Pueden haber disponibles actualizaciones de software para su televisión. Por favor consulte el manual de usuario completo respecto a instrucciones sobre cómo completar la actualización o visite www.philips.com/support




Note: Las actualizaciones de software pueden agregar y/o eliminar aplicaciones o funciones en su televisión. Por favor lea el Archivo Readme de Actualización de Software en www.philips.com/support para mayor información.

Philips tente sans cesse d'améliorer ses produits et souhaite que vous puissiez en profiter même après votre achat. Les mises à jour du logiciel peuvent être disponibles pour votre téléviseur. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour les instructions indiquant comment faire une mise à jour ou visitez le www.philips.com/support

Remarque: Les mises à jour du logiciel peuvent ajouter et/ou retirer des applications ou des fonctions sur votre téléviseur. Veuillez consulter le fichier Lisez-moi de la mise à jour du micrologiciel au www.philips.com/support pour des plus amples renseignements.

4 Connect to External Devices


ES Conectar a Dispositivos Externos
FR Se connecter aux appareils externe

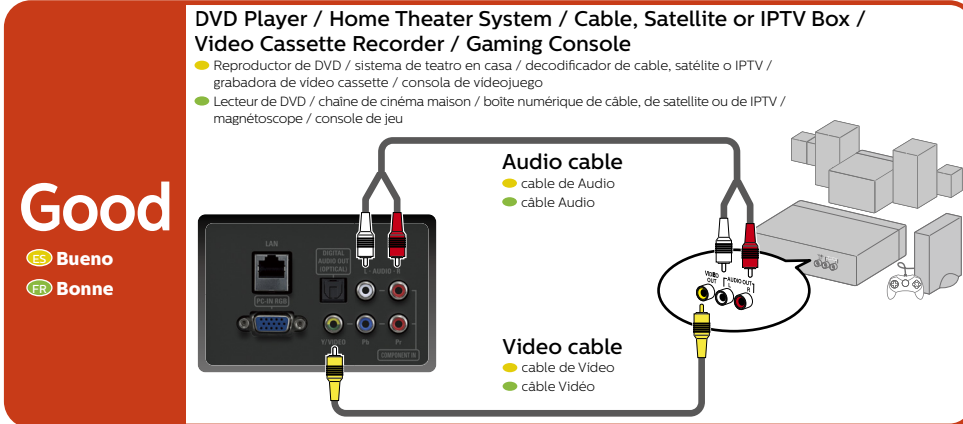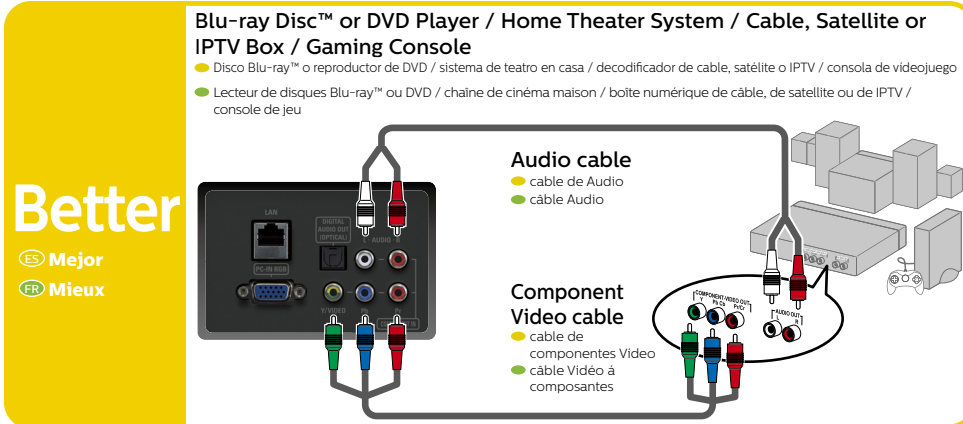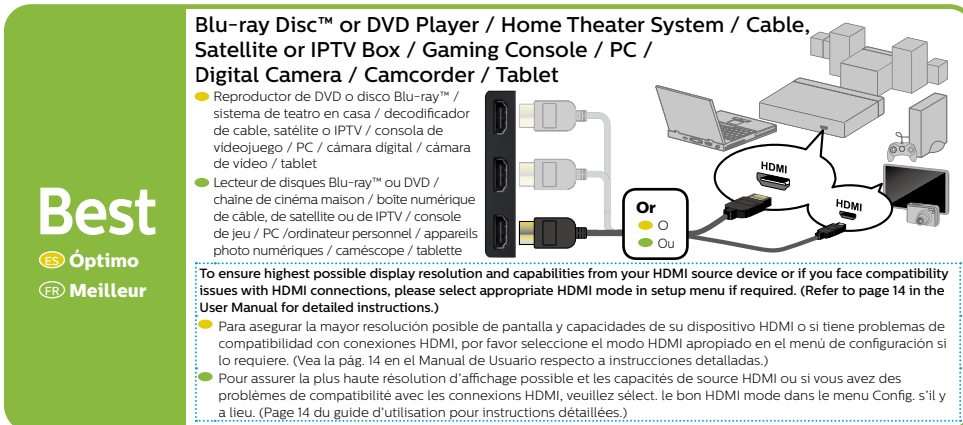

Caution Disconnect the AC Power Cord before Connecting Devices.


Precaución Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.

Attention Déconnectez le cordon d'alimentation avant de raccorder les appareils.

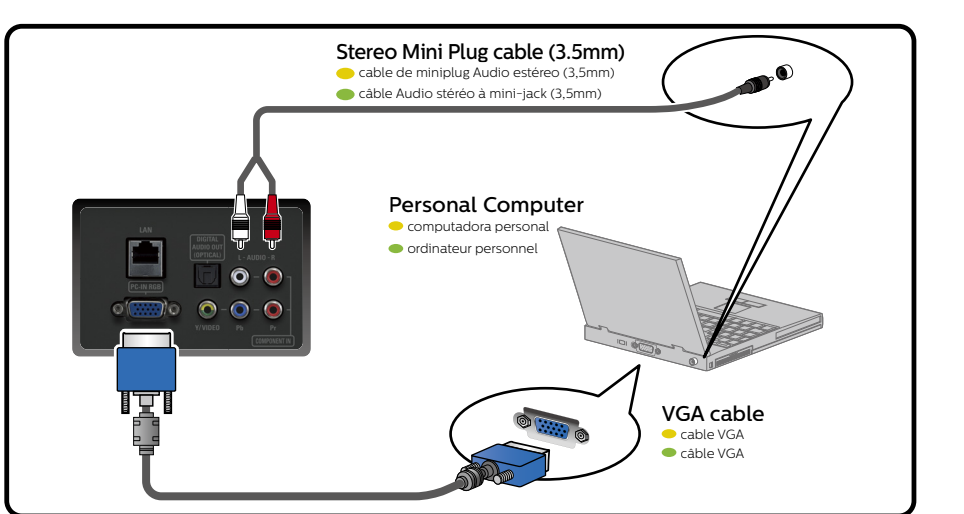

5 Control Panel

ES Panel de control
FR Panneau de commande

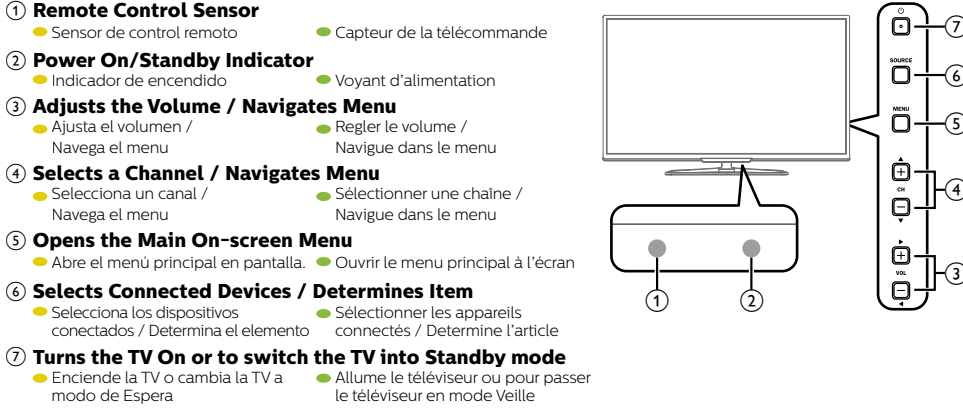

6 Initial Setup

ES Configuración inicial
FR Première configuration



Follow the On-screen Instructions to Complete your TV Initial Setup.

● Siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración de la TV.

● Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration de votre téléviseur.

For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center:

- In the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands: 1 866 202 5960

- México D.F. and Área Metropolitana: 58 87 97 36. Interior de la República: 01 800 839 19 89

Enter below the model and serial numbers located on the left side and the rear of the TV cabinet.

● Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.

- Para obtener asistencia, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips:

- En los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos: 1 866 202 5960

- México D.F. y Área Metropolitana: 58 87 97 36. Interior de la República: 01 800 839 19 89

Escriba a continuación el modelo y números de serie ubicados en el lado izquierdo y la parte trasera del gabinete de la TV.

● Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.

- Dans le États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux îles Vierges américaines: 1 866 202 5960

- México D.F. et Área Metropolitana: 58 87 97 36. Interior de la República: 01 800 839 19 89

Entrer ci dessous le modèle et le numéros de série situés du côté gauche et à l'arrière du téléviseur.

Model / Modelo / Modèle:
Serial / Serie / Série:

For complete instructions, please visit www.philips.com/support to download the full version of the User Manual.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of P&F USA, Inc., and P&F USA, Inc. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

Printed in China
Imprimé en Chine