

COMPATIBILITY

* Compatibility varies by device. Content playback, sharing and access to the camera's memory card might be not available on some devices.

SALORA

closer to you

PSC9360UWD

Action Camera

Wi-Fi · Waterproof · Ultra HD



Wide Angle
Lens



HDMI



Ultra HD



Waterproof
to 30m



Long-lasting
battery

THE BASICS









ACCESSORIES



MOUNTING YOUR CAMERA

Attach your camera to helmets, gear and equipment.

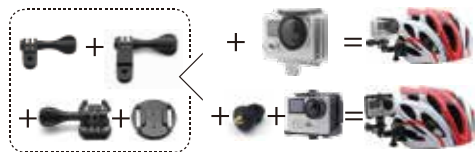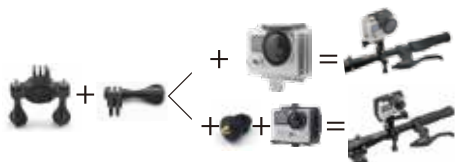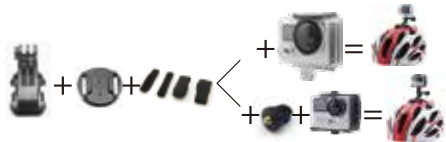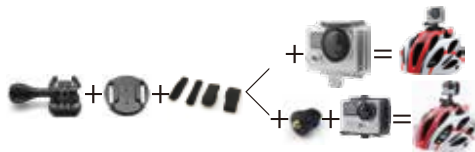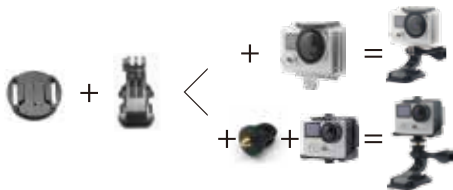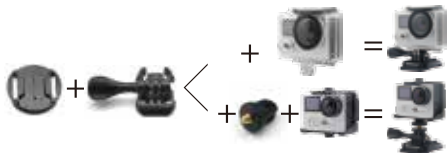

GETTING STARTED

HELLO

Congratulations on your new camera! This user manual will help you learn the basics of capturing life's most incredible moments!

To power ON:


Press the **Power/Mode Button**.

To power OFF:

Press and hold the **Power/Mode Button**.

OVERVIEW

Turn camera ON and repeatedly press the **Power/Mode Button** to cycle through camera modes and settings. The modes will appear in following order:



Video

Record Video



Photo

Capture a single photo.



Burst Photo

Capture photo bursts



Time Lapse

Shoot a series of photos at set time intervals



VR 360

Record VR 360 Video



Video & Photo playback



Adjust camera settings, resolution and more.

SETTINGS



Press the **Shutter/Select Button** to enter the settings menu. Repeatedly press the **Power/Mode Button** to cycle through options and press the **Shutter/Select Button** to select desired option. To go back to the previous screen or exit the settings menu, press the **Wi-Fi Button**.

Video Resolution:

4k30/2.7k30/1080p60/1080p30

MicroSD Card	4k30/2.7k30	1080p60	1080p30
32 GB	60 mins	120 mins	240 mins
16 GB	30 mins	60 mins	120 mins

Photo Resolution: 5M/8M/12M

Looping Video: Off/On (4K & 2.7K not supported)

Metering: Center/Multi/Spot

Time Stamp: Off/Date/Date & Time

Exposure: +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

Burst Photo: 3 Photos

Time Lapse: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Continuous Lapse: Off/On

Power Frequency: 50Hz/60Hz/Auto

Language: English/Traditional Chinese
/Italian/Spanish/Portuguese/German/
Dutch/France/Czech/Polish/Turkish/
Russian/Japanese/Korean/Thai

Date & Time: MM/DD/YY, DD/MM/YY,
or YY/MM/DD

Sound Indicator: Shutter On/Off, Start Up 1/2/3/
None, Beep On/Off, Volume
0/1/2/3

Upside Down: On/Off

Screen Saver: Off/1 min/3 min/5 min

Power Saver: Off/1 min/3 min/5 min

Format: No/Yes

Reset: No/Yes

Version

VIDEO MODE



Video

To record Video, verify the camera is in **Video** mode. If the **Video** icon on your camera's LCD screen is not showing, press the **Power/Mode Button** repeatedly until it appears.

To start recording:

Press the **Shutter/Select Button**. The camera will emit one beep and the **Camera Status Lights** will flash while recording.

To stop recording:

Press the **Shutter/Select Button**. The **Camera Status Lights** stop flashing and the camera emits one beep to indicate recording has stopped.

This camera automatically stops recording when the battery is out of power. Your **Video** will be saved before the camera powers **OFF**.

PHOTO MODE

Photo

To capture a **Photo**, verify the camera is in **Photo** mode. If the **Photo** icon on your camera's LCD screen is not showing, press the **Power/Mode Button** repeatedly until it appears.

To take a photo:

Press the **Shutter/Select Button**. The camera will emit the camera shutter sound.

BURST PHOTO MODE

Burst Photo

To capture a **Burst Photo** series, verify the camera is in **Burst Photo** mode. If the **Burst Photo** icon on your camera's LCD screen is not showing, press the **Power/Mode Button** repeatedly until it appears. In **Burst Photo** mode, your camera takes 3 photos in 1.5 seconds.

To take a Burst Photo series:

Press the **Shutter/Select Button**. The camera will emit camera shutter sounds.

TIME LAPSE MODE

Time Lapse

To capture a **Time Lapse** series, verify the **Continuous Lapse** is **ON** and camera is in **Time Lapse** mode. If the **Time Lapse** icon on your camera's LCD screen is not showing, press the **Power/Mode Button** repeatedly until it appears. In **Time Lapse** mode, your camera captures a series of photos at **2,3,5,10,20,30** or **60** second intervals.

To take Time Lapse:

Press the **Shutter/Select Button**. The camera initiates countdown and emits the camera shutter sound each time a **Photo** is taken.

VR 360 VIDEO

To record **VR360 Video**, you have to download the **Ez iCam App** to your smartphone at the Apple App Store in advance.

To start recording:

1. Verify the camera is in **VR360 mode**.
2. Press the **Wi-Fi Button** to turn on **Wi-Fi**.
3. In your smartphone's **Wi-Fi settings**, connect to the network called "**ICAM-SALORA 9360 VR**" followed by a series of numbers.
4. Open the **Ez iCam App** on your smartphone.
5. Press your Action camera on the device list.
6. Press the **Red Record Button** to start recording.

Playing Back VR360 Videos*

1. Go to the Album  on the Ez iCam App.
2. Press a **Playback button**  at the bottom of each **VR360 video**.

*This **VR360** feature is only supported on Ez iCam Playback

PLAYBACK

Playing Back Videos and Photos

To enter the **Playback menu**:

1. Press the **Power/Mode Button** to select **Video** or **Photo**.
2. Press the **Shutter/Select Button** to enter the **Playback** menu.
3. Use **Power/Mode Button** to cycle through the various options.
4. Press the **Shutter/Select Button**.
5. To return to the **Playback menu**, press the **Wi-Fi Button**.

STORAGE/MICROSD CARDS

This camera is compatible with **16GB** and **32GB** capacity **microSD**, **microSDHC**, and **microSDXC** memory cards. You must use a **microSD** card with at least a **Class 10 speed** rating. We recommend using brand name memory cards for maximum reliability in high-vibration activities.

BATTERY

Charging The Battery

To charge the battery:

1. Connect your camera to a USB power supply.

* Charging Time: 5 hours

CAMERA APP

Connecting to the Ez iCam App (4K & 2.7K not supported)

The **Ez iCam App** lets you control your camera remotely using a smartphone or tablet. Features include full camera control, live preview, photo playback and sharing of select content and more.

1. Download the **Ez iCam App** to your smartphone or tablet at the **Google Play** or **Apple App Store**.
2. Press the **Power/Mode Button** to power camera **ON**.
3. Make sure the camera is in **Camera modes**.

4. Press the **Wi-Fi Button** to turn on **Wi-Fi***.
 5. In your smartphone or tablet's Wi-Fi settings, connect to the network called **"iCAM-SALORA 9360 VR "** followed by a series of numbers.
 6. Open the **Ez iCam App** on your smartphone or tablet.
- * Press and hold the **Wi-Fi Button** for three seconds to turn **OFF Wi-Fi**.

The **Ez iCam App** is compatible with smartphones and tablets listed below.

For Apple iOS

- * iPhone5, 5s, 6 (Plus), & 6s (Plus) (iOS9)
- * iPad Air & Mini (iOS9)

For Android:

- * Android 4X Quad-core devices



iOS / Android
App Download

COMPATIBILITEIT

*Compatibiliteit kan per apparaat verschillen. Afspeel inhoud, delen en toegang tot de geheugenkaart van de camera kunnen in sommige apparaten niet beschikbaar zijn.

Action Camera

Wi-Fi – Waterproof – Ultra HD



Groothoek Lens



HDMI



Ultra HD




Waterproof tot
30m



Batterij met
lange
levensduur

BASIS FUNCTIES


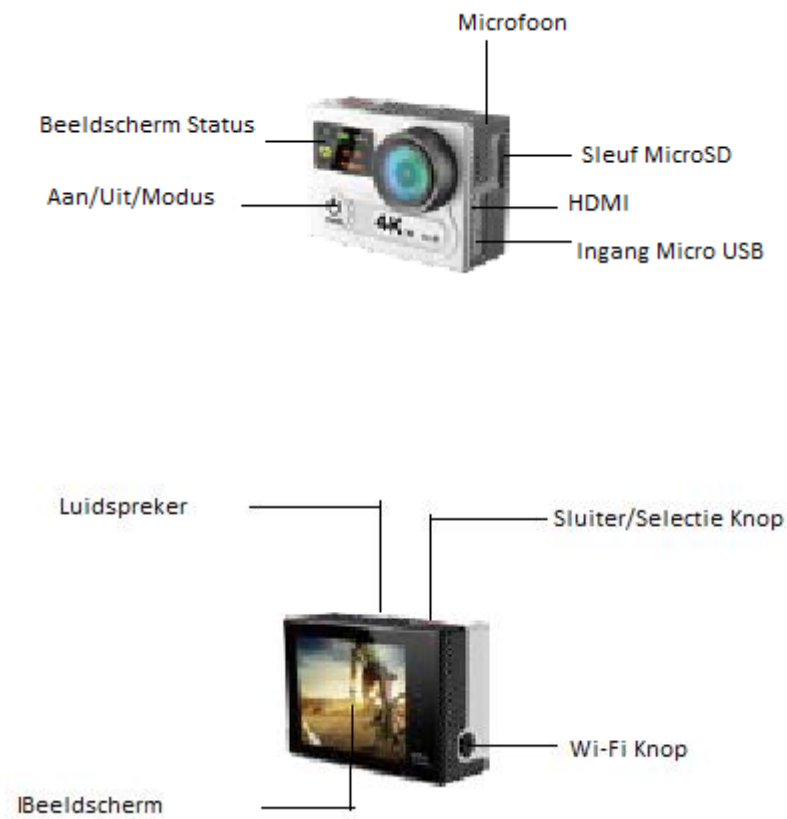


ACCESSOIRES

 Waterdichte behuizing	 Bevestiging Frame/Buis	 Bevestiging 1	 Bevestiging 2
 Bevestiging 3	 Bevestiging 4	 Bevestiging 5	 Bevestiging 6
 Bevestiging 7	 Clip 1	 Clip 2	 Helm Bevestiging
 Straps	 Batterij	 Doek lens	 Bevestigingskoorden
 Beschermdende Achterkant	 USB Kabel	 Oplader	

MONTAGE VAN UW CAMERA

Bevestig uw camera op helmen en uitrusting.

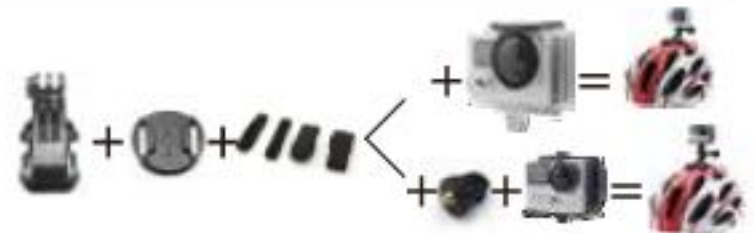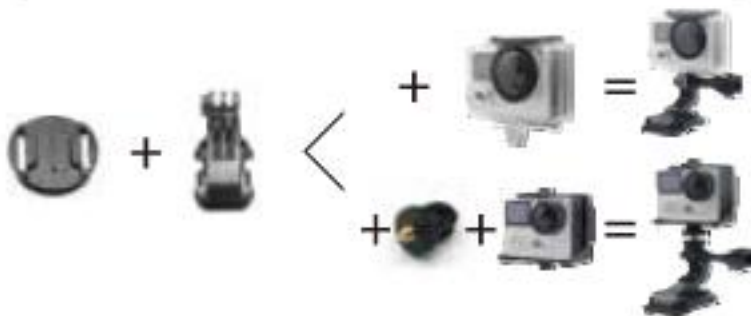

AAN DE SLAG

HALLO

Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe camera! Deze handleiding zal u helpen de basisfuncties te leren om de voor u belangrijke momenten van uw leven vast te leggen.

Aanzetten:

Druk op de **Aan/Uit/ Modus knop**.

Uitzetten:

Druk op de **Aan/Uit/Modus knop** en houdt deze ingedrukt.

OVERZICHT

Zet de camera aan en druk herhaaldelijk op de **Aan/Uit/Modus** knop om door de verschillende modi en instellingen te scrollen. De modi zullen in onderstaande volgorde verschijnen:



 Video	Opname Video
 Foto	Individuele foto's maken
 Burst Foto	Foto's maken met de burst modus
 Time-Lapse Foto	Een serie foto's maken d.m.v. ingestelde intervaltijd
 VR 360	Opname VR 360 Video
	Afspelen van Video en foto
	Aanpassen van camera instellingen, resolutie en meer.

INSTELLINGEN



Druk op de **Sluiter/Selectie** knop om het instellingen menu te openen. Druk herhaaldelijk op de **Aan/Uit/Modus** knop om door de verschillende opties te scrollen en druk op de **Sluiter/Selectie** knop om de gewenste optie te selecteren. Om terug te gaan naar het vorige scherm of het menu te verlaten, drukt u op de **Wi-Fi** knop.

Video resolutie:

4k30/2.7k30/1080p60/1080p30

Micro SD kaart	4k30/2.7k30	1080p60	1080p30
32GB	60 minuten	120 minuten	240 minuten
16GB	30 minuten	60 minuten	120 minuten

Foto resolutie: 5M/8M/12M**Loop video:** Uit/Aan/(4K & 2.7K niet ondersteund)**Lichtmeting:** Centrum/Multi/Spot**Datum stempel:** Uit/Datum/Datum&Tijd**Belichting:** +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0**Burst Foto:** 3 foto's**Time-lapse:** 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s**Continu opname:** Uit/Aan**Vermogen Frequentie:** 50Hz/60Hz/Auto**Talen:** Engels/Traditioneel

Chinees/Italiaans/Spaans/Portugees/Duits/Nederlands/Frans/Tsjechisch/Pools/Turks/Russisch/Japans/Koreaans/Thai

Datum&Tijd: MM/DD/JJ, DD/MM/JJ, of JJ/MM/DD**Geluid Indicator:** Sluiter Aan/Uit, Opstarten 1/2/3/Geen, Piep Aan/Uit, Volume 0/1/2/3**Ondersteboven:** Aan/Uit**Schermb beveiliging :** Uit/1 min/3 min/5 min**Energiebesparing:** Uit/1 min/3 min/5 min**Formatteren:** Nee/Ja**Resetten:** Nee/Ja**Versie****VIDEO MODUS****Video**

Om een video op te nemen, zorgt u ervoor dat de camera in de **Video** modus staat. Indien het icoon van de **Video** modus niet zichtbaar is op uw LCD scherm, druk dan herhaaldelijk op de **Aan/Uit/Modus** knop tot deze verschijnt.

Starten van de opname:

Druk op de **Sluiter/Selectie** knop. De camera zal een pieptoon laten horen en het **status lampje** zal knipperen tijdens de opname.

Stoppen van de opname:

Druk op de **Sluiter/Selectie** knop. Het **status lampje** zal stoppen met knipperen en de camera zal één keer piepen om aan te geven dat de opname is gestopt.

De camera zal automatisch stoppen zodra de batterij leeg is. Uw **video** zal worden opgeslagen voordat de camera **uit** gaat.

FOTO MODUS



Foto

Om een **foto** te maken, zorgt u ervoor dat de camera in de **Foto** modus staat. Indien het icoon van de **Foto** modus niet zichtbaar is op uw LCD scherm, druk dan herhaaldelijk op de **Aan/Uit/Modus** knop tot deze verschijnt.

Een foto maken:

Druk op de **Sluiter/Selectie** knop. De camera zal het geluid laten horen van de sluiter.



BURST FOTO MODUS

Om een serie foto's te nemen in de **Burst Foto** modus, zorgt u ervoor dat de camera in de **Burst Foto** modus staat. Indien het icoon van de **Burst Foto** modus niet zichtbaar is op uw LCD scherm, druk dan herhaaldelijk op de **Aan/Uit/Modus** knop tot deze verschijnt. In de **Burst Foto** modus kunt u 3 foto's nemen in 1.5 seconde.

Om een serie Burst foto's te maken:

Druk op de **Sluiter/Selectie** knop. De camera zal het geluid van de sluiter laten horen.

TIME-LAPSE MODUS



Time - Lapse

Om een serie foto's te maken in de **Time Lapse** modus, zorgt u ervoor dat de camera in de **Time-Lapse** modus staat en de **Continu Opname Aan** staat. Indien het icoon van de **Time-Lapse** modus niet zichtbaar is op uw LCD scherm, druk dan herhaaldelijk op de **Aan/Uit/Modus** knop tot deze verschijnt. In de **Time-Lapse** modus zal uw camera een serie foto's maken met een interval van **2,3,5,10,20,30 of 60** seconden.

Om een Time-Lapse opname te maken:

Druk op de **Sluiter/Selectie** knop. De camera zal beginnen met aftellen en de sluiter van de camera zal een geluid laten horen telkens als er een **foto** wordt gemaakt.

VIDEO VR 360

Om een **Video VR 360** opname te maken, dient u de **Ez iCam App** op uw smartphone te downloaden, deze is beschikbaar in de Apple App Store.

Starten van de opname:

1. Zorg ervoor dat de camera in de **VR 360 modus** staat.
2. Druk op de **Wi-Fi** knop om **Wi-Fi** te activeren.
3. In de **Wi-Fi instellingen** van uw smartphone, maakt u verbinding met het netwerk "**ICAM-H8(R)-VR**" gevolgd door een serie nummers.
4. Open de **Ez iCam App** op uw smartphone.
5. Druk op uw Action Cam in de lijst met apparaten.

6. Druk op de **Rode Opname** knop om de opname te starten.

Afspelen van VR360 Video's*

1. Ga naar het Album  in de Ez iCam App.
2. Druk op de **Afspeel knop**  onderaan iedere **VR360 Video**.

* Deze **VR360** functie wordt uitsluitend ondersteund in Ez iCam Afspelen.

AFSPELEN

Afspelen van Video's en Foto's:

Om het afspeel menu te openen:

1. Druk op de **Aan/Uit/Modus** knop om **Video** of **Foto** te selecteren.
2. Druk op de **Sluiter/Selectie** knop om het **Afspeel** menu te openen.
3. Gebruik de **Aan/Uit/Modus** knop om te scrollen door de verschillende opties.
4. Druk op de **Sluiter/Selectie** knop.
5. Om terug te keren naar het **Afspeel** menu, druk op de **Wi-Fi** knop.

OPSLAG/MICROSD kaarten

Deze camera is compatibel met **microSD**, **microSDHC** en **microSDXC** geheugenkaarten met een capaciteit van **16GB** en **32GB**. Gebruik uitsluitend **microSD** kaarten met een minimale **klasse 10 snelheid**. Wij adviseren u geheugenkaarten te gebruiken van een merk voor optimale betrouwbaarheid tijdens activiteiten met veel vibraties.

BATTERIJ

Opladen van de Batterij

Om de batterij op te laden:

1. Sluit u uw camera aan op een USB aansluiting.

* Oplaadtijd: 5 uur

CAMERA APP

Verbinden met de EZ iCam App (4K & 2.7K niet ondersteund)

Met de **Ez iCam App** kunt u uw camera op afstand bedienen door middel van uw smartphone of tablet. De verschillende functies omvatten, volledige camera besturing, live bekijken, afspelen van foto's en het delen van specifieke inhoud en meer.

1. Download de **Ez iCam App** op uw smartphone of tablet in de **Google Play** of **Apple App Store**.
 2. Druk op de **Aan/Uit/Modus** knop om de camera aan te zetten.
 3. Zorg ervoor dat de camera in de **Camera** modus staat.
 4. Druk op de **Wi-Fi** knop om de **Wi-Fi** te activeren*
 5. In de Wi-Fi instellingen van uw smartphone of tablet, maakt u verbinding met het netwerk **"ICAM-H8(R)-VR"** gevolgd door een serie nummers.
 6. Open de **Ez iCam App** op uw smartphone of tablet.
- * Druk op de **Wi-Fi knop** en houdt deze drie seconden ingedrukt om **Wi-Fi Uit te schakelen**.

De **Ez iCam App** is compatible met smartphones en tablets die hieronder vermeld staan:

Voor Apple iOS

*iPhone5, 5s, 6(Plus), & 6s (Plus) (iOS9)

*iPad Air & Mini (iOS9)

Voor Android

* Android 4x Quad Core apparaten



iOS/Android
App Download

COMPATIBILITE

Compatibilité varie selon le dispositif. Le contenu, lecture, partage et accès à la carte mémoire ne pourrait être disponible pour quelques dispositifs.

Caméra d'Action Wi-Fi – Étanche – Ultra HD



Lentille Grand
angle




HDMI



Ultra HD





Étanche à 30m

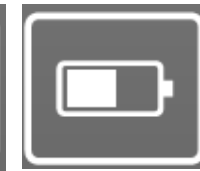

Batterie Longue
Durée

PRÉSENTATION

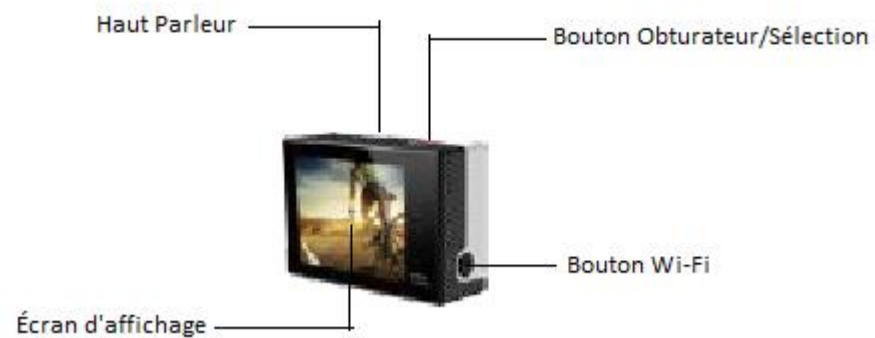
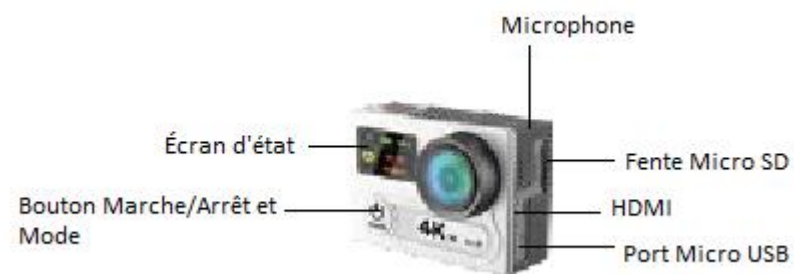


ACCESSOIRES

 Caisson Étanche	 Fixation Guidon et Selle	 Base 1	 Base 2
 Base 3	 Base 4	 Base 5	 Base 6
 Base 7	 Clip 1	 Clip 2	 Bases Casque
 Sangles	 Batterie	 Chiffon Lentille	 Attaches
 Protection Porte Arrière	 Câble USB	 Chargeur	

FIXATION DE VOTRE CAMÉRA

Fixez votre caméra sur casques véhicules et équipement.

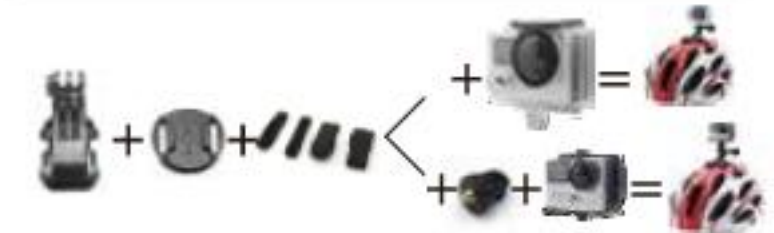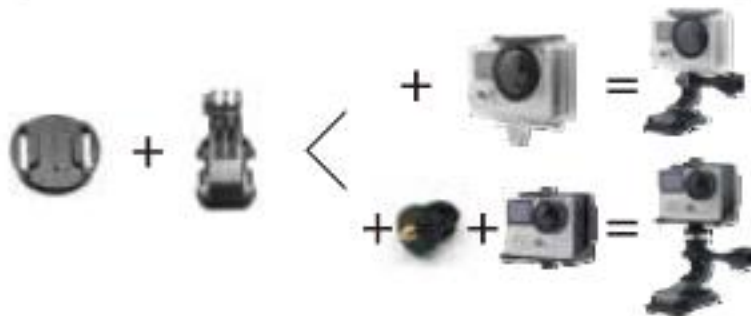

DÉMARRAGE

BONJOUR

Nous vous félicitons de votre achat de votre nouvelle caméra ! Ceci manuel d'utilisation vous aidera apprendre les bases de filmer les moments les plus incroyables !

Mettre en marche (ON) :


Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt/Mode**

Eteindre (OFF) :

Appuyez et tenez enfoncée le bouton **Marche/Arrêt/Mode**

PRESENTATION

Mettez en marche la caméra et appuyez plusieurs sur le bouton **Marche/Arrêt/Mode** pour basculer entre les divers mode et paramètres. Les modes apparaissent dans l'ordre suivant :

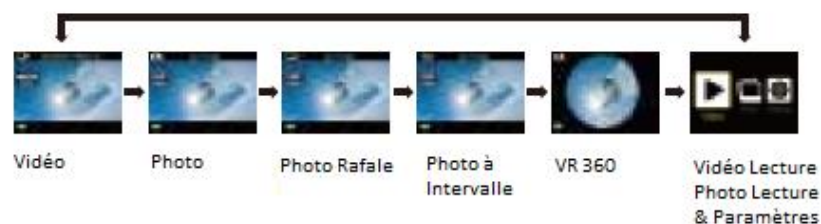

 Vidéo	Enregistrement Vidéo
 Photo	Prendre une Photo individuelle
 Photo Rafale	Prendre des Photo en mode rafale
 Photo à Intervalle	Prendre une série de photos à intervalles de temps défini
 VR 360	Enregistrement VR 360 Vidéo
	Lecture Vidéo & Photo
	Régler les paramètres de la caméra, résolution et plus

PARAMÈTRES



Appuyez sur le bouton **Obturbateur/Sélection** pour entrer dans le menu Réglage. Appuyez le bouton **Marche/Arrêt/Mode** plusieurs fois pour basculer entre les options et appuyez sur le bouton **Obturbateur/Sélection** pour choisir l'option désirée. Pour retourner à l'écran précédent ou quitter le menu réglage, appuyez sur le bouton **Wi-Fi**.

Résolution Vidéo :

4k30/2.7k30/1080p60/1080p30

Carte Micro SD	4k30/2.7k30	1080p60	1080p30
32GB	60 minutes	120 minutes	240 minutes
16GB	30 minutes	60 minutes	120 minutes

Résolution Photo : 5M/8M/12M**Vidéo en boucle :** Activé/Désactivé (4k & 2.7K pas supporté)**Mesure :** Centrale/Multizone/Spot**Horodateur :** Éteint/Date/Date&heure**Exposition :** +-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0**Photo Rafale :** 3 Photos**Photo à Intervalle :** 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s**Intervalle Continue:** Marche/Arrêt**Fréquence d'alimentation :** 50Hz/60Hz/Auto**Langues :** Anglais/Chinois

Traditionnel/Italien/Espagnol/Portugues/Allemand/Neerlandais/Français/Czech/Polac/Turque/Russe/Japonnais/Coréen/Thai

Date & Heure : MM/JJ/AA, JJ/MM/AA ou AA/MM/JJ**Signal sonore :** Obturateur Activé/Désactivé, Start Up 1/2/3, Aucun, Bip Activé/Désactivé, Volume 0/1/2/3**A l'envers :** Activé/Désactivé**L'économiseur d'écran :** Désactivé/1min/3min/5min**Economie d'énergie :** Désactivé/1min/3min/5min**Formater :** Non/Oui**Réinitialiser :** Non/Oui**Version****MODE VIDÉO****Vidéo**

Pour enregistrer une vidéo, assurez-vous que la caméra est en mode Vidéo. Si vous ne voyez pas l'icône **Vidéo** sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt/Mode** plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Commencer l'enregistrement :

Appuyez sur le bouton **Obturateur/Sélection**. La caméra émettra un bip et le témoin de l'état de la caméra clignotera pendant l'enregistrement.

Arrêter l'enregistrement

Appuyez sur le bouton **Obturateur/Sélection**. Le **témoin de l'état** de la caméra s'arrête à clignoter pour indiquer que l'enregistrement est terminé.

Quand la batterie est déchargée la caméra s'éteindra automatiquement. Votre **vidéo** sera sauvegardé avant que la caméra **s'éteint**.

MODE PHOTO



Photo

Pour prendre une photo, assurez-vous que la caméra est en mode Photo. Si vous ne voyez pas l'icône **Photo** sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt/Mode** plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse.

Pour prendre une photo :

Appuyez sur le bouton **Obturbateur/Sélection**. La caméra émettra un bip.

MODE PHOTO RAFALE



Photo Rafale

Pour prendre une série de **photos en rafale**, assurez-vous que la caméra est en mode **Photo Rafale**. Si vous ne voyez pas l'icône **Photo Rafale** sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt/Mode** plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse. Dans le mode **Photo Rafale** vous pouvez prendre 3 photos dans 1.5 secondes.

Pour prendre des Photos en Série :

Appuyez sur le bouton **Obturbateur/Sélection**. La caméra émettra a bip.

MODE INTERVALLE



Mode à Intervalle

Pour prendre une série de photos en **mode à intervalle**, assurez-vous que le fonction **Intervalle Continue** est **activée** et la caméra est en mode **Intervalle** . Si vous ne voyez pas l'icône **Intervalle** sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt/Mode** plusieurs fois jusqu'à ce qu'il apparaisse. Dans le mode **Intervalle** votre caméra prendra une série de photos avec une intervalle de 2,3,5,10,20,30 ou 60 secondes.

Pour utiliser le mode Intervalle :

Appuyez sur le bouton **Obturbateur/Sélection**. La compte à rebours commence et la caméra émettra un bip pour indiquer chaque prise de **photo**.

VIDÉO VR 360

Pour enregistrer un **vidéo VR360**, vous devez tout d'abord télécharger le **Ez iCam Application** sur votre smartphone disponible sur l'app store de Apple.

Pour commencer l'enregistrement:

1. Assurez-vous que la caméra est en **mode VR360**
2. Appuyez sur le **bouton Wi-Fi** pour activer le Wi-Fi.
3. Dans les **paramètres Wi-Fi** de votre smartphone, reliez au réseaux « **ICAM-H8(R)-VR** » suivi d'une série de numéros.
4. Ouvrez l'application **Ez iCam** sur votre smartphone.

5. Appuyez sur la périphérique dans la liste de votre Caméra d'Action.
6. Appuyez sur le **bouton rouge d'enregistrement** pour commencer-le.

Lecture des vidéos VR360*

1. Allez à l'Album  dans le Ez iCam application.
2. Appuyez sur la touche **Lecture**  en bas de chaque **Vidéo VR360**.

* Cette caractéristique **VR360** n'est pas prise en charge qu'en **Lecture Ez iCam**.

LECTURE

Lecture de vos Vidéos et Photos

Pour entrer dans le menu Lecture :

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt/Mode** pour sélectionner Vidéo ou Photo.
2. Appuyez sur le bouton **Obturbateur/Sélection** pour entrer dans le menu Lecture.
3. Utilisez le bouton **Marche/Arrêt/Mode** pour basculer entre les options différentes.
4. Appuyez sur le bouton **Obturbateur/Sélection**.
5. Pour retourner au menu Lecture, appuyez sur le **bouton Wi-Fi**.

STOCKAGE/CARTES MICROSD

Cette caméra est compatible avec les cartes **microSD**, **microSDHC** et **microSDXC** d'une capacité de **16GB** et **32GB**. Vous devez utiliser une **carte microSD** d'au moins **classe 10**, nous vous recommandons d'utiliser

une carte Micro SD d'une marque connue pour obtenir une fiabilité optimale dans les activités à vibrations élevées.

BATTERIE

Charger la batterie

Pour charger la batterie :

1. Connectez votre caméra à l'alimentation de type USB.

* temps de charge : 5 heures

APPLICATION CAMERA

Connecter à l'app Ez iCam (4K & 2.7K pas supporté)

L'app **Ez iCam** vous permet de contrôler votre caméra à distance en utilisant votre smartphone ou tablette. Les caractéristiques comprennent contrôle total de la caméra, prévisualisation directe, lecture photos et partage du contenu sélectionné et plus.

1. Téléchargez le **Ez iCam App** sur votre smartphone ou tablette de **Google Play** ou **Apple App Store**.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt/Mode** pour mettre en marche la caméra.
3. Assurez-vous que la caméra est en mode **Caméra**.
4. Appuyez sur le **bouton Wi-Fi** pour activer le **Wi-Fi***
5. Dans votre smartphone ou tablette vous voyez les paramètres du Wi-Fi, reliez au réseaux « **ICAM-H8(R)-VR** » suivi d'une série de numéros.
6. Ouvrez le Ez iCam App sur votre smartphone ou tablette.

* Appuyez et tenez enfoncée le **bouton Wi-Fi** pendant 3 secondes pour **désactiver Wi-Fi**.

L'application **Ez iCam** est compatible avec les smartphones et tablettes affichées dans la liste ci-dessous.

Pour Apple iOS

*iPhone5, 5s, 6(Plus), & 6s (Plus) (iOS9)

*iPad Air & Mini (iOS9)

Pour Android

* Android dispositifs 4x Quad Core



iOS/Android

Téléchargement application