

Compartment réfrigérateur

- A. Bandeau de commande
- B. Ventilateur et filtre déodorant et antibactérien (selon le modèle)
- C. Voyants à LED (selon le modèle)
- D. Clayettes
- E. Clayette recouvrant le bac à fruits et légumes
- F. Bac à fruits et légumes
- G. Etiquette signalétique (placée sur le côté du bac à fruits et légumes)
- O. Clayettes de porte
- P. Cale-bouteilles (selon le modèle)
- Q. Balconnet à bouteilles

- Zone la moins froide
- Zone moyennement froide
- Zone la plus froide
- Zone de fruits et légumes

Compartment congélateur

- H. Stop Frost (si disponible)
- I. Tiroir supérieur (zone de stockage de produits congelés et surgelés)
- L. Tiroir du milieu (zone de stockage de produits congelés et surgelés)
- M. Tiroir inférieur (zone de congélation)
- N. Bacs à glaçons (selon le modèle)

Remarque : Tous les tiroirs, les balconnets et toutes les clayettes peuvent être retiré(s).

Les températures idéales de stockage des aliments sont préréglées en usine.

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Les fonctions, les données techniques et les illustrations peuvent varier en fonction du modèle.

Ventilateur

Le ventilateur est préréglé sur Activé.

Vous pouvez activer/désactiver le ventilateur en appuyant simultanément sur les touches et pendant 3 secondes.

Le symbole 6th Sense (6ème Sens) Fresh Control allumé indique que le ventilateur est en marche et par conséquent que la fonction 6th Sense (6ème Sens) Fresh Control est activée. Si la température ambiante excède 27 °C, ou si des gouttes d'eau sont présentes sur les clayettes en verre, le ventilateur doit impérativement être activé afin d'assurer la bonne conservation des aliments. La désactivation du ventilateur permet de réduire la consommation d'énergie.

Remarque : le ventilateur se remet en marche automatiquement après une coupure de courant ou après la désactivation de l'appareil.

Froid rapide

Appuyer sur la touche pendant 3 secondes pour refroidir rapidement le compartiment réfrigérateur ou 6 heures avant de placer une grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. Lorsque la fonction est activée, l'icône s'allume.

La fonction se désactive automatiquement après 30 heures, ou manuellement en appuyant de nouveau sur la touche pendant 3 secondes.

Remarque : Ne placez pas d'aliments à congeler contre d'autres aliments déjà congelés.

Stand-by

Appuyez sur cette touche pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. En mode veille, aucune des icônes ne s'allume sur l'affichage et l'éclairage dans le compartiment réfrigérateur ne s'active pas. Pour remettre l'appareil en marche, un bref appui sur la touche est suffisant.

Remarque : cette procédure ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil.

Fonction 6th Sense (6ème Sens) Fresh Control

Permet à l'appareil d'atteindre rapidement les conditions de stockage optimales en termes de température et d'humidité internes. Le ventilateur doit également être activé pour que cette fonction fonctionne correctement.


Température du compartiment réfrigérateur

Il est possible de régler une température différente à l'aide de la touche .

Cinq commandes possibles sont disponibles.

D'une température moins froide (gauche)

à une température plus froide (droite)

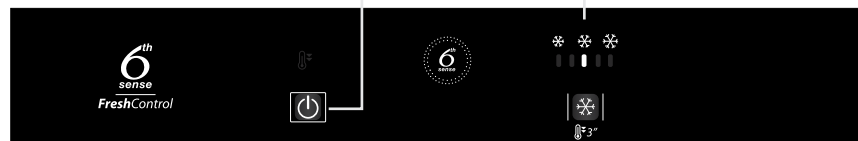

Que faire si...	Causes possibles :	Solutions :
Le bandeau de commandes est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil peut être en mode Stand by. Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.	Activez l'appareil en appuyant sur la touche Stand-by. Vérifiez que : - il n'y a pas de coupure de courant - la fiche est bien insérée dans la prise et l'interrupteur bipolaire se trouve bien en position marche (ceci active l'alimentation de l'appareil) - les dispositifs de protection de l'installation électrique du foyer fonctionnent correctement - le câble d'alimentation n'est pas sectionné.
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	Il se peut que l'ampoule ait besoin d'être remplacée. l'appareil peut être en mode Stand by.	Modèles avec ampoule : Débranchez l'appareil de son alimentation, vérifiez l'ampoule et, si nécessaire, remplacez-la par une nouvelle (voir la section « Remplacement de l'ampoule ou de la LED »). Modèles avec voyants à LED : contactez le Service Après-Vente autorisé. Activez l'appareil en appuyant sur la touche Stand-by.
La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez basse.	Ceci peut avoir plusieurs causes (voir « Solutions »).	Vérifiez que : - les portes ferment correctement - l'appareil n'est pas situé près d'une source de chaleur - la température programmée est adéquate - rien n'obstrue la circulation de l'air par les bouches situées en bas de l'appareil.
De l'eau s'accumule au fond du compartiment réfrigérateur.	L'orifice de vidange d'eau de dégivrage est bloqué.	Nettoyez la goulotte d'évacuation de l'eau de dégivrage (voir la section « Entretien et nettoyage de l'appareil »)
Le pourtour frontal de l'appareil, au niveau du joint de porte, est chaud.	Ceci est tout à fait normal. Cela empêche la formation de condensation.	Aucune solution n'est requise.
Les indicateurs de température du compartiment réfrigérateur clignotent comme indiqué sur l'illustration :	Dysfonctionnement de l'alarme L'alarme indique le dysfonctionnement d'un composant électrique.	Contactez le Service Après-Vente autorisé.